




Klipsch
REFERENCE
R-10B

СОДЕРЖАНИЕ



Саундбар

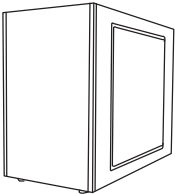

Сабвуфер






Шаблон для крепления на стене




Пульт ДУ


Саундбар	Сабвуфер	Шаблон для крепления на стене	Пульт ДУ
----------	----------	-------------------------------	----------

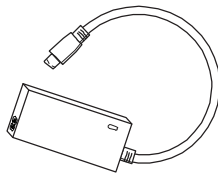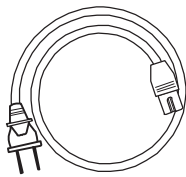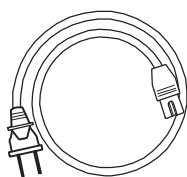

Адаптер переменного тока / шнур питания

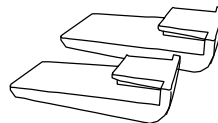


Резиновые ножки

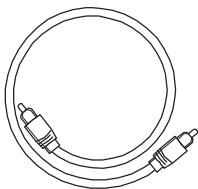

Цифровой оптический кабель

Адаптер переменного тока / шнур питания	Резиновые ножки	Цифровой оптический кабель
---	-----------------	----------------------------


КНОПКИ

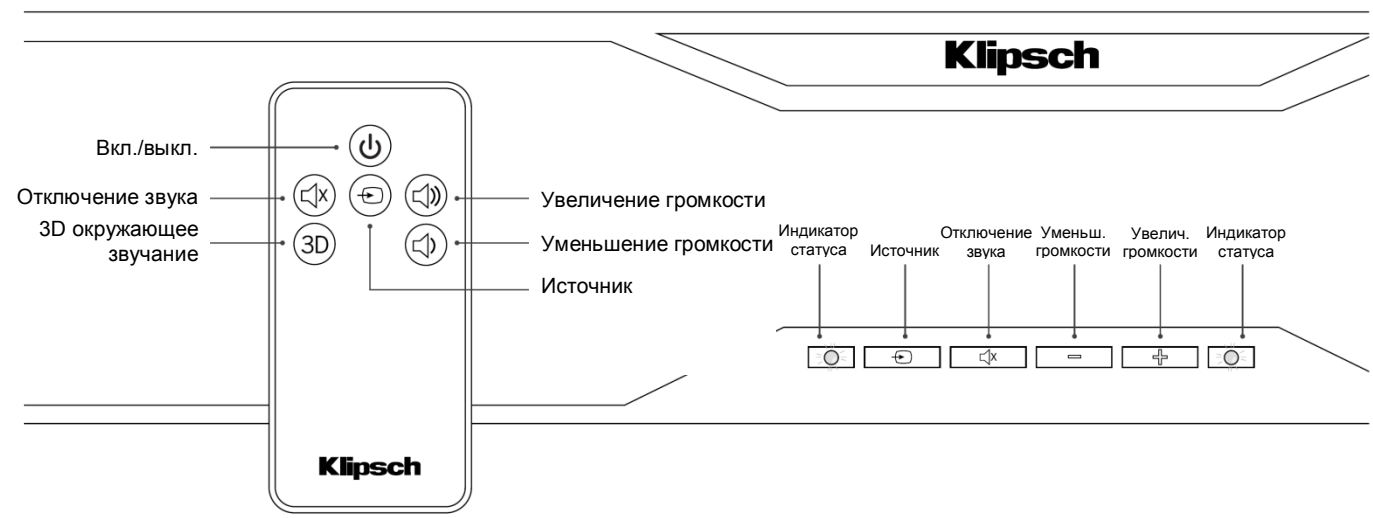

Вкл./выкл.	Отключение звука	3D окружающее звучание	Источник	Увеличение громкости	Уменьшение громкости
------------	------------------	------------------------	----------	----------------------	----------------------


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦИФРОВЫМ ОПТИЧЕСКИМ РАЗЪЁМАМ

(Рекомендуется для использования. Если телевизор не оснащён оптическим выходом, смотри следующую страницу).

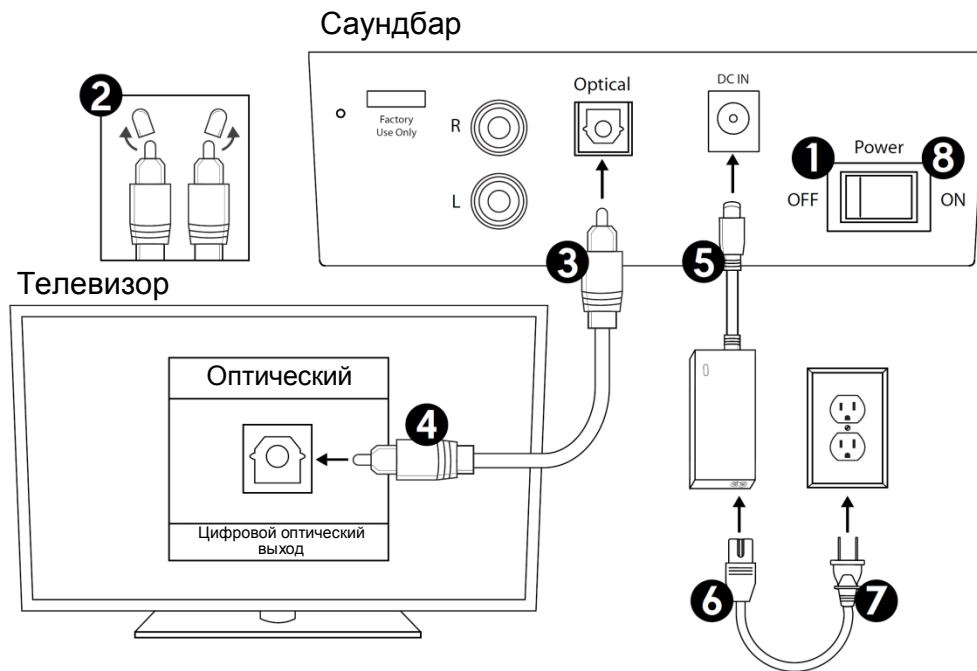


АНАЛОГОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЪЁМУ 3,5 мм / 2 РАЗЪЁМАМ ТИПА RCA


(Если телевизор не оснащён выходом для подключения наушников, смотри следующую страницу).

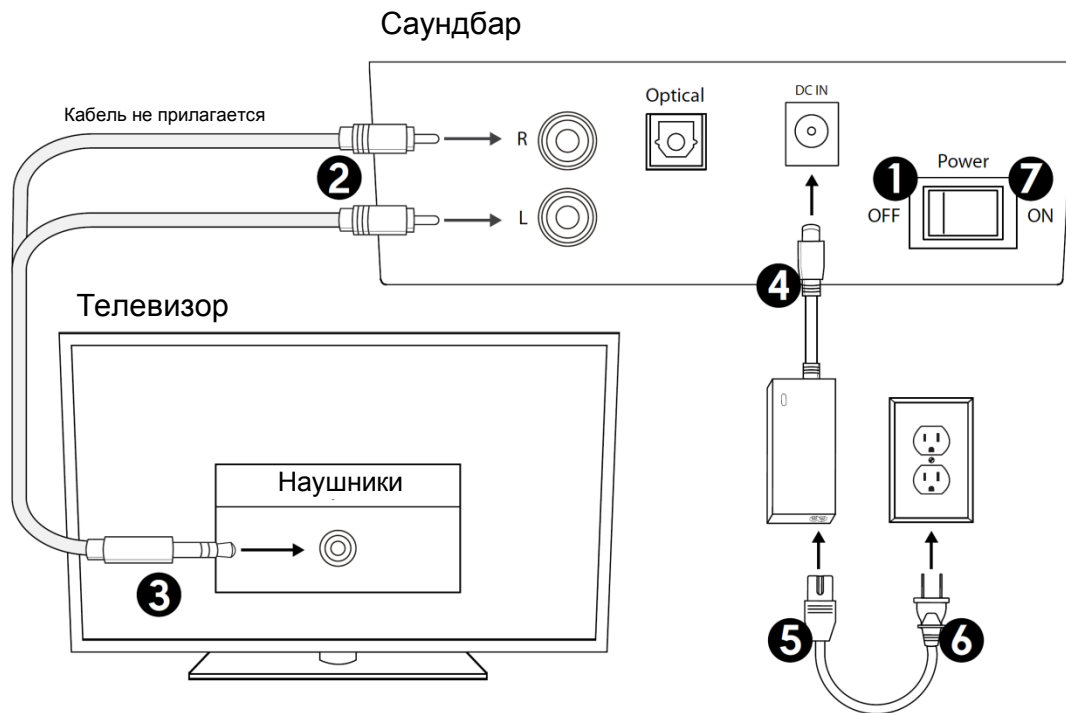



АНАЛОГОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ РАЗЪЁМАМ ТИПА RCA

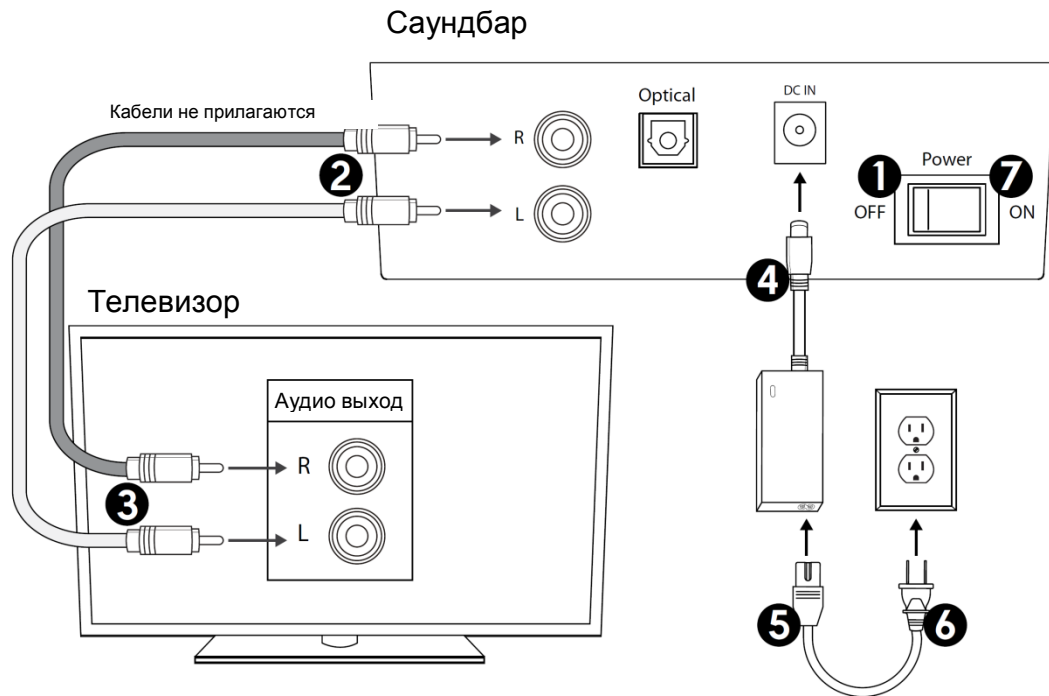

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

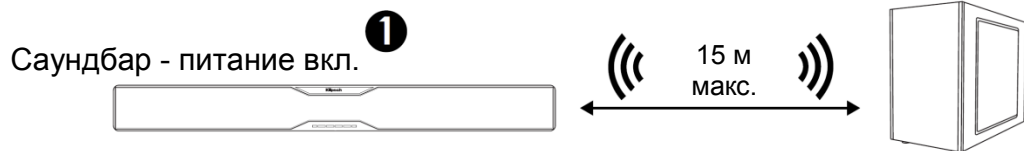

Задняя панель сабвуфера

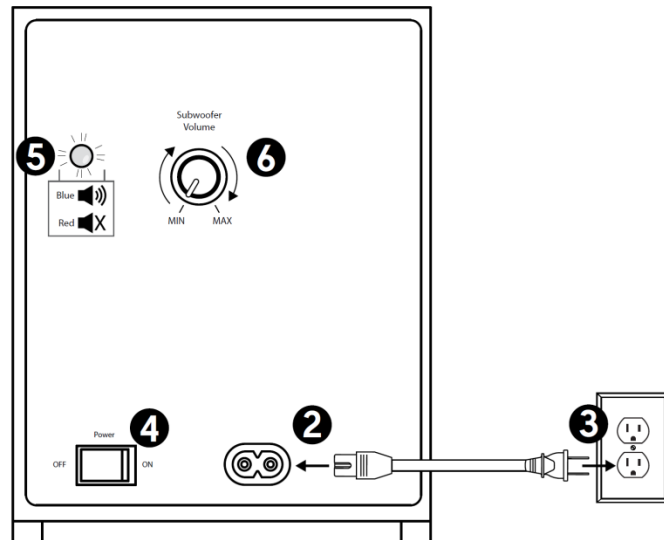


БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ *BLUETOOTH*®

ПОДКЛЮЧЕНИЕ




*Только пример. Ваше устройство может отличаться.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

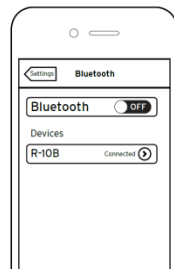



ИЛИ

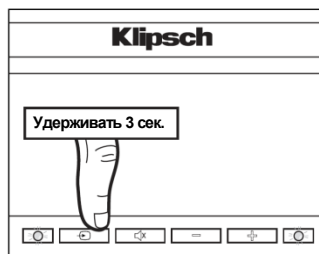




Горит синим

Удерживать 3 секунды


РАЗМЕЩЕНИЕ САУНДБАРА

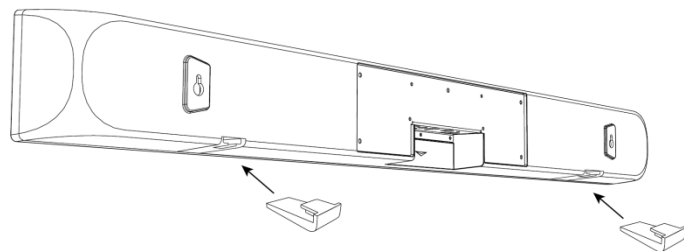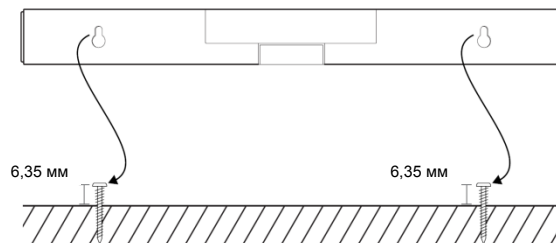

РАЗМЕЩЕНИЕ САБВУФЕРА

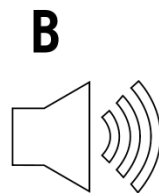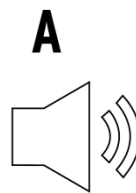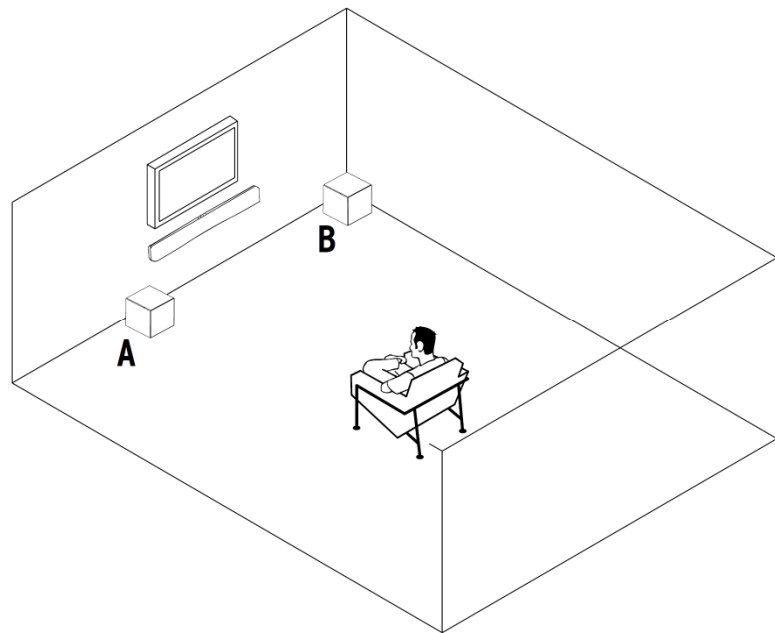

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ ТЕЛЕВИЗОРА

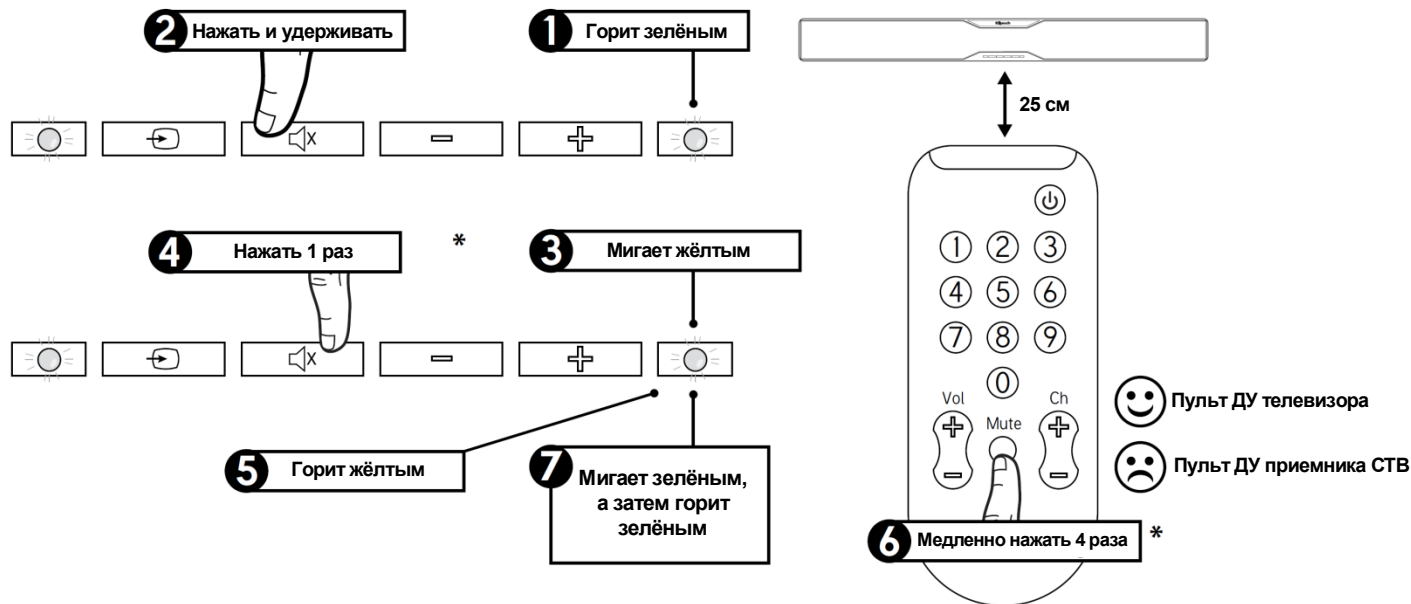

* Для программирования кнопок увеличения и уменьшения громкости повторите указанные действия, а вместо пунктов 4 и 6 выберите кнопку, которую необходимо запрограммировать.

Нажать и удерживать	Мигает жёлтым	Горит жёлтым	
Нажать 1 раз	Мигает зелёным	Горит зелёным	Медленно нажать 4 раза

Для программирования кнопок увеличения и уменьшения громкости повторите указанные действия, а вместо пунктов 4 и 6 выберите кнопку, которую необходимо запрограммировать.

КОДЫ ПУЛЬТА ДУ

RCA*	41609
ONE FOR ALL	1609 или 0531
DIRECTV	31609 или 30531
XFINITY**	30531
BRIGHT HOUSE	048
AT&T	5144

*Должен иметь кнопку AUDIO/AUX

** Красная центральная кнопка

Коды: группа 1	
Увеличение громкости	0x 856A 9F60
Уменьшение громкости	0x 856A 9E61
Отключение звука	0x 856A 9966

Коды: группа 2	
Увеличение громкости	0x 02A1 DF3B
Уменьшение громкости	0x 02A1 DF3F
Отключение звука	0x 02A1 DF5F


ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ



Белый	3D окружающее звучание
-------	------------------------

Зелёный	Оптический
Синий	Bluetooth
Жёлтый	RCA



ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ ТЕЛЕВИЗОРА

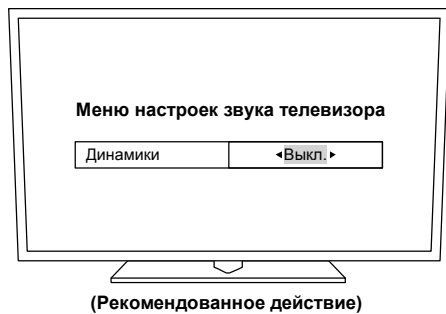

ИЛИ



УХОД И ЧИСТКА

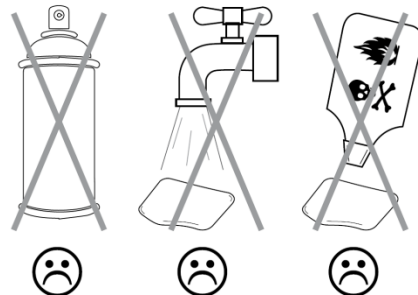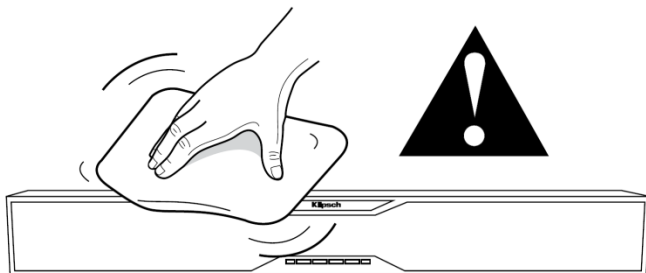

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2014, Klipsch Group, Inc. Компания Klipsch является дочерним предприятием, полностью принадлежащим материнской компании Vox International Corporation. Klipsch и Keepers of the Sound являются зарегистрированными торговыми марками компании Klipsch Group, Inc. в США и других странах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование такой марки компанией Klipsch Group, Inc. осуществляется согласно лицензии.