

## Руководство пользователя

---

LS60 Wireless

---

# Содержание

1. Введение .....	5
2. Основная информация .....	6
2.1 Необходимость прочтения и сохранения руководства пользователя .....	6
2.2 Определение сигнальных символов/слов .....	6
3. Распаковка .....	7
4. Содержимое коробки .....	8
5. Дополнительные шипы для установки на полу .....	9
6. Настройка LS60 Wireless .....	10
6.1 Размещение и подключение AC .....	10
6.2 Вентиляция .....	11
6.3 Выбор надлежащего маршрутизатора .....	12
6.4 Подключение к источнику питания .....	13
6.5 Подключение .....	14
6.5.1 Установка приложения KEF Connect .....	14
6.5.2 Для устройств iOS .....	15
6.5.3 Для устройств Android со службой Google Play .....	17
6.5.4 Для устройств Android без службы Google Play .....	19
7. Интерфейс подключения и управления .....	21
7.1 Передняя панель .....	21
7.2 Задняя панель .....	22
7.3 Светодиодная индикация .....	24
7.4 Пульт дистанционного управления .....	25
7.5 Приложение KEF Connect .....	26
8. Поточковая передача по Wi-Fi .....	27
8.1 Протоколы беспроводной потоковой передачи .....	27
8.1.1 AirPlay 2 .....	27
8.1.2 Chromecast .....	28
8.1.3 Готовность к поддержке ROON .....	29
8.1.4 Собственные протоколы приложений потоковой передачи музыки .....	30
8.1.4.1 Spotify Connect .....	30
8.1.4.2 QPlay .....	31
8.1.4.3 TIDAL Connect .....	32
8.1.5 Поточковая передача с помощью приложения KEF Connect .....	33
8.1.5.1 Amazon Music .....	33
8.1.5.2 Deezer .....	33
8.1.5.3 Qobuz .....	33
8.1.5.4 Spotify .....	33
8.1.5.5 TIDAL .....	34
8.1.5.6 Интернет-радио .....	34
8.1.5.7 Подкасты .....	34
8.1.6 Воспроизведение через UPnP .....	34
8.2 Советы по выбору протоколов потоковой передачи .....	35
9. Поточковая передача в нескольких комнатах .....	36
9.1 AirPlay 2 .....	36
9.2 Chromecast .....	36
9.3 ROON .....	38

<b>10. Голосовое управление через мобильное устройство .....</b>	<b>39</b>
10.1 Siri.....	39
10.2 Google Ассистент.....	39
<b>11. Воспроизведение через Bluetooth .....</b>	<b>40</b>
11.1 Выбор режима Bluetooth.....	40
11.2 Сопряжение Bluetooth.....	40
11.3 Управление воспроизведением.....	41
<b>12. Воспроизведение через вход HDMI eARC.....</b>	<b>42</b>
12.1 Подключение кабеля HDMI.....	42
12.2 Выбор ТВ-режима.....	43
12.3 Управление воспроизведением.....	43
<b>13. Воспроизведение с использованием оптического входа .....</b>	<b>44</b>
13.1 Подключение оптического кабеля.....	44
13.2 Выбор оптического режима.....	45
13.3 Управление воспроизведением.....	45
<b>14. Воспроизведение с использованием коаксиального входа .....</b>	<b>46</b>
14.1 Подключение коаксиального кабеля.....	46
14.2 Выбор коаксиального режима.....	47
14.3 Управление воспроизведением.....	47
<b>15. Воспроизведение с использованием входа AUX .....</b>	<b>48</b>
15.1 Подключение соединительного кабеля .....	48
15.2 Выбор режима AUX .....	49
15.3 Управление воспроизведением.....	49
<b>16. Использование приложения KEF Connect.....</b>	<b>50</b>
16.1 Главный экран .....	50
16.1.1 Обзор.....	50
16.1.2 Редактирование главного экрана.....	51
16.2 Пульт дистанционного управления.....	51
16.3 Музыкальный контент .....	52
16.3.1 Воспроизведение из служб потоковой передачи музыки.....	53
16.3.1.1 Amazon Music .....	53
16.3.1.2 Deezer.....	54
16.3.1.3 Qobuz.....	55
16.3.1.4 Spotify.....	55
16.3.1.5 TIDALI.....	56
16.3.1.6 Интернет-радио .....	58
16.3.1.7 Пользовательские станции .....	58
16.3.1.8 Подкасты.....	59
16.3.2 Управление воспроизведением.....	60
16.3.2.1 Экран воспроизведения.....	60
16.3.2.2 Поиск .....	60
16.3.2.3 Избранное.....	61
16.3.2.4 Очередь воспроизведения .....	62
16.3.2.5 Списки воспроизведения .....	64
16.4 Эквалайзер.....	66
16.4.1 Нормальный режим .....	66
16.4.2 Экспертный режим .....	68
16.4.3 Выбор звукового профиля.....	72

16.4.4	Переименование звукового профиля.....	72
16.4.5	Удаление звукового профиля.....	73
16.5	Профиль.....	74
16.6	Выбор АС.....	75
16.6.1	Выбор и настройка других АС.....	75
16.6.2	Информация об АС.....	76
16.7	Параметры АС.....	77
16.7.1	Энергосбережение — режим ожидания.....	77
16.7.2	Энергосбережение — второй сигнал пробуждения.....	77
16.7.3	Не беспокоить — индикатор ожидания.....	77
16.7.4	Не беспокоить — сигнал запуска.....	78
16.7.5	Параметры акустической системы — кабельный режим.....	78
16.7.6	Параметры акустической системы — инвертирование левого/правого канала.....	78
16.8	Громкость.....	79
16.8.1	Настройка отображения громкости.....	79
16.8.2	Аппаратное регулирование громкости.....	80
16.8.3	Чувствительность регулировки громкости АС.....	80
16.8.4	Максимальная громкость.....	80
16.9	Производительность.....	81
16.9.1	Настройки потоковой передачи — качество звука.....	81
16.9.2	Качество сети.....	81
16.10	Обновление микропрограммного обеспечения.....	83
16.10.1	Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения после подключения.....	83
16.10.2	Автоматическая проверка микропрограммного обеспечения.....	83
16.10.3	Обновление микропрограммного обеспечения вручную.....	84
16.11	Приложение.....	85
16.11.1	Настройки темы — тема.....	85
16.11.2	Настройки темы — сброс главного экрана.....	85
16.11.3	Аналитика — усовершенствование приложения / АС.....	85
16.12	Поддержка.....	86
<b>17.</b>	<b>Очистка и уход.....</b>	<b>87</b>
<b>18.</b>	<b>Утилизация.....</b>	<b>88</b>
18.1	Утилизация упаковки.....	88
18.2	Утилизация АС.....	88
18.3	Утилизация аккумуляторов.....	88
<b>19.</b>	<b>Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей.....</b>	<b>89</b>
19.1	Настройка.....	89
19.2	Воспроизведение и потоковая передача.....	92
19.3	Устранение неисправностей.....	94
19.4	Светодиодные индикаторы.....	98
<b>20.</b>	<b>Приложение.....</b>	<b>103</b>
20.1	Технические характеристики.....	103
20.2	Проверка подключения АС.....	106
20.3	Расшифровка символов.....	112
20.3.1	Предупреждающие символы.....	112
20.3.2	Региональные символы.....	112
20.4	ИК-коды команд.....	115

# 1. Введение

Благодарим вас за выбор беспроводной акустической системы KEF — LS60 Wireless.

Инновации — это то, что отличает компанию KEF от конкурентов. На протяжении 60 лет KEF находится в авангарде научно-исследовательской деятельности в сфере акустических систем, разрабатывая лучшие в своем классе Акустические Системы (далее - АС), способные воспроизводить новейшие музыкальные форматы с максимально возможным качеством. Сегодня эта концепция нашла свое выражение в нашей эффективной беспроводной акустической HiFi-системе LS60 Wireless, созданной для эры цифровой музыки.

Отмечая свое 60-летие, мы объединили свои самые популярные и совершенные технологии в первой 3-сторонней напольной активной беспроводной акустической системе, которая отличается беспрецедентной производительностью, интуитивно понятным управлением, широкими возможностями подключения и эксклюзивным дизайном.

Перед использованием акустической системы внимательно прочтите это руководство и выполняйте приведенные в нем указания.

## 2. Основная информация

### 2.1 Необходимость прочтения и сохранения руководства пользователя



Это руководство пользователя прилагается к акустической системе LS60 Wireless (далее — «АС») и содержит важную информацию о настройке системы и обращении с ней.

Перед использованием АС внимательно прочтите это руководство пользователя и информацию по технике безопасности (изложенную в виде отдельного буклета). В особенности это относится к информации по технике безопасности. Несоблюдение указаний может привести к травмам или повреждению АС.

Сохраните руководство пользователя и информацию по технике безопасности для дальнейшего использования. Не забудьте предоставить руководство пользователя и информацию по технике безопасности при передаче АС третьим лицам.

### 2.2 Определение сигнальных символов/слов

В настоящем руководстве пользователя содержатся приведенные ниже символы и сигнальные слова.

---

#### **ОСТОРОЖНО!**

Этот сигнальный символ/слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелой травме.

---

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ!**

Это сигнальное слово предупреждает о возможном повреждении имущества.




Этот символ указывает на важную дополнительную информацию об обращении и эксплуатации.

---

### 3. Распаковка



Для распаковки АС следуйте приведенным ниже инструкциям.

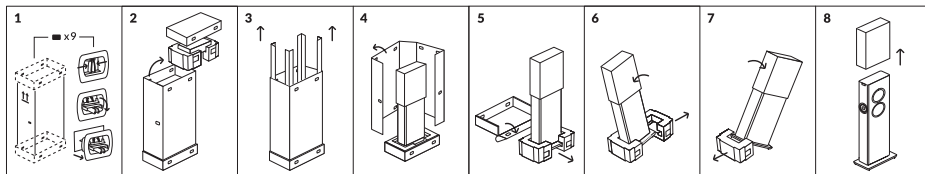

1. Отсоедините от коробки все запирающие устройства.
2. Снимите верхнюю крышку коробки, извлеките коробку с аксессуарами и защитный вкладыш.
3. Удалите угловые элементы жесткости.
4. Снимите внешнюю коробку.
5. Откройте нижнюю крышку коробки и извлеките АС с защитными вкладышами. Переместите АС туда, где вы хотите его установить.
6. Слегка наклоните АС в сторону и снимите один защитный вкладыш.
7. Слегка наклоните АС в другую сторону и снимите второй защитный вкладыш.
8. Снимите защитные крышки с АС (в том числе защитные пленки на значках с логотипом KEF).




Ваш комплект АС упакован в две отдельные коробки с одинаковым серийным номером (см. ниже примеры этикеток на упаковочных коробках). Основная и дополнительная АС с одинаковым серийным номером будут сопряжены автоматически.

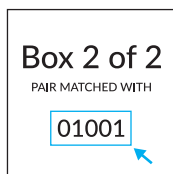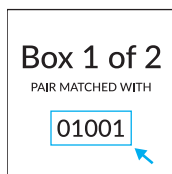

Если серийные номера на упаковочных коробках не совпадают, для сопряжения выполните приведенные [здесь](#) инструкции.

## 4. Содержимое коробки

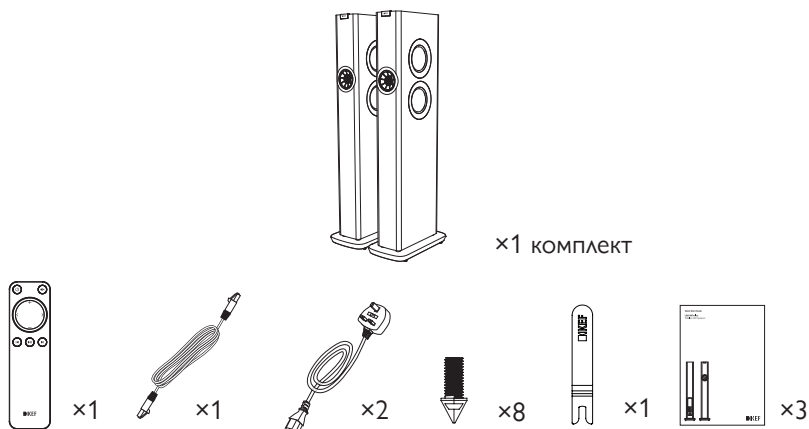

1. Извлеките АС и аксессуары из упаковки.
2. Убедитесь в наличии всех деталей; полный перечень приведен ниже.
  - АС, 2 шт. (основная АС — 1 шт., дополнительная АС — 1 шт.)
  - Пульт дистанционного управления, 1 шт. (с 2 батарейками ААА)
  - Соединительный кабель АС, 1 шт. (длина: 8 м)
  - Кабель питания, 2 шт. (длина: 2 м, с вилками согласно спецификациям страны)
  - Шипы для установки на полу ×8
  - Гаечный ключ ×1
  - Печатные материалы: Краткое руководство, информация о безопасности и информация о гарантии
3. Проверьте отсутствие повреждений АС и отдельных деталей. При обнаружении повреждений не используйте АС и обратитесь к продавцу.




## 5. Дополнительные шипы для установки на полу


На АС уже установлены плоские ножки. Чтобы дополнительно повысить качество воспроизведения, плоские ножки можно заменить шипами для устранения вибраций.

Для замены ножек выполните указанные ниже действия.

1. Расположите АС горизонтально с помощью прилагаемых упаковочных материалов. Плоские ножки располагаются в нижней части АС.

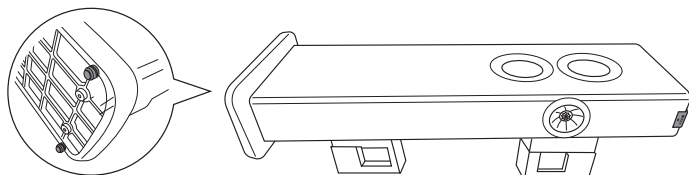


2. Используя прилагаемый гаечный ключ, поверните плоские ножки против часовой стрелки, чтобы отсоединить их от нижней части АС.

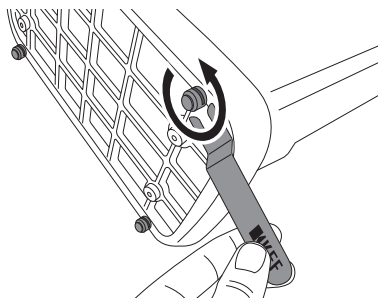

3. Прикрепите шипы для установки на полу к нижней части АС.

Поворачивайте шипы по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, пока они не будут надежно закреплены.

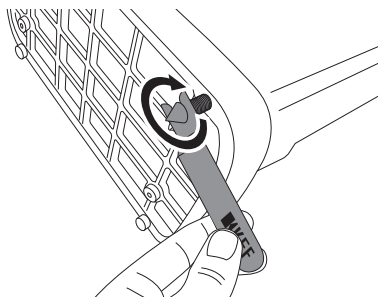


## 6. Настройка LS60 Wireless

### 6.1 Размещение и подключение АС

- АС следует размещать на ровной плоской поверхности, не подверженной воздействию вибрации.
- Боковые панели АС должны находиться на расстоянии не менее 7,5 см от других предметов.
- Одна АС является основной, а другая — дополнительной. По умолчанию основная АС выполняет роль правого канала\* и должна располагаться справа от вас, когда вы стоите лицом к АС.

\*Вы можете переключаться между левым и правым каналами при помощи приложения KEF Connect. См. раздел «Параметры акустической системы — инвертирование левого/правого канала».

- Для оптимального стереозвучания, создания эффекта звуковой сцены и стабильного соединения расположите АС на расстоянии не менее 1,25 м друг от друга.
- Оптимальное расстояние между АС и слушателем зависит от расстояния между основной и дополнительной АС. Старайтесь расположить их на одинаковом расстоянии от слушателя, чтобы образовать равносторонний треугольник.

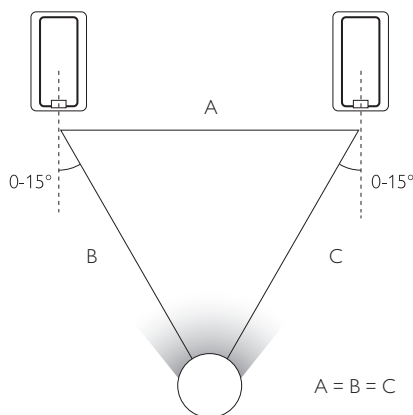

- Обе АС уже сопряжены и будут автоматически подключены друг к другу по беспроводной сети (разрешение: 96 кГц/24 бита). Если вы предпочитаете более высокое разрешение (192 кГц/24 бита) или у вас часто пропадает звук из-за помех, используйте прилагаемый кабель (длина: 8 м) для соединения двух АС (см. раздел «Задняя панель»).

- Если вы предпочитаете использовать соединительный кабель более высокого качества, рекомендуется использовать кабель K-Stream.




### Максимальное расстояние между двумя АС

Беспроводной режим	До 8 метров. Обратите внимание, что это расстояние может быть меньше при наличии РЧ-помех, в т. ч. Wi-Fi, Bluetooth, микроволнового излучения и устройств Интернета вещей.
Проводной режим	Используйте прилагаемый соединительный кабель или соедините их с помощью экранированного кабеля Ethernet Cat-6. Длина кабеля должна быть в пределах 10 метров.

- Вы также можете изменить настройки в приложении KEF Connect, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашей среде прослушивания.

## 6.2 Вентиляция


Для охлаждения внутренних компонентов в АС снизу втягивается воздух и отводится сзади через отверстия над подключениями. Для лучшего охлаждения не блокируйте эти отверстия.

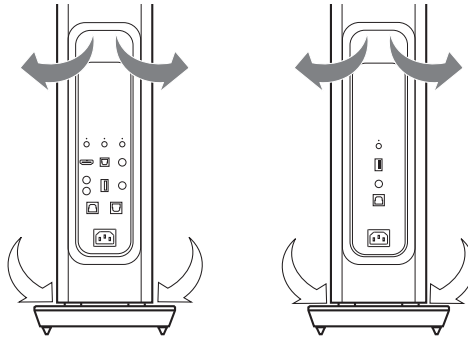

## 6.3 Выбор надлежащего маршрутизатора


Для получения максимального качества звука, а также для обеспечения беспроводной потоковой передачи данных и полного контроля над работой АС необходимо подключить их к вашей сети Wi-Fi (см. раздел «Подключение»).

### Технические требования к маршрутизатору

- Стандарт сети: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IPv4, IPv6,
  - Диапазон частот: двухдиапазонный 2,4 ГГц/5 ГГц
-  • Для обеспечения стабильности потоковой передачи, особенно для музыки с высоким разрешением, рекомендуется использовать сеть Wi-Fi с частотой 5 ГГц.
- **Подключение к гостевой, офисной или общедоступной сети.** Офисные, гостиничные, гостевые и общественные сети часто используют дополнительные средства безопасности или аутентификации, которые могут помешать АС выполнить подключение. Для настройки сети и обеспечения полной функциональности системы при использовании таких сетей вам может потребоваться помощь сетевого администратора.


## 6.4 Подключение к источнику питания

1. Подключите силовые кабели к входным разъемам переменного тока (A) на задних панелях основной и дополнительной АС.

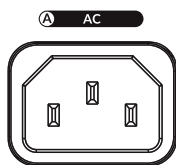

2. Вставьте вилки питания в электрические розетки.

После успешного подключения к источнику питания светодиодный индикатор основной АС начнет мигать белым и желтым. Теперь АС готовы к подключению к вашей личной сети Wi-Fi через приложение KEF Connect (см. раздел «Подключение»).

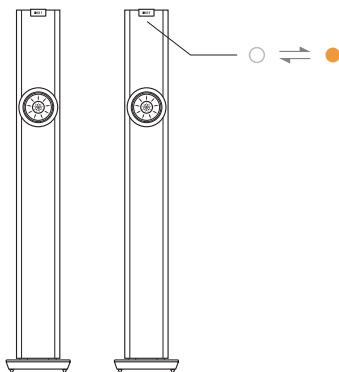

## 6.5 Подключение


### 6.5.1 Установка приложения KEF Connect

Чтобы подключить АС к личной сети Wi-Fi, установите на свое мобильное устройство приложение KEF Connect.

1. Для загрузки и установки приложения KEF Connect на устройстве iOS\* или Android\*\* выполните поиск по запросу «KEF Connect» в App Store или Google Play Store.



2. Запустите на своем устройстве приложение KEF Connect и создайте учетную запись пользователя. Вы можете войти в свою имеющуюся учетную запись Facebook, Google или Apple или создать новую учетную запись KEF при помощи своего адреса электронной почты.

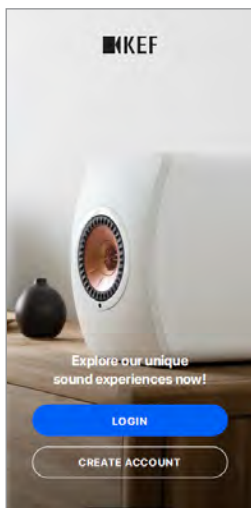

Поскольку мы непрерывно совершенствуем это приложение, приведенные выше снимки могут отличаться от последней версии.

\*Требуется iOS 14 или более поздняя версия. Актуальные требования см. в App Store.

\*\*Требуется Android 8 или более поздняя версия. Актуальные требования см. в Google Play.


## 6.5.2 Для устройств iOS

1. Убедитесь в том, что мобильное устройство подключено к сети, к которой вы хотите подключить AC.
2. Запустите приложение KEF Connect и войдите в него на своем мобильном устройстве.
3. В разделе «Speakers nearby» (AC рядом) выберите LS60 Wireless. AC, помеченные предупреждающим знаком (⚠️), еще не настроены. Выберите AC с этим предупреждающим знаком, чтобы подключить их к системе.

AC с отметкой (✅) готовы к использованию. Этот значок отображается для AC, которые уже подключены или напрямую соединены с сетью с помощью кабеля.


4. Выберите вашу локальную сеть Wi-Fi. Нажмите «Next» (Далее), чтобы начать процесс подключения.  
Вы можете переименовать AC, нажав «Speaker name» (Название AC).
5. Подключение будет выполнено автоматически. По завершении процесса нажмите «Done» (Готово).

[Шаг 3–5]

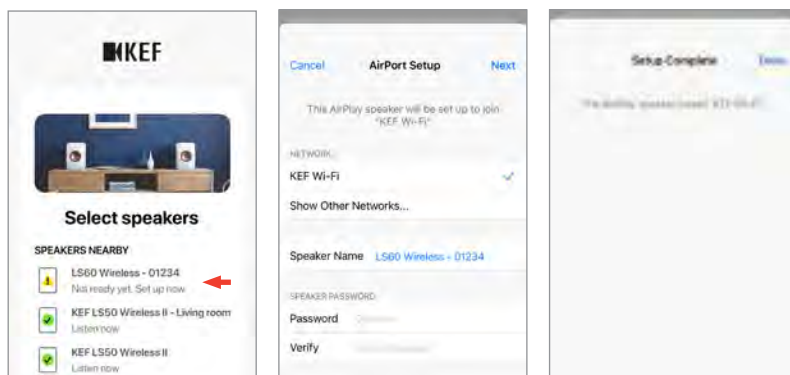



- Как только АС будут успешно подключены, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится белым, а затем погаснет.

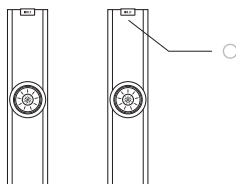


- После успешного подключения вы можете получить уведомление о доступности нового обновления микропрограммного обеспечения. Чтобы завершить процесс обновления, следуйте инструкциям в приложении KEF Connect.



### 6.5.3 Для устройств Android со службой Google Play

1. Убедитесь в том, что мобильное устройство подключено к локальной сети Wi-Fi.
2. Запустите приложение KEF Connect и войдите в него на своем мобильном устройстве.
3. После получения запроса разрешите приложению получать доступ к местоположению устройства.
4. В разделе «Speakers nearby» (АС рядом) выберите LS60 Wireless.  
АС, помеченные предупреждающим знаком (⚠), еще не настроены.  
АС с отметкой (✓) готовы к использованию.
5. Чтобы продолжить, нажмите «Open Google Home» (Открыть Google Home). Если на мобильном устройстве нет Google Home, вам будет предложено загрузить и установить это приложение на устройство.


[Шаг 3–5]

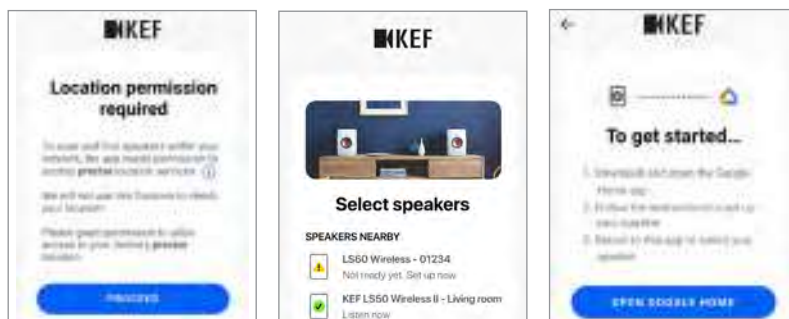

6. Коснитесь надписи «Set up LS60 Wireless» (Настройка LS60 Wireless) в верхней части экрана.
7. Нажмите «Add another home» (Добавить другой дом).

8. Создайте название для дома и нажмите «Next» (Далее).

[Шаг 6–8]

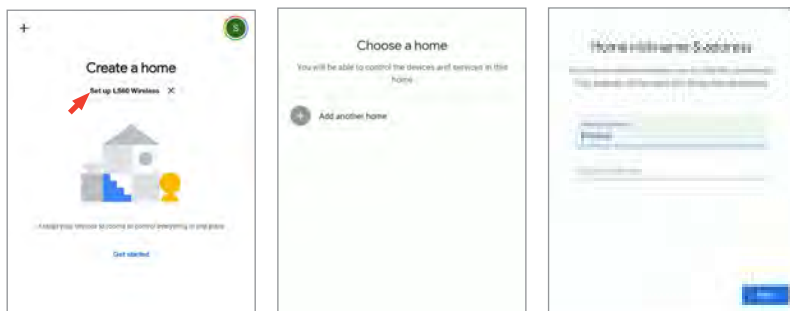


Google Home начнет поиск АС и подключится к ним. Чтобы назначить место использования (например, дом) и подключить АС к локальной сети Wi-Fi, следуйте инструкциям на экране.

9. По завершении этой процедуры коснитесь «Continue» (Продолжить), чтобы начать пользоваться приложением KEF Connect.



- Как только АС будут успешно подключены, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится белым, а затем погаснет.

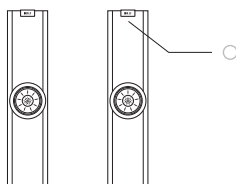


- После успешного подключения вы можете получить уведомление о доступности нового обновления микропрограммного обеспечения. Чтобы завершить процесс обновления, следуйте инструкциям в приложении KEF Connect.
- Процедуры в текущей версии приложения Google Home могут отличаться от указанных выше.

## 6.5.4 Для устройств Android без службы Google Play


1. Убедитесь в том, что мобильное устройство подключено к локальной сети Wi-Fi.
2. Запустите приложение KEF Connect и войдите в него на своем мобильном устройстве.
3. После получения запроса разрешите приложению получать доступ к местоположению устройства.
4. Нажмите «Choose a Wi-Fi network» (Выбрать сеть Wi-Fi).
5. Выберите локальную сеть Wi-Fi и нажмите ОК.

[Шаг 3–5]

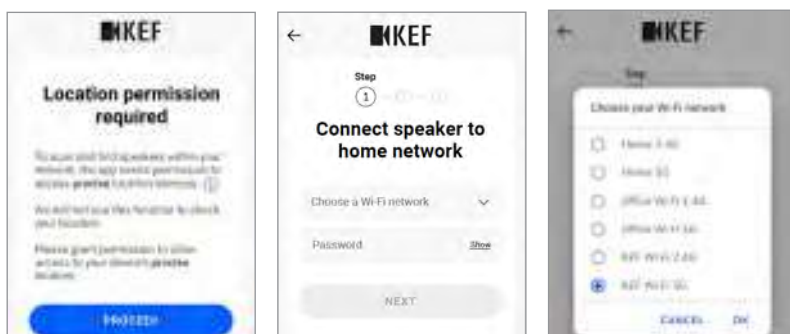


6. Введите пароль локальной сети Wi-Fi и нажмите «Next» (Далее). Соединение будет выполнено автоматически.
7. При желании создайте для АС новое имя, а затем нажмите «Next» (Далее). Это имя будет использоваться для подключений Wi-Fi и Bluetooth.
8. Нажмите «Let's start» (Приступим) и наслаждайтесь вашими АС.

[Шаг 6–8]

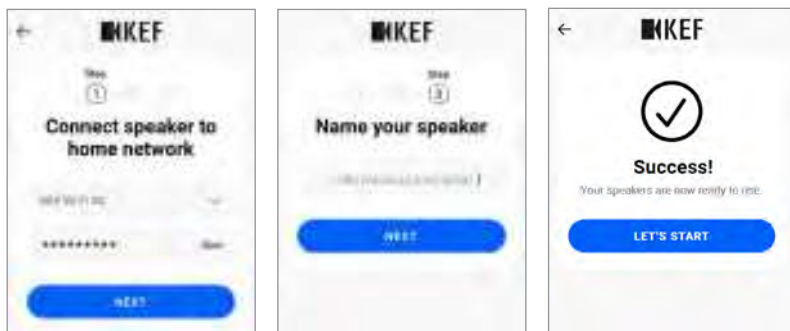



- Как только АС будут успешно подключены, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится белым, а затем погаснет.

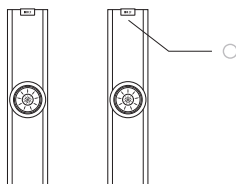


- После успешного подключения вы можете получить уведомление о доступности нового обновления микропрограммного обеспечения. Чтобы завершить процесс обновления, следуйте инструкциям в приложении KEF Connect.

## 7. Интерфейс подключения и управления

### 7.1 Передняя панель

Дополнительная АС

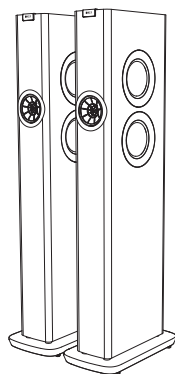

Основная АС

- Светодиодный индикатор находится ниже логотипа KEF на каждой АС.
- ИК-приемник (инфракрасный приемник) сигнала с пульта дистанционного управления находится на основной АС под значком с логотипом KEF.




Во время нормальной работы светодиодный индикатор дополнительной АС не горит.

Светодиодный индикатор дополнительной АС включается только в указанных ниже случаях.

- Дополнительная АС изначально была подключена к сети и функционирует надлежащим образом. Светодиодный индикатор на короткое время загорается янтарным цветом, а затем гаснет.
- Произошла ошибка.

## 7.2 Задняя панель

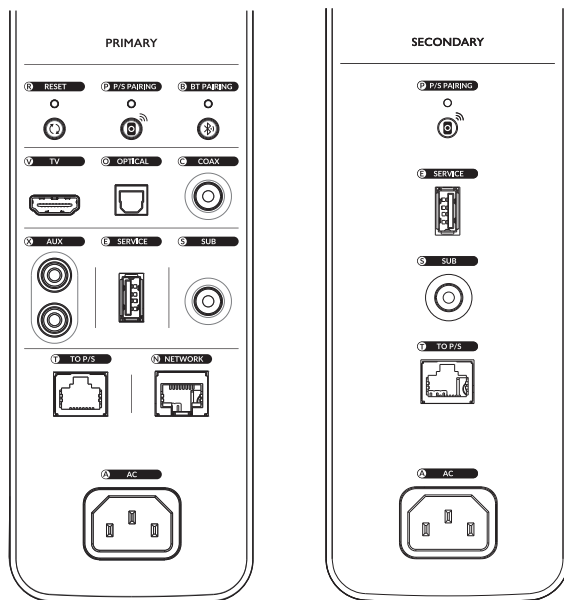


Элементы управления и подключения находятся на задней панели каждой АС и отмечены указанной ниже маркировкой.

R	Кнопка возврата к заводским настройкам	Сбрасывает АС до заводских настроек по умолчанию (включая сетевые настройки и все настройки эквалайзера и системы). Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор над кнопкой не начнет мигать.
P	Кнопка сопряжения О/Д	Восстанавливает соединение между основной и дополнительной АС, если соединение было потеряно.
B	Кнопка сопряжения Bluetooth	Включает сопряжение по Bluetooth. АС будут готовы к сопряжению с новым устройством. Все устройства, подключенные по Bluetooth, будут отключены.
V	Порт ТВ-сигнала	Порт для подключения аудиосигнала от источника (например, eARC-порта телевизора) через HDMI-кабель.

O	Оптический входной разъем	Порт для подключения аудиосигнала от источника (например, проигрывателя Blu-ray, медиаплеера) через оптический кабель.
C	Коаксиальный входной разъем	Порт для подключения аудиосигнала от источника (например, аудиопроигрывателя) через коаксиальный кабель.
X	Входной разъем AUX	Порт для подключения аудиосигнала от источника (например, проигрывателя с фонокорректором) через RCA-кабель.
E	Сервисный порт	Порт подключения для обслуживания.
S	Выходной разъем сабвуфера	Порт для подключения сабвуфера к АС с помощью кабеля RCA.
T	Порт подключения основной / дополнительной АС	Соединяет основную и дополнительную АС с помощью соединительного кабеля.
N	Сетевой порт	Порт для подключения АС к маршрутизатору с помощью кабеля LAN. Этот порт имеет желтую цветовую кодировку.
A	Входной разъем переменного тока	Порт для подключения АС к источнику питания с помощью кабелей питания.

## 7.3 Светодиодная индикация

Статус подключения и функционирования наглядно отображается при помощи разных цветов и пиктограмм светодиодного индикатора на основной АС.

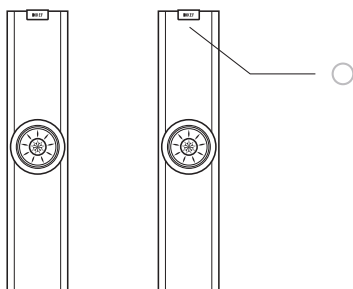

Пиктограмма	Статус
Попеременно мигающий белый и желтый	АС готовы к подключению к сети Wi-Fi. Для настройки АС запустите приложение KEF Connect.
Непрерывный желтый*	АС подключены к Wi-Fi и находятся в режиме ожидания.
Непрерывный белый*	АС работают в режиме Wi-Fi.
Непрерывный зеленый*	АС работают в режиме Spotify Connect.
Непрерывный синий*	АС работают в режиме Bluetooth и уже сопряжены с устройством.
Непрерывный голубой*	АС работают в режиме ТВ.
Непрерывный пурпурный*	АС работают в оптическом режиме.
Непрерывный лавандовый*	АС работают в коаксиальном режиме.
Непрерывный желтый*	АС работают в AUX-режиме.

\*В периоды отсутствия активного взаимодействия с АС (например, при настройке воспроизведения или громкости) светодиодный индикатор на короткое время загорается и гаснет.



Полный список цветов и пиктограмм см. в разделе [«Светодиодные индикаторы»](#).




## 7.4 Пульт дистанционного управления



- Перед использованием вставьте две батарейки AAA в батарейный отсек. Для этого откройте заднюю крышку батарейного отсека и вставьте батарейки, соблюдая полярность (+/-). По завершении закройте крышку батарейного отсека.
- Направьте пульт дистанционного управления на ИК-приемник, расположенный на передней панели основной АС. Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и основной АС во время использования.
- Если пульт дистанционного управления плохо реагирует или не работает, это может указывать на недостаточное питание. Чтобы проверить, так ли это, замените батареи.

## 7.5 Приложение KEF Connect

Приложение KEF Connect позволяет настраивать АС, применять настройки звука, включать/выключать АС, переключать источники звука, а также получать доступ и воспроизводить потоковую музыку и аудиофайлы на медиасervere.

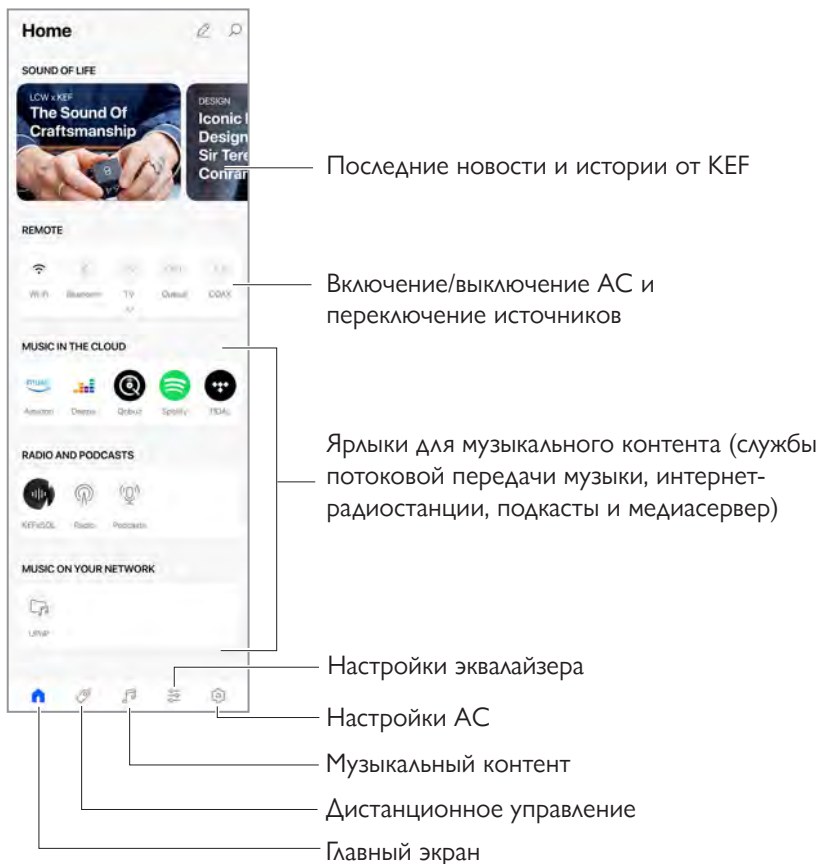

Подробную информацию см. в разделе «[Использование приложения KEF Connect](#)».

## 8. Потокковая передача по Wi-Fi


### 8.1 Протоколы беспроводной потокковой передачи

- i** Для потокковой передачи звука на АС ваше мобильное устройство должно быть подключено к той же сети Wi-Fi, что и АС. АС можно вывести из режима ожидания с помощью любых протоколов беспроводной потокковой передачи.



#### 8.1.1 AirPlay 2


AirPlay 2 позволяет передавать на АС аудиосигналы с устройств Apple.



1. Воспроизводите музыку или видео на своем устройстве iOS.
2. Для потокковой передачи музыки коснитесь значка AirPlay (  ) на экране воспроизведения.



Для потокковой передачи аудио с приложения YouTube коснитесь значка подключения (  ) на экране воспроизведения, а затем коснитесь значка AirPlay (  ).

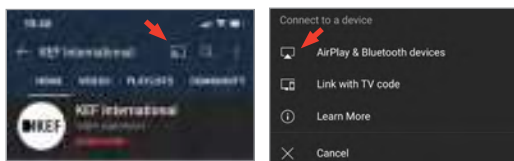


3. Для запуска потокковой передачи данных выберите в меню LS60 Wireless (или созданное вами название АС).

- i** Возможность потокковой передачи зависит от совместимости приложений.

## 8.1.2 Chromecast

Если ваше устройство поддерживает Chromecast, вы можете передавать аудиосигнал с устройства на AC.



1. Запустите на своем устройстве воспроизведение музыки или видео, если оно поддерживает Chromecast.
2. Выберите LS60 Wireless (или созданное вами название AC) в приложении Google Home.
3. Коснитесь « Cast my audio» (Транслировать мое аудио).



- Возможность потоковой передачи зависит от совместимости приложений.
- Последние операции в приложении Google Home могут отличаться от приведенного выше изображения (в зависимости от изменений, внесенных с помощью Google Home).

## 8.1.3 Готовность к поддержке ROON




Roon — это высококачественная система управления музыкой, которая объединяет музыку с накопителя NAS, локально сохраненную музыку (например, на вашем компьютере), совместимые службы потоковой передачи и Dropbox для создания каталога вашей музыки с возможностью поиска и просмотра. Эти AC сертифицированы как готовые к поддержке Roon. Для получения дополнительной информации о Roon посетите сайт [roonlabs.com](http://roonlabs.com).

1. Включите AC в меню «Audio» (Аудио).



2. Для запуска потоковой передачи музыки нажмите «Zone Picker» (Инструмент выбора зоны) рядом с регулятором громкости в нижнем колонтитуле Roon, а затем выберите KEF LS60 Wireless (или созданное вами название AC) в списке устройств.

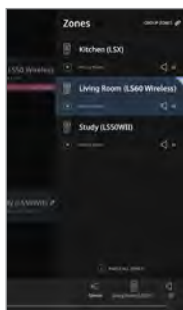

3. Для поиска пути прохождения сигнала нажмите на маленький цветной индикатор в нижнем колонтитуле.



## 8.1.4 Собственные протоколы приложений потоковой передачи музыки


### 8.1.4.1 Spotify Connect



Spotify — это служба потоковой передачи цифровой музыки и подкастов, которая предоставляет доступ к миллионам песен и другому контенту от исполнителей со всего мира. АС готовы к использованию со Spotify Connect.

1. Найдите и выберите музыку для воспроизведения в приложении Spotify.
2. Коснитесь значка устройства (🔊) в нижней части экрана воспроизведения.
3. Для запуска потоковой передачи данных выберите в меню LS60 Wireless (или созданное вами название АС).


[Шаг 1–3]

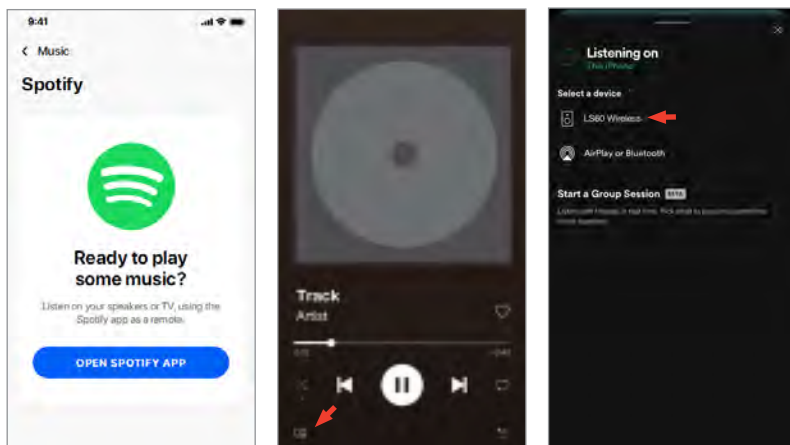

## 8.1.4.2 QPlay



QQ Music — одна из самых популярных в Китае служб потоковой музыки. QPlay позволяет транслировать музыку непосредственно из приложения QQ Music. AC готовы к работе с приложением QPlay.

1. Для потокового воспроизведения музыки запустите приложение QQ Music и активируйте QPlay в настройках.
2. Найдите и запустите воспроизведение музыки.
3. Коснитесь значка QPlay (  ) на экране воспроизведения.




4. Для запуска потоковой передачи данных выберите в списке устройств KEF LS60 Wireless (или созданное вами название AC).




### 8.1.4.3 TIDAL Connect

## TIDAL connect

TIDAL — это служба потоковой передачи музыки, подкастов и видео на основе подписки, которая предлагает как аудиофайлы без потерь и музыкальные видеоклипы высокого разрешения, так и эксклюзивный контент и специальные функции, связанные с музыкой. АС готовы к работе с приложением TIDAL Connect для потоковой передачи музыки.

1. Для запуска потоковой передачи музыки выберите контент, который хотите воспроизвести в приложении TIDAL Connect, а затем нажмите значок подключения () на экране Now Playing («Воспроизводится сейчас»).
2. Чтобы начать потоковую передачу данных, выберите LS60 Wireless (или созданное вами название АС) из списка находящихся рядом устройств для сопряжения с приложением Tidal Connect.

[Шаг 1–2]

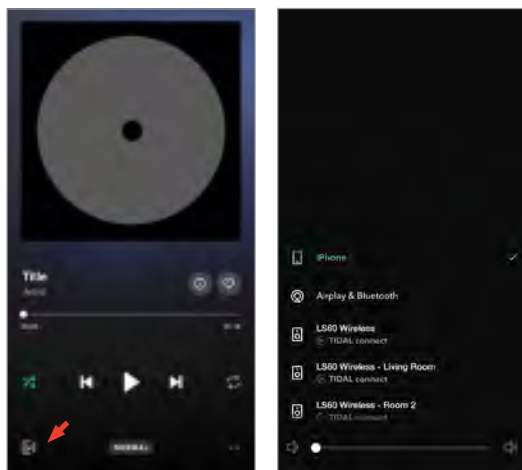



## 8.1.5 Потоковая передача с помощью приложения KEF Connect



Приложение KEF Connect предлагает прямой доступ к различным службам потоковой передачи музыки для ее воспроизведения через AC. Подробную информацию см. в разделе [«Воспроизведение музыки из служб потоковой передачи музыки»](#).

### 8.1.5.1 Amazon Music



Amazon Music — это платформа для потоковой передачи музыки и музыкальный онлайн-магазин, управляемый компанией Amazon. Вы можете получить доступ к учетной записи Amazon Music через приложение KEF Connect и таким образом управлять потоковой передачей музыки на AC. Подписка Amazon Music Unlimited поддерживает воспроизведение аудио в высоком разрешении.

### 8.1.5.2 Deezer



Deezer — это онлайн-служба потоковой передачи музыки. Она позволяет пользователям слушать музыкальный контент звукозаписывающих компаний на различных устройствах в режиме онлайн или офлайн. Вы можете получить доступ к учетной записи Deezer через приложение KEF Connect и таким образом управлять потоковой передачей музыки на AC.

### 8.1.5.3 Qobuz



Qobuz — это служба потоковой передачи и загрузки музыки, предлагающая подписчикам потоковую передачу в высоком разрешении. Вы можете получить доступ к учетной записи Qobuz через приложение KEF Connect и таким образом управлять потоковой передачей музыки на AC.

### 8.1.5.4 Spotify



В приложении KEF Connect вам будет предложено открыть приложение Spotify на вашем устройстве, чтобы транслировать музыку на AC. См. раздел [«Spotify Connect»](#).

### 8.1.5.5 TIDAL



TIDAL — это служба потоковой передачи музыки, подкастов и видео на основе подписки, которая предлагает как аудиофайлы без потерь и музыкальные видеоклипы высокого разрешения, так и эксклюзивный контент и специальные функции, связанные с музыкой. Вы можете получить доступ к учетной записи TIDAL через приложение KEF Connect для воспроизведения аудио высокого разрешения. Для этого требуется действующая подписка уровня Hi-Fi.

### 8.1.5.6 Интернет-радио

Приложение KEF Connect предлагает доступ к тысячам интернет-радиостанций со всего мира, где вы найдете музыку, новости и обсуждения.

### 8.1.5.7 Подкасты

Приложение KEF Connect предоставляет доступ к широкому спектру подкастов, охватывающих огромное количество жанров и тем.

## 8.1.6 Воспроизведение через UPnP

Вы можете воспроизводить совместимые музыкальные файлы, хранящиеся в музыкальной библиотеке подключенного медиасервера (например, накопителя NAS через UPnP). Медиасервер должен быть в той же сети, что и AC.

## 8.2 Советы по выбору протоколов потоковой передачи

Рекомендации касательно лучших вариантов беспроводной потоковой передачи для музыкальных/мультимедийных приложений на мобильных устройствах.

Приложение	Протокол беспроводной потоковой передачи					
	AirPlay 2	Chromecast	ROON Ready	Собственный протокол приложения для потоковой передачи музыки	Приложение KEF Connect	Bluetooth
Spotify	✓	✓	–	Spotify Connect ✓	–	✓
TIDAL	✓	✓	✓	TIDAL Connect ✓	✓	✓
QQ Music	✓	✓	–	QPlay ✓	–	✓
Apple Music	✓	✓	–	–	–	✓
Amazon Music	✓	✓	–	–	✓	✓
Deezer	✓	✓	–	–	✓	✓
Qobuz	✓	✓	✓	–	✓	✓
Интернет-радио	✓	✓	–	–	✓	✓
Аудиоподкаст	✓	✓	–	–	✓	✓
YouTube (аудио)	✓	✓	–	–	–	✓
YouTube Music	✓	✓*	–	–	–	✓

✓ = поддерживается

✓ = поддерживается и рекомендуется для достижения максимально высокого качества звука и стабильной потоковой передачи.

\*Доступно только для подписки YouTube Music Premium.

## 9. Потокковая передача в мультитрум

### 9.1 AirPlay 2

Apple Airplay 2 позволяет сделать AC частью беспроводной музыкальной системы мультитрум, которой можно управлять с устройств iOS. Если вы используете больше одной пары AC AirPlay 2, подключенных к одной сети, выберите пары для одновременного воспроизведения одного и того же выходного аудиосигнала.



Вы можете регулировать громкость AC по отдельности или вместе, в виде группы.


Примечание. AC Legacy AirPlay (AirPlay 1) не поддерживают потоковую передачу данных в мультитрум.

Для дополнительной информации посетите сайт [Apple](https://apple.com).

### 9.2 Chromecast

Вы можете группировать AC и устройства Chromecast для синхронной передачи музыки по всему дому.

1. Убедитесь в том, что ваше мобильное устройство подключено к той же сети Wi-Fi или связано с той же учетной записью, что и AC.
2. Откройте приложение Google Home.
3. В левом верхнем углу нажмите «+», а затем — «Create a speaker group» (Создать группу AC).

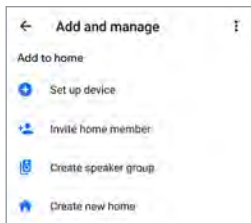

4. Нажмите на каждое устройство (включая комплекты АС), которое необходимо добавить в группу. Рядом с каждым выбранным устройством появится галочка.



5. Нажмите «Next» (Далее)  
6. Введите название вашей группы.



7. Нажмите «Save» (Сохранить).

## 9.3 ROON

Благодаря сертификации Roone Ready, АС совместимы с функцией потоковой передачи в мультитрум.

Roop поддерживает группирование зон или синхронизацию воспроизведения звука в нескольких зонах вашего дома. Обратите внимание на то, что зоны можно группировать только с другими зонами того же типа (например, RAAT, AirPlay и т. Д.).

1. Для группировки выберите зону, которой вы управляете в интерфейсе настольного компьютера или планшета, нажав «Zone Picker» (Инструмент выбора зоны) в нижнем колонтитуле рядом с регулятором громкости. На телефоне нажмите «Switch Zone» (Переключить зону) под всплывающим окном громкости.
2. Нажмите «Group Zones» (Группировать зоны). Будут отображены доступные зоны для группировки.



3. Выберите необходимые зоны для добавления и затем нажмите «Save» (Сохранить).



АС в сгруппированных зонах будут воспроизводить один и тот же выходной аудиосигнал.

Для дополнительной информации посетите сайт [ROON](http://ROON).

## 10. Голосовое управление через мобильное устройство

### 10.1 Siri

Для управления воспроизведением (например, переключение треков, управление уровнем громкости), когда ваше мобильное устройство iOS передает музыку на АС, можно использовать Siri.



### 10.2 Google Ассистент

Для управления воспроизведением (например, переключение треков, управление уровнем громкости), когда ваше мобильное устройство Android передает музыку на АС, можно использовать Google Ассистент.




## 11. Воспроизведение через Bluetooth

Вы можете подключить свои устройства Bluetooth (например, компьютеры) к АС через соединение Bluetooth. Перед подключением по Bluetooth необходимо обязательно подключить АС к своей локальной сети.

### 11.1 Выбор режима Bluetooth

- В приложении KEF Connect коснитесь кнопки Bluetooth (📶) для перехода в режим Bluetooth.

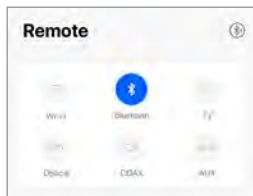


- Либо нажмите кнопку источника на пульте дистанционного управления KEF.




При наличии входного аудиосигнала через соединение Bluetooth вы можете назначить режим Bluetooth в качестве второго сигнала пробуждения для автоматического включения АС. См. раздел «[Энергосбережение — второй сигнал пробуждения](#)».

### 11.2 Сопряжение Bluetooth

1. В режиме Bluetooth проверьте светодиодный индикатор основной АС. Когда светодиодный индикатор мигает синим, АС находятся в режиме обнаружения и готовы к сопряжению с устройством Bluetooth.

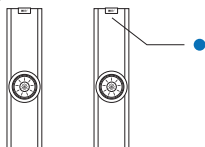


Если светодиодный индикатор мигнет синим и погаснет, это означает, что АС уже сопряжены с устройством Bluetooth. Чтобы отключить подключенное устройство Bluetooth, кратковременно нажмите на кнопку сопряжения Bluetooth (B) на задней панели основной АС. Когда она готова к сопряжению с новым устройством Bluetooth, значок Bluetooth медленно мигает.

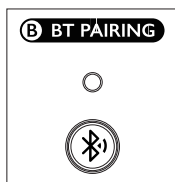



Либо нажмите на значок сопряжения Bluetooth в правом верхнем углу пульта дистанционного управления в приложении KEF Connect, чтобы отключить сопряженное устройство.

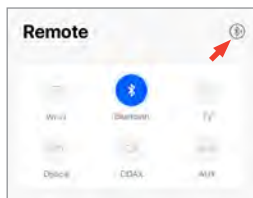

2. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите LS60 Wireless (или созданное вами название AC) из списка доступных для сопряжения устройств.


Когда сопряжение Bluetooth будет завершено, значок Bluetooth будет гореть непрерывно.



AC запоминают последнее сопряженное устройство Bluetooth. После выбора режима Bluetooth AC автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству, если оно находится в пределах доступа.

## 11.3 Управление воспроизведением

Для управления воспроизведением в приложении KEF Connect используйте описанные ниже элементы управления. Уровнем громкости, а также переходом к предыдущему или следующему треку также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления KEF.

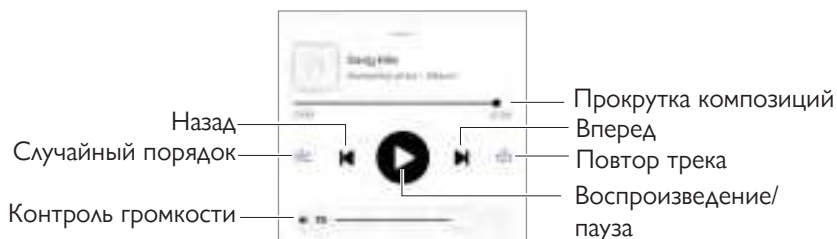


## 12. Воспроизведение через вход HDMI eARC

Эти АС совместимы с выходом HDMI eARC (enhanced Audio Return Channel — улучшенный реверсивный звуковой канал) вашего телевизора для встроенного управления посредством одного кабеля HDMI. Перед подключением через HDMI необходимо всегда сначала подключить АС к локальной сети.

АС также обратно совместимы с ARC и HDMI CEC. HDMI CEC позволяет использовать пульт дистанционного управления телевизора для регулировки громкости АС.

### 12.1 Подключение кабеля HDMI


Соедините выходной порт HDMI своего телевизора и ТВ-порт (V) на задней панели основной АС с помощью кабеля HDMI.

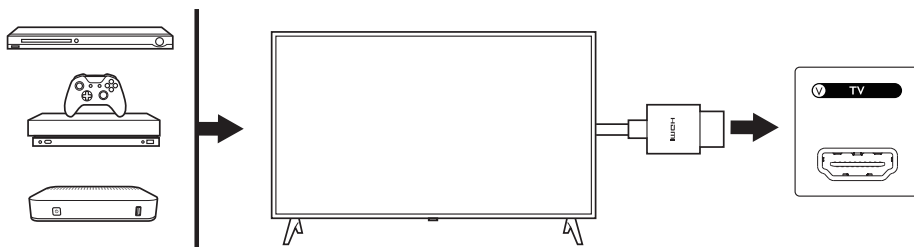


- Подключите кабель HDMI к порту eARC или ARC своего телевизора.
- Включите eARC, ARC или CEC в HDMI-настройках телевизора.
- Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телевизора, поскольку производители могут по-разному называть разъемы HDMI (например, Anynet+ для Samsung, Simplink для LG).
- Убедитесь в том, что в качестве настройки цифрового аудиовыхода на телевизоре выбран вариант PCM (не Dolby, Bitstream, Auto и т. п.).

## 12.2 Выбор ТВ-режима

- Чтобы переключиться в ТВ-режим, в приложении KEF Connect нажмите на кнопку ТВ-режима (TV).

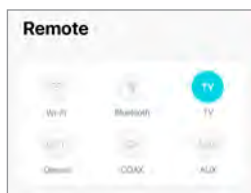

- Либо нажмите кнопку источника на пульте дистанционного управления KEF.
- Если при выбранном ТВ-режиме к АС не подключен кабель HDMI, светодиодный индикатор основной АС будет мигать голубым светом.

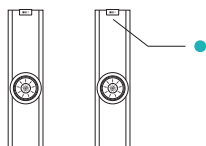

- Как только HDMI-подключение будет установлено, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится голубым, а затем погаснет.



При наличии входного аудиосигнала через соединение HDMI вы можете назначить ТВ-режим в качестве второго сигнала пробуждения для автоматического включения АС. См. раздел «Энергосбережение — второй сигнал пробуждения».

## 12.3 Управление воспроизведением


Все операции управления воспроизведением (кроме регулировки громкости) должны выполняться на подключенном устройстве. Уровнем громкости также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления KEF.

## 13. Воспроизведение с использованием оптического входа

Вы можете подключить свои устройства с оптическим выходом (например, телевизоры и игровые консоли) к АС через оптический кабель. Перед подключением оптического кабеля необходимо обязательно подключить АС к локальной сети.

### 13.1 Подключение оптического кабеля

Соедините оптический выходной разъем своего устройства и оптический входной разъем (O) на задней панели основной АС с помощью оптического кабеля.

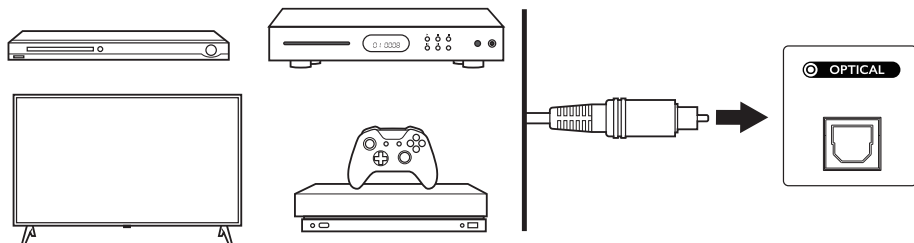


Убедитесь в том, что ваш телевизор настроен на передачу цифрового звука в формате PCM. Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации телевизора.

## 13.2 Выбор оптического режима

- Чтобы переключиться в оптический режим, в приложении KEF Connect нажмите на кнопку оптического режима (OPT).



- Либо нажмите кнопку источника на пульте дистанционного управления KEF.
- Как только будет выбран оптический режим, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится пурпурным, а затем погаснет.

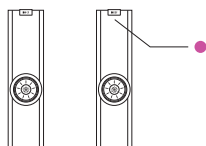

При наличии входного аудиосигнала через оптическое соединение вы можете назначить оптический режим в качестве второго сигнала пробуждения для автоматического включения АС. См. раздел «[Энергосбережение — второй сигнал пробуждения](#)».

## 13.3 Управление воспроизведением


Все операции управления воспроизведением (кроме регулировки громкости) должны выполняться на подключенном устройстве. Уровнем громкости также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления KEF.

## 14. Воспроизведение с использованием коаксиального входа

Вы можете подключать свои устройства с коаксиальным выходом (например, DVD/CD-плееры) к АС через коаксиальный кабель. Перед коаксиальным подключением необходимо сначала подключить АС к локальной сети.


### 14.1 Подключение коаксиального кабеля

Соедините коаксиальный выходной разъем своего устройства и коаксиальный входной разъем (С) на задней панели основной АС с помощью коаксиального кабеля.

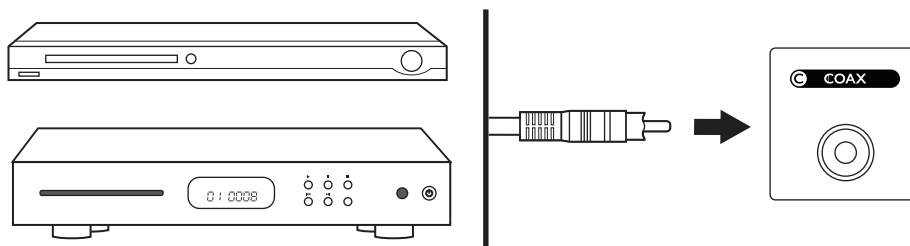


## 14.2 Выбор коаксиального режима

- Для перехода в коаксиальный режим коснитесь кнопки CX (COAX) в приложении KEF Connect.

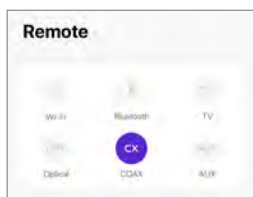

- Либо нажмите кнопку источника на пульте дистанционного управления KEF.
- Как только будет выбран коаксиальный режим, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится лавандовым цветом, а затем погаснет.

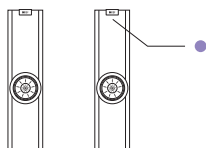

При наличии входного аудиосигнала через коаксиальное соединение вы можете назначить коаксиальный режим в качестве второго сигнала пробуждения для автоматического включения АС. См. раздел «Энергосбережение — второй сигнал пробуждения».

## 14.3 Управление воспроизведением


Все операции управления воспроизведением (кроме регулировки громкости) должны выполняться на подключенном устройстве. Уровнем громкости также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления KEF.

## 15. Воспроизведение с использованием входа AUX

Вы можете подключать свои устройства с RCA-выходом (например, проигрыватели, компьютеры, телевизоры) к АС через RCA-кабель. Перед подключением соединительного кабеля необходимо обязательно подключить АС к локальной сети.

### 15.1 Подключение соединительного кабеля


Соедините аудиовыходы своего устройства с входным разъемом AUX (X) на задней панели основной АС с помощью RCA-кабеля.

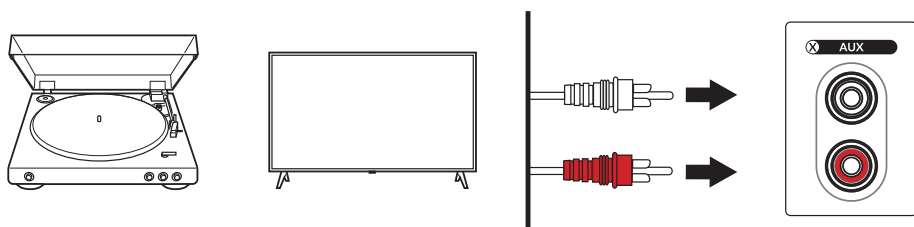




## 15.2 Выбор режима AUX

- Чтобы переключиться в режим AUX, в приложении KEF Connect нажмите на кнопку режима AUX.

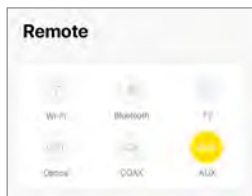

- Либо нажмите кнопку источника на пульте дистанционного управления KEF.
- Как только будет выбран AUX-режим, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится желтым, а затем погаснет.

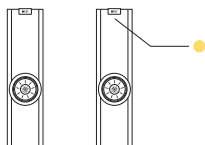

При наличии входного аудиосигнала через AUX- соединение вы можете назначить режим AUX в качестве второго сигнала пробуждения для автоматического включения АС. См. раздел «Энергосбережение — второй сигнал пробуждения».

## 15.3 Управление воспроизведением


Все операции управления воспроизведением (кроме регулировки громкости) должны выполняться на подключенном устройстве. Уровнем громкости также можно управлять с помощью пульта дистанционного управления KEF.

# 16. Использование приложения KEF Connect

Приложение KEF Connect позволяет настраивать АС, применять настройки эквалайзера, включать/выключать АС, переключать источники звука, а также получать доступ к службам потоковой передачи и воспроизводить музыку.

## 16.1 Главный экран

### 16.1.1 Обзор

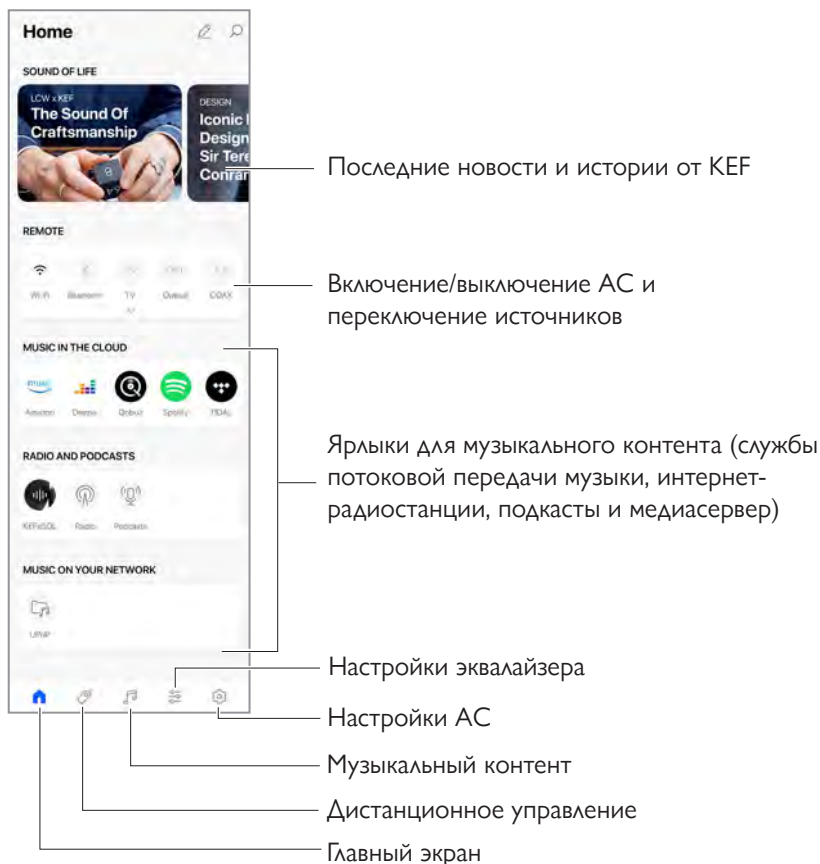


## 16.1.2 Редактирование главного экрана

Вы можете отображать или скрывать группы ярлычков (например, музыка в облаке) или кнопки главного экрана в соответствии с частотой их использования.

1. Коснитесь значка редактирования (✎) в верхнем правом углу приложения.
2. Чтобы отобразить или скрыть группы, нажимайте «+» или «-» или перетаскивайте соответствующие элементы.




3. Коснитесь значка редактирования (✎) в верхнем правом углу группы.
4. Чтобы отобразить или скрыть кнопку в группе, нажимайте «+» или «-» или перетаскивайте соответствующие элементы.

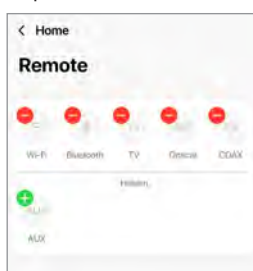

## 16.2 Пульт дистанционного управления


- С помощью кнопок пульта дистанционного управления вы можете напрямую включить АС с определенного источника или изменить источник звука.

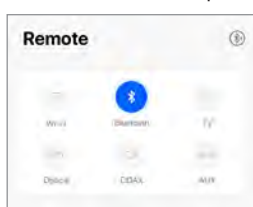

- Чтобы выключить АС, нажмите на кнопку активного источника.

## 16.3 Музыкальный контент

Приложение KEF Connect позволяет получать доступ и воспроизводить музыку из служб потоковой передачи музыки, а также интернет-радиостанции и подкасты.

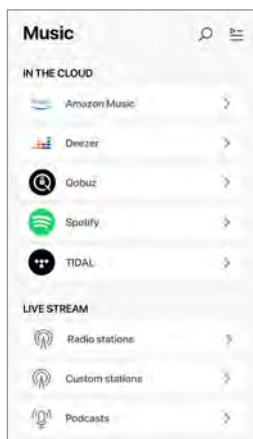


## 16.3.1 Воспроизведение из служб потоковой передачи музыки


### 16.3.1.1 Amazon Music



1. Чтобы транслировать музыку, в приложении KEF Connect в разделе «Music in the Cloud» (Музыка в облаке) нажмите Amazon Music.



2. Войдите в учетную запись Amazon Music.

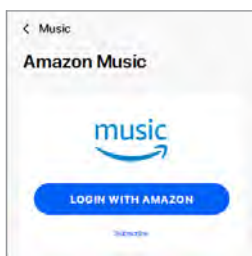

3. Чтобы начать потоковую передачу, найдите и запустите воспроизведение музыки.




## 16.3.1.2 Deezer




1. Чтобы транслировать музыку, в приложении KEF Connect в разделе «Music in the Cloud» (Музыка в облаке) нажмите Deezer.



2. Войдите в учетную запись Deezer.

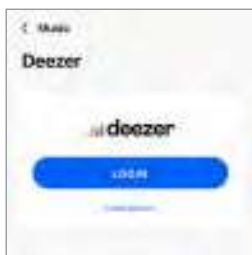

3. Чтобы начать потоковую передачу, найдите и запустите воспроизведение музыки.

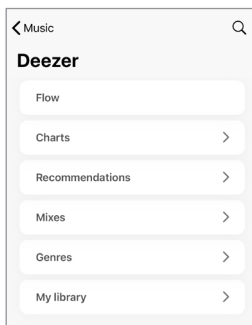


### 16.3.1.3 Qobuz




1. Чтобы транслировать музыку, в приложении KEF Connect в разделе «Music in the Cloud» (Музыка в облаке) нажмите Qobuz.



2. Войдите в учетную запись Qobuz.

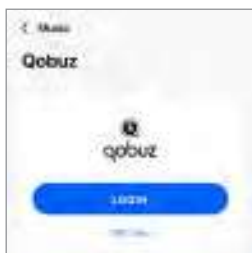

3. Чтобы начать потоковую передачу, найдите и запустите воспроизведение музыки.

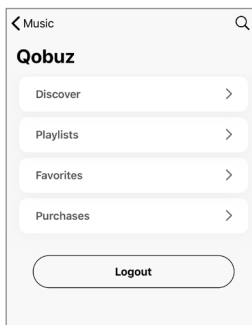

### 16.3.1.4 Spotify




В приложении KEF Connect вам будет предложено открыть приложение Spotify на вашем устройстве, чтобы транслировать музыку на AC. См. раздел «[Spotify Connect](#)».




## 16.3.1.5 TIDAL




1. Чтобы транслировать музыку, в приложении KEF Connect в разделе «Music in the Cloud» (Музыка в облаке) нажмите TIDAL.



2. Войдите в учетную запись TIDAL.

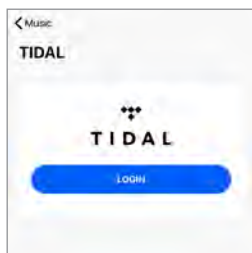

3. Чтобы начать потоковую передачу, найдите и запустите воспроизведение музыки.

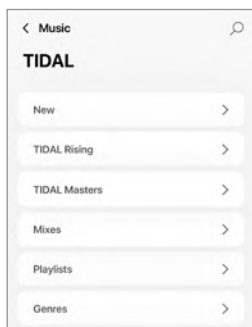






В приложении KEF Connect рядом с логотипом MQA на экране Now Playing («Воспроизводится сейчас») есть зеленая или синяя точка, которая указывает на то, что приложение декодирует и воспроизводит поток данных или файл MQA, а также обозначает их происхождение, чтобы гарантировать, что воспроизводимый звук идентичен звуку исходного материала. Синяя точка означает, что приложение воспроизводит файл MQA Studio, который либо был утвержден в студии исполнителем/ продюсером, либо верифицирован владельцем авторских прав.




MQA и Sound Wave Device являются зарегистрированными товарными знаками MQA Limited © 2016

### 16.3.1.6 Интернет-радио

1. Чтобы получить доступ к интернет-радио, в приложении KEF Connect в разделе «Live Stream» (Прямая трансляция) нажмите «Radio stations» (Радиостанции).



2. Чтобы начать потоковую передачу, найдите и запустите радиостанцию.

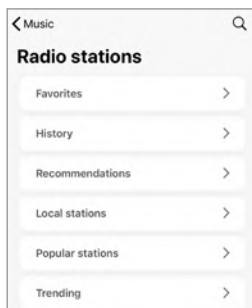

### 16.3.1.7 Пользовательские станции

Если вы не можете найти радиостанции в разделе «Internet Radio» (Интернет-радио), вы можете зарегистрировать их для легкого доступа.

1. Чтобы получить доступ к пользовательским радиостанциям, в приложении KEF Connect в разделе «Live Stream» (Прямая трансляция) нажмите Custom Stations («Пользовательские станции»).



2. Нажмите «Add Radio URL» (Добавить URL-адрес радио).




3. Введите URL-адрес и название радиостанции, а затем нажмите «Add» (Добавить). Зарегистрированная радиостанция будет теперь сохранена для легкого доступа в разделе «Custom Stations» (Пользовательские станции).




### 16.3.1.8 Подкасты

1. Чтобы получить доступ к содержимому подкаста, в приложении KEF Connect в разделе «Live Stream» (Прямая трансляция) нажмите «Podcasts» (Подкасты).



2. Чтобы начать потоковую передачу, найдите и запустите подкаст.

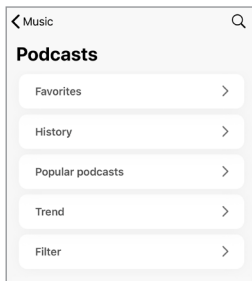

## 16.3.2 Управление воспроизведением

Для управления воспроизведением или поведением предлагаются указанные ниже функции. Обратите внимание на то, что эти функции могут быть доступны не для всех источников музыки, и интерфейс управления может незначительно отличаться.

### 16.3.2.1 Экран воспроизведения



### 16.3.2.2 Поиск


Для поиска исполнителей, альбомов или композиций в данном музыкальном источнике нажмите значок поиска (🔍).




### 16.3.2.3 Избранное

- Выбор или отмена выбора в избранном

Для того чтобы добавить в избранное / удалить из избранного какой-либо элемент (музыку, подкаст, радиостанцию), на экране воспроизведения нажмите значок избранного (♥).

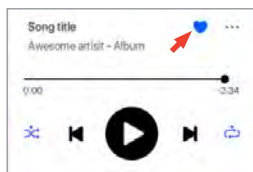

Вы также можете нажать значок опции (⋮) рядом с этим элементом (например, композицией, альбомом, списком воспроизведения) либо, нажав и удерживая элемент, выбрать «Add to Favourites» (Добавить в избранное) или «Remove from Favourites» (Удалить из избранного).

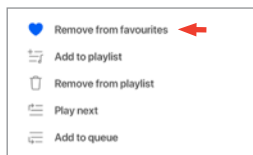

- Доступ к избранному

Чтобы отобразить избранное в текущем источнике музыки, в главном меню нажмите «Favourites» (Избранное).




### 16.3.2.4 Очередь воспроизведения


Добавление композиции в очередь означает, что она будет воспроизведена после текущей проигрываемой композиции. Очередь не является постоянным списком и не может быть сохранена.

- **Добавление композиции в очередь**

1. На экране воспроизведения нажмите на значок выбора опций (⋮).

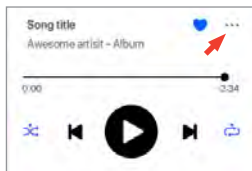

2. Выберите «Add to Queue» (Добавить в очередь), чтобы добавить композицию в конец очереди. Либо выберите «Play next» (Воспроизвести следующим), чтобы воспроизвести композицию в качестве следующей песни.

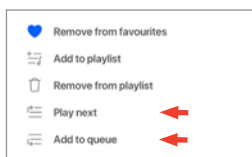

В зависимости от вашего выбора вы также можете добавить в очередь воспроизведения все композиции исполнителя, все композиции из альбома или все композиции из списка воспроизведения.


- **Отображение текущей очереди**

На экране воспроизведения коснитесь значка очереди (☰) в верхнем правом углу.



## • Редактирование очереди


1. Чтобы отредактировать очередь воспроизведения, нажмите и удерживайте значок с тремя полосками (☰) справа от композиции и затем перетащите композицию вверх или вниз в очереди.

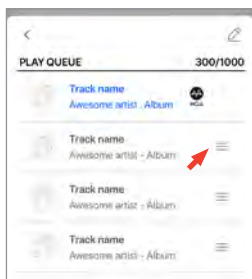

2. Чтобы удалить композицию из очереди, нажмите на значок редактирования (✎) в верхнем правом углу.



3. Выберите композицию в очереди и нажмите значок мусорной корзины (🗑) для ее удаления из очереди. Вы также можете выбрать несколько композиций для удаления.

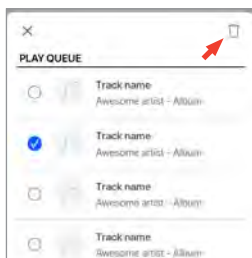

### 16.3.2.5 Списки воспроизведения

Список воспроизведения — это список композиций, которые можно воспроизводить в предпочитаемом последовательном порядке. Списки воспроизведения можно сохранять для будущего прослушивания.

- Доступ к спискам воспроизведения


В текущем источнике музыки в главном меню нажмите «Playlists» (Списки воспроизведения).




- Создание списка воспроизведения

1. В текущем источнике музыки в главном меню нажмите «Playlists» (Списки воспроизведения).

2. Нажмите «Create new playlist» (Создать новый список воспроизведения).




3. Придумайте название для списка воспроизведения, а затем нажмите «Create» (Создать).

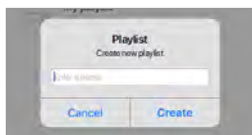


- Добавление композиций в список воспроизведения

1. В списке композиций или на экране воспроизведения нажмите на значок выбора опций (⋮) справа

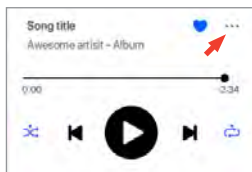

2. Нажмите «Add to playlist» (Добавить в список воспроизведения).

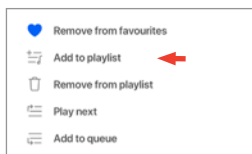




3. Выберите список воспроизведения, в который необходимо добавить композицию.




В зависимости от вашего выбора вы также можете добавить в список воспроизведения все композиции исполнителя или все композиции из альбома.

- Редактирование списка воспроизведения

1. На экране воспроизведения композиции, которую необходимо удалить, нажмите значок выбора опций (...).

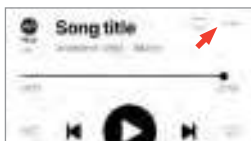


2. Нажмите «Remove from playlist» (Удалить из списка воспроизведения).

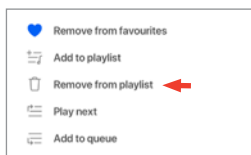


- Удаление списка воспроизведения

1. В списке воспроизведения коснитесь значка опции (: ) в верхнем правом углу.




2. Нажмите «Delete playlist» (Удалить список воспроизведения).



## 16.4 Эквалайзер


Для наилучшего качества звука примените настройки в соответствии с вашей зоной прослушивания.

### 16.4.1 Нормальный режим

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек эквалайзера (  ) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Add new profile» (Добавить новый профиль)




3. Выберите «Normal mode» (Нормальный режим).

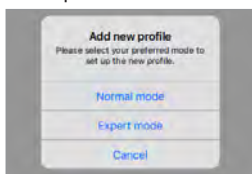


4. Придумайте название для нового профиля и затем нажмите «Save» (Сохранить).



5. Настройте параметры в соответствии с зоной прослушивания.

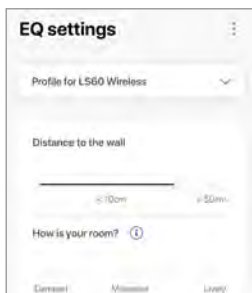

- Distance to the wall (Расстояние до стены) (от < 10 см до > 50 см). Это расстояние от стены до задней панели АС.
- How is your room? (Какая у вас комната?) (Damped / Moderate / Lively) (Приглушенный / умеренный / резкий звук)  
Damped (Приглушенный звук): крупная мебель, толстый ковер и тяжелые шторы

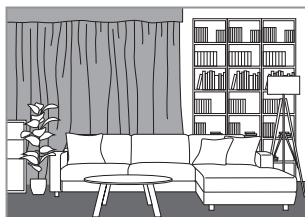

Moderate (Умеренный звук): мебель среднего размера, более тонкий ковер или коврик, обычные шторы и настенные элементы




Lively (Резкий звук): твердый пол, мало мебели, большие окна и отсутствие штор




- How large is the room? (Какой размер комнаты?) (< 20 м<sup>2</sup> / 20–40 м<sup>2</sup> / > 40 м<sup>2</sup>)
  - Balance Control (Контроль баланса) (L–C–R)
  - Сколько сабвуферов вы используете? (Ни одного/один/два)  
Если сабвуфер подключен, укажите его модель, баланс и громкость.
6. По завершении настройки нажмите «Save» (Сохранить).

## 16.4.2 Экспертный режим

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек эквалайзера (  ) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Add new profile» (Добавить новый профиль).




3. Выберите «Expert mode» (Экспертный режим).

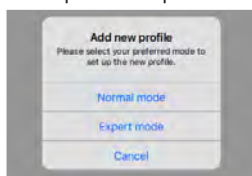

4. Создайте имя для своего нового профиля и нажмите «Save» (Сохранить).



## 5. Экспертный режим позволяет более точно настраивать параметры эквалайзера.

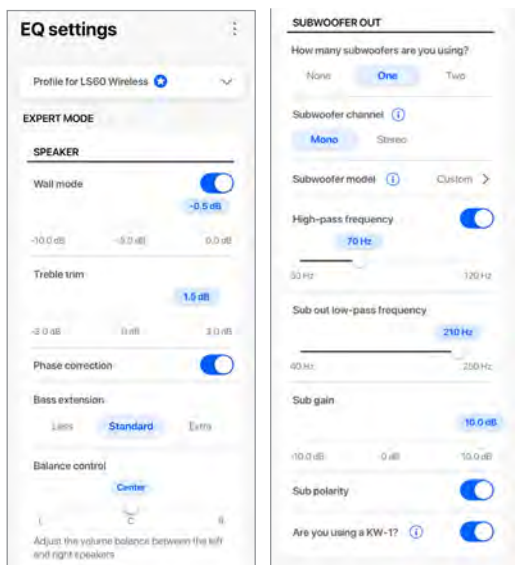

Настройки приведены ниже.

- Wall Mode (Настенный режим) (вкл./выкл., от -10,0 дБ до 0,0 дБ)
- Treble Trim (Отсечение высоких частот) (от -4,0 дБ до 4,0 дБ)
- Phase Correction (Фазовая коррекция) (вкл./выкл.)
- Bass Extension (Расширение низких частот) (Less (Меньше)/Standard (Стандарт)/Extra (Дополнительно))
- Balance Control (Контроль баланса) (L–C–R)
- How many subwoofers are you using (Сколько сабвуферов вы используете) (None / One / Two) (ни одного/один/два)
- Subwoofer channel (Канал сабвуфера) (Mono / Stereo) (моно/стерео)
- Subwoofer model (Модель сабвуфера)
- High-Pass Frequency (Фильтр высоких частот) (вкл./выкл., от 50 Гц до 120 Гц)
- Sub Out Low-Pass Frequency (Фильтр нижних частот сабвуфера) (от 40 Гц до 250 Гц)
- Sub Gain (Усиление сабвуфера) (от -10 дБ до 10 дБ)
- Sub Polarity (Полярность сабвуфера) (вкл./выкл.)
- Are you using a KW-1? (Вы используете KW-1?)



## Объяснение настроек эквалайзера

**Distance to the wall (Expert Mode: Wall Mode).** (Расстояние до стены (экспертный режим: настенный режим)): этот параметр регулирует все частоты примерно от 500 Гц и ниже, вызывая более широкие изменения, чем в настольном режиме. Выпадение этих частот приводит к металлическому звучанию, в то время как слишком большое количество этих частот может заглушить общее представление более низкими частотами.

**How is your room? (Expert Mode: Treble Trim).** (Какая у вас комната?) (экспертный режим: отсечение высоких частот): Эта настройка регулирует частоты выше 500 Гц. В комнате с высоким звукопоглощением (большое количество штор, мягкой мебели) звук может казаться приглушенным, в то время как в комнате с большим отражением звука (высокий потолок, плоские поверхности, стекло) звук может казаться резким. Двигайтесь в сторону настройки Damped («Приглушенный»), чтобы уменьшить эффект приглушенности, или в сторону Lively («Резкий»), чтобы уменьшить резкость звука.

**How large is your room (Expert Mode: Bass Extension).** (Какой размер имеет ваша комната (экспертный режим: расширение низких частот): этот параметр регулирует расширение низких частот АС. Чем больше выбранный размер комнаты, тем ниже точка спада частотной характеристики.

**Контроль баланса:** Эта настройка (Balance Control) позволяет регулировать баланс громкости между левым и правым каналами.



## Объяснение настроек сабвуфера

**Subwoofer/Speaker Balance (Basic Mode).** (Баланс сабвуфера/АС (базовый режим)): эта настройка регулирует передачу низких частот между сабвуфером и АС. Если переместить ползунок ближе к варианту Subwoofer («Сабвуфер»), то большая часть низких частот будет обрабатываться сабвуфером.

**High-Pass Frequency (Фильтр высоких частот):** частоты выше заданного значения будут воспроизводиться АС.


**Sub Out Low-Pass Frequency (Фильтр нижних частот сабвуфера):** частоты ниже установленного значения будут обрабатываться сабвуфером. Эта настройка может перекрываться с фильтром высоких частот, что может помочь более эффективно интегрировать АС/сабвуфер без провалов или пиков в общем отклике.

**Sub Gain (Усиление сабвуфера):** эта настройка изменяет уровень сигнала, выводимого на сабвуфер.

**Sub Polarity (Полярность сабвуфера):** в идеале АС и сабвуфер необходимо перемещать в одном и том же направлении одновременно, иначе возможно выпадение частот. Изменение полярности сабвуфера может решить проблему отсутствия низких частот.


**Вы используете KW-1? KW-1** — это комплект адаптера для сабвуфера, который передает по беспроводной связи сигналы, позволяющие установить сабвуфер оптимальным образом. Активируйте эту опцию, если вы используете KW-1.


## 16.4.3 Выбор звукового профиля

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек эквалайзера (  в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Default» (По умолчанию), а затем выберите звуковой профиль, который будет применяться к АС. Профили со звездочкой создаются в экспертном режиме.



## 16.4.4 Переименование звукового профиля


1. В выбранном профиле эквалайзера коснитесь значка опции (  ) в верхнем правом углу.

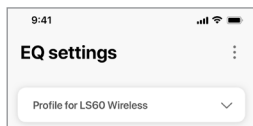

2. Нажмите «Rename profile» (Переименовать профиль).




3. Создайте новое название профиля и нажмите «Save» (Сохранить).

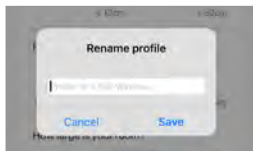



## 16.4.5 Удаление звукового профиля

1. В выбранном профиле эквалайзера коснитесь значка опции (⋮) в верхнем правом углу.

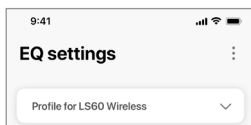


2. Нажмите «Delete profile» (Удалить профиль).




## 16.5 Профиль

Это меню позволяет редактировать персональные данные (имя учетной записи и изображение профиля) вашей зарегистрированной учетной записи пользователя.

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «View profile» (Просмотреть профиль).

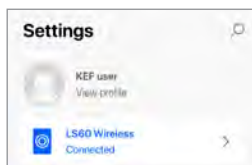

3. Коснитесь значка редактирования (✎) в верхнем правом углу и приступите к редактированию.

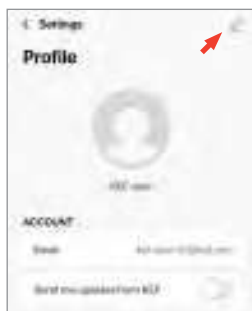


## 16.6 Выбор AC


### 16.6.1 Выбор и настройка других AC

Это меню позволяет приложению KEF Connect переключаться на другую пару AC для управления и осуществления потоковой передачи. Сначала все AC необходимо настроить через одно и то же приложение KEF Connect, и лишь затем они будут доступны для выбора.

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Выберите название подключенных AC.

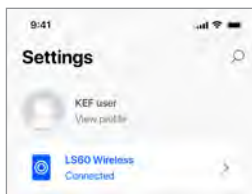

3. Выберите другую пару AC для управления и потоковой передачи.

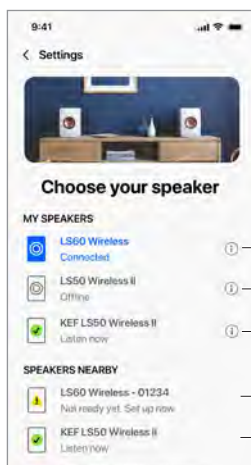

- ① — Используемые AC
- ① — AC в той же сети, но выключены
- ① — AC в одной сети и готовы к переключению
- Еще не настроено для использования с приложением KEF Connect
- Уже настроено с помощью приложения KEF Connect на другом мобильном устройстве




AC, указанные в разделе Speakers Nearby (Динамики рядом) находятся в одной сети, но еще не готовы к управлению через приложение KEF Connect на вашем мобильном устройстве.


## 16.6.2 Информация об АС

Это меню позволяет получить дополнительную информацию о подключенных АС, переименовать или отключить их от приложения KEF Connect.


1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Выберите название подключенных АС.

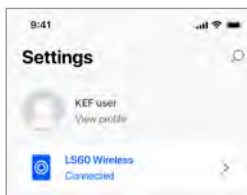

3. Коснитесь инфозначка (i) рядом с названием подключенных АС.




4. Проверьте MAC-адрес, IP-адрес и версию микропрограммного обеспечения АС. Вы также можете переименовать АС или исключить их (убрать их из приложения KEF Connect).

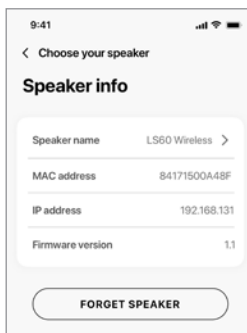

## 16.7 Параметры АС

Это меню (Speaker Preferences) позволяет настраивать параметры АС. Для доступа к этому меню:

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Speaker preferences» (Параметры АС).



### 16.7.1 Энергосбережение — режим ожидания

Эта настройка (Power Saver – Standby Mode) определяет период (ECO (20), 30 или 60 минут), в течение которого АС будут бездействовать во включенном состоянии перед автоматическим переходом в режим ожидания. Если выбран вариант «Never» (Никогда), АС необходимо выключать вручную.




### 16.7.2 Энергосбережение — второй сигнал пробуждения

Эта настройка (Power Saver – Second Wake-Up Source) позволяет автоматически включать АС при поступлении аудиосигнала от выбранного второго источника. Этот параметр недоступен, если для режима ожидания установлено значение ECO.




### 16.7.3 Не беспокоить — индикатор ожидания

Эта настройка (Do Not Disturb – Standby LED) позволяет светодиодному индикатору отключаться, когда АС находятся в режиме ожидания.



## 16.7.4 Не беспокоить — сигнал запуска

Эта настройка (Do Not Disturb – Start Up Tone) позволяет отключать звук запуска при включении АС.



## 16.7.5 Параметры акустической системы — кабельный режим

Основную и дополнительную АС можно подключить с помощью прилагаемого соединительного кабеля через Т-образные соединительные порты на задних панелях АС. Чтобы включить кабельный режим и отключить беспроводное соединение, после подключения кабеля включите этот параметр.



Кабельный режим требуется/рекомендуется в указанных ниже случаях.

- Вы предпочитаете более высокое разрешение 192 кГц/24 бита (беспроводное соединение: 96 кГц/24 бита).
- У вас пропадает звук из-за помех.

## 16.7.6 Параметры акустической системы — инвертирование левого/правого канала

Эта настройка (Speaker System Options – Inverse L/R Speakers) меняет назначение правого и левого канала. По умолчанию основная АС воспроизводит правый канал.



## 16.8 Громкость

Это меню (Volume) позволяет настроить параметры громкости. Для доступа к этому меню:

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Volume» (Громкость).



### 16.8.1 Настройка отображения громкости

Эта настройка (Volume Display Setting) позволяет настроить способ отображения регулятора громкости.



- «None» (Нет): во время воспроизведения регулировка громкости не будет отображаться.
- «Slider» (Ползунок): регулятор громкости будет отображаться в виде ползунка для регулировки.



Чтобы отключить или восстановить вывод звука из АС, нажмите на значок динамика слева.



- -/+ : регулятор громкости будет отображаться в виде кнопок «-» и «+» для регулировки.



Чтобы отключить или восстановить вывод звука из АС, нажмите на значок динамика по центру.




## 16.8.2 Аппаратное регулирование громкости

Эта настройка (Hardware Volume) доступна только на устройствах iOS. Аппаратные кнопки громкости соотносятся к физическим кнопкам громкости на вашем устройстве. Если у вас возникли конфликты с другими приложениями для потоковой передачи музыки через соединение Wi-Fi, отключите этот параметр.



## 16.8.3 Чувствительность регулировки громкости AC

Эта настройка (Speaker Volume Sensitivity) позволяет установить количество шагов увеличения громкости для каждого нажатия физических кнопок регулировки громкости на вашем устройстве.

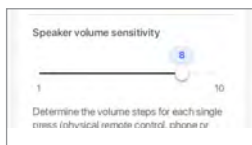

## 16.8.4 Максимальная громкость

Эта настройка (Maximum Volume) позволяет установить максимальный уровень при регулировке громкости. Настройка применяется ко всем источникам.





## 16.9 Производительность


В этом меню вы можете настроить потоковую передачу и оценить качество своей сети. Для доступа к этому меню выполните указанные ниже действия.

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Коснитесь надписи Performance («Производительность»)



### 16.9.1 Настройки потоковой передачи — качество звука


Эта настройка позволяет выбрать в приложении KEF Connect качество звука для потоковых музыкальных служб.



- Hi-Fi (Hi-Fi quality) (Hi-Fi (качество Hi-Fi)): всегда выбирайте этот параметр для наилучшего качества звука. Максимальное качество зависит от службы потоковой передачи музыки и вашей подписки.
- High (CD quality) (Высокое (качество CD)): выберите этот параметр, если AC находятся в перегруженной сети и демонстрируют снижение качества звука.
- Normal (MP3 quality) (Нормальное (качество MP3)): выберите этот параметр, если AC находятся в перегруженной сети и демонстрируют пропадание звука.

### 16.9.2 Качество сети


Эта настройка позволяет оценивать качество вашей сети. Подробнее см. в разделе «[Проверка подключения динамиков](#)».

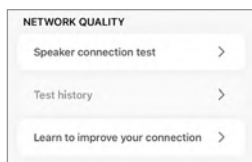

- Проверка подключения AC: выберите эту опцию для выполнения проверки качества сети.



- История проверок: выберите эту опцию для просмотра истории проверок.

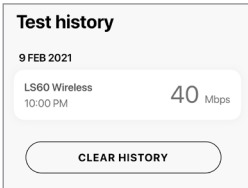

- Как улучшить качество подключения: выберите эту опцию для просмотра советов по оценке и улучшению качества сети на веб-сайте KEF.

## 16.10 Обновление микропрограммного обеспечения

### 16.10.1 Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения после подключения

После успешной настройки АС с помощью приложения KEF Connect вам может потребоваться обновить микропрограммное обеспечение, если доступна новая версия. Чтобы завершить процесс обновления, следуйте инструкциям в приложении KEF Connect.



### 16.10.2 Автоматическая проверка микропрограммного обеспечения

Каждые 4 часа АС проверяют доступность нового обновления микропрограммного обеспечения на сервере. Если микропрограммное обеспечение доступно, система проверит, является ли обновление обязательным или нет.

Если обновление микропрограммного обеспечения является обязательным, система запустит обновление, когда:

- АС находятся в режиме ожидания;
- или если источник Wi-Fi/источник Bluetooth не использовался в течение 60 минут.

Если обновление микропрограммного обеспечения не обязательно, оно будет выполнено в следующих случаях:

- АС находятся в режиме ожидания с 2 до 3 часов ночи;
- или если источник Wi-Fi/источник Bluetooth не использовался в течение 60 минут.

Обновление микропрограммного обеспечения не выполняется во время использования АС.

## 16.10.3 Обновление микропрограммного обеспечения вручную


Это меню (Manual Firmware Update) позволяет проверять наличие обновлений микропрограммного обеспечения вручную.

Для доступа к этому меню:

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Speaker update» (Обновление АС).



3. Если доступно обновление, нажмите «Update now» (Обновить сейчас), чтобы перейти к обновлению микропрограммного обеспечения.

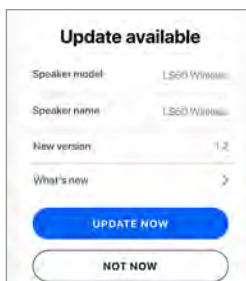

## 16.11 Приложение

В этом меню можно сбросить настройки главного экрана и отправить данные аналитики.

Для доступа к этому меню выполните указанные ниже действия.

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Application» (Приложение).



### 16.11.1 Настройки темы — тема

Эта настройка позволяет установить тему экрана (системная, светлая или темная).




### 16.11.2 Настройки темы — сброс главного экрана

Эта настройка (Theme Settings – Reset Home Screen) позволяет сбросить главный экран приложения до настроек по умолчанию.



### 16.11.3 Аналитика — усовершенствование приложения/АС

Эта настройка (Analytics – Improve App/Speaker) позволяет приложению KEF Connect отправлять анонимные аналитические данные в компанию KEF. Мы рекомендуем включить этот параметр, чтобы помочь KEF повысить производительность продукта.

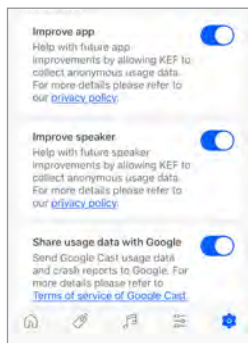


## 16.12 Поддержка


Это меню (Support) позволяет сообщать о проблемах, делать предложения и подавать общие запросы.

Для доступа к этому меню:

1. В приложении KEF Connect нажмите значок настроек (⚙️) в нижней части главного экрана.
2. Нажмите «Support» (Поддержка).



3. Выберите необходимый тип поддержки и действуйте в соответствии с инструкциями на экране.

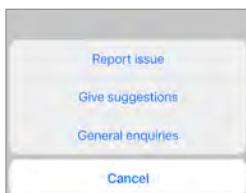

4. Если вы сообщите о проблеме, служба электронной почты автоматически прикрепит журналы АС, которые помогут KEF изучить проблему. В своем электронном письме также приведите описание проблемы.

## 17. Очистка и уход

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

Опасность поражения электрическим током!

Неправильная очистка АС может привести к травмам.

- Перед очисткой АС обязательно отключайте кабели питания от розеток.

### УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность короткого замыкания!

Попадание в корпус воды и других жидкостей может вызвать короткое замыкание.

- Убедитесь в том, что в корпус АС не проникает вода или другие жидкости.
- Ни в коем случае не погружайте АС в воду или другие жидкости.

### УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения!

Неправильное обращение с АС может привести к повреждению.

- Не используйте агрессивные чистящие средства, щетки с металлической или нейлоновой щетиной, а также острые или металлические предметы, такие как ножи, жесткие скребки и т. п. Они могут повредить поверхность.
1. Перед очисткой извлеките кабели питания динамиков из розеток.
  2. Очищайте поверхность АС чистой тканью без ворса. Для удаления стойких пятен при необходимости используйте бесспиртовое средство для очистки (например, средство для очистки экранов или линз очков).
  3. Для очистки динамиков Uni-Q (диффузоры АС) используйте антистатический очиститель и мягкую губку. Будьте осторожны, поскольку излишнее усилие может повредить головки.

## 18. Утилизация

### 18.1 Утилизация упаковки

Перед утилизацией рассортируйте упаковочные материалы. Утилизируйте картон, плотную бумагу и упаковку в соответствии с правилами, действующими в регионе эксплуатации.

### 18.2 Утилизация АС

**Запрещено выбрасывать старую электротехнику вместе с бытовыми отходами!**

LS60 Wireless представляет собой электронное изделие, не подлежащее утилизации вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте АС в соответствии с правилами, действующими в вашем городе или округе. Это обеспечит профессиональную переработку старой техники и снизит негативные последствия.

### 18.3 Утилизация аккумуляторов

**Запрещено выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!**

По закону вы как конечный пользователь обязаны сдавать все аккумуляторы независимо от того, содержат ли они вредные вещества\*, в пункт сбора, находящийся в ведении муниципальных властей, или розничному продавцу, чтобы их можно было утилизировать экологически безопасным способом.

\* отмечены маркировкой: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец



# 19. Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

## 19.1 Настройка

### 1. Как настроить AC?

- В первую очередь вам понадобится домашняя сеть Wi-Fi. Она необходима для того, чтобы вы могли пользоваться полным набором функций и поддерживать систему в актуальном состоянии.
- Затем загрузите из App Store или Google Play Store приложение KEF Connect и установите его на свое мобильное устройство. Чтобы подключить AC к домашней сети Wi-Fi, следуйте инструкциям в приложении KEF Connect.

### 2. Какие параметры маршрутизатора поддерживаются этими динамиками?

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IPv4, IPv6, двухдиапазонный 2,4 ГГц/5 ГГц.
- Для обеспечения стабильной потоковой передачи, в частности, для музыкальных файлов с высоким разрешением, рекомендуется сеть Wi-Fi с частотой 5 ГГц и скоростью передачи данных не менее 1300 Мбит/с.
- Офисные, гостиничные, гостевые и общественные сети часто используют дополнительные средства безопасности или аутентификации, которые могут помешать динамикам выполнить подключение. Для настройки сети и обеспечения полной функциональности системы при использовании таких сетей вам может потребоваться помощь сетевого администратора.
- Маршрутизаторы/мобильные точки доступа LTE также поддерживаются, но они могут потреблять значительное количество энергии аккумулятора и существенный объем мобильных данных.

### 3. Могу ли я использовать маршрутизатор узлов сети?

- Да, мы протестировали самые популярные маршрутизаторы узлов сети, и они хорошо показали себя в работе с AC. Тем не менее, поскольку промышленного стандарта для маршрутизаторов узлов еще не существует, у каждого производителя может быть собственная технология. Если ваш маршрутизатор узлов сети не работает с этими AC, убедитесь в том, что вы обновили микропрограммное обеспечение маршрутизатора до последней версии, или обратитесь к производителю за решениями.

### 4. На каком расстоянии можно размещать обе AC?

- Беспроводная связь: до 8 метров в зависимости от состояния вашей сети. Перегруженная сетевая среда создает больше помех и может сократить это расстояние.

- Проводная связь: длина кабеля до 10 метров.
- Оптимальное для прослушивания расстояние между АС и слушателем зависит от расстояния между основной и дополнительной АС. Постарайтесь устанавливать примерно одинаковое расстояние между основной и дополнительной АС, а также между АС и слушателем.

#### 5. На какую площадь комнаты рассчитаны АС?

- 10–200 м<sup>2</sup>

#### 6. Можно ли настроить основную АС как левый канал?

- По умолчанию основная АС является правым каналом, а дополнительная АС - левым каналом. После подключения АС к домашней сети Wi-Fi вы можете инвертировать левый/правый каналы в приложении KEF Connect.

#### 7. Необходимо ли сопрягать обе АС друг с другом?

- Нет, обе АС уже сопряжены на заводе производителя. Если вы не слышите звук из дополнительной АС, см. раздел «Устранение неполадок».

#### 8. Для чего необходим прилагаемый Ethernet-кабель?

- Используйте этот соединительный кабель для подключения основной АС к дополнительной АС, если вы предпочитаете звук более высокого разрешения (192 кГц/24 бита) или если беспроводное соединение между АС является нестабильным. После подключения соединительного кабеля для АС вам также необходимо активировать кабельный режим в приложении KEF Connect.

#### 9. Могу ли я переименовать АС?

- Да, переименование можно выполнить в приложении KEF Connect. Это изменит название АС для соединений Wi-Fi и Bluetooth.

#### 10. У меня есть пара АС с разными серийными номерами. Как их можно сопрячь?

- Отключите все находящиеся поблизости АС KEF LS50 Wireless II и LS60 Wireless (если они есть), чтобы предотвратить неправильное сопряжение.
- Подключите основную и дополнительную АС LS60 Wireless. Передний светодиодный индикатор основной АС должен мигать синим/белым цветом, указывая на отсутствие дополнительной АС.
- Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения P/S на основной АС не менее 5 секунд, пока светодиод кнопки сопряжения P/S не начнет быстро мигать.

- Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения P/S на дополнительной AC не менее 5 секунд, пока светодиод кнопки сопряжения P/S не начнет быстро мигать.  
В течение нескольких секунд светодиодные индикаторы обеих кнопок сопряжения P/S на двух AC должны продолжать гореть, а передние светодиодные индикаторы обеих AC должны ненадолго загореться, а затем погаснуть.
- Воспроизведите музыку через AC, чтобы убедиться в том, что они работают правильно.
- Свяжитесь со службой поддержки клиентов KEF и убедитесь в том, что это не влияет на вашу гарантию.

## 19.2 Воспроизведение и потоковая передача

1. Какой вариант беспроводной потоковой передачи лучше всего подходит для разных приложений?
  - Рекомендации касательно лучших вариантов беспроводной потоковой передачи для музыкальных/мультимедийных приложений на мобильных устройствах.

Приложение	Протокол беспроводной потоковой передачи					
	AirPlay 2	Chromecast	ROON Ready	Собственный протокол приложения для потоковой передачи музыки	Приложение KEF Connect	Bluetooth
Spotify	✓	✓	–	Spotify Connect ✓	–	✓
TIDAL	✓	✓	✓	TIDAL Connect ✓	✓	✓
QQ Music	✓	✓	–	QPlay ✓	–	✓
Apple Music	✓	✓	–	–	–	✓
Amazon Music	✓	✓	–	–	✓	✓
Deezer	✓	✓	–	–	✓	✓
Qobuz	✓	✓	✓	–	✓	✓
Интернет-радио	✓	✓	–	–	✓	✓
Аудиоподкаст	✓	✓	–	–	✓	✓
YouTube (аудио)	✓	✓	–	–	–	✓
YouTube Music	✓	✓*	–	–	–	✓

✓ = поддерживается

✓ = поддерживается и рекомендуется для достижения максимально высокого качества звука и стабильной потоковой передачи.

\*Доступно только для подписки Youtube Music Premium.

### 2. Могу ли я передавать на AC звук с YouTube, Netflix и другого мультимедийного контента?

- Возможна потоковая передача данных через AirPlay, Chromecast или Bluetooth. Это зависит от платформы.

### 3. Сабвуфер работает с моно- или стереофоническим выходным сигналом?

- Это монофонический сигнал.

### 4. Как настроить АС, если я предпочитаю регулировать громкость на внешнем оборудовании (предварительный усилитель, системы потоковой передачи/системы передачи на несколько комнат), а не через приложение KEF Connect?

- Выполните указанные ниже действия в приложении KEF Connect.

1) В настройках перейдите к разделу Volume («Громкость») и измените параметр Volume Display («Отображение громкости») на «-/+».

2) Выберите соответствующий входной источник.

3) Измените громкость на 71. Теперь для выбранного источника установлено значение Unity gain («Едиичное усиление»).

## 19.3 Устранение неисправностей

### 1. Как настроить АС для другой сети?

- Необходимо выполнить сброс настроек. Это очистит предыдущие сетевые настройки, а также все настройки эквалайзера и системы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку сброса (R) на задней панели, пока светодиодный индикатор над кнопкой не начнет мигать.

### 2. Что делать, если во время настройки я не могу найти в сети свои АС?

- Убедитесь в том, что светодиодный индикатор основной АС мигает белым и желтым. АС готовы к подключению к сети Wi-Fi.
- Подождите примерно 30–40 секунд, пока АС не появятся в списке.
- Если вы по-прежнему не видите АС, убедитесь в том, что ваше мобильное устройство, АС и маршрутизатор находятся в пределах прямой видимости (чем ближе, тем лучше).
- АС выполняют трансляцию на 2 канале (диапазон 2,4 ГГц). Если частотный диапазон маршрутизатора пересекается с этим каналом, это может вызвать проблемы с обнаружением и подключением. Перейдите в настройки маршрутизатора и настройте канал 2,4 ГГц, чтобы избежать пересечения с каналом 2.

### 3. Как сообщить об ошибке или проблеме?

- В приложении KEF Connect перейдите в раздел «Settings» (Настройки) > «Support» (Поддержка). Для того чтобы мы могли лучше понять ошибку или проблему, предоставьте описательный отчет.

### 4. Отсутствует звук из обеих АС.

- Убедитесь в том, что АС уже включены и не установлены в беззвучный режим.
- Убедитесь в том, что вы используете правильный набор АС и выбрали правильный источник звука.
- Проверьте уровень громкости: возможно, необходимо увеличить громкость.

### 5. Обе АС пропадают.

- Если сеть перегружена, это снижает скорость потоковой передачи музыки, поэтому вам необходимо настроить АС на менее загруженный канал маршрутизатора.
- Проверьте, нет ли проблемы с сетью. Выполните проверку подключения АС в приложении KEF Connect.
- Измените качество потоковой передачи аудио в приложении KEF Connect на более низкое разрешение.

- Если сеть перегружена или подключено несколько беспроводных устройств, это создает сильные помехи. Постарайтесь минимизировать помехи вокруг АС. Если проблема не устранена, подключите интернет-порт динамиков к маршрутизатору.

## 6. Отсутствует звук из дополнительной АС.

- Убедитесь в том, что дополнительная АС подключена к источнику питания.
- Проверьте, не потеряно ли соединение между двумя АС (в этом случае светодиодный индикатор основной АС будет мигать белым и синим). Если соединение потеряно, кратковременно нажмите на кнопку сопряжения О/Д (Р) на задней панели основной АС, чтобы восстановить соединение. Дождитесь установки соединения. **Примечание.** Не удерживайте кнопку в нажатом положении более 1 секунды.
- Если проблема не устраняется, подключите АС с помощью соединительного кабеля и включите кабельный режим в приложении KEF Connect.

## 7. Пропадает звук из дополнительной АС.

- Если АС подключены по беспроводной сети, попробуйте переместить их ближе друг к другу.
- Если проблема не устраняется, подключите АС с помощью соединительного кабеля и включите кабельный режим в приложении KEF Connect.
- Если сеть перегружена или подключено несколько беспроводных устройств, это создает сильные помехи. Постарайтесь минимизировать помехи вокруг АС.

## 8. При использовании АС с телевизором звук не синхронизирован с изображением.

- Если возможно, используйте на телевизоре функцию задержки видео/ синхронизации губ.
- Воспользуйтесь HDMI-/оптическим входом и постарайтесь не использовать соединение по Bluetooth. Для Bluetooth-кодексов характерны задержки.

## 9. АС подключены к телевизору с помощью кабеля HDMI, но звук отсутствует.

- Убедитесь в том, что в качестве источника звука для АС выбран телевизор.

- Проверьте передний светодиодный индикатор основной АС.  
Если светодиодный индикатор основной АС мигает голубым, это означает, что соединение HDMI не обнаружено. В этом случае убедитесь в том, что кабель HDMI подключен к порту ARC телевизора.  
Если светодиодный индикатор основной АС мигает голубым, это означает, что установлено только соединение CEC (не ARC) (звук телевизора может отсутствовать). В этом случае выполните указанные ниже действия.
    - Включите на телевизоре соединение HDMI CEC. Поскольку разные производители могут называть это соединение по-разному (например, Anynet+ для Samsung, Simplink для LG), см. информацию о включении соединения HDMI в инструкции по эксплуатации вашего телевизора. Как только соединение HDMI CEC будет установлено, светодиодный индикатор основной АС на короткое время загорится голубым, а затем погаснет (теперь установлены оба соединения CEC и ARC).
  - Если отсутствует только звук, но все остальное работает, убедитесь в том, что для аудиовыхода HDMI установлен вариант PCM (по умолчанию часто устанавливается вариант Dolby Digital). Поскольку меню настроек у разных производителей телевизоров отличаются, см. инструкцию по эксплуатации вашего телевизора. Также проверьте настройки используемого приложения (например, Netflix и Disney+) и убедитесь в выборе PCM.
  - Замените кабель HDMI (наши внутренние тесты показали, что если кабели HDMI имеют более низкое качество, соединение может быть невозможным) и убедитесь в том, что кабель HDMI подключен правильно.
  - В крайнем случае выключите и снова включите телевизор (отсоедините от телевизора кабель питания и вновь вставьте его через 10–15 секунд), после чего повторите попытку. Телевизоры формата Smart TV функционируют подобно смартфонам и иногда требуют перезагрузки.
  - Если проблема не исчезнет, сообщите о ней через раздел Support («Поддержка») приложения KEF Connect, и мы изучим ваш случай. До тех пор используйте оптическое соединение в качестве запасного решения.
- 10. АС подключены к телевизору с помощью оптического кабеля, но звук отсутствует.**
- Убедитесь в том, что ваш телевизор настроен на передачу цифрового звука в формате PCM.
  - Если проблема не исчезнет, попробуйте другой оптический кабель или другой вариант подключения (например, HDMI).



## 11. Я не могу найти радиостанцию или подкаст в приложении KEF Connect.

- Мы постоянно обновляем и расширяем нашу базу данных радиостанций и подкастов. Воспользуйтесь функцией Support («Поддержка») в приложении KEF Connect и отправьте нам RSS-ссылку соответствующего веб-сайта. После проверки мы добавим его в нашу базу данных.
- Зарегистрируйте радиостанции в приложении KEF Connect с помощью функции Custom Stations («Пользовательские станции») для простого доступа.

## 12. Я не могу отрегулировать громкость АС.



- Проверьте, не установлено ли максимальное ограничение регулировки громкости.
- Убедитесь в том, что вы подключаете и регулируете именно эту пару АС в сети.




## 19.4 Светодиодные индикаторы

Статус подключения и функционирования наглядно отображается при помощи разных цветов и пиктограмм светодиодного индикатора на основной и дополнительной АС. См. таблицу ниже.

АС	Пиктограмма	Статус
Основная		АС готовы к подключению к сети Wi-Fi. Для настройки АС запустите приложение KEF Connect.
Основная		АС находятся в режиме ожидания и пытаются подключиться к Wi-Fi.
Основная		АС подключены к Wi-Fi и находятся в режиме ожидания.
Основная		АС не удается подключиться к сети Wi-Fi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в том, что ваш маршрутизатор включен.</li><li>• Переместите основную АС ближе к маршрутизатору. Если проблема не устранена, подключите основную АС к своему маршрутизатору.</li><li>• Если это происходит сразу после подключения к сети, возможно, указан неправильный пароль Wi-Fi. Вернитесь к заводским настройкам (для этого нажмите и удерживайте кнопку сброса (R) на основной АС, пока не начнет мигать светодиод над кнопкой) и повторите попытку подключения.</li></ul>
Основная		АС работают в режиме Wi-Fi.
Основная		АС работают в режиме Spotify Connect.
Основная		АС работают в режиме Bluetooth и уже сопряжены с устройством.

АС	Пиктограмма	Статус
Основная	 Пульсирующий синий	АС находятся в режиме обнаружения Bluetooth и готовы к сопряжению с устройством Bluetooth.
Основная	 Непрерывный голубой*	АС работают в режиме ТВ.
Основная	 Пульсирующий голубой	АС подключаются к ТВ.
Основная	 Мигающий голубой	АС не подключены к ТВ.
Основная	 Непрерывный пурпурный*	АС работают в оптическом режиме.
Основная	 Непрерывный лавандовый*	АС работают в коаксиальном режиме.
Основная	 Непрерывный желтый*	АС работают в AUX-режиме.
Основная	 Медленно мигающий белый	АС работают беззвучно в режиме Wi-Fi.
Основная	 Медленно мигающий синий	АС работают беззвучно в режиме Bluetooth.
Основная	 Медленно мигающий голубой	АС работают беззвучно в режиме ТВ.
Основная	 Медленно мигающий пурпурный	АС работают беззвучно в оптическом режиме.
Основная	 Медленно мигающий лавандовый	АС работают беззвучно в коаксиальном режиме.
Основная	 Медленно мигающий желтый	АС работают беззвучно в AUX-режиме.

АС	Пиктограмма	Статус
Основная	 <p data-bbox="356 363 575 448">Попеременно мигающий белый и синий</p>	<p data-bbox="588 161 1021 245">Основная АС в режиме беспроводного сопряжения находится в поиске дополнительной АС.</p> <ol data-bbox="602 268 1021 657" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="602 268 1021 453">1. В приложении KEF Connect должен быть отключен кабельный режим (Settings &gt; Speaker preferences &gt; Cable mode — «Настройки &gt; Параметры АС &gt; Кабельный режим»).</li> <li data-bbox="602 475 1021 657">2. Однократно нажмите кнопку (P) P/S Pairing («Сопряжение») на дополнительной АС. Дополнительная АС начнет поиск основной АС для повторного соединения.</li> </ol>
Основная и дополнительная	 <p data-bbox="356 865 575 949">Медленно мигающий голубой и желтый</p>	<p data-bbox="588 675 1021 759">Кабельный режим включен, соединение между АС прервано.</p> <ol data-bbox="602 782 1021 1139" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="602 782 1021 906">1. Убедитесь в том, что соединительный кабель для АС подключен и к основной, и к дополнительной АС.</li> <li data-bbox="602 928 1021 1139">2. Убедитесь в том, что соединительный кабель для АС вставлен в правильные порты подключения: “(T) To P/S” на основной и дополнительной АС.</li> </ol>
Дополнительная	Светодиоды не горят	Дополнительная АС функционирует нормально.

АС	Пиктограмма	Статус
Дополнительная	 Попеременно мигающий белый и синий	<p>Дополнительная АС в режиме беспроводного сопряжения находится в поиске основной АС.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В приложении KEF Connect должен быть отключен кабельный режим (Settings &gt; Speaker preferences &gt; Cable mode — «Настройки &gt; Параметры АС &gt; Кабельный режим»).</li> <li>2. Однократно нажмите кнопку (P) P/S Pairing («Сопряжение») на основной АС. Основная АС начнет поиск дополнительной АС для повторного соединения.</li> </ol>
Основная и дополнительная	 Быстро мигающий красный	<p>Системная ошибка.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Извлеките из обеих АС кабели питания.</li> <li>2. Подождите примерно 60 секунд.</li> <li>3. Подключите кабели питания к обеим АС.</li> <li>4. Светодиодный индикатор основной АС должен пульсировать желтым, показывая, что АС пытаются подключиться к сети.</li> </ol> <p>Если проблема не устранена, обратитесь к своему дилеру KEF.</p>
Основная и дополнительная	 Медленно мигающий красный и желтый	Активирована защита от перегрева.


АС	Пиктограмма	Статус
Основная и дополнительная	 Попеременно мигающие белый, синий, голубой, пурпурный, лавандовый и желтый	Выполняется обновление микропрограммного обеспечения. Не отключайте кабели питания до завершения обновления микропрограммного обеспечения. При возникновении проблем с обновлением микропрограммного обеспечения не прерывайте процесс и обратитесь к представителю или дилеру KEF в своем регионе.
Основная и дополнительная	 Медленно мигающий красный	Не удалось выполнить обновление микропрограммного обеспечения. 1. Извлеките из обеих АС кабели питания. 2. Подождите примерно 60 секунд. 3. Подключите кабели питания к обеим АС. 4. Снова выполните обновление микропрограммного обеспечения в приложении KEF Connect.  Если проблема не устранена, отправьте файл журнала из приложения KEF Connect (Settings > Support > Report issue — «Настройки > Поддержка > Сообщить о проблеме»).
Основная	 Медленно мигающий красный и голубой	Во время обновления микропрограммного обеспечения дополнительная АС отсутствовала.

\*В периоды отсутствия активного взаимодействия с АС (например, при настройке воспроизведения или громкости) светодиодный индикатор на короткое время загорается и гаснет.

## 20. Приложение

### 20.1 Технические характеристики

Модель	LS60 Wireless
Головки излучателя	Массив драйвера Uni-Q: HF: вентилируемый алюминиевый купол 19 мм (0,75 дюйма) с технологией Metamaterial Absorption Technology® СЧ: алюминиевый диффузор 100 мм (4 дюйма) Технология Uni-Core с подавлением вибраций: НЧ: 4 x 135 мм (5,25 дюйма)
Частотный диапазон (-6 дБ) при 85 дБ/1 м	26 Гц – 36 кГц *В зависимости от настроек эквалайзера
Частотная характеристика (±3 дБ) при 85 дБ/1 м	31 Гц – 24 кГц *В зависимости от настроек эквалайзера
Выходная мощность усилителя (на АС)	НЧ: 500 Вт / СЧ: 100 Вт / ВЧ: 100 Вт
Класс усилителя (на АС)	НЧ: класс D / СЧ: класс D / HF: класс AB
Макс. уровень звукового давления на расстоянии 1 м	111 дБ
Функции беспроводной потоковой передачи	AirPlay 2 Google Chromecast ROON Ready Совместимость с UPnP Bluetooth 4.2
Потоковые службы	Spotify через Spotify Connect Tidal через Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music через QPlay Интернет-радио Подкаст *В зависимости от доступности служб в разных странах

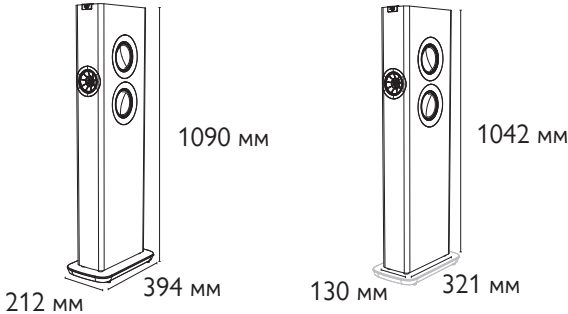Входное разрешение	Сеть до 384 кГц/24 бита Оптический режим до 96 кГц/24 бита Коаксиальный режим до 192 кГц/24 бита HDMI до 192 кГц/24 бита *В зависимости от разрешения источника	
Связь между АС	Беспроводное соединение: разрешение всех источников изменяется на 96 кГц/24 бита PCM Проводное соединение: разрешение всех источников изменяется на 192 кГц/24 бита PCM	
Поддерживаемый формат (все входы)	FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM и Ogg Vorbis	
Поддерживаемый формат (сеть)	MQA, DSD	
Размеры (В x Ш x Г на АС)	1,090 x 212 x 394 мм (42,9 x 8,3 x 15,5 дюймов) с цоколем	1,042 x 130 x 321 мм (41,0 x 5,1 x 12,6 дюймов) без цоколя
		
	Примечание. Цоколь не съемный.	
Масса (на комплект)	62,4 кг	
Входная мощность	100–240 В пер. тока, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	450 Вт (рабочая мощность) < 2,0 Вт (мощность в режиме ожидания)	



	Основная АС	Дополнительная АС
Входы	HDMI eARC Оптический режим TOSLINK Цифровой коаксиальный режим Аналоговый режим RCA USB Type A (обслуживание) RJ45 Ethernet (сеть) RJ45 Ethernet (между АС)	USB Type A (обслуживание) RJ45 Ethernet (между АС)
Выход	Выход на сабвуфер RCA	Выход на сабвуфер RCA
Стандарт сети Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	–
Полоса частот сети Wi-Fi	Двухполосный 2,4 ГГц / 5 ГГц	–

#Metamaterial Absorption Technology — совместная разработка с Acoustic Metamaterials Group

MQA и Sound Wave Device являются зарегистрированными товарными знаками MQA Limited © 2016

Производительность беспроводной сети зависит от многих факторов, включая сетевой трафик, расстояние от точки доступа, материалы и конструкцию помещения, помехи и другие неблагоприятные условия.

Для получения дополнительной информации и устранения неполадок посетите веб-сайт KEF: [KEF.COM](http://KEF.COM)

Ввиду непрерывного проведения исследований и разработок KEF оставляет за собой право вносить поправки или изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. E. & O.E



Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.



Amazon Music является зарегистрированным товарным знаком Amazon.com Inc.



Apple и AirPlay являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Deezer является зарегистрированным товарным знаком Access Industries.



MQA и Sound Wave Device являются зарегистрированными товарными знаками MQA Limited © 2016



Google Play Store и Chromecast являются зарегистрированными товарными знаками Google LLC.





Qobuz является зарегистрированным товарным знаком Xandrie SA.



QQ Music является зарегистрированным товарным знаком Tencent Music Entertainment Group (TME).



ROON является зарегистрированным товарным знаком Roon Labs LLC или лицензиаров Roon Labs.



Spotify является зарегистрированным товарным знаком Spotify AB.



TIDAL является зарегистрированным товарным знаком Aspiro AB.

## 20.2 Проверка подключения AC

Проверка подключения AC в KEF Connect показывает, какая пропускная способность сети доступна для вашей беспроводной акустической системы KEF. Проверка заключается в загрузке файла со случайного сервера на AC для тестирования каждого параметра работы вашей сети — от пропускной способности вашего интернет-провайдера и трафика сервера до скорости соединения между вашим маршрутизатором и AC. Еще одно отображаемое значение — пинг. Это сигнал, который мы используем для проверки доступности сервера и времени, требуемого для доступа к нему.

### Какие скорости необходимы для разных служб?

Разные потоковые музыкальные службы устанавливают разные рекомендации в зависимости от размеров используемых аудиофайлов.

Служба	Минимальная рекомендованная пропускная способность
Tidal (уровень Master)	2 Мбит/с
Amazon Music (Ultra HD)	5–10 Мбит/с
Amazon Music (HD)	1,5–2 Мбит/с
Deezer	5 Мбит/с
Qobuz	10 Мбит/с

Обратите внимание на то, что эти выделенные скорости являются минимальными и их рекомендуют сами службы. Для обеспечения стабильной потоковой передачи больших музыкальных файлов с высоким разрешением KEF рекомендует использовать выделенную полосу пропускания 13 Мбит/с или выше.

Это означает, что общая пропускная способность вашей сети должна превышать общие требования к пропускной способности всех устройств сети. Если работающие у вас сетевые устройства нуждаются в более высокой пропускной способности, чем та, которая предлагается, вы можете столкнуться с такими проблемами, как снижение скорости, ухудшение производительности и пропадание звука. Это не вызовет большого дискомфорта, если речь идет о

просмотре интернет-страниц или загрузке файлов (за исключением замедления этих процессов), но станет действительно большой проблемой в случае музыкального потокового вещания.

**В результате проверки мой балл оказался значительно ниже, чем тот, за который я плачу своему интернет-провайдеру. Почему?**

Ваш интернет-провайдер рекламирует свою пропускную способность в формате «вплоть до», то есть это максимальная пропускная способность, которую вы можете ожидать от своей сети. На этот показатель могут влиять самые разные факторы, такие как качество кабелей у провайдера, положения о «добросовестном использовании» в вашем с ним договоре и количество пользователей, которые обращаются к одному и тому же серверу.

Но даже если вы получаете от своего интернет-провайдера максимальную заявленную им пропускную способность, узким местом может быть ваша домашняя сеть. Главные причины — это помехи, препятствия и расстояние между маршрутизатором и устройством. Даже время суток может иметь значение — чем больше жителей вашего района пользуются Интернетом, тем ниже будет пропускная способность. Однако есть несколько простых путей повысить балл проверки.

**Почему получившийся балл ниже, чем в других тестах?**

Тесты подключения к Интернету часто оптимизируются таким образом, чтобы выдать вам теоретическую скорость при «наилучшем сценарии», и могут быть наглядным показателем эффективности работы вашего интернет-провайдера, однако не предоставят вам конкретной информации о пропускной способности, которой сможет воспользоваться ваша акустическая система KEF. Проверка подключения AC KEF Connect создает более точную картину работы акустической системы в нормальном режиме:

	KEF Connect	Другое
Служба, использованная при проверке	Случайная (реальные условия)	Ближайшая (оптимизированные нереалистичные условия)
Количество открытых соединений	Одно (работает по аналогии с вашей акустической системой KEF)	Как можно больше (искусственно доводит пропускную способность вашей сети до максимального уровня)
Файлы загружаются в...	Акустическая система KEF (факторы качества подключения системы к сети)	Телефон/компьютер (может находиться в сетевой зоне более высокого / более низкого качества)

## Повышение удобства использования сети

Есть несколько способов улучшить пропускную способность. Некоторые из них очень просты и не требуют знаний о компьютерах и маршрутизаторах, другие немного сложнее и связаны с изменениями настроек маршрутизатора. Обязательно сверяйтесь с инструкцией к маршрутизатору, а если вы сомневаетесь, обратитесь к специалисту.

Прежде всего важно понять, каким образом ваша акустическая система подключена к маршрутизатору — при помощи Ethernet-кабеля или беспроводным способом.

**Если подключение выполнено Ethernet-кабелем, выполните указанные ниже действия.**

1. Убедитесь в том, что микропрограммное обеспечение маршрутизатора обновлено.  
Этот главный этап для любого электронного устройства, так как обновление микропрограммного обеспечения может решать известные проблемы системы.
2. Перезагрузите маршрутизатор.  
По сути маршрутизаторы — это компьютеры, поэтому у них возникают те же проблемы. Дефекты и временные ошибки способны занимать большой объем памяти; кроме того, может произойти перегрев маршрутизатора (и это еще одна причина отказаться от их размещения в замкнутых пространствах!). Также могут возникать конфликты, связанные с IP-адресом. Эти проблемы часто решаются путем перезагрузки. На самом деле перезагрузку маршрутизатора рекомендуется выполнять на регулярной основе или каждый раз при ухудшении производительности сети. Некоторые маршрутизаторы даже имеют опцию перезагрузки по графику, поэтому вы можете установить эту настройку и «забыть об этом».
3. Осмотрите кабель на наличие повреждений / чрезмерных изгибов.  
Длина кабеля для домашних сетей редко является проблемой (например, Cat 6 Ethernet может передавать 10 Гбит/с на расстояние более 37 м), но если они имеют слишком сильные перегибы или повреждения, производительность может снизиться.
4. Если вы используете самодельные сетевые соединения, от них лучше отказаться.  
Эти устройства удлиняют Ethernet-кабель за счет имеющейся электропроводки. И хотя это решение можно назвать удобным, оно не всегда помогает, так как сильно зависит от качества и топологии вашей электропроводки.

Если используется беспроводное подключение, выполните указанные ниже действия.

## Базовые правила

Что необходимо сделать при наличии беспроводного соединения. В этом случае не нужно изменять настройки маршрутизатора.

1. Убедитесь в том, что микропрограммное обеспечение маршрутизатора обновлено.  
Этот главный этап для любого электронного устройства, так как обновление микропрограммного обеспечения может решать известные проблемы системы.
2. Перезагрузите маршрутизатор.  
По сути маршрутизаторы — это компьютеры, поэтому у них возникают те же проблемы. Дефекты и временные ошибки способны занимать большой объем памяти; кроме того, может произойти перегрев маршрутизатора (и это еще одна причина отказаться от их размещения в замкнутых пространствах!). Также могут возникать конфликты, связанные с IP-адресом. Решить все эти проблемы можно путем регулярной перезагрузки маршрутизатора (каждые 2 месяца или всякий раз, когда работа сети существенно замедляется).
3. Попробуйте подключиться к своему маршрутизатору через Ethernet-кабель. Это не всегда бывает возможно, но если вам удастся выполнить подключение по кабелю, это устранил описанные ниже проблемы.
4. Сократите расстояние между маршрутизатором и устройством.  
Сигнал Wi-Fi подобен звуку: чем дальше вы от него удаляетесь, тем «тише» этот сигнал и тем меньше пропускная способность.
5. Уберите от АС устройства, способные передавать сигналы.  
Передающие устройства, такие как беспроводные телефоны, устройства Bluetooth, радионяни и даже маршрутизаторы могут стать источником помех, если находятся слишком близко. Вы можете решить проблему, отключив находящиеся поблизости передающие устройства и проверив, улучшит ли это производительность сети акустической системы KEF. Если она станет лучше, попробуйте увеличить расстояние между устройствами.
6. Сократите количество препятствий между маршрутизатором и устройством.  
Препятствия, как и слишком большие расстояния, могут блокировать сигнал и снижать пропускную способность. В этом смысле самым неблагоприятным материалом является металл (железобетон, задняя поверхность зеркал), в меньшей степени — бетон, штукатурка и кирпич. Поэтому рекомендуется убрать маршрутизатор из подвала или шкафа под лестницей.

7. Если ваш маршрутизатор находится в другой комнате, попробуйте перейти на диапазон 2,4 ГГц.

Большинство современных маршрутизаторов — двухдиапазонные. Это означает, что они передают сигнал в диапазоне как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Теоретически диапазон 5 ГГц имеет более высокую пропускную способность, но существенно меньший радиус действия и сильно зависит от препятствий. Диапазон 2,4 ГГц, хоть и имеет меньшую пропускную способность, на практике является лучшим выбором, если маршрутизатор и АС находятся в разных помещениях.

8. Если у вас много соседей или много сетевых устройств, попробуйте диапазон 5 ГГц.

Если у вас много устройств в диапазоне 2,4 ГГц, возможно, вы будете ограничены в пропускной способности. Если ваша акустическая система KEF находится рядом с маршрутизатором и между ними (почти) нет препятствий, попробуйте подключить ее к диапазону 5 ГГц для большей пропускной способности. Если препятствия есть, попробуйте перенести в диапазон 5 ГГц сетевые устройства, расположенные возле маршрутизатора, освободив диапазон 2,4 ГГц. Это поможет и в том случае, если у вас много соседей, так как их сети могут мешать вашей.

### Дополнительные шаги

Эти меры немного более сложные и могут потребовать изменения настроек маршрутизатора. Обязательно следуйте инструкции к своему маршрутизатору или обратитесь к специалисту.

1. Измените каналы своего диапазона.

Диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц включают в себя множество каналов. Другие ближайшие сети, находящиеся на тех же каналах, будут конкурировать за пропускную способность, поэтому вам необходимо определить, какие каналы менее перегружены, при помощи « сетевого анализатора » и соответствующим образом настроить маршрутизатор. Эта проблема чаще встречается в диапазоне 2,4 ГГц из-за большей дальности действия и меньшей пропускной способности, что увеличивает вероятность и серьезность помех. Кроме того, каналы 2,4 ГГц перекрывают друг друга — в этом случае обычно помогают варианты 1, 6 и 11. Выбор канала часто устанавливается автоматически, однако целесообразнее будет перейти на ручную настройку, так как одни маршрутизаторы переключают каналы лучше, чем другие.

Относительно каналов 5 ГГц необходимо помнить о том, что не все каналы являются общедоступными во всех странах. Узнайте в местных органах власти, какие каналы не имеют ограничений (большинство маршрутизаторов автоматически отключают их, если маршрутизатор имеет правильные настройки страны).

## 2. Отключите функцию управление диапазоном.

Некоторые маршрутизаторы оснащены функцией «управления диапазоном». Ее смысл состоит в том, что маршрутизатор автоматически размещает устройство на частоте 5 ГГц или 2,4 ГГц в зависимости от того, какая из них лучше подходит для этого устройства в данный момент. Аналогичным образом, у одних маршрутизаторов эта функция работает лучше, чем у других, причем некоторые остаются на сети 5 ГГц с более слабым сигналом, вместо того чтобы переключиться на более узконаправленную сеть 2,4 ГГц.

## 3. Отключите комбинированный идентификатор SSID и используйте каналы 2,4 ГГц и 5 ГГц по отдельности.

Некоторые устройства позволяют задавать одинаковые имя пользователя/пароль для каналов 2,4 ГГц и 5 ГГц вашего маршрутизатора. Эта функция может быть очень полезной, однако в некоторых случаях устройства по умолчанию пытаются подключиться к 2,4 ГГц, хотя лучше было бы к 5 ГГц, и наоборот. Использование сетей 2,4 ГГц и 5 ГГц по отдельности оптимизирует пропускную способность, так как позволяет произвольно размещать устройства в той или иной сети.

## Ячеистые сети и удлинители Wi-Fi

Ячеистые сети и удлинители Wi-Fi могут стать очень полезными инструментами для улучшения сетевого охвата в домашних условиях. Однако для достижения оптимальных результатов их размещение требует тщательного планирования и правильной установки. Ниже дан краткий обзор ячеистых сетей. За дополнительными техническими подробностями или помощью по настройке ячеистых сетей обратитесь к производителю или в магазин профессиональных сетевых устройств.

Самый важный аспект состоит в том, что они фактически являются ретрансляторами, так как получают данные от маршрутизатора и затем передают их на следующий узел или устройство. Это повышает задержку, а также связано с ограниченной пропускной способностью: соединение между маршрутизатором и узлом подвержено тем же проблемам, о которых мы уже говорили: расстояние, препятствия и помехи.

Таким образом, при проектировании ячеистой сети или планировании размещения удлинителей Wi-Fi готовьтесь к приобретению большего количества узлов, чем вы считали необходимым, и размещайте их ближе друг к другу. Так вы сможете максимально повысить потенциальную пропускную способность.

Также стоит упомянуть, что производители маршрутизаторов по-разному используют ячеистую технологию, что может вызвать проблемы совместимости с сетевыми устройствами. Если при использовании беспроводной акустической системы KEF вы столкнулись с подобной проблемой, отправьте через приложение KEF Connect запрос в службу поддержки, приложив файлы журналов АС.

## 20.3 Расшифровка символов

### 20.3.1 Предупреждающие символы



Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса изделия неизолированного «опасного напряжения», величина которого может создать для людей риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о том, что прилагаемая к прибору документация содержит важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту).

### 20.3.2 Региональные символы

#### Европа и Северная Америка



Эта маркировка указывает на то, что настоящий продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их согласно установленным правилам, помогая устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Для утилизации использованного устройства сдайте его в соответствующий пункт приема или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт, и он передаст продукт на экологически безопасную переработку.



Продукты, отмеченные этим символом, соответствуют всем применимым нормам, установленным для Европейской экономической зоны.



Продукты, отмеченные сертификационным знаком сTUVus, отражают приверженность и уверенность поставщика и были проверены независимыми экспертами на соответствие минимальным требованиям стандартов электробезопасности США и Канады.



Продукты, отмеченные этим символом, соответствуют всем применимым нормам, установленным для Великобритании.



Этот знак FCC подтверждает, что электромагнитные помехи от устройства находятся в пределах, утвержденных Федеральной комиссией по связи США.



## Азиатско-Тихоокеанский регион



Знак соответствия нормативным требованиям (Австралия, Новая Зеландия) указывает на то, что продукт отвечает применимым директивам АСМА, а также соответствующим государственным требованиям по безопасности электрических устройств.



Этот символ указывает на то, что продукт соответствует требованиям безопасности Сингапурской системы регистрации для защиты прав потребителей.



Imported by  
KEF JAPAN

Знак сертификации в Японии (PSE) указывает на то, что продукт соответствует техническим требованиям Закона о безопасности электрических устройств и материалов (DENAN).



Эти знаки указывают на соответствие техническим и конструктивным требованиям к телекоммуникационному оконечному оборудованию в Японии.



Знак сертификации в Корее означает, что продукт соответствует требованиям Кореи в отношении безопасности электрического и электронного оборудования.



Знак обязательного сертификата Китая указывает на то, что продукт соответствует требованиям безопасности, установленным китайскими национальными стандартами (Guobiao).



Продукт предназначен для использования только на высоте менее 2000 м над уровнем моря (Китай).



RoHS (Китай): этот продукт содержит определенные опасные вещества и может безопасно использоваться в течение периода его экологически безопасного использования (10 лет). По окончании периода экологически безопасного использования необходимо передать продукт в систему переработки.



R36785  
RoHS

RoHS (Тайвань): этот символ означает, что продукт не превышает указанных пределов концентрации для определенных опасных веществ.



Продукт получил сертификат Тайваньской национальной комиссии по связи (NCC) для маломощных радиочастотных устройств.



Этот знак сертификации МСМС означает, что устройство связи сертифицировано на соответствие стандартам в соответствии с малазийскими Правилами по связи и мультимедиа от 2000 г. (технические стандарты).



Этот знак является доказательством того, что продукция одобрена федеральным правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в лице Управления по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA).

## 20.4 ИК-коды команд

LS60 Wireless работает от универсального программируемого пульта дистанционного управления при условии, что производители пультов дистанционного управления внедрили ИК-коды команд KEF IR.

В приведенной ниже таблице перечислены требуемые коды команд.

Формат кода:	NEC
Заводской код:	0x01

	Функции	Коды функций
1	Переключатель включения/ выключения питания	0x40
2	Переключатель отключения/ включения звука	0x20
3	Воспроизведение/пауза	0x18
4	Вперед	0x52
5	Следующий источник	0x58
6	Увеличение громкости	0x60
7	Уменьшение громкости	0xA0
8	Назад	0xD2
9	Включение питания	0x38
10	Выключение питания	0x3A
11	Отключение звука	0x48
12	Включение звука	0x4A
13	Источник: Wi-Fi	0x30
14	Источник: Bluetooth	0x2A
15	Сопряжение Bluetooth	0x98
16	Источник: AUX	0x02
17	Источник: оптический кабель	0x0A
18	Предустановленная громкость (30 %)	0x78
19	Источник: HDMI	0x88 / 0x8A
20	Источник: коаксиальный режим	0xE0
21	Предыдущий источник	0xD0

Для получения дополнительной поддержки посетите [kef.com](https://www.kef.com)