
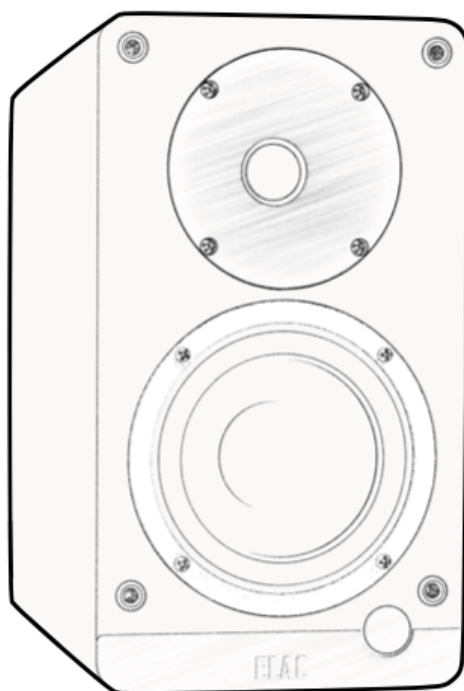



ELAC The life of sound.

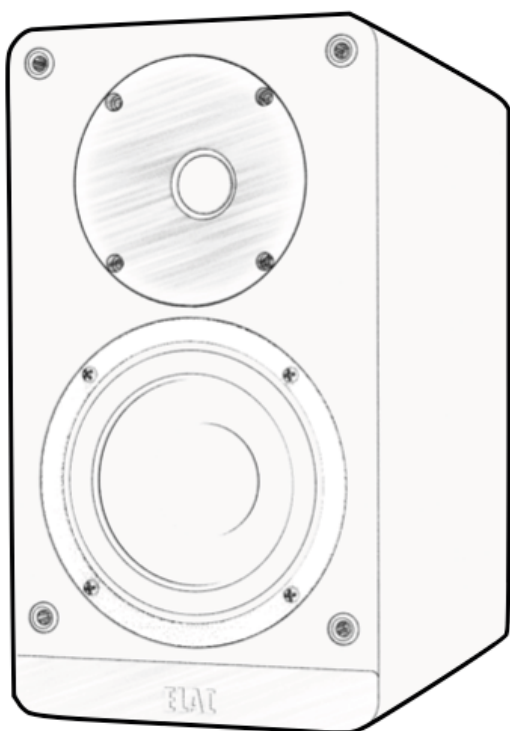

ELAC DEBUT ConneX

DCB41


Комплект поставки

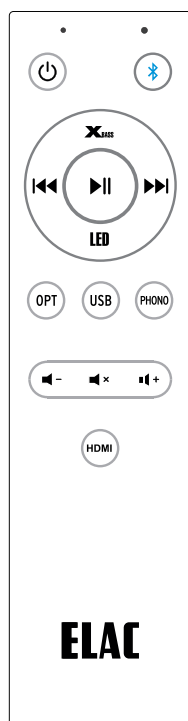


Пульт ДУ




Батарейка

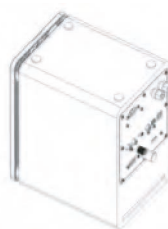


Резиновые ножки

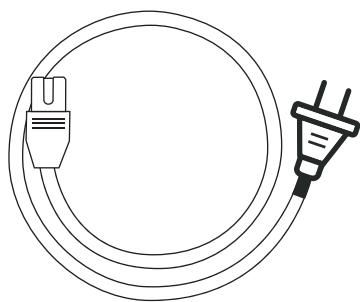

Сетевой кабель

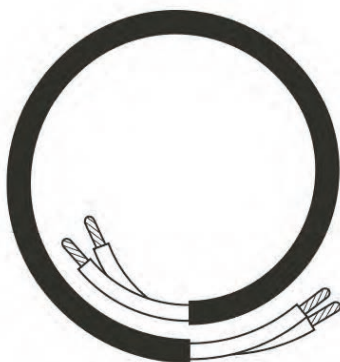


Акустический кабель

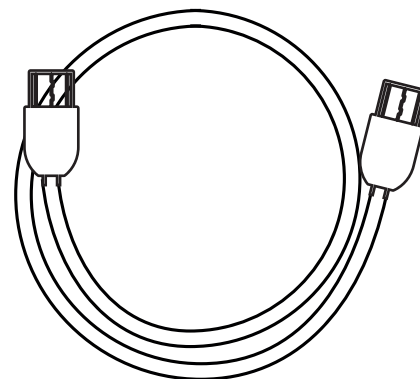


HDMI-кабель


Подключения

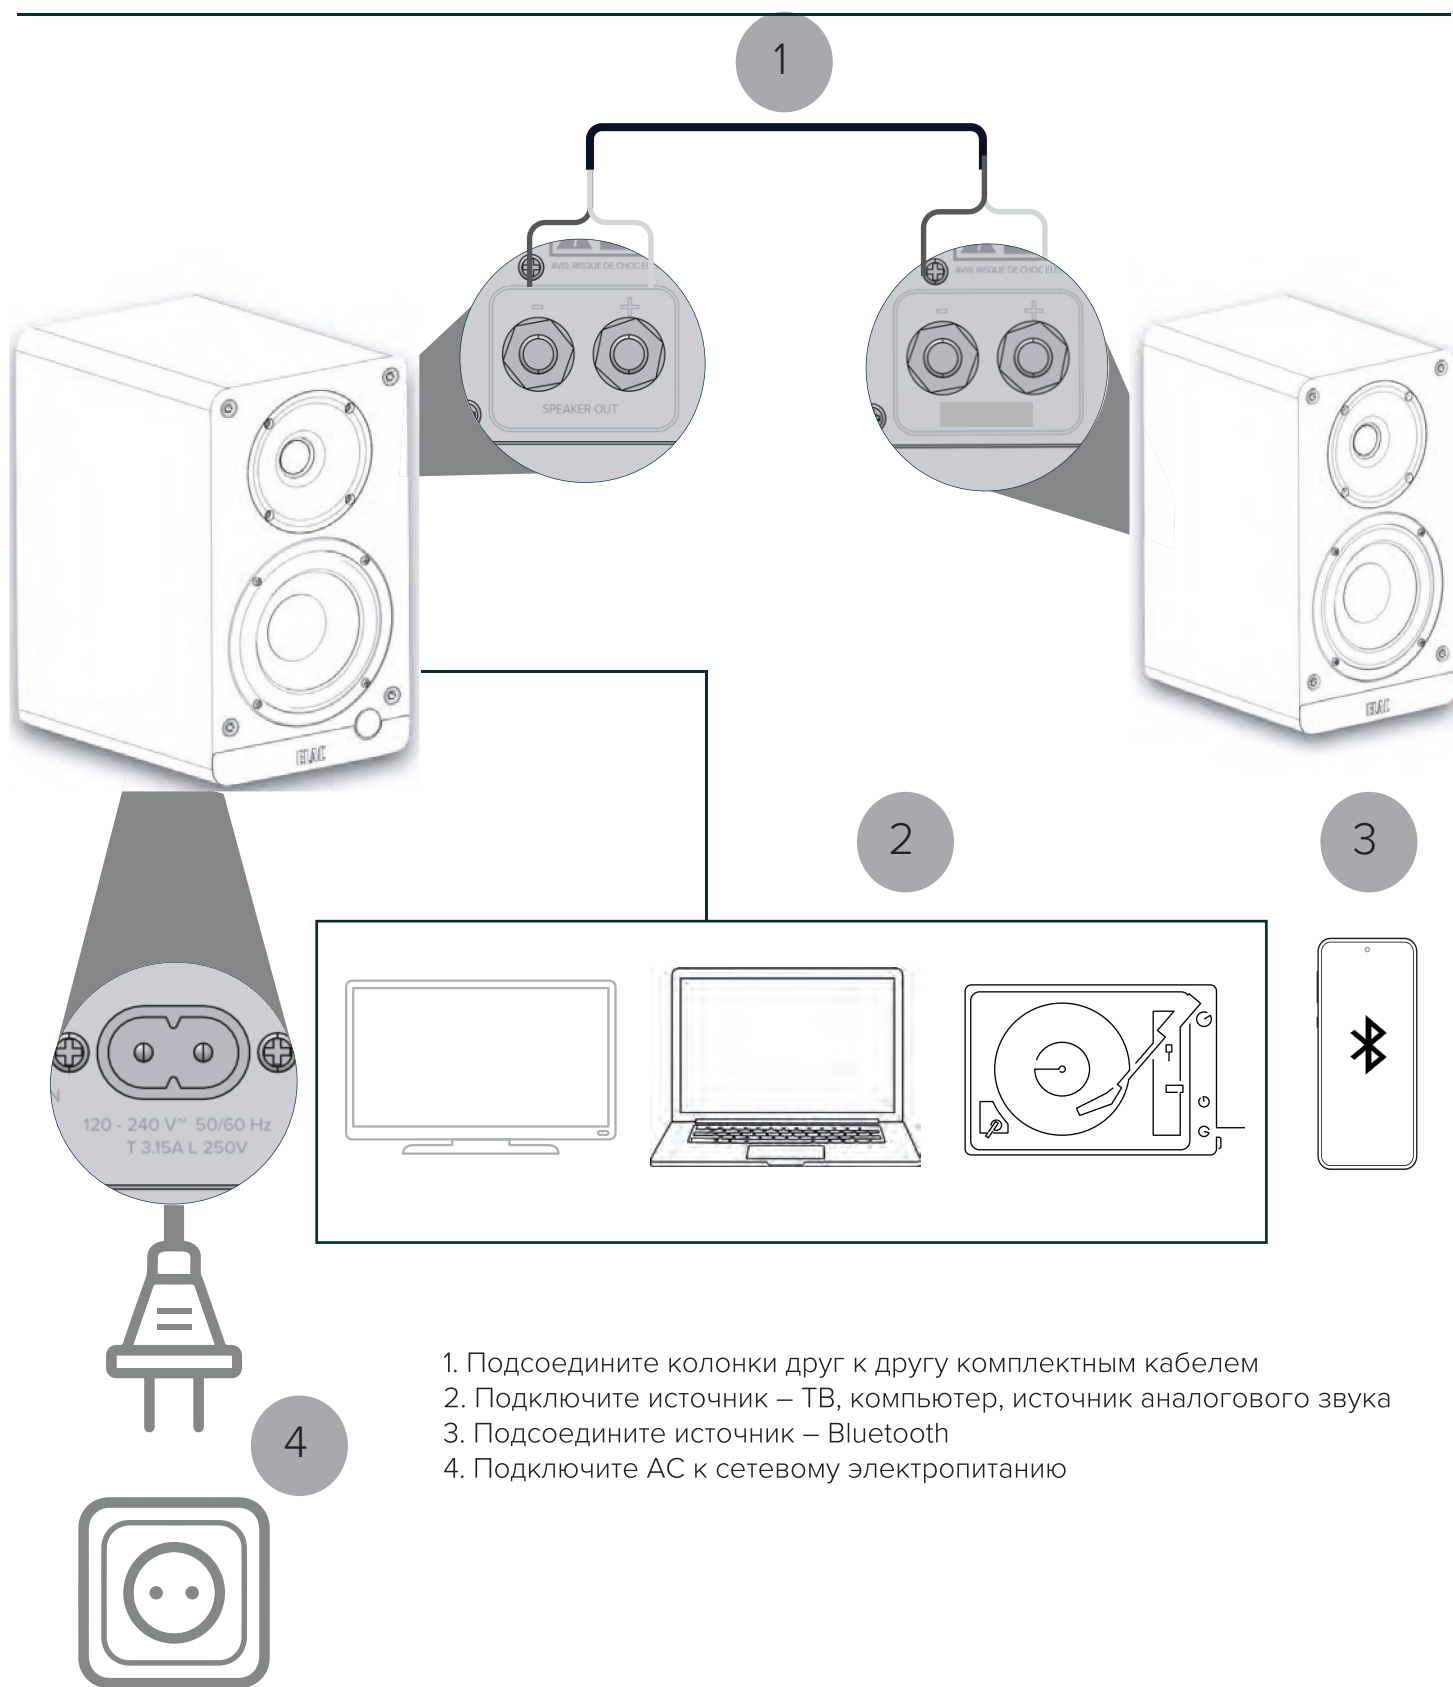

Элементы управления и входы/выходы

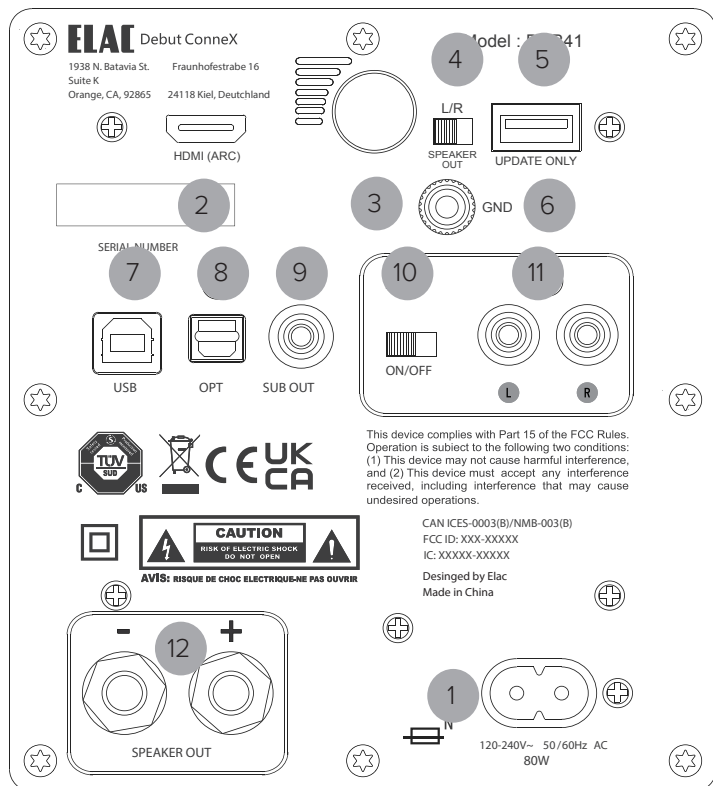

1. Разъем для кабеля электропитания
2. HDMI-вход с поддержкой возвратного канала (ARC)
3. Ручка включения/регулировки громкости/выбора источника
4. Переключатель для назначения канала (левый/правый)
5. USB-порт для обновления прошивки
6. Винтовой разъем для заземления
7. USB-порт для входного аудиосигнала
8. Оптический вход
9. Выход на сабвуфер
10. Переключатель аналогового входа (на фонокорректор/линейный)
11. Аналоговый вход (на фонокорректор/линейный)
12. Разъемы для подсоединения второй колонки

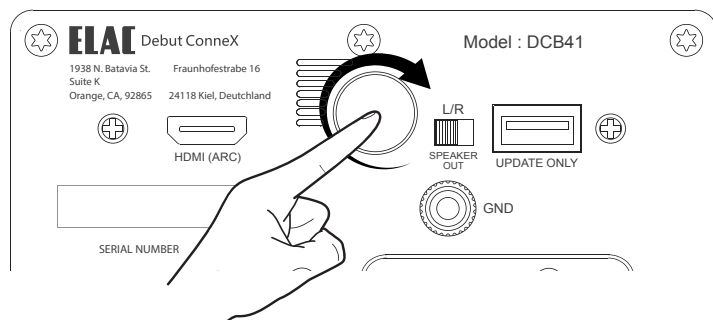

Ручка регулировки громкости служит также для выбора источника и включения колонки.

Вращайте:

Поворотом ручки увеличивается или уменьшается громкость звука

Надавите:


Надавите, чтобы включить устройство.

Если в качестве источника выбран Bluetooth, для начала процедуры сопряжения надавите и удерживайте. Нажимайте после включения устройства для выбора входа.

Цвет светодиодного индикатора на передней панели означает, что выбран: синий – BT, зеленый – HDMI, белый – USB, красный – оптический вход, розовый - аналоговый вход.

Включен/режим ожидания:

Устройство переходит в режим ожидания (Standby) после 15 минут бездействия. Поворот ручки громкости или нажатие на нее, как и на кнопку включения на пульте ДУ переведет АС в рабочий режим.



светодиодный индикатор мигнет один раз при включении
светодиодный индикатор мигнет дважды при выключении


Во включенном состоянии нажатие на кнопку XBass будет в циклическом режиме изменять установки XBass.

При использовании сабвуфера XBass можно отключить.




- ELAC DEBUT ConneX DCB41 | www.elac.ru | стр. 5




Подключения - телевизор

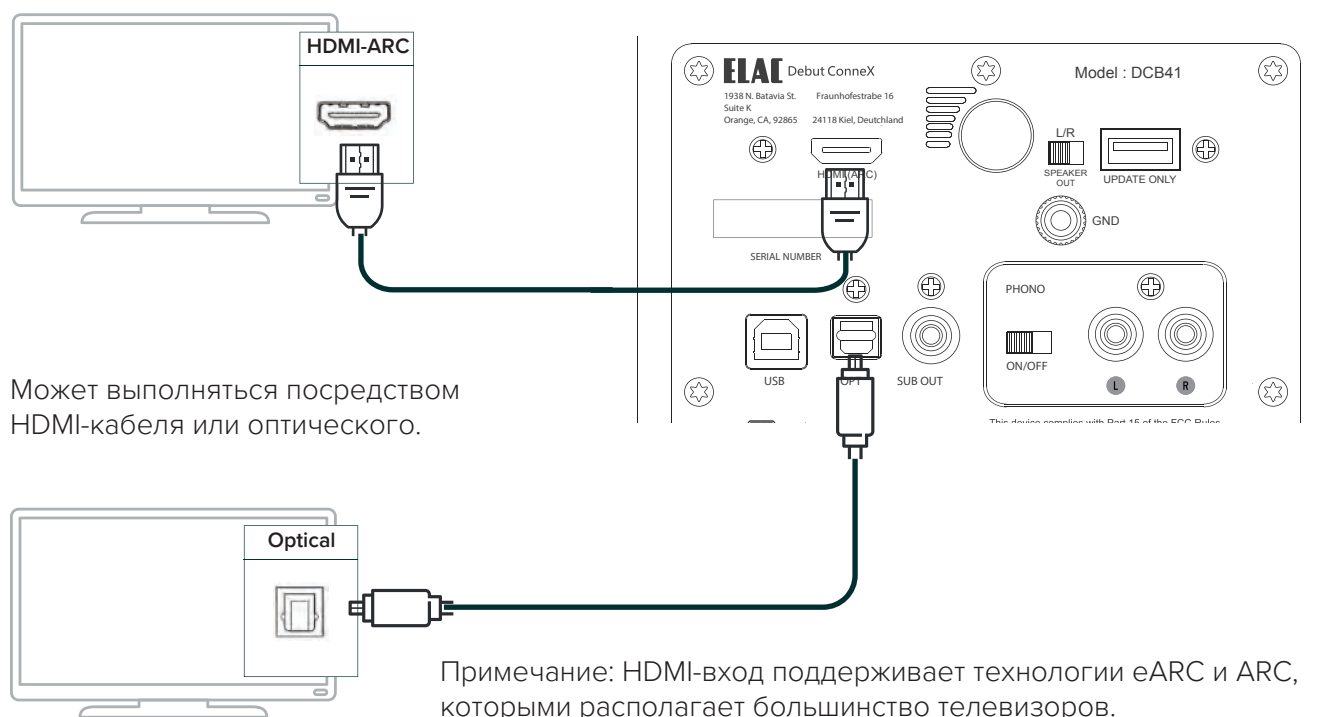

Подключения - сабвуфер

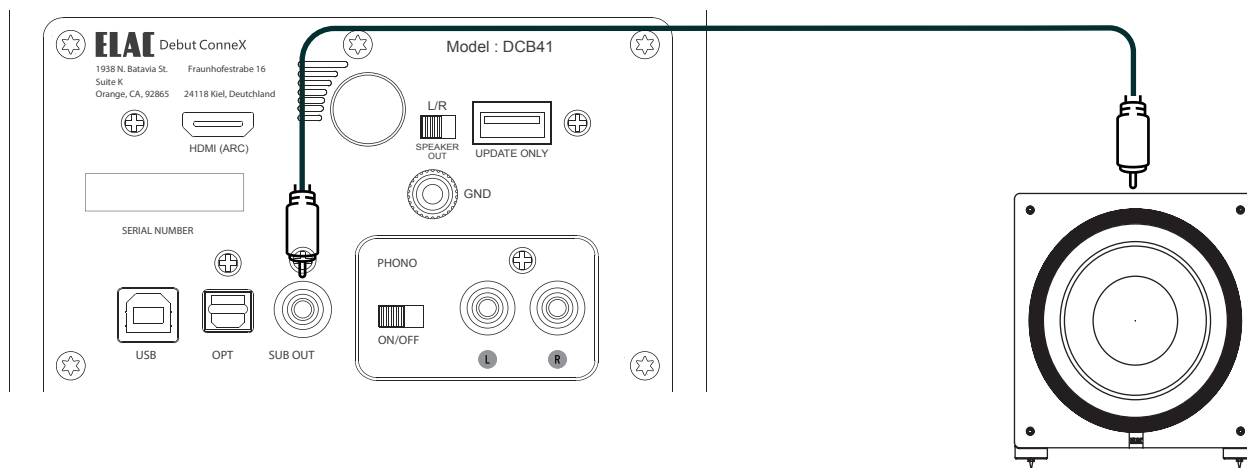


Подключения - компьютер

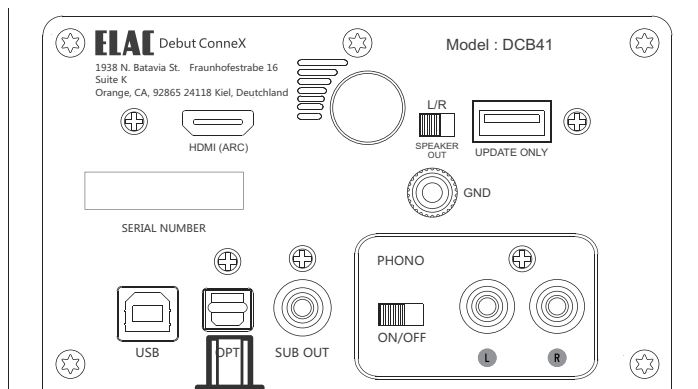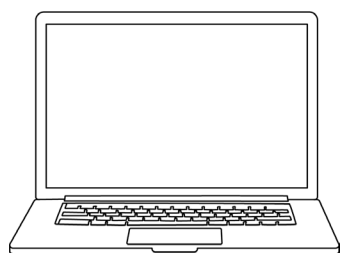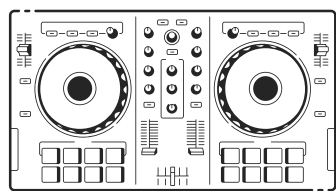

Подключите Ваши устройства с USB-портами, используя USB-кабель с разъемом типа B (кабель для принтера).

Подключения - Bluetooth





При первоначальном включении светодиод ВТ будет мигать, если АС ни с чем не сопряжена.

Пока этот светодиод мигает, в настройках Вашего совместимого устройства АС обнаруживается как "ELAC DCB41".


Сопряжение может выполняться также следующими способами:

- нажмите и удерживайте кнопку ВТ-источник на пульте ДУ, пока светодиод не начнет мигать;
- выбрав ВТ в качестве источника, нажмите и удерживайте ручку регулировки громкости на задней панели колонки, пока светодиод не начнет мигать.

Пульт ДУ

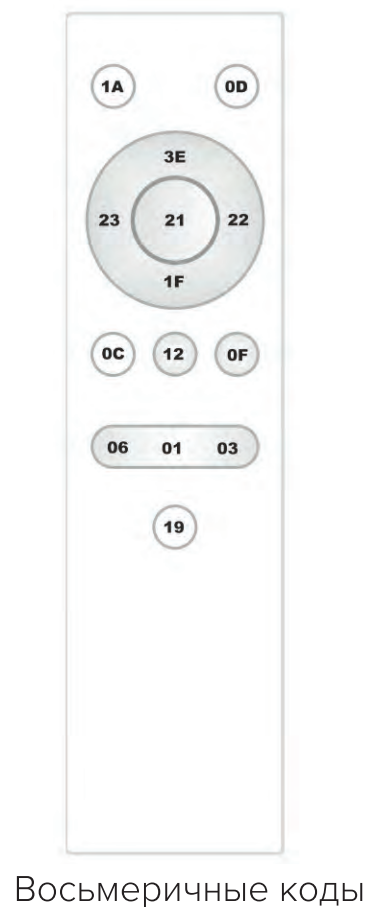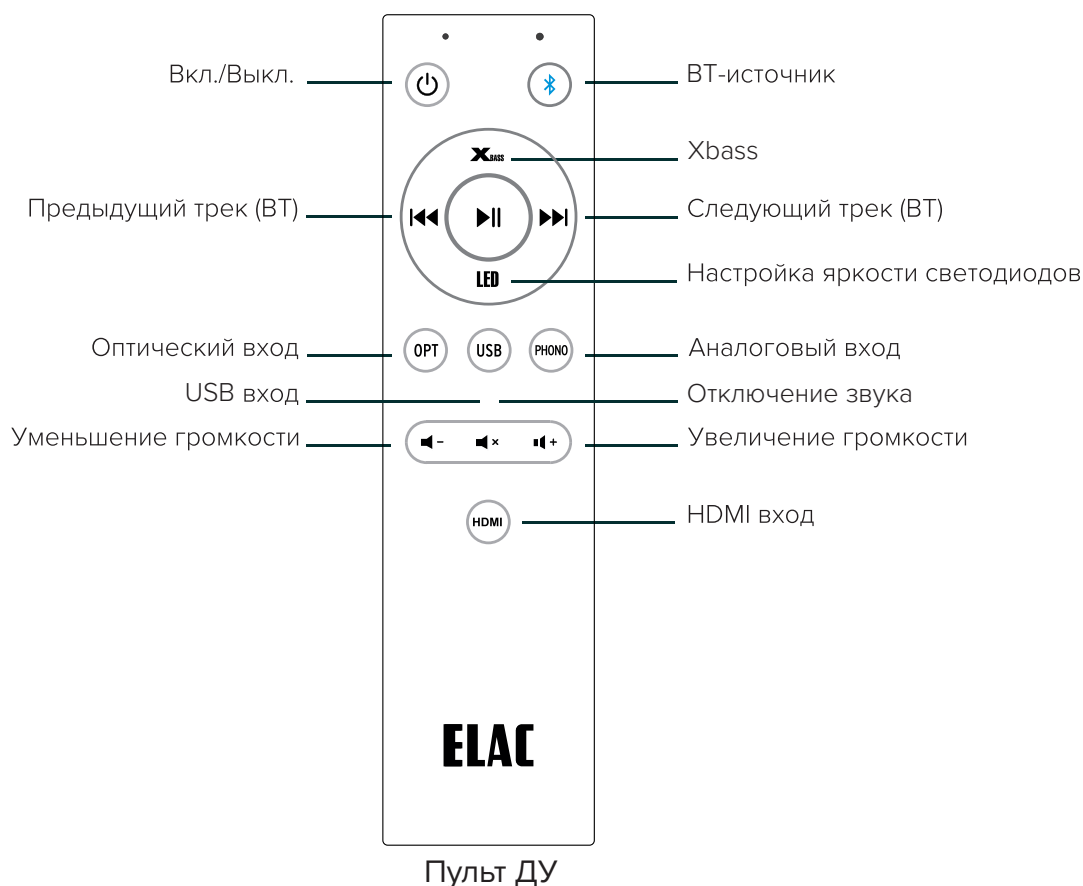

Назначение колонки как левой или правой

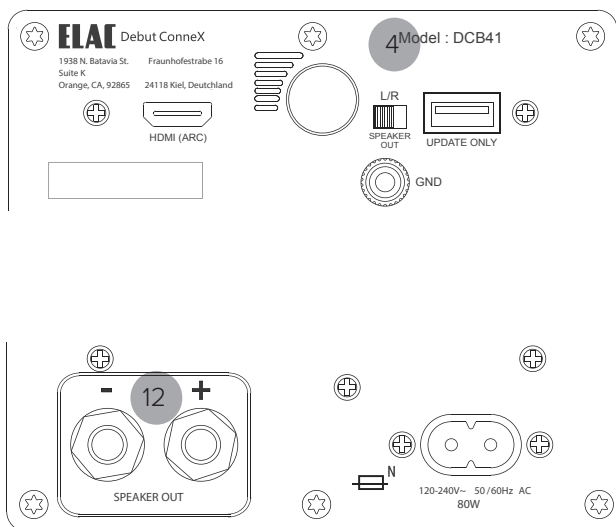

- 4 Переключатель L/R (левый/правый) "4" соотносится с разъемами для подключения второй колонки.
- 12 Если переключатель L/R установлен в положение "L", то с выхода "12" будет подаваться сигнал для левого канала.
- 12 Если переключатель L/R установлен в положение "R", то с выхода "12" будет подаваться сигнал для правого канала.

Общие сведения

1. Общие сведения

- Внимательно изучите данные правила и следуйте им.
- Сохраните их для последующего использования.
- Ознакомьтесь со всеми предупреждениями на корпусе АС и в данном руководстве. Перед использованием колонок убедитесь в отсутствии повреждений. Они должны находиться в идеальном рабочем состоянии. Поврежденные детали могут привести к травмам.

2. Используйте только по назначению

- Подключите АС в соответствии с инструкциями данного руководства.
- Многие акустические системы ELAC оснащены шипами и (или) противоскользящими ножками, подходящими также для выравнивания АС. Для установки на неровном полу открутите шипы или противоскользящие ножки на 2–3 оборота. АС должна всегда находиться в идеально вертикальном положении; во избежание опрокидывания использование шипов или противоскользящих ножек не должно сказываться на устойчивости АС.

3. Выбор места

- Устанавливайте колонки только на ровной поверхности
- При выборе позиции для установки АС избегайте следующих мест:
 - под прямыми солнечными лучами;
 - с высокой влажностью;
 - подверженных вибрациям;
 - со слишком высокой или низкой температурой;
 - рядом с ЭЛТ-телевизорами (динамики АС не имеют магнитного экранирования и могут вызывать искажение цветопередачи у телевизоров с ЭЛТ);
 - вблизи от места хранения магнитных карт (из-за отсутствия экранирования АС способны привести к порче магнитных карт – например, банковских или транспортных).

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание травм при опрокидывании АС убедитесь в их устойчивости. При размещении на ковровых покрытиях ее можно повесить с помощью шипов. Однако при их монтаже следует соблюдать осторожность во избежание нанесения травм их острыми концами. Устойчивость на скользком полу можно повысить при помощи крепежной «ленты-липучки» или двусторонней клейкой ленты. Избегайте установки АС вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, терморегулирующие клапаны, плиты и другие устройства (включая усилители), вырабатывающие тепло, а также в местах, где существует опасность взрыва.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями.
- Не устанавливайте АС в закрытые стойку или шкаф.
- Не ставьте горящие свечи на колонки или рядом с ними.
- Не устанавливайте АС вблизи трансформаторов, поскольку электромагнитные поля могут вызвать гудение НЧ-динамиков.
- Противоскользящие ножки или подкладные шайбы для шипов могут оставлять цветные отпечатки на поверхностях, покрытых некоторыми материалами или лаками.

ELAC The life of sound.

Эксклюзивный дистрибьютор ELAC на территории Российской Федерации
компания "Аудиодистрибуция"
www.audiodistribution.ru