



HOME SPEAKER 300

Прочтите и сохраните эти инструкции

Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.
9. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его целостностью, особенно у вилки и в месте, где он выходит из устройства.
10. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
11. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.
12. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о присутствии в корпусе продукта неизолированного «опасного напряжения», которое может вызвать опасный электрический удар.



Это символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по установке.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.
- Устройство не должно находиться в местах доступа капель или брызг, а также не оставляйте на устройстве/ возле устройства сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Устанавливайте устройство вдали от любых обогревательных приборов или источников открытого огня. Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.
- НЕ разбирайте акустическую систему.
- Не используйте в транспорте или на яхтах.
- Это устройство должно использоваться только с входящим в комплект блоком питания.
- При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъединителя, этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.
- В соответствии с требованиями вентиляции компания Bose не рекомендует располагать системы в закрытом пространстве, например, в стенной нише или в закрытом шкафу.



Рекомендуется использовать устройство на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

- Не размещайте кронштейн или усилитель рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при работе.
- Ярлык изделия расположен на нижней панели устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Расстояние не менее 20 см должно отделять данное устройство от всех пользователей.

Устройство, работающее на частоте 5150-5250 МГц, предназначено для внутреннего использования только для сокращения потенциальных помех, возникающих при использовании других систем.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам.

Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте:
www.Bose.com/compliance

Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/compliance

Информация о требуемом питании	Режимы питания	
	Режим ожидания	Режим ожидания сети
Потребляемая мощность в выбранном режиме на входе 230 В/ 50 Гц	< 0,5 Вт	Wi-Fi и Bluetooth < 2,0 Вт
Время, после которого оборудование автоматически переключается в режим	< 2,5 часа	< 20 минут
Потребление энергии в режиме ожидания сети, если подключены все проводные сетевые порты и активированы все беспроводные сетевые порты, составляет на входе 230 В/ 50 Гц.	Недоступно	< 2,0 Вт
Операции для активации/деактивации сетевого порта. Деактивация всех сетей приведет к включению режима ожидания.	<p>Wi-Fi®: Отключите, нажав и удерживая в нажатом положении кнопки Play/Pause и Bluetooth одновременно не менее 5 секунд. Повторите для активации.</p> <p>Bluetooth®: Отключите, очистив список сопряжения, нажав и удерживая в нажатом положении кнопку Bluetooth® в течение 10 секунд. Активируйте, выполнив сопряжение с устройством-источником Bluetooth сигнала.</p>	

Для Европы:

Принимаемые частоты: от 2400 до 2483,5 МГц.

- Bluetooth/Wi-Fi: Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP
- Bluetooth с низким энергопотреблением: Максимальная излучаемая мощность менее 10 дБм/МГц EIRP

Принимаемые частоты: от 5150 до 5350 МГц и от 5470 до 5725 МГц:

- Wi-Fi: Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP

Это устройство предназначено для использования только внутри помещений в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц во всех государствах-членах ЕС, перечисленных в таблице.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Регламент для маломощных радиочастотных устройств

Статья XII

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного NCC.

Статья XIV

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникации. Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радио устройств или устройств ISM.

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Громкоговорители	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364. 0: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572.						
X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

Название оборудования: Активная акустическая система Тип: 427374						
Запрещенные вещества и их химические символы						
Детали	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибром-дифенил (PBV)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	-	0	0	0	0	0
Металлические детали	-	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Громкоговорители	-	0	0	0	0	0
Кабели	-	0	0	0	0	0
Примечание 1: «0» означает, что процентное содержание вредного вещества не превышает определенный процент контрольного значения.						
Примечание 2: «-» указывает, что запрещенное вещество соответствует минимальному значению.						

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер и модель продукта указаны на нижней панели акустической системы.

Серийный номер: _____

Номер модели: _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя. На этом этапе рекомендуем зарегистрировать продукт Bose. Для этого посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>.

Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "9" означает 2009 или 2019.

Электрические характеристики:

Питание:

100-240 В 50/60 Гц, 0,5 А

Динамик:

24 В постоянного тока, 0,9 А

Информация о безопасности

Этот продукт может автоматически получать обновления системы безопасности от Bose. Чтобы автоматически получать обновления системы безопасности, необходимо завершить процесс настройки продукта в приложении Bose Music и подключить продукт к Интернету. **Если вы не завершите процесс установки, то вы будете нести ответственность за установку обновлений системы безопасности, которые предоставляет Bose.**

Выбор лицензии

Чтобы просмотреть доступные лицензии, которые применяются к стороннему программному обеспечению, входящему в комплект компонентов вашего продукта Bose Home Speaker 300:

1. На панели акустической системы нажмите и удержите кнопку уменьшения уровня громкости – и кнопку увеличения уровня громкости + в течение 5 секунд.
2. Вставьте micro-USB кабель в разъем micro-USB на нижней панели корпуса системы.
3. Подключите другой конец кабеля к разъему компьютера
4. На компьютере введите <http://203.0.113.1/opensource> в строке браузера для отображения данных EULA и лицензии.

Amazon, Alexa, Amazon Music и все соответствующие логотипы являются торговыми марками Amazon Inc. или его дочерних компаний.

Apple, логотип Apple и AirPlay – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

«Works with Apple» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для определенных продуктов Apple и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple.

Google, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google LLC.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

Данный продукт оснащен iHeartRadio. iHeartRadio является зарегистрированной торговой маркой iHeartMedia, Inc.

Этот продукт использует некоторую интеллектуальную собственность Microsoft, права на которую защищены. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Microsoft.

Pandora, логотип Pandora и другие символы Pandora являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Pandora Media, Inc.

Данный продукт использует программное обеспечение Spotify; лицензии сторонних компаний вы можете найти на веб-сайте: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify является зарегистрированной торговой маркой Spotify AB.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music и логотип Bose Music являются торговыми марками Bose Corporation.

Головной офис корпорации Bose:

©2019 Bose Corporation. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Содержимое упаковки	11
---------------------------	----

РАСПОЛОЖЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рекомендации.....	12
-------------------	----

Питание

Подключение акустической системы к источнику питания	13
Режим ожидания сети	13
Переключение акустической системы в сетевой режим ожидания вручную.....	13

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Загрузка приложения Bose® Music.....	14
--------------------------------------	----

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Добавление акустической системы в вашу учетную запись	15
Подключение к другой сети Wi-Fi®.....	15

РЕГУЛЯТОРЫ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Функции акустической системы	17
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	17
Голосовой ассистент и регуляторы	17
Пресеты	18

ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

Опции голосового ассистента	19
Настройка голосового ассистента	19
Доступ к Alexa	20
Управление голосом	20
Регуляторы акустической системы	21
Доступ к голосовому ассистенту Google	22
Управление голосом	22
Регуляторы акустической системы	23
Воспроизведение аудиосигнала с помощью голосового ассистента Google	24
Выбор аудио сервиса по умолчанию	24

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСЕТОВ

Назначение пресета	25
Воспроизведение пресета	25

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Подключение мобильного устройства	26
Отключение мобильного устройства	27
Повторное подключение мобильного устройства	27
Подключение дополнительного мобильного устройства	27
Очистка списка сопряженных устройств	27

ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ AIRPLAY

Потоковое воспроизведение аудиосигнала с помощью центра управления	28
Потоковое воспроизведение аудиосигнала из приложения	28

ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключение аудио кабеля	29
--------------------------------	----

Состояние акустической системы

Состояние Wi-Fi	30
Состояние Bluetooth соединения	31
Состояние AUX	31
Состояние голосового ассистента	32
Индикатор выключения микрофона	32
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	33
Обновление и ошибки	33

Дополнительные функции

Обновление акустической системы.....	34
Включение/выключение Wi-Fi	34

Уход и обслуживание


Очистка акустической системы	35
Сменные части и аксессуары	35
Ограниченная гарантия	35

Неполадки и способы их устранения


Рекомендуемые решения	36
Другие решения	36
Сброс настроек акустической системы	40
Восстановление заводских настроек сети и воспроизведения	40

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:

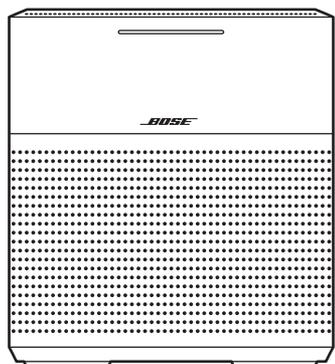

Bose Home Speaker 300

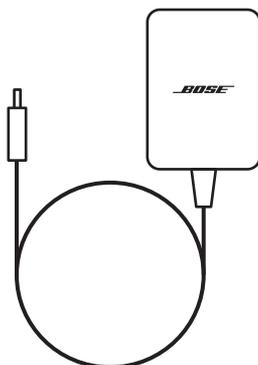

Блок питания

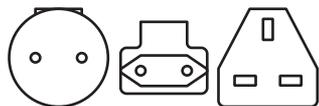

Адаптеры переменного тока*

*В комплект входит несколько адаптеров переменного тока. Используйте только адаптер соответствующий схеме электропитания вашего региона.


Примечание: Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose. Посетите следующий веб-сайт:
worldwide.Bose.com/Support/HS300

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не располагайте акустическую систему на аудио/видео оборудовании (ресиверах, телевизорах и т.д.) или на ином оборудовании, излучающем тепло. Генерируемое тепло может привести к ухудшению качества воспроизведения.
- Не кладите предметы на верхнюю панель акустической системы или перед ней.
- Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3 - 0,9 м от системы.
- Расположите акустическую систему подальше от металлических корпусов и источников нагрева.
- Расположите акустическую систему на резиновых ножках на ровной устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения находится розетка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

1. Подключите входящий в комплект кабель питания в разъем питания акустической системы.

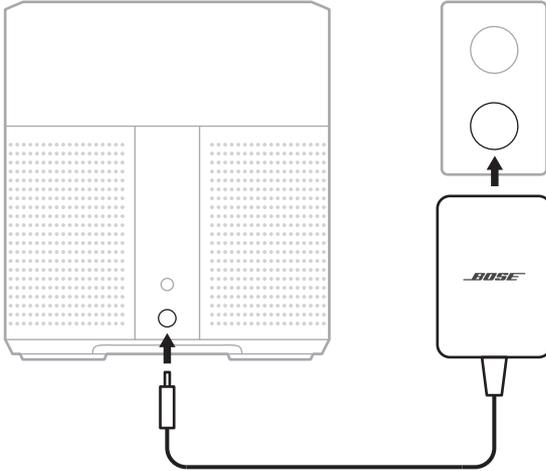

2. Вставьте блок питания в розетку. Акустическая система будет включена и индикатор будет непрерывно гореть желтым.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ СЕТИ

Акустическая система переключается в режим ожидания сети при остановке аудио воспроизведения и неактивности любых кнопок в течение 20 минут.

Как переключить акустическую систему из режима ожидания:

- Прикоснитесь к любой кнопке на панели акустической системы.
- Запустите воспроизведение аудио сигнала с мобильного устройства или в приложении Bose Music.
- Заговорите с голосовым ассистентом Amazon Alexa или Google.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступ к голосовому ассистенту Alexa можно получить в режиме ожидания сети, если он настроен с помощью приложения Bose Music, и микрофон включен (см. стр. 19).

Переключение акустической системы в сетевой режим ожидания вручную

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку запуска/остановки воспроизведения **▶||**, пока индикаторная полоса не станет черной.

Приложение Bose Music представляет собой программное обеспечение, которое позволяет настраивать и управлять акустической системой со смартфона или планшета.

Приложение позволит вам воспроизводить через акустическую систему потоковый музыкальный сигнал, настраивать или изменять пресеты, добавлять музыкальные сервисы, конфигурировать настройки голосового ассистента Amazon Alexa и Google, прослушивать вещание интернет радиостанций, управлять настройками акустической системы и многое другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже есть учетная запись Bose в приложении Bose Music, то для регистрации следующего продукта Bose прочтите раздел "Добавление акустической системы в вашу учетную запись" на стр. 15.

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® MUSIC

1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.



2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ДОБАВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. В приложении Bose Music на странице My Bose прикоснитесь к кнопке +.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для возврата к странице My Bose прикоснитесь к кнопке  в верхнем левом углу экрана.

2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОЙ СЕТИ WI-FI®

Подключитесь к другой сети, если имя вашей сети или пароль были изменены, или если вы хотите изменить или добавить другую сеть.

1. На панели акустической системы нажмите и удержите в нажатом положении кнопку AUX и кнопку запуска/остановки воспроизведения , пока индикаторная полоса не начнет мигать желтым.
2. В меню вашего мобильного устройства откройте страницу Wi-Fi настроек.
3. Выберите Bose Home Speaker 300.
4. Откройте приложение Bose Music и следуйте отображаемым на экране инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в приложении не отображается запрос на выполнение настройки акустической системы, то коснитесь иконки My Bose в верхнем левом углу. Прикоснитесь к кнопке + для добавления продукта.




ФУНКЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Регуляторы расположены на верхней панели акустической системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управление вашей акустической системой также доступно и в приложении Bose Music.


Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости

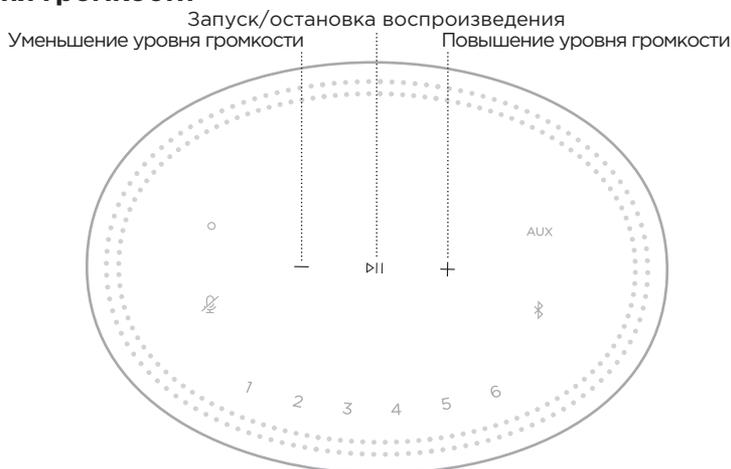

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Запуск/остановка воспроизведения	Прикоснитесь к кнопке ▷ . При выключении звука воспроизведения боковые части индикаторной полосы будут гореть белым до восстановления звука.
Быстрое перемещение вперед	Дважды прикоснитесь к кнопке ▷ .
Быстрое перемещение назад	Трижды прикоснитесь к кнопке ▷ .
Уменьшение уровня громкости	Прикоснитесь к кнопке —. ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку — для быстрого уменьшения уровня громкости.
Повышение уровня громкости	Прикоснитесь к кнопке +. ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку + для быстрого увеличения уровня громкости.


ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ И РЕГУЛЯТОРЫ

Кнопка действия и кнопка выключения микрофона используются для управления ассистентами Amazon Alexa (см. стр. 21) или Google (см. стр. 23).

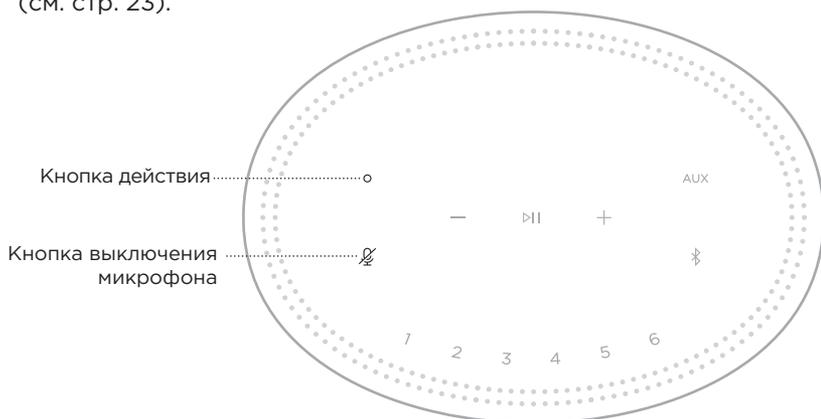

ПРЕСЕТЫ

Акустическая система позволяет настроить шесть пресетов для воспроизведения любимых музыкальных сервисов. После настройки вы сможете получить доступ к любому контенту в любое время простым нажатием кнопки или в приложении Bose Music.

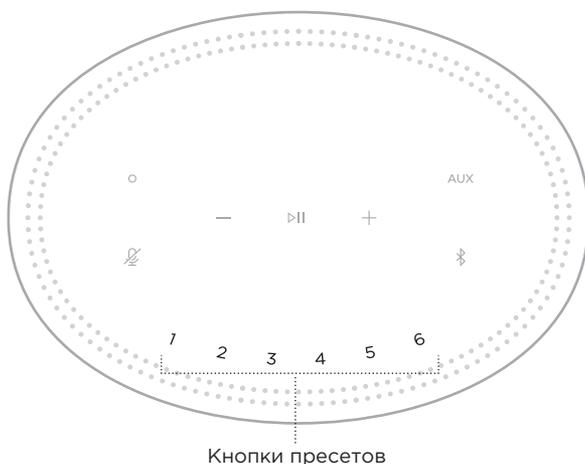

Более подробная информация о настройках и пресетах дана в разделе "Персонализация пресетов" на стр. 25.

ОПЦИИ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Вы можете запрограммировать акустическую систему для быстрого и удобного доступа к Amazon Alexa или Google Assistant.

ПРИМЕЧАНИЕ: Голосовые ассистенты Amazon Alexa и Google недоступны на всех языках и во всех странах.

ОПЦИИ	ПРИМЕНЕНИЕ
Голосовой ассистент Amazon Alexa	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку действия  (см. стр. 21).
Голосовой ассистент Google	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку действия  (см. стр. 23).

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно одновременно настроить доступ к голосовым ассистентам Google и Amazon Alexa.

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Прежде чем вы начнете, убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.

Для настройки голосового ассистента воспользуйтесь приложением Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

ПРИМЕЧАНИЕ: При настройке голосового ассистента убедитесь, что вы используете ту же учетную запись аудио-службы, которую вы использовали в приложении Bose Music.

ДОСТУП К ALEXA

Для данной акустической системы доступен голосовой ассистент Amazon Alexa. Голосовой ассистент Alexa предназначен для управления воспроизведением музыки, передачей сообщений о новостях и с прогнозом погоды, управления сценариями умного дома и многого другого. Благодаря Alexa использование акустической системы становится намного проще. Просто попросите или нажмите кнопку действия, и помощник Alexa немедленно ответит вам.

Более подробную информацию о помощнике Alexa вы можете найти на веб-сайте: <https://www.amazon.com/usealexa>

Примечание: Alexa недоступна на всех языках и во всех странах.

Управление голосом


Произнесите "Alexa", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Говорите с Alexa	Какой прогноз погоды?
Воспроизведение аудиосигнала	Сыграй Бетховена. ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию выбран музыкальный сервис Amazon Music. Для изменения установленного по умолчанию сервиса воспользуйтесь приложением Alexa.
Отрегулируйте громкость	Увеличьте уровень громкости.
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	Запусти воспроизведение NPR в TuneIn.
Воспроизведение определенного громкоговорителя	Запусти воспроизведение фанк-музыки в гостиной. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.
Переход к следующему треку	"Alexa, воспроизведи следующую песню"
Настройка таймера	"Alexa, настрой таймер на 5 минут"
Открой для себя дополнительные функции	Что нового ты умеешь?
Отключение Alexa	Стоп!

Регуляторы акустической системы

Кнопка действия  и кнопка выключения микрофона  используются для управления Alexa. Они расположены на верхней панели акустической системы.

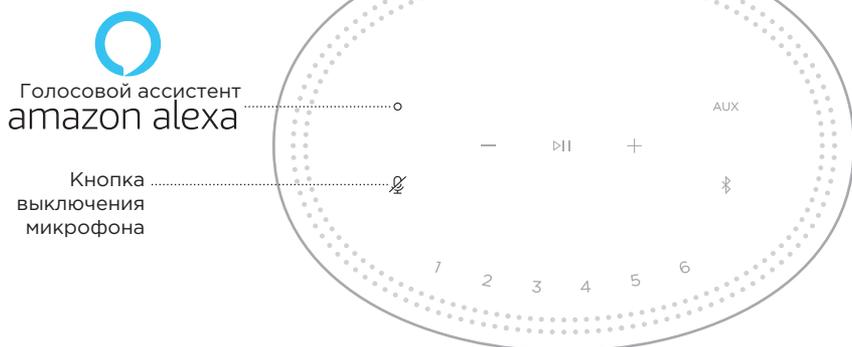

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЕ

Говорите с Alexa	Прикоснитесь к кнопке  , а затем произнесите голосовую команду. Список рекомендуемых действий можно найти на веб-сайте: https://www.amazon.com/usealexa
Отключение будильника и таймера	Прикоснитесь к кнопке  .
Отключение Alexa	Прикоснитесь к кнопке  .
Включение/выключение микрофона	Прикоснитесь к кнопке  ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрофон выключен, индикатор  горит красным. Доступ к Alexa невозможен.

ДОСТУП К ГОЛОСОВОМУ АССИСТЕНТУ GOOGLE

Используйте акустическую систему Bose Home Speaker 300, которая теперь работает с голосовым помощником Google, так что вы с легкостью сможете остановить и запустить воспроизведение любимых медиафайлов голосом.

Более подробную информацию о голосовом ассистенте Google вы можете найти на веб-сайте: <https://support.google.com/assistant>

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Голосовой ассистент Google недоступен на всех языках и во всех странах.
- Более подробную информацию о воспроизведении аудиосигнала с помощью ассистента Google вы можете найти на стр. 24.


Управление голосом

Произнесите "OK Google", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Получите доступ к смартам Google	Как сказать по-испански "друг"?
Развлекайтесь всей семьей	Какие звуки издает слон?
Настройте напоминания	Напомни позвонить маме в четверг.
Проверяйте календарь	Что у меня сегодня по плану?
Управляйте умным домом	Выключи свет во всем доме.

Регуляторы акустической системы

Кнопка действия  используется для управления ассистентом Google.

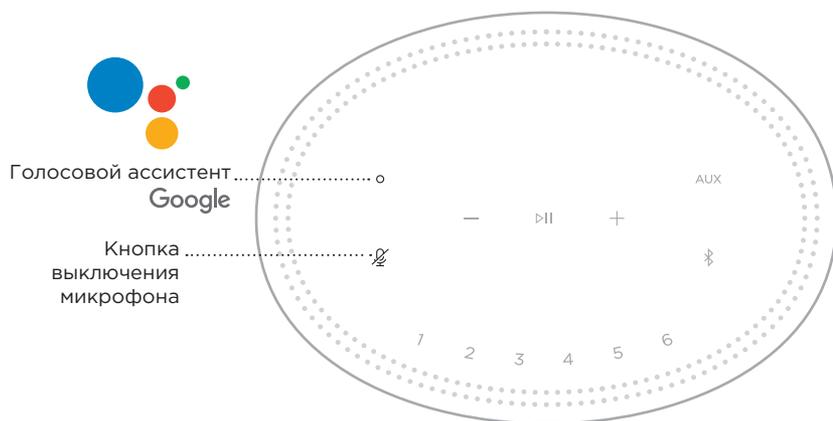

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Говорите с голосовым ассистентом Google	Прикоснитесь к кнопке  , а затем произнесите голосовую команду. Примеры задаваемых вопросов и команд можно найти на веб-сайте: https://support.google.com/assistant
Отключение будильника и таймера	Прикоснитесь к кнопке  .
Выключите голосовой ассистент Google	Прикоснитесь к кнопке  .
Включение/выключение микрофона	Прикоснитесь к кнопке  . Если микрофон выключен, индикатор  горит красным. Доступ к помощнику Google невозможен.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА GOOGLE

Вы можете попросить ассистента Google воспроизводить настроенный по умолчанию аудиосигнал или сигнал из конкретного аудио-сервиса. Произнесите "OK Google", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Воспроизведите музыку	Воспроизведи джазовую композицию. Примечание: Ассистент Google использует установленный по умолчанию музыкальный сервис. Если вы услышите сообщение об ошибке, возможно, вам потребуется изменить аудио-сервис, настроенный по умолчанию. Для изменения этой настройки воспользуйтесь ассистентом Google.
Управляйте акустической системой	Включи систему.
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	Запусти воспроизведение NPR в TuneIn. Примечание: Голосовой ассистент Google не поддерживается всеми аудио сервисами.
Воспроизведение определенного громкоговорителя	Включи хип-хоп музыку на кухне. Примечание: Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music. Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.

Выбор аудио сервиса по умолчанию

Во время первоначальной настройки вашего ассистента Google приложение Google Assistant предложит вам выбрать аудио-сервис, который будет активироваться по умолчанию. При использовании голосового ассистента Google с продуктами Bose для установки в качестве аудио-сервиса по умолчанию доступны только Pandora и Spotify. Несмотря на то, что в списке перечислены несколько аудио-сервисов, они могут не поддерживаться.

Для бесперебойной работы системы рекомендуем выбрать сервис Pandora или Spotify в качестве сервиса по умолчанию. Если вы выберете неподдерживаемый аудио сервис, то услышите сообщение об ошибке при запросе воспроизведения аудиосигнала.


Доступна возможность управления пресетами в приложении Bose Music или с помощью кнопок на панели акустической системы.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Невозможно настроить пресеты в режимах Bluetooth или AUX.
- Ваш голосовой помощник не может воспроизвести сигнал или установить пресет.


НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕСЕТА

1. Запустите потоковое воспроизведение музыки с помощью приложения Bose Music.
2. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку пресета, пока не услышите звуковой сигнал.

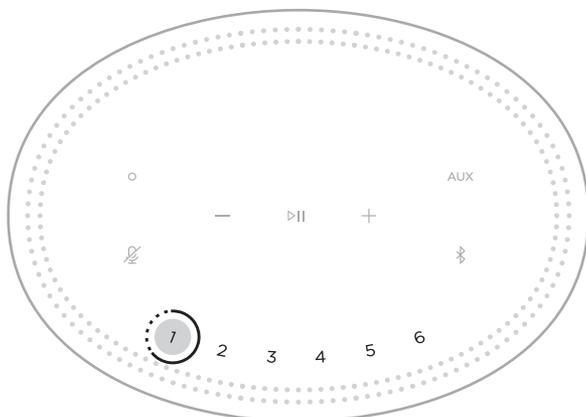

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕСЕТА


По завершении выполнения персональных настроек пресета нажмите кнопку пресета для его воспроизведения.

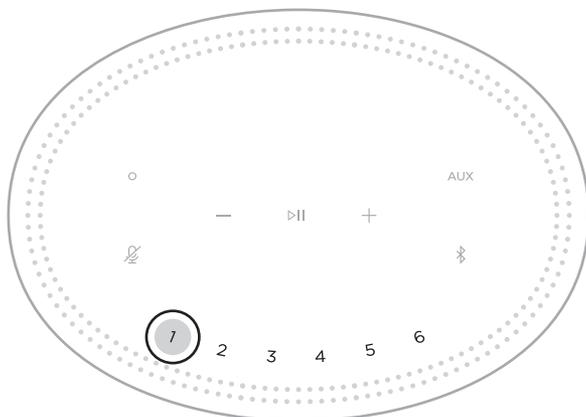

Технология беспроводного соединения *Bluetooth*[®] позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией *Bluetooth* смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств. До начала прослушивания потокового музыкального сигнала с устройств необходимо выполнить сопряжение этого устройства с акустической системой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА


1. Прикоснитесь к кнопке *Bluetooth* .
Индикаторная полоса мигает синим.

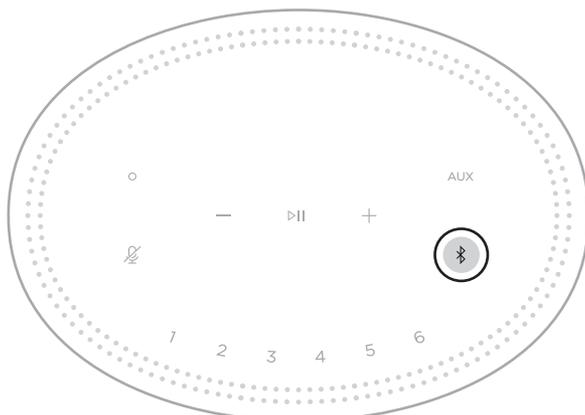

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Bluetooth , пока не увидите, что индикаторная полоса медленно мигает синим.

2. На оснащенном *Bluetooth*[®] устройстве включите функцию *Bluetooth*.
СОВЕТ: Меню *Bluetooth* обычно находится в меню Settings.
3. Выберите ваш динамик из списка устройств.

СОВЕТ: Найдите введенное вами название акустической системы в приложении Bose Music. Если вы не дали название вашей системе, то на экране будет отображено установленное по умолчанию название.

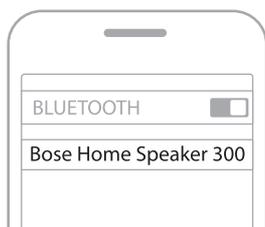

После подключения индикаторная полоса непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного. Название акустической системы будет отображено в списке мобильных устройств.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Также с помощью приложения Bose Music вы можете отсоединить ваше мобильное устройство.

СОВЕТ: Также можно воспользоваться настройками *Bluetooth*[®] для отсоединения устройства. Выключение функции *Bluetooth* приведет к отключению всех устройств.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Прикоснитесь к кнопке *Bluetooth* .

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что включили функцию *Bluetooth* на мобильном устройстве. После подключения индикаторная полоса непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного.

2. Запустите воспроизведение музыки на подключенном мобильном устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Система способна хранить данные о сопряжении с восемью устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку , пока индикаторная полоса не начнет мигать синим.
2. На мобильном устройстве выберите акустическую систему из списка мобильных устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что включили функцию *Bluetooth* на мобильном устройстве.

ОЧИСТКА СПИСКА СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  в течение 10 секунд, пока индикаторная полоса не мигнет белым два раза, а затем погаснет. Индикаторная полоса мигает синим.
2. Удалите акустическую систему из списка *Bluetooth* вашего мобильного устройства. Все устройства будут удалены и акустическая система будет готова к сопряжению (см. стр. 26).

Акустическая система способна воспроизводить звук AirPlay 2, что позволяет быстро передавать потоковый сигнал с устройства Apple на один или несколько громкоговорителей.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для использования AirPlay 2, вам потребуется устройство Apple с iOS 11.4 или более поздней версии.
- Акустическая система и мобильное устройство Apple подключены к одной сети Wi-Fi®.
- Более подробную информацию о AirPlay вы можете найти на веб-сайте: <https://www.apple.com/airplay>

ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ

1. На устройстве Apple откройте Control Center.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении иконку аудио карты в правом верхнем углу экрана, затем нажмите на значок AirPlay .
3. Выберите акустическую систему или несколько систем.


ПОТОКОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Откройте музыкальное приложение (например, Apple Music), и выберите трек для воспроизведения.
2. Прикоснитесь к кнопке .
3. Выберите акустическую систему или несколько систем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО КАБЕЛЯ


Вы можете подключить к акустической системе смартфон, планшет, компьютер или другие мобильные устройства с помощью 3,5-миллиметрового аудио кабеля (не входит в комплект).

1. Используя этот аудио кабель, вы сможете подключить ваше аудио устройство к разъему AUX акустической системы.

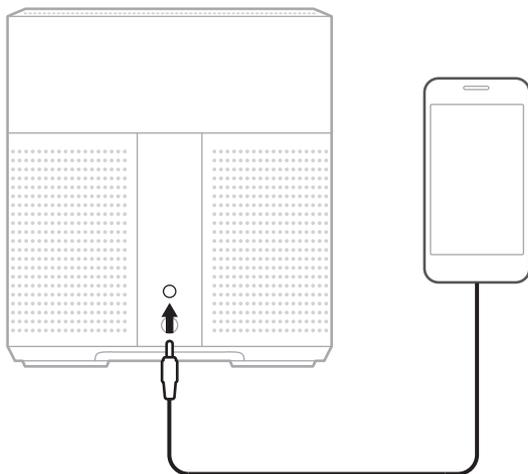

2. Прикоснитесь к кнопке AUX на верхней панели акустической системы.
Индикаторная полоса непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного.

Индикаторная полоса расположена на верхней панели акустической системы и отображает ее состояние.

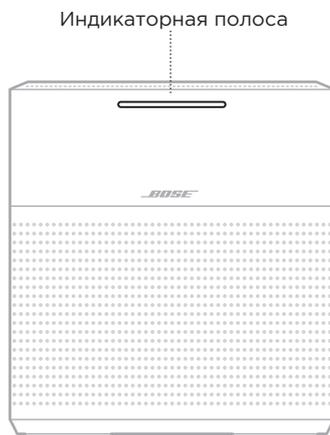




СОСТОЯНИЕ WI-FI

Отображает состояние Wi-Fi соединения акустической системы.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ		СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Мигает белым		Подключение к сети Wi-Fi
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного		Подключено по Wi-Fi

СОСТОЯНИЕ *BLUETOOTH* СОЕДИНЕНИЯ

Отображает состояние Bluetooth соединения с мобильным устройством.

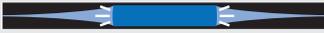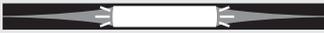ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ		СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Мигает синим		Готовность к подключению мобильного устройства
Мигает белым		Подключение к мобильному устройству
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного		Подключен к мобильному устройству
Индикаторная полоса дважды мигнет белым в центре и постепенно погаснет		Очистка списка устройств



СОСТОЯНИЕ AUX

Показано подключение устройств с помощью AUX кабеля.


ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ		СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Непрерывно горит белым, постепенно затухает до черного		Подключение к источнику AUX сигнала

СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Отображает состояние голосового ассистента Amazon Alexa или Google.

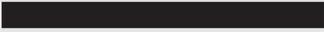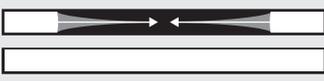ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ		СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА
Не горит		Простой
Белый свет переливается от края к центру, а затем горит непрерывно (по всей длине)		Слушает
Белый свет переливается от центра к краям		Думает
Мигает белым (по всей длине)		Говорит
Мигает желтым		Уведомления



Индикатор выключения микрофона

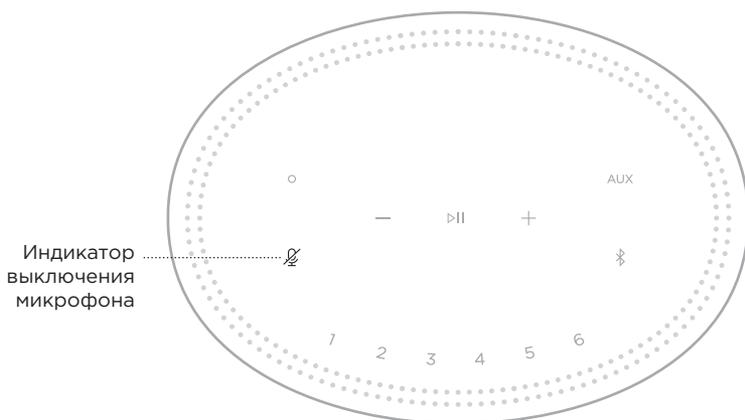

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Горит красным	Микрофон выключен

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Показывает состояние акустической системы при управлении мультимедийным воспроизведением и уровнем громкости.

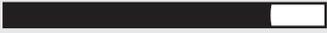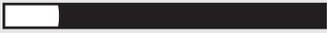ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ		СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Два центральных индикатора горят белым непрерывно		Запуск/остановка воспроизведения
Индикаторная полоса справа мигает белым		Повышение уровня громкости
Индикаторная полоса слева мигает белым		Уменьшение уровня громкости

ОБНОВЛЕНИЕ И ОШИБКИ

Отображаются уведомления об обновлениях программного обеспечения и ошибках.


ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ПОЛОСЫ		СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Постоянно горит желтым		Выполняется настройка сети Wi-Fi
Белый свет переливается справа налево		Загружается
Белый свет переливается слева направо		Обновляется
Мигает желтым четыре раза		Ошибка - относится к приложению Bose Music
Горит красным		Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose

ОБНОВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Акустическая система обновляет программное обеспечение автоматически при подключении к приложению Bose Music и к сети Wi-Fi.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку запуска/остановки воспроизведения ▶|| и кнопку Bluetooth Ⓜ, пока индикаторная полоса не мигнет дважды, а затем не станет черной.

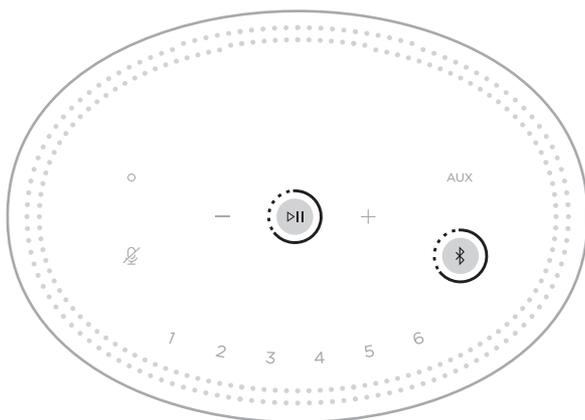

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Wi-Fi отключен, то приложение Bose Music или голосовой ассистент будут недоступны для управления акустической системой.

ОЧИСТКА АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Для очистки корпуса системы используйте мягкую сухую ткань.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не используйте дезодоранты вблизи громкоговорителей.
НЕ используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.
- Не допускайте попадания жидкости в отверстия системы.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose. Посетите следующий веб-сайт: worldwide.Bose.com/Support/HS300

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На акустическую систему распространяется ограниченная гарантия. Более подробная информация о гарантии доступна на веб-сайте global.Bose.com/warranty.

Зарегистрируйте ваш продукт на веб-сайте global.Bose.com/register. Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе акустической системы, то выполните следующие действия:

- Убедитесь, что акустическая система подключена к рабочей розетке (см. стр. 13).
- Надежно закрепите все кабели.
- Проверьте состояние акустической системой (см. стр. 30).
- Загрузите приложение Bose Music и запустите выполнение обновлений программного обеспечения.
- Переместите акустическую систему и мобильное устройство подальше от источников помех (беспроводных маршрутизаторов, микроволновой печи, беспроводного телефона и т.д.).
- Переместите акустическую систему в пределах рабочего диапазона вашего беспроводного маршрутизатора или мобильного устройства.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

Посетите следующий веб-сайт: worldwide.Bose.com/Support/WSS

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
Акустическая система не включается	Подключите кабель питания к розетке электросети. Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.
Акустическая система не отвечает во время настроек	Убедитесь, что используете приложение Bose Music для выполнения настроек. ПРИМЕЧАНИЕ: Если в приложении не отображается запрос на выполнение настройки акустической системы, то коснитесь иконки My Bose в верхнем левом углу. Прикоснитесь к кнопке + для добавления продукта. Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.
Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве	Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим мобильным устройством и в соответствии системным требованиям. Данную информацию вы найдете в приложении на вашем мобильном устройстве. Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве и переустановите его (см. стр. 14).

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ

<p>Акустическая система не подключается к Wi-Fi® сети</p>	<p>В приложении Bose Music выберите правильное сетевое имя и введите пароль.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p> <p>Если вы изменили сетевые настройки Wi-Fi, то см. стр. 15.</p> <p>Включите Wi-Fi на мобильном устройстве, используемом для настройки.</p> <p>Закройте все открытые приложения на вашем мобильном устройстве.</p> <p>Если маршрутизаторы поддерживают частоту 2,4 ГГц и 5 ГГц, то убедитесь, что оба устройства (мобильное и акустическая система) подключены на одной частотной полосе.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Разработчики Bose рекомендуют выбрать уникальное название для каждой полосы и убедиться, что правильно подключили частотную полосу.</p> <p>Сбросьте настройки маршрутизатора.</p> <p>Удалите приложение Bose Music на вашем мобильном устройстве. Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку. Загрузите приложение Bose Music и перезапустите выполнение настроек.</p>
<p>Отсутствует звук/звук прерывается</p>	<p>Увеличьте уровень громкости на мобильном устройстве и на акустической системе.</p> <p>Отключите другие аудио или видео устройства, воспроизводящие потоковые сигналы.</p> <p>Переключите к другому источнику сигнала.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого <i>Bluetooth</i> мобильного устройства.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники <i>Bluetooth</i> не подключаются к акустической системе.</p> <p>Перезагрузите мобильное устройство.</p> <p>Отключите кабель питания, подождите 30 секунд и снова включите его в рабочую розетку.</p> <p>Переместите акустическую систему ближе к мобильному устройству.</p> <p>Переместите акустическую систему ближе к маршрутизатору.</p>

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ

<p>Акустическая система не подключается к Bluetooth устройству.</p>	<p>На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите и снова включите функцию <i>Bluetooth</i>. • Удалите акустическую систему из списка <i>Bluetooth</i> вашего мобильного устройства. <p>Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 26).</p> <p>Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. стр. 26).</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого <i>Bluetooth</i> мобильного устройства.</p> <p>Примечание: Наушники <i>Bluetooth</i> не подключаются к акустической системе.</p> <p>Удалите акустическую систему из списка мобильных <i>Bluetooth</i> устройств и повторите подключение (см. стр. 27).</p> <p>Очистите список сопряженных устройств (см. стр. 27).</p>
<p>Акустическая система не передает потоковый аудиосигнал с помощью AirPlay</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что акустическая система включена и находится в рабочем диапазоне (см. стр. 13). <p>Обновите приложения устройства Apple и акустической системы.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и устройство Apple подключены к одной сети Wi-Fi.</p> <p>Если вы не можете найти иконку AirPlay  в музыкальном приложении, из которого вы выполняете потоковую передачу аудиосигнала, то транслируйте звук из центра управления (см. стр. 28).</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://www.apple.com/airplay/</p>
<p>Акустическая система не видна для добавления к другой учетной записи Bose</p>	<p>Убедитесь, что настроили общий доступ для вашей акустической системы в приложении Bose Music.</p> <p>Убедитесь, что акустическая система и мобильное устройство подключены к одной сети Wi-Fi®.</p>


ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ

<p>Alexa не откликается</p>	<p>Убедитесь, что ассистент Alexa настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 14).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Акустическая система должна быть настроена и подключена к Wi-Fi сети с помощью приложения Bose Music.</p> <p>Уточните в доступности голосового помощника Alexa (доступен не в каждом регионе).</p> <p>Убедитесь, что кнопка выключения микрофона  не горит красным.</p> <p>Прикоснитесь к кнопке  для включения микрофона.</p> <p>Убедитесь, что вы произнесли название, назначенное в приложении Bose Music.</p> <p>Если для нескольких громкоговорителей дано одинаковое имя, то используйте имя, назначенное в приложении Alexa, или измените имя в приложении Bose Music.</p> <p>Удалите голосового ассистента Alexa акустической системы с помощью приложения Bose Music. Снова установите ассистента Alexa.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>Голосовой ассистент Google не откликается или не воспроизводит аудио сигнал.</p>	<p>Убедитесь, что голосовой ассистент Google настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 14).</p> <p>Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети.</p> <p>Убедитесь в доступности голосового помощника Google.</p> <p>Убедитесь, что используете новейшую версию приложения голосового ассистента Google.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого мобильного устройства.</p> <p>Удалите голосового ассистента Google акустической системы с помощью приложения Bose Music. Снова установите голосовой ассистент Google.</p> <p>Выберите сервис Pandora или Spotify в качестве сервиса по умолчанию (см. стр. 24).</p> <p>Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись аудиосервиса, которую вы использовали в приложениях Bose Music и Google Assistant.</p> <p>Голосовой ассистент Google может не откликаться на ваши запросы. Периодически добавляются новые функции.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://support.google.com/assistant</p>
<p>Измените персональные настройки ассистента Google</p>	<p>Чтобы отключить персональные настройки или изменить учетную запись для этих настроек, используйте меню «Settings» в приложении Google Assistant.</p>

СБРОС НАСТРОЕК АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Сброс данных системы к заводским установкам удаляет все настройки источников сигнала, громкости и сети.

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку уменьшения уровня громкости – и кнопку AUX в течение 10 секунд, пока индикаторная полоса не мигнет белым два раза, а затем погаснет.

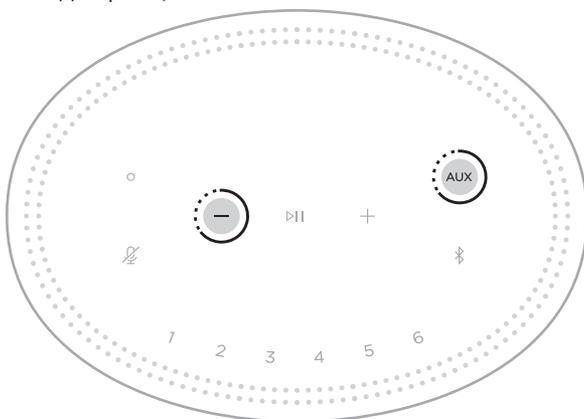

Акустическая система будет перезагружена. По завершении процесса сброса индикаторная полоса будет непрерывно гореть желтым.

Восстановление заводских настроек сети и воспроизведения

Выполните настройки акустической системы с помощью приложения Bose Music (см. стр. 14).

