


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

IS-10

*Спасибо за покупку одного из наших
продуктов и добро пожаловать в мир
Gold Note, где мы превращаем High-
End звук и музыку в новое
впечатление.*

Маурицио Атерини (Maurizio
Aterini), основатель Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ

- 1 Не разбирайте никакой узел продукта.
 - 2 Не используйте никакой узел продукта для других целей.
 - 3 Для обслуживания и устранения проблем любого вида обращайтесь к квалифицированному персоналу Gold Note.
 - 4 Защищайте продукт от дождя и влаги и устанавливайте его на удалении от источников тепла, электрических и электронных двигателей и т.п. Прилагаемый сетевой кабель должен использоваться только на этом устройстве.
 - 5 Gold Note не несет ответственности за ненадлежащее использование данного устройства.
- В целях безопасности не изменяйте контакты поляризованной или заземленной вилки: у поляризованной вилки один контакт шире другого.
- Заземленная вилка имеет два штыря и третий заземляющий выступ. Более широкий контакт и третий выступ предотвращают неправильное подключение.
- Если поставляемая вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- Используйте только крепления и аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, рекомендованными производителем, или продаваемыми с оборудованием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- | Прочитайте это руководство и сохраните его.
 - | Прислушайтесь ко всем предупреждениям.
 - | Выполняйте это руководство.
 - | Не используйте это оборудование около воды.
 - | Производите очистку только сухой тканью.
 - | Не закрывайте вентиляционные отверстия и устанавливайте оборудование в соответствии с инструкцией производителя.
 - | Не устанавливайте оборудование около источников тепла, таких как радиаторы, тепловые пушки, печи и другое оборудование (включая усилители), которые излучают тепло.
- При перемещении тележки с оборудованием для предотвращения травм от опрокидывания надо соблюдать осторожность.
- Отключайте оборудование от сети во время грозы или если оно не используется длительное время. Доверяйте любое обслуживание только квалифицированному сервисному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство каким-либо образом повреждено (например, поврежден шнур питания или вилка, жидкость или предметы попали в прибор, прибор подвергся воздействию дождя или влаги) и в любом случае, когда аппарат не работает нормально или был уронен.

Этот прибор имеет серийный номер, указанный на задней панели.
Пожалуйста, запишите название модели и ее серийный номер и сохраните их в своих записях.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР



ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск удара электрическим током, не снимайте кожух (или заднюю панель). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания обращайтесь только к квалифицированному сервисному персоналу Gold Note.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для избегания возгорания или короткого замыкания предохраняйте этот прибор от дождя и влаги.



GOLD NOTE - Информация о правильной утилизации бытового оборудования в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU

Перечеркнутый символ мусорного бункера, нанесенный на оборудование или на его упаковку, указывает на то, что продукт в конце срока службы должен утилизироваться отдельно от других отходов, чтобы обеспечить его надлежащую обработку и рециркуляцию. Поэтому, пользователь должен бесплатно доставить оборудование с истекшим сроком службы в центры раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования или вернуть его дилеру в порядке, установленном законодательством.

Соответствующий раздельный сбор отслужившего оборудования позволяет обеспечить надлежащую рециркуляцию, обработку и экологически приемлемую ликвидацию, позволяя избежать возможного распространения опасных веществ и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье, способствуя повторному использованию и/или рециркуляции материалов, из которых сделано оборудование. Незаконный выброс продукта пользователем предполагает применение административных санкций, предусмотренных действующим законодательством. Советуем ознакомиться с действующим законодательством и мерами, принятыми государственной службой, действующей в вашей стране или на вашей территории.

| СОДЕРЖАНИЕ

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	3
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	4
ВЫБОР ФУНКЦИЙ	5
СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ	6
УСТАНОВКИ И ФУНКЦИИ	8
НАСТРОЙКИ	11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ	13
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	14
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО	19
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА	19
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20

| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1x

IS-10

1x

СЕТЕВОЙ
КАБЕЛЬ

1x

АНТЕННА
WI-FI

1x

ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

1x

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | Встроенный усилитель:
90 Вт на 8 Ω / 4 Ω (Стерео)
280 Вт на 8 Ω / 4 Ω (Моно с PA-10 EVO)
- | Ц/А конвертер AKM AK4493, PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256
- | Частотная характеристика:
5 Гц – 50 кГц (при -3 дБ)
- | THD (нелинейные искажения):
0,01% (1 кГц при 1 Вт)
- | Отношение сигнал/шум:
125 дБ
- | Динамический диапазон:
120 дБ

ПИТАНИЕ

- | Сетевое напряжение:
100-240 В / 50-60 Гц
- | Энергопотребление:
20 Вт
- | Предохранитель:
5А Т

АУДИОВЫХОДЫ

- | Подключение акустических систем:
Клеммы
- | Предусилитель:
1x Выход на наушники на разъем Jack 6.3 мм
- | Правый моно:
1x Небалансный RCA (один разъем)

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

- 2x** Небалансные RCA (пара)

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

- 2x** TOS-Link, асинхронный PCM до 24 бит/192 кГц
- 1x** RCA коаксиальный, асинхронный PCM до 24 бит/192 кГц
- 1x** USB-A порт, DSD256 и PCM до 32 бит/384 кГц, форматирование FAT32/NTFS (USB-флэш до 32 ГБ)

СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- | LAN/WLAN (Wi-Fi):
802.11a/b/g/n/ac Dual Band (10/433 МБ/с)
- | Bluetooth:
High-Definition 5.0 (44/16)

		РАЗРЕШЕНИЕ		
		PCM 24/192	PCM 32/384	DSD256
ВХОД	СЕТЬ			
	RCA			
	TOS-Link			
	USB-A			

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТРИММИНГ

- | Roon Ready
- | Airplay
- | MQA
- | Qobuz
- | Deezer
- | Spotify Connect
- | Tidal
- | Tidal Connect
- | vTuner

ROON READY

Логотип Roon Ready означает, что Gold Note использует технологию стримминга Roon для улучшения интерфейса пользователя, простоты настройки, стабильной надежности при ежедневной работе и высочайшего, бескомпромиссного качества звука.



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ АУДИОФОРМАТЫ (ПО СЕТИ)

- | PCM до 32 бит/384 кГц
- | DSD256 (DSF, DFF)
- | AIFF (.aif, .aiff, .aifc)
- | ALAC
- | WAV (.wav) packed/unpacked
- | FLAC
- | MP3
- | Apple Lossless
- | OGG
- | Monkey's

ВАЖНО

Сервер UPnP может поддерживать DSD-стримминг для передачи файлов DSD.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МЕДИАСЕРВЕРЫ

- | All UPnP
- | DLNA
- | Roon

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры:
Ш: 200 мм | В: 80 мм | Г: 260 мм

Вес:
Нетто – 4 кг;
В коробке – 5 кг.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Многофункциональное дистанционное управление

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЕ GN CONTROL




| ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

При разработке IS-10 особое внимание уделялось простоте использования. Благодаря технологии SKC (Single Knob Control) этот прибор становится дружелюбным при работе

с plug-and-play источниками и может полностью управляться даже без пульта дистанционного управления.

В любое время с дисплея обеспечивается доступ ко всем функциям устройства.

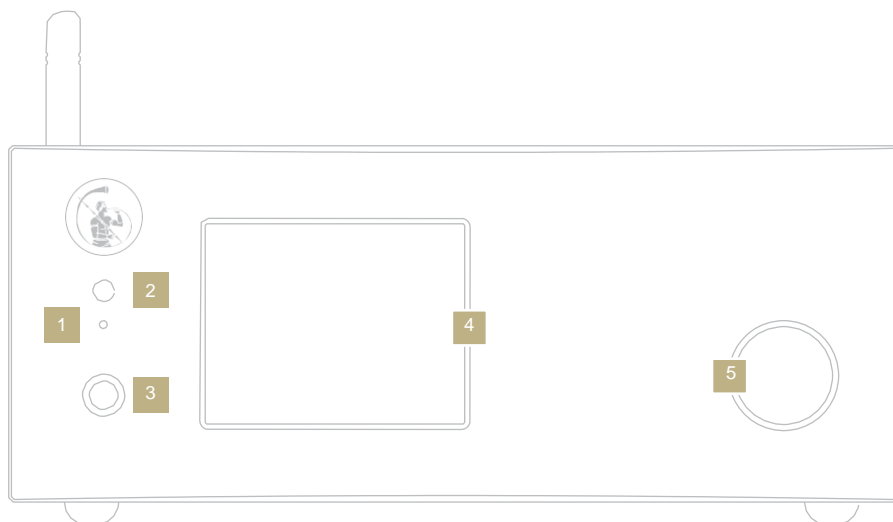

- 1 Светодиод состояния
- 2 ИК-приемник
- 3 Выход на наушники (Jack 6.3 мм)
- 4 Дисплей
- 5 Рукоятка SKC (Single Knob Control)

Светодиод состояния:

- Красный = ожидание
- Синий = включен


| ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RU

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

Большое число входов IS-10 обеспечивает его универсальность и высокое качество звука для истинных аудиофилов.

Обратите внимание: антенна упакована отдельно. Обязательно обеспечьте ее правильную установку.

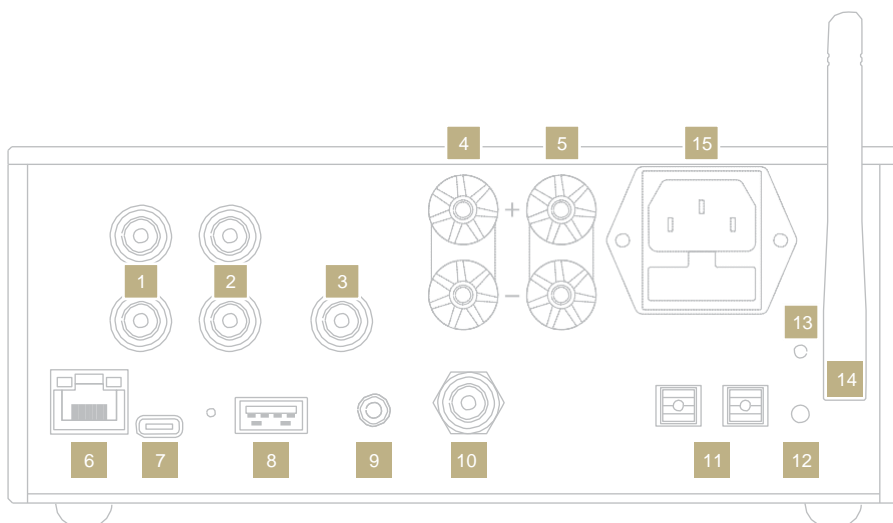

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

- 1 RCA, небалансный
- 2 RCA, небалансный

АУДИОВЫХОДЫ

- 3 Моно, правый
- 4 Правая акустическая система
- 5 Левая акустическая система

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

- 6 Ethernet
- 8 USB-A
- 10 RCA COAX
- 11 TOS 1
TOS 2

ПИТАНИЕ И ДРУГИЕ


- 7 USB-C (обновление ПО)
- 9 Разъем GN Link
- 12 Режим WPS/
подключение к Wi-Fi
- 13 Светодиод Wi-Fi
- 14 Антенна Wi-Fi
- 15 Разъем IEC (сеть)

| ВЫБОР ФУНКЦИЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ IS-10


Рукояткой SKC: нажмите и удерживайте нажатой рукоятку 1 секунду, светодиод состояния изменит цвет.

Пульт дистанционного управления: направьте пульт на IS-10 и нажмите кнопку Power один раз, не удерживайте кнопку слишком долго.

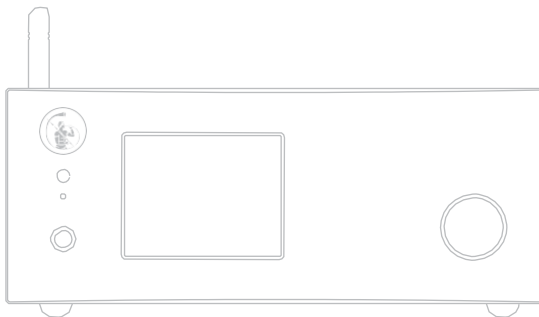

КАК ВЫБИРАТЬ ФУНКЦИИ

- 1 Чтобы вывести ЭКРАН ВЫБОРА, нажмите на рукоятку один раз.
- 2 Поворачивайте рукоятку вправо или влево до тех пор, пока желаемая функция не подсветится белым. Затем нажмите на рукоятку для ее выбора.
- 3 Рамка окрасится красным цветом. Теперь вы можете поворотом рукоятки изменить функцию.
- 4 Когда желаемое значение будет установлено, снова нажмите на рукоятку, чтобы подтвердить выбор и выйти из режима установки.

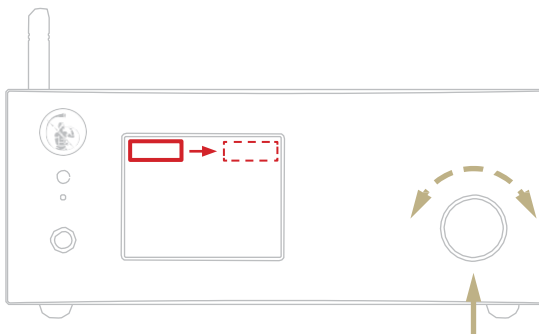

Для выбора функции вращайте вправо или влево


Нажмите 1 раз

На пульте дистанционного управления: Нажатие кнопки ENTER соответствует нажатию на рукоятку, а кнопка IN+/- – ее вращению вправо/влево.

| СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К LAN

IS-10 поддерживает и прямое подключение к LAN, и через Wi-Fi. Чтобы подключиться к LAN, просто вставьте кабель в разъем Ethernet на задней панели, и вы готовы к работе.

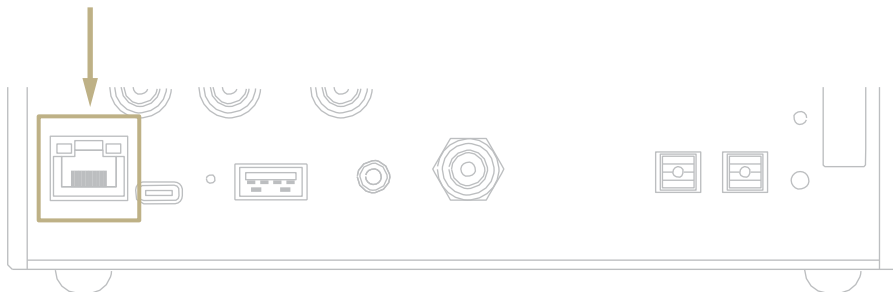




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WI-FI

Если IS-10 не подключен по кабелю Ethernet, автоматически активируется режим Wi-Fi.


Если синий светодиод Wi-Fi мигает постоянно, это означает, что IS-10 готов к регистрации в вашей сети.

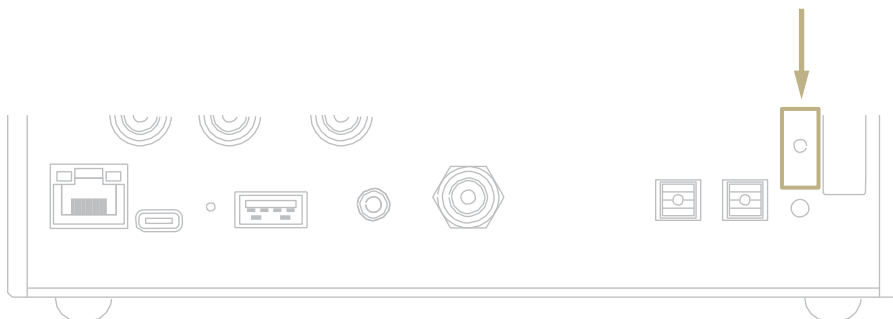Смотрите видео-руководство как подключить IS-10 к вашему Wi-Fi.
www.goldnote.it/ds-10-wifi-tutorial




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI


- 1 Включите Wi-Fi на вашем мобильном устройстве и найдите IS-10_XXXX.
- 2 Подключитесь к IS-10_XXXX, используя «password» как пароль.
- 3 Войдите в приложение GN Control и перейдите DEVICE SETUP > IS-10 > Wi-Fi Network Selection.
- 4 Здесь перечислены доступные сети Wi-Fi, выберите сеть, к которой вы хотите подключить IS-10.
- 5 Теперь IS-10 подключен к выбранной сети Wi-Fi.
- 6 Подключите ваше мобильное устройство к той же сети, к которой подключен IS-10.

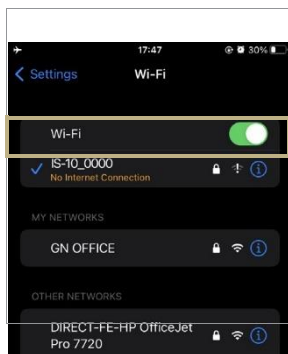

Включите Wi-Fi и подключитесь к IS-10_XXXX

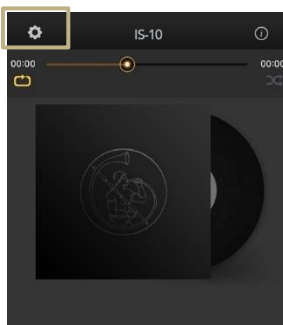

Войдите в приложение GN Control и перейдите DEVICE SETUP > IS-10 > Wi-Fi Network Selection.

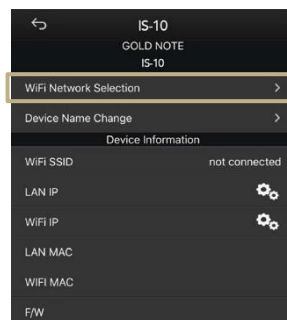

Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключить IS-10.

| УСТАНОВКИ И ФУНКЦИИ

RU

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

Благодаря дисплею и рукоятке SKC все функции IS-10 можно регулировать во время воспроизведения. Громкость выводится в центре, а другие функции

расположены в верхней и нижней частях экрана. Дополнительные сведения о параметрах, доступных для каждой функции, см. на рисунке ниже.



РАБОТА С IS-10

ВЫБОР ВЫХОДА

IS-10 имеет два аудиовыхода:

| SPEAKER OUT (Mono/Stereo) – на акустические системы

| HEADPHONE OUT (High/Low) – на наушники

Каждый выход имеет свой усилитель и для каждого выхода устанавливается свой уровень громкости. При подключении наушников IS-10 автоматически включит HEADPHONE OUT. При отключении наушников IS-10 также автоматически переключится на SPEAKER OUT.

РЕЖИМЫ СТЕРЕО И МОНО

При использовании выхода на акустические системы IS-10 может работать в двух режимах:

| STEREO

| MONO

В режиме STEREO IS-10 обеспечивает мощность 90 Вт на канал при нагрузке 8 и 4 Ω.

IS-10 также может работать в режиме MONO совместно с PA-10 EVO. В этом случае мощность увеличивается до 280 Вт на канал при нагрузке 8 и 4 Ω.

В режиме MONO IS-10 всегда усиливает левый (LEFT) канал, а PA-10 – правый (RIGHT).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (MUTE)

Чтобы заглушить звук и включить его снова дважды нажмите на ручку SKC.

УРОВЕНЬ ВЫХОДА НА НАУШНИКИ

При использовании наушников можно настроить уровень выхода на них в соответствии с параметрами наушников. Мы предлагаем выбирать «High», если вы используете наушники с низкой чувствительностью, и «Low» для наушников с высокой чувствительностью.

ПАРАМЕТР	ВЫХОД	ТИП НАУШНИКОВ
LOW	1 Вт	Высоко чувствительные
HIGH	5 Вт	Низко чувствительные

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Для подключения по Bluetooth выберите BLUETOOTH в качестве входа. Появится название стримера как «Gold Note» или «IS Gold Note». Для выключения Bluetooth просто измените активный вход.


ФОРМАТ АУДИО И ИНФОРМАЦИЯ

Формат файла и разрешение потока аудио, а также дополнительная информация, отображаются в реальном времени. Например, при воспроизведении файлов MQA вверху экрана отображается значок MQA.


НАСТРОЙКА В IS-10 РЕЖИМА MONO

Подключите соединительным кабелем IS-10 (R OUT) к PA-10 EVO (LINE INPUT L), затем нажмите кнопку M на задней панели PA-10 EVO.

Включите IS-10 и используйте пульт дистанционного управления или рукоятку SKC чтобы изменить установку с STEREO на MONO.

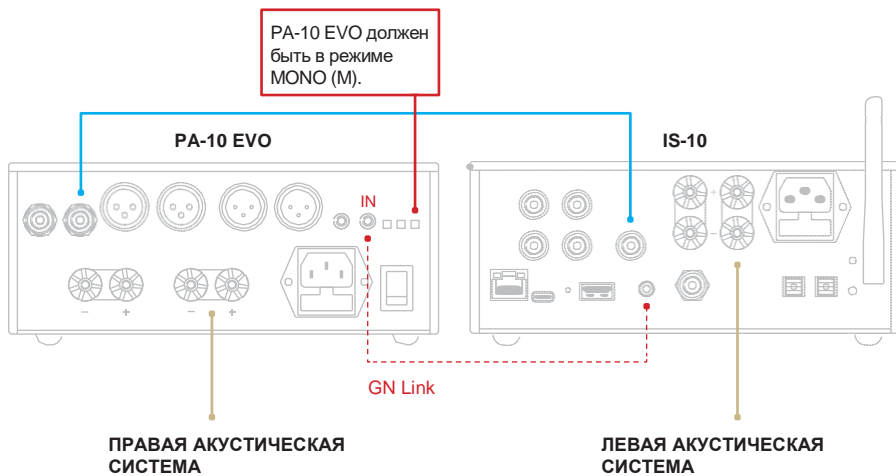

| НАСТРОЙКИ

Чтобы войти в меню настроек, выберите иконку шестеренок  и нажмите рукоятку SKC один раз. Для навигации по меню настроек вращайте рукоятку SKC, затем нажмите ее один раз на выбранном пункте меню.

Чтобы выйти из меню, выберите BACK и нажмите рукоятку SKC один раз.

ДИСПЛЕЙ

Вращайте рукоятку SKC пока не подсветится пункт DISPLAY, затем для входа в него нажмите SKC один раз.

Далее, вращая SKC, выберите требуемый уровень яркости, затем нажмите SKC для подтверждения выбора.

Яркость может быть установлена:

- | 100%
- | 50%
- | 25%
- | OFF

Если установлено OFF, чтобы снова включить дисплей на 3 секунды, нажмите SKC или кнопку на пульте дистанционного управления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ


Нажмите SKC один раз, чтобы вывести следующую информацию о приборе:

- | Модель
- | Серийный номер (S/N)
- | Версия внутреннего ПО (FW VERSION)
- | IP-адрес (только если IS-10 подключен к сети).

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Выберите OK, чтобы сбросить устройство на заводские настройки, или CANCEL для выхода из меню.

После сброса настроек устройство перейдет в режим ожидания.

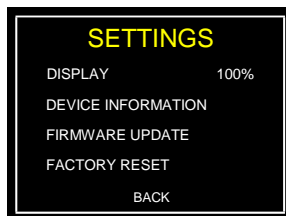


Нормальный



Подсвеченный



Выбранный

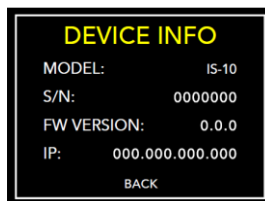

ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО


ПО устройства можно обновить по принципу OTA (Over The Air – «по воздуху») через Internet. Чтобы проверить наличие новых релизов, войдите в пункт FIRMWARE UPDATE. Если обновлений нет, устройство высветит следующее сообщение.

В случае наличия доступных обновлений, нажмите ОК чтобы загрузить и инсталлировать их.

Дождитесь завершения процесса обновления.

Когда установка закончится, устройство выведет сообщение об успешном завершении.

Если устройству не удалось завершить обновление, будет выдано сообщение об ошибке. Проверьте подключение к Internet и запустите обновление снова.

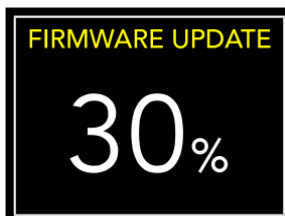


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЧЕРЕЗ АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Через аналоговые входы, расположенные на задней панели, вы можете подключить к IS-10 дополнительные аудио источники. С вашими источниками IS-10 будет работать как просто встроенный усилитель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

Через входы TOS и COAX, также расположенные на задней панели, вы можете подключить и цифровые источники. В этом случае IS-10 будет работать как ЦАП и встроенный усилитель.

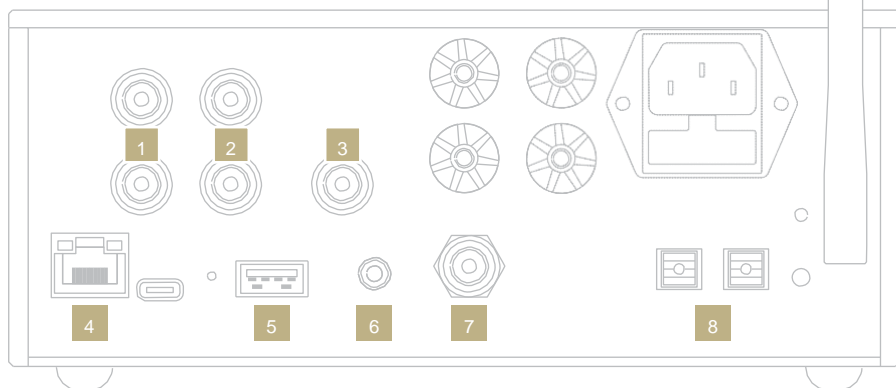

1 RCA 1
CD-плееры
Фонокорректоры
Другие подобные источники

2 RCA 2
CD-плееры
Фонокорректоры
Другие подобные источники

3 ВЫХОД MONO, ПРАВЫЙ
PA-10 EVO (моноблок)
Сабвуфер

4 Ethernet
Сеть

5 USB-A
USB-флеш FAT32/
NTFS емкостью до 32
ГБ.

6 GN Link
Триггер 12 В для
подключения к другим
моделям Gold Note в
режиме мастер-
ведомый, мастер
включает/выключает
ведомое устройство.

7 RCA - Coaxial
Телевидение
DVD-плееры
CD-плееры


8 TOS-Link
Телевидение
DVD-плееры
CD-плееры

| МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

RU

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Наше мобильное приложение GN Control – лучший способ управления вашим IS-10 и его обязательно надо подключить к вашему Wi-Fi. Это также самый простой способ потоковой передачи музыки из потоковых онлайн-сервисов, таких как Tidal и Qobuz, а также из локальных библиотек, если вы храните музыку на NAS или HDD.

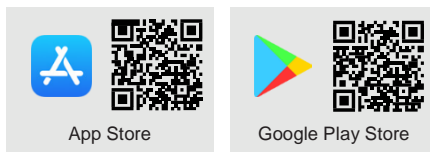


Смотрите видео-руководства, как транслировать музыку, управлять списками воспроизведения и параметрами IS-10 из нашего приложения.

www.goldnote.it/gn-control-tutorial



ЭКРАН ПЛЕЕРА


Домашний экран плеера – это экран, который вы видите при запуске приложения.

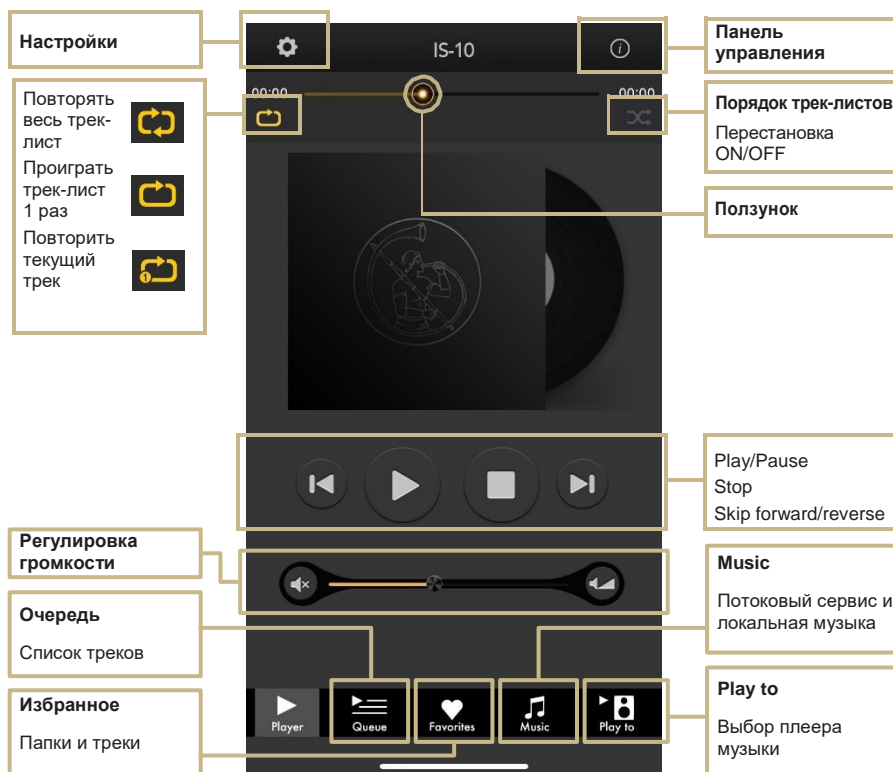

КНОПКА PLAY TO

Сначала под экранной кнопкой Play To выберите IS-10.

Если вы не видите IS-10 в списке, то мобильное устройство, которое вы используете, и IS-10 не подключены к одной сети.

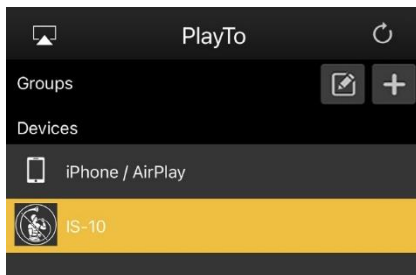

КНОПКА MUSIC

Для выбора источника музыки нажмите кнопку Music на панели навигации в нижней части экрана.

Вы можете выбирать из нескольких вариантов, таких как:

Потоковые сервисы

| Deezer

| vTuner

| TIDAL

| Qobuz

| Spotify

Облачные сервисы

| Dropbox


| OneDrive

| iCloud Drive

Локальные сервисы

| Сеть NAS и сервис UPnP/DLNA



| USB-флэш обозначается как «IS-10 Server»

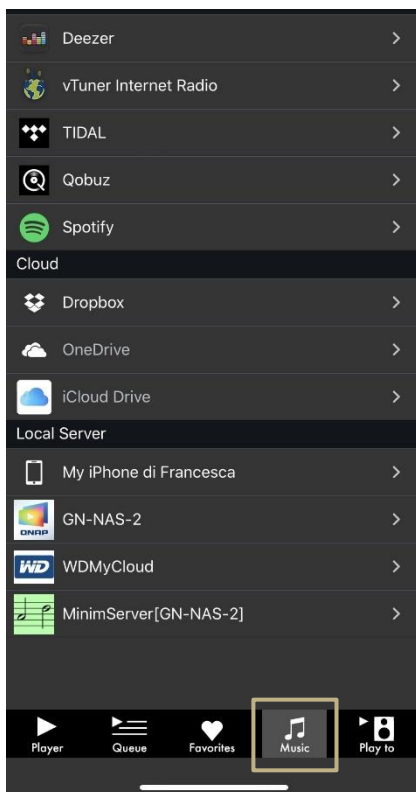

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Для доступа к панели управления нажмите на значок информации в правом верхнем углу экрана плеера.

Панель управления отражает все то, что вы видите на дисплее вашего IS-10. Она позволяет вам получить доступ ко всем параметрам и функциям, включая громкость, выбор входа, функции Gapless и многим другим.

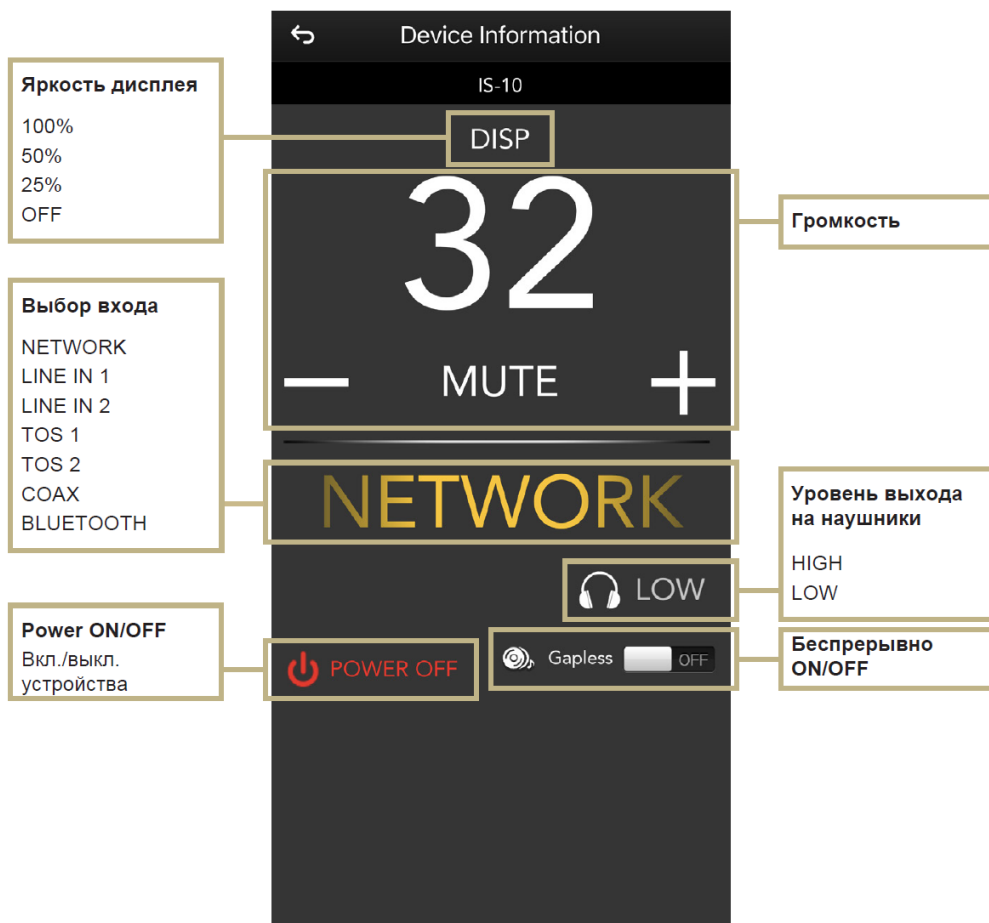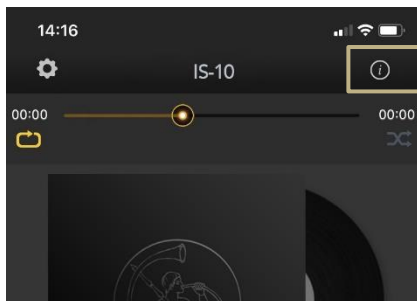

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Коснитесь значка настроек в левом верхнем углу экрана плеера, а затем войдите в Device Setup, чтобы появилось меню настроек устройства.

Здесь вы можете изменить название IS-10 (как и на других подключенных устройствах), сеть Wi-Fi, просмотреть версию внутреннего ПО и проверить наличие его обновлений.

Wi-Fi network

Подключение устройства к различным сетям Wi-Fi.

Device name change

Изменение имени устройства в сети.

LAN IP

Установка статического IP-адреса в LAN.

Wi-Fi IP

Установка статического IP-адреса Wi-Fi.

Firmware update

Приложение известит, если появилась новая версия внутреннего ПО.



ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ЧЕРЕЗ СЕТЬ


При появлении новых обновлений приложение выведет всплывающее окно (Рис. 1). Для их установки нажмите YES. Обновление будет загружено (Рис. 2) и установлено (Рис. 3). В зависимости от скорости сети это может занять несколько минут.

После установки обновления система перезагрузится (Рис. 4), а всплывающее

окно подтвердит, что устройство работает на последней версии внутреннего ПО (Рис. 5). Для завершения обновления нажмите ОК.

Крайне важно дождаться появления последнего всплывающего окна и нажать ОК для завершения обновления. В противном случае внутреннего ПО может быть повреждено.

Во время обновления внутреннего ПО ни в коем случае не выключайте устройство и не отключайте его и/или приложение от сети.

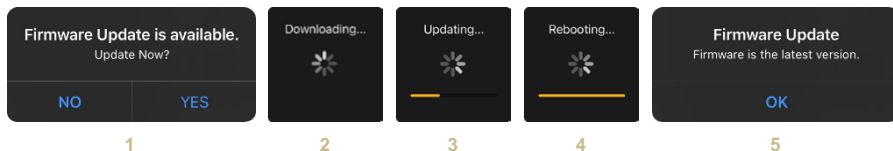

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Все функции и характеристики IS-10 можно настроить с помощью рукоятки SKC и пульта дистанционного управления. При использовании пульта дистанционного управления нажмите клавишу Enter. Появится экран выбора. Кнопками IN+ и IN- перемещайте выделение по экрану дисплея.

Power ON/OFF

Используйте эту кнопку для включения и выключения IS-10.

Enter

Выводит экран выбора и выбирает функции точно также, как и при нажатии на рукоятку.

Выбор входа

Используйте IN+ и IN- для выбора входа.

Когда экран выбора красный (активный выбор) нажатия на IN+ и IN- изменяют функцию и устанавливают требуемое значение.

Mute

Кнопка MUTE отключает выходы IS-10. Если эта кнопка нажата, выбор входов отключен.

Регулировка громкости

VOL+ и VOL- при нажатии изменяют громкость звука на один шаг.

AMP

Если IS-10 не отвечает, убедитесь, что вы нажали на пульте кнопку AMP.

DISP

4-х шаговый диммер яркости дисплея: 100%, 50%, 25%, OFF



| ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО

Мы постоянно стараемся улучшить удобство работы пользователей и качество звука наших продуктов. Поэтому, пожалуйста, следите за выходом новых версий внутреннего ПО

для вашего Gold Note.

Чтобы узнать, как обновить ПО вашего устройства, просканируйте QR-код и посетите специальную страницу на нашем сайте.



www.goldnote.it/downloads

| РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Мы рекомендуем зарегистрировать ваши устройства на нашем вебсайте в течение 15 дней с момента покупки: www.goldnote.it/product-registration

Если устройство зарегистрировано неправильно или было приобретено в другой стране по домашнему адресу покупателя, на него не будет распространяться какая-либо гарантия, и в регистрации будет отказано.

Имейте в виду, что гарантия никогда не распространяется на лампы, картриджи для фонокорректоров и аккумуляторы.



www.goldnote.it/product-registration

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделия Gold Note могут открываться, обслуживаться и проверяться только сертифицированными техническими специалистами и дилерами Gold Note. Работа, выполняемая неквалифицированным персоналом,

может привести к серьезным повреждениям или травмам.

Вскрытие продукта неавторизованным персоналом прекращает гарантийное обслуживание.

В случае появления неисправности обратитесь к дилеру, чтобы узнать о способах ее устранения.

Не отправляйте какой-либо прибор непосредственно на завод или дистрибьютору без соответствующего согласования.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция Gold Note поставляется с гарантией качества используемых материалов и изготовления.

Любые сервисные обслуживания или проверки должны проводиться только дилером или дистрибьютором Gold Note. Поэтому, если вам потребуется помощь с нашим продуктом, пожалуйста, обращайтесь к продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Описания и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного оповещения.

| ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RU

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Приложение GN Control не управляет IS-10.	GN Control может управлять несколькими устройствами. Для управления каждым устройством надо выбрать правильный режим в GN Control.	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку «AMP».
Приложение не находит IS-10 в сети.	IS-10 не подключен к сети.	Убедитесь, что IS-10 подключен к WLAN или LAN либо через кабель Ethernet, либо через Wi-Fi.
		Убедитесь, что антенна установлена правильно. Нельзя подключить IS-10 к Wi-Fi, если антенна не установлена.
		При использовании Wi-Fi убедитесь, что IS-10 подключен к требуемой WLAN. Не забудьте ввести пароль для подключения, если это необходимо для настройки сети.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
IS-10 не подключается к Wi-Fi.	Неправильные сетевые настройки или IS-10 подключен к неподходящей сети Wi-Fi.	Повторите настройку сети в режиме WPS или Wi-Fi и убедитесь, что IS-10 подключен к правильной сети Wi-Fi. Дополнительную информацию см. стр. 6 и 7 этого руководства.
IS-10 подключается к моей сети Wi-Fi, но мобильное приложение и Roop не могут найти его.	Wi-Fi и кабельная сеть используют сложные протоколы для управления всеми устройствами в сети, каждый роутер ведет себя по-разному и может прерывать подключение.	Перезагрузить роутер и IS-10, чтобы обновить сеть и стереть возможные ошибки сети.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для удаления пыли и пятен очень аккуратно используйте ТОЛЬКО воду или моющие средства для нежных поверхностей и очень мягкую ткань. Любая кислота или жесткая ткань необратимо повредит устройство. Не используйте спирт.



Узнайте больше на нашем веб-сайте

www.goldnote.it