


**Klipsch**<sup>®</sup>  
REFERENCE  
**R-14PM**

# TABLE OF CONTENTS

- 1-2 - INSIDE
- 3-4 - RIGHT SPEAKER (ACTIVE)
- 5 - SETUP
- 6 - CONNECTIONS - TV
- 7 - CONNECTIONS - COMPUTER
- 8 - CONNECTIONS - TURNTABLE
- 9-10 - REMOTE
- 11-12 - *BLUETOOTH*<sup>®</sup> WIRELESS TECHNOLOGY
- 13 - SUBWOOFER OUTPUT
- 13 - LED SOURCE INDICATOR
- 14 - SELECT SOURCE
- 14 - CARE AND CLEANING
- 15 - REMOTE CONTROL CODES
- 16 - FACTORY RESET
- 17 - TROUBLESHOOTING
- 18 - PRODUCT REGISTRATION

# INSIDE


CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录 • داخل العبوة

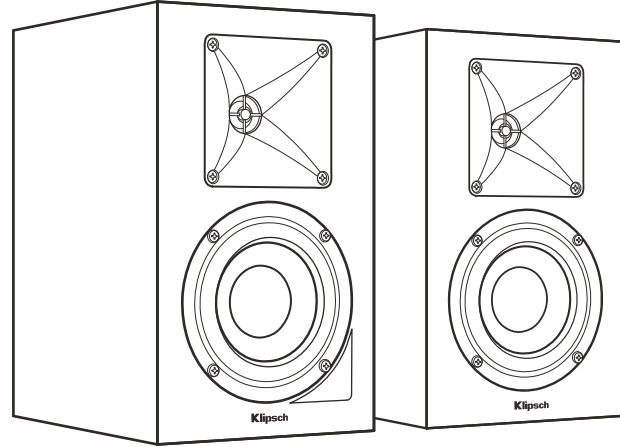

Speakers (2)

## Speakers (2)


Enceintes (2)  
Altavoces (2)  
Lautsprecher (2)  
Altoparlanti (2)  
Caixas acústicas (2)  
音箱 (2)  
السماعات




Remote




Rubber Feet




Batteries

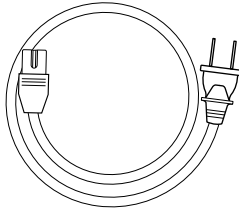

Main Power Cord

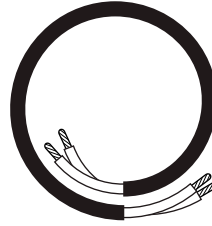

Speaker Wire


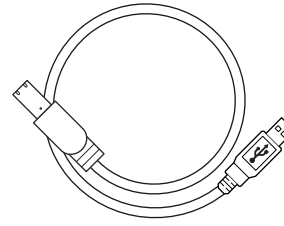


USB Cable (A to B)

<p><b>Remote</b> Télécommande Control remoto Fernbedienung Telecomando Control remoto 遥控器 جهاز تحكم عن بُعد</p>	<p><b>Rubber Feet</b> Pieds en caoutchouc Patas de goma Gummifüßchen Piedini di gomma Pés de borracha 橡膠腳墊 قوائم مطاطية</p>	<p><b>Batteries</b> Les Piles Pilas Batterien Baterias Batterie 電池 بطاريات</p>	<p><b>Main Power Cord</b> Cordon d'alimentation principal Cordón principal de alimentación Hauptnetz kabel Cavo di alimentazione principale Cabo de alimentação principal 主电源线 سلك الطاقة الرئيسي</p>	<p><b>Speaker Wire</b> Fil d'enceinte Cable de altavoz Lautsprecherkabel Cavo altoparlante Cabo para caixa acústica 音箱导线 سلك السماعة</p>	<p><b>USB Cable</b> Câble USB Cable USB USB-Kabel Cavo USB Cabo USB USB 电缆 USB كابل</p>
---	---	--	---	--	---

# RIGHT SPEAKER (ACTIVE)

ENCEINTE DROITE (ACTIVE) • ALTAVOZ DERECHO (ACTIVO) • RECHTER LAUTSPRECHER (AKTIV) • ALTPARLANTE DESTRO (ATTIVO) • CAIXA ACÚSTICA DIREITA (ATIVA) • 右音箱 (有源) • السماعة اليمنى (نشطة)

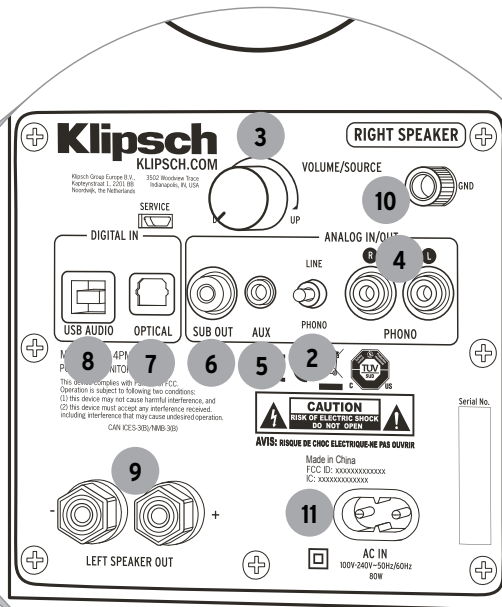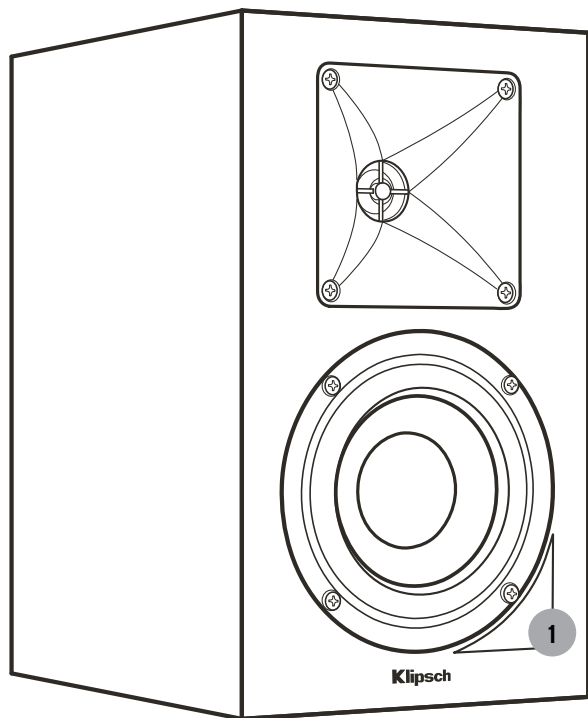


<p><b>1 LED Source Indicator</b>  Indicateur de source à DEL  Indicador LED de fuente  LED-Quellenanzeige  Spia LED sorgente audio  LED indicador de fonte  LED 源指示灯  LED مؤشر المصدر</p>	<p><b>2 Phono/Line Switch</b>  Interrupteur Phono/Ligne  Comutador de tocadiscos y línea  Phono/Line-Schalter  Selettore phono/linea  Chave fono/linha  唱机/线路开关  مفتاح الصوت/الخط</p>	<p><b>3 Volume/Source Control</b>  Commande Volume/Source  Control de volumen y fuente  Regler Lautstärke/Quelle  Comando volume/sorgente audio  Control de volume/fonte  音量/源控制  مفتاح التحكم في مستوى الصوت/المصدر</p>	<p><b>4 Phono Inputs</b>  Entrées phono  Entradas de tocadiscos  Phono-Eingänge  Ingressi phono  Entradas fono  唱机输入  إدخالات الصوت</p>	<p><b>5 Auxiliary 3.5mm Input</b>  Entrée auxiliaire de 3,5 m  Entrada auxiliar de 3,5 mm  3,5-mm-AUX-Eingang  Ingresso auxiliar da 3,5 mm  Entrada auxiliar de 3,5 mm  辅助 3.5mm 输入  إدخال إضافي 3.5 مم</p>
---	---	--	---	---

<p><b>6 Subwoofer Output</b>  Sortie du haut-parleur d'extrêmes graves  Salida de subwoofer  Subwoofer-Ausgang  Uscita subwoofer  Saída para subwoofer  低音炮输出  إخراج مضخم الصوت</p>	<p><b>7 Optical Input</b>  Connexion Optique  Conexión Óptica  Optische Verbindung  Connessione Ottica  Conexão Ótica  数字光纤连接  منخل بصري</p>	<p><b>8 USB Audio Input</b>  Entrée USB  Entrada de audio USB  USB-Audio-Eingang  Ingresso audio USB  Entrada de áudio USB  USB 音频输入  منخل صوت USB</p>	<p><b>9 Left Speaker Terminal</b>  Borne d'enceinte gauche  Terminal de altavoz izquierdo  Linker Lautsprecherterminal  Terminale altoparlante sinistro  Terminal da caixa acústica esquerda  左音箱端子  طرف توصيل السماعة اليسرى</p>
---	--	--	---

<p><b>10 Ground Screw Terminal</b>  Borne de la vis de raccord à la terre  Terminal de tornillo de conexión a tierra  Erdungsanschluss  Terminale a vite di messa a terra  Terminal de parafuso terra  接地螺钉端子  طرف توصيل مسمار التأسيس</p>	<p><b>11 Mains Inlet</b>  Entrée du secteur  Entrada principal de corriente  Netzeingang  Spina di alimentazione  Entrada de energia elétrica  市电接口  منخل التيار الرئيسي</p>
--	--


# SETUP

INSTALLATION • CONFIGURACIÓN • SETUP • INSTALLAZIONE • INSTALAÇÃO • 设置 • التركيب

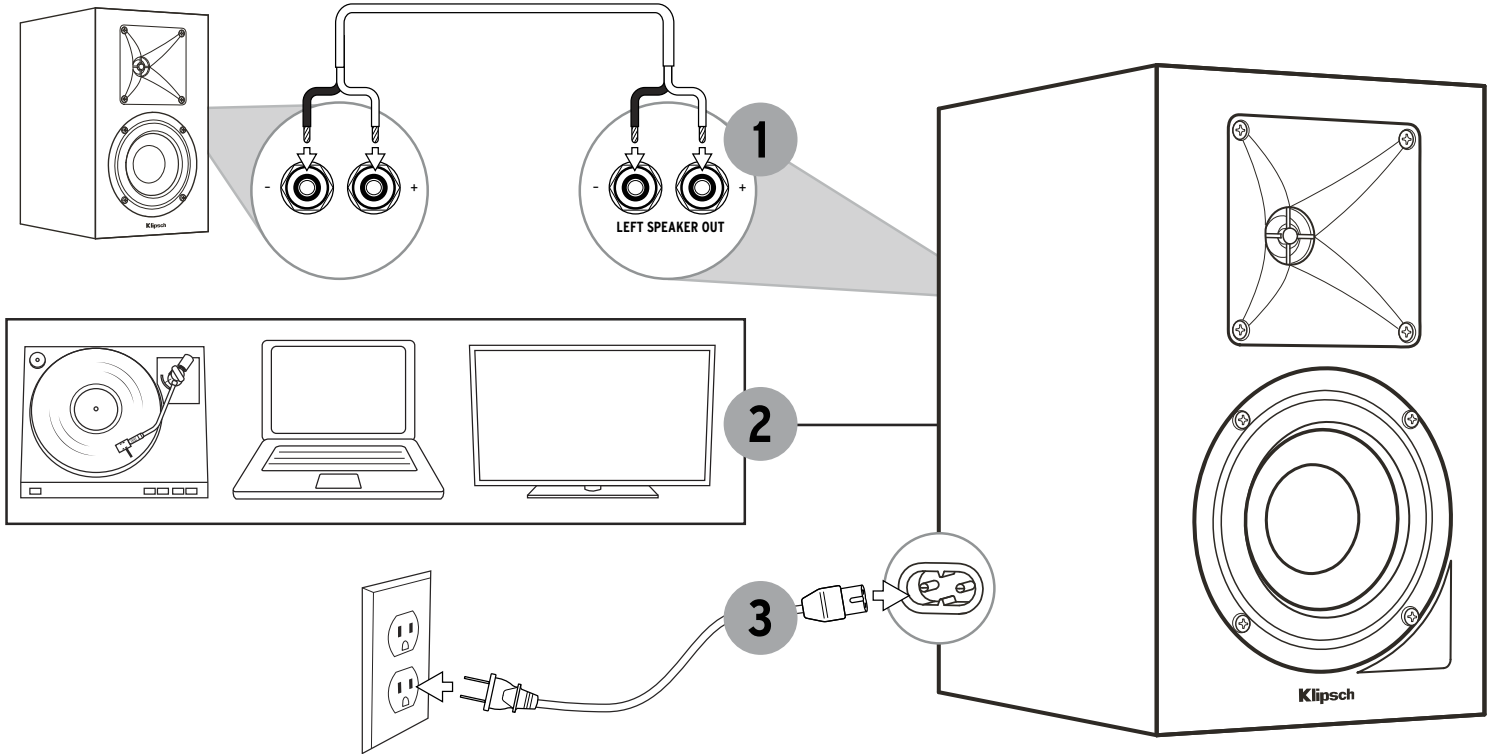

# CONNECTIONS - TV


CONNEXIONS - TV • CONEXIONES DEL TELEVISOR • ANSCHLÜSSE - TV • CONNESSIONI - TV • CONEXÕES - TV • 连接 - 电视 • التوصيلات - تلفزيون

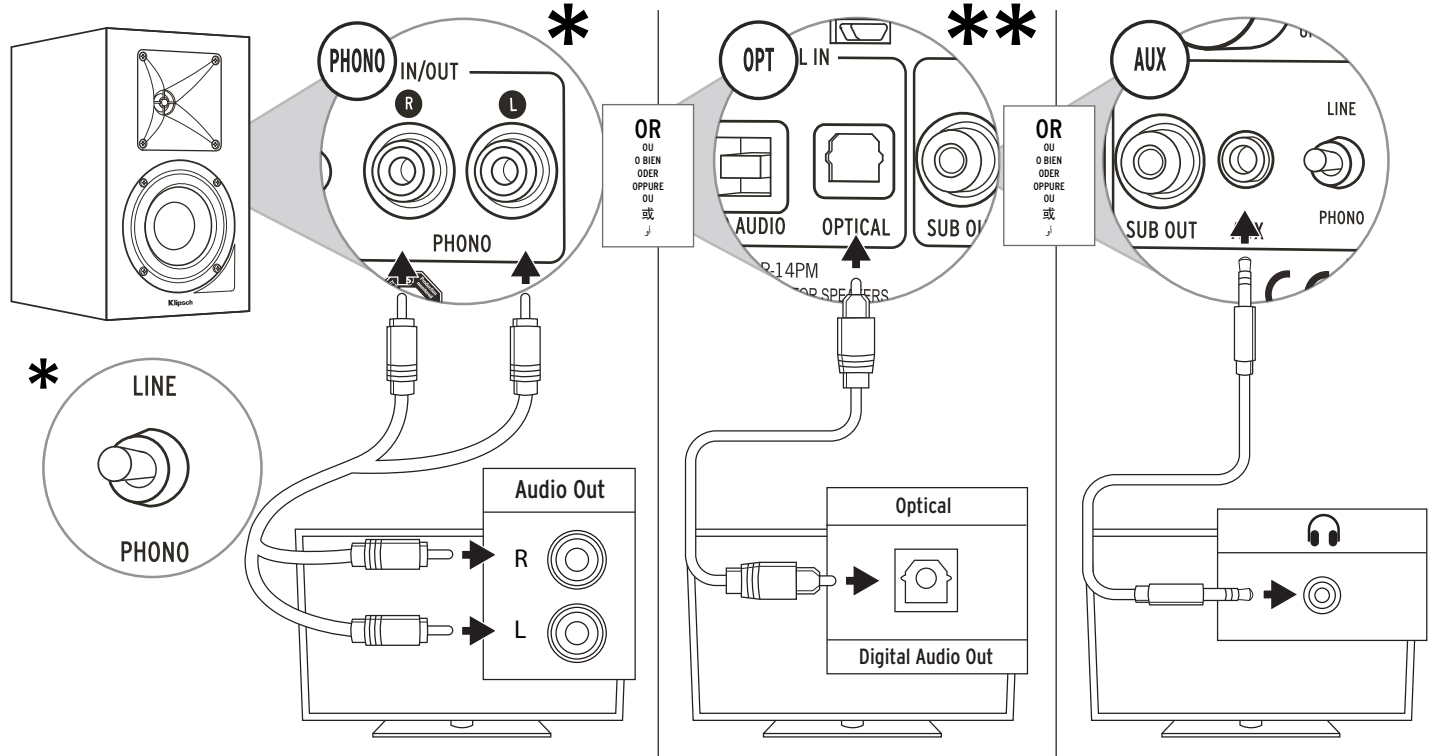

**\*\* Your TV will need to be set to PCM (or Stereo Only)**  
**\*\* Votre télévision devra être réglée sur la sortie MIC (Modulation d'impulsion codée) (ou stéréo seulement) \*\* Su televisor debe fijarse en PCM (o Solo estéreo) \*\* Ihr Fernseher muss auf PCM (oder Nur Stereo) eingestellt sein \*\* Il televisore deve essere impostato su PCM (o solo stereo)**  
**\*\* A TV precisa ser configurada para PCM (ou apenas estéreo) \*\* 需要将您的电视设置为 PCM (或仅设置为“立体声”) (أو امستريو فقط) \*\* سيلازم ضبط التلفزيون نديك على PCM**

# CONNECTIONS - COMPUTER


CONNEXIONS - ORDINATEUR • CONEXIONES DE LA COMPUTADORA • ANSCHLÜSSE - COMPUTER • CONNESSIONI - COMPUTER • CONEXÕES - COMPUTADOR • 连接 - 计算机 • التوصيلات - كمبيوتر

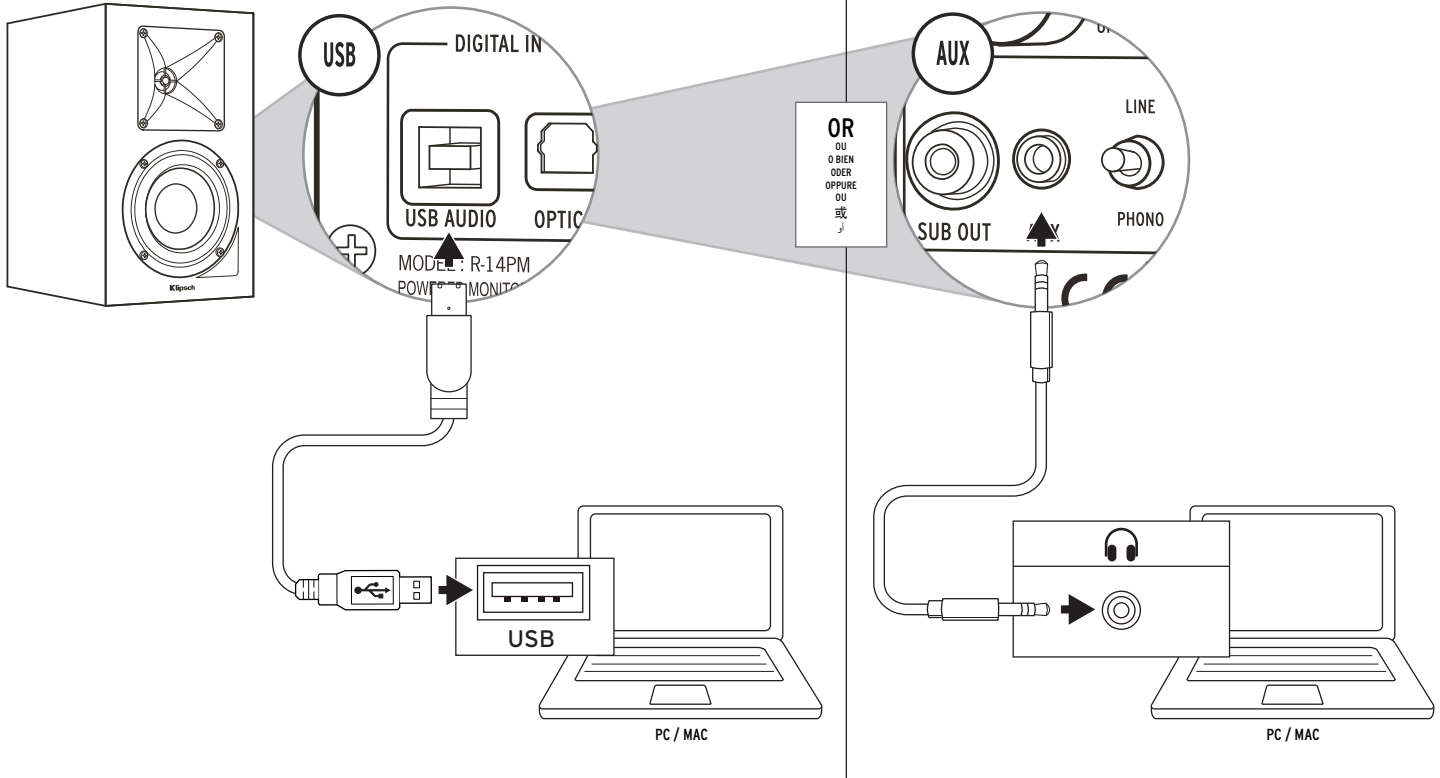



# CONNECTIONS - TURNTABLE

CONNEXIONS - PLATINES • CONEXIONES DEL TOCADISCOS • ANSCHLÜSSE - PLATTENSPIELER • CONNESSIONI - GIRADISCHI • CONEXÕES - TOCA-DISCOS • 连接 - 计算机 • التوصيلات - جهاز أسطوانات

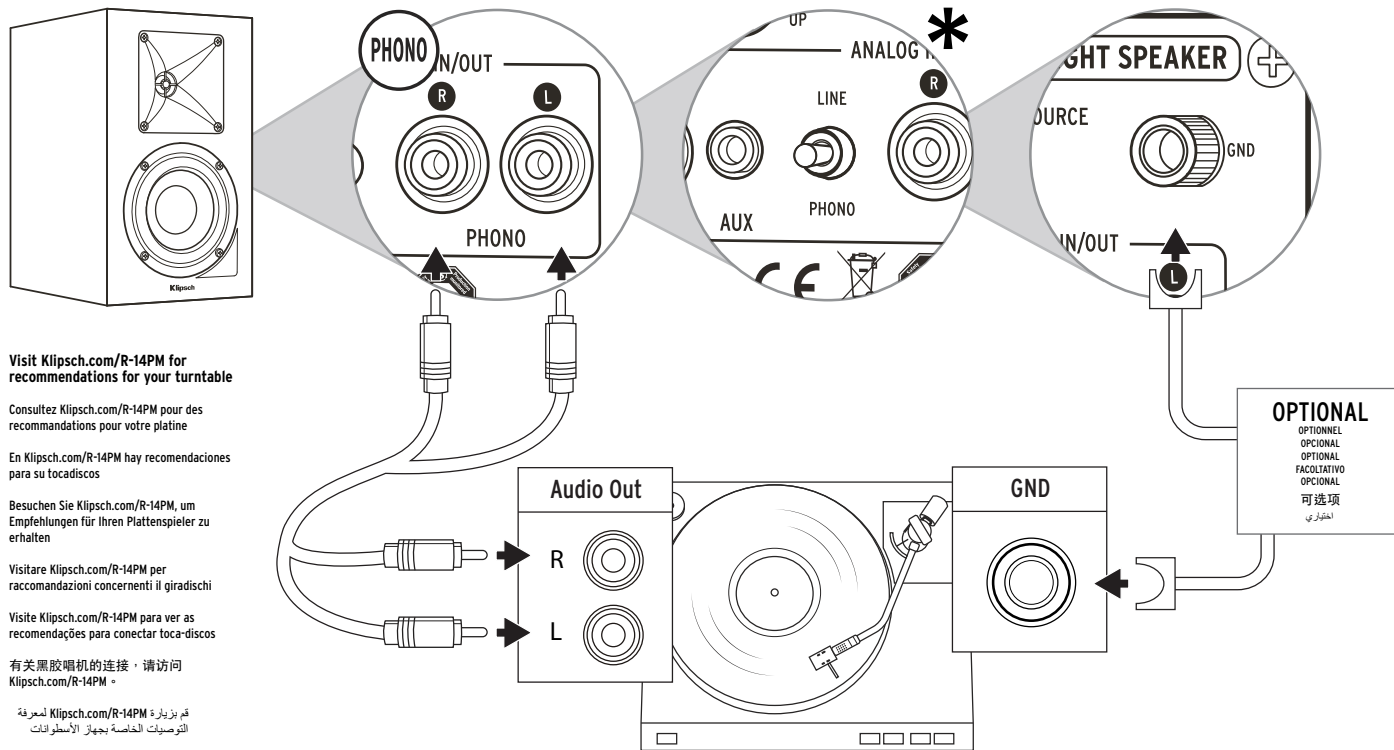

\* Visit [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM) for recommendations for your turntable

Consultez [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM) pour des recommandations pour votre platine

En [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM) hay recomendaciones para su tocadiscos

Besuchen Sie [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM), um Empfehlungen für Ihren Plattenspieler zu erhalten

Visitare [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM) per raccomandazioni concernenti il giradischi

Visite [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM) para ver as recomendações para conectar toca-discos

有关黑胶唱机的连接，请访问 [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM)


قم بزيارة [Klipsch.com/R-14PM](http://Klipsch.com/R-14PM) لمعرفة التوصيلات الخاصة بجهاز الأسطوانات

OPTIONAL

OPTIONNEL  
OPCIONAL  
OPCIONAL  
FACOLTATIVO  
OPCIONAL  
可选项  
اختياري

# REMOTE

TÉLÉCOMMANDE • CONTROL REMOTO • FERNBEDIENUNG • TELECOMANDO • CONTROL REMOTO • جهاز تحكم عن بُعد • 遥控器

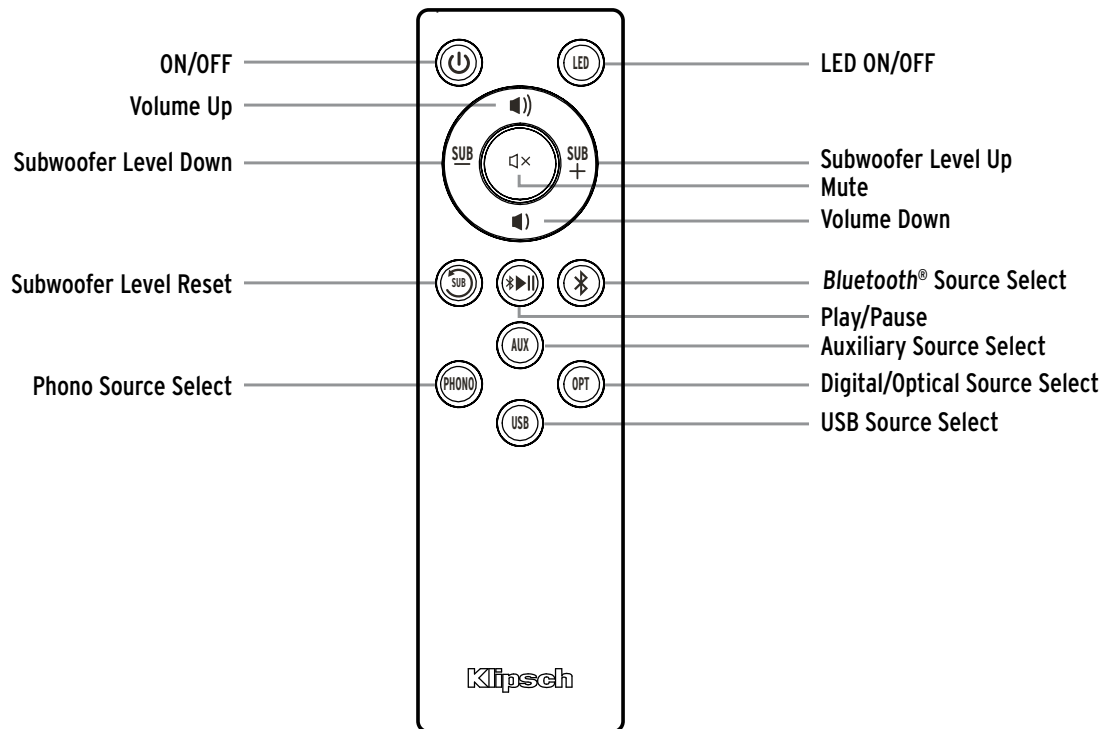

## IR REMOTE CONTROL CODES

ON / OFF	0x 02FD 0AF5
Mute	0x 02FD 0DF2
Subwoofer Level Up	0x 02FD 0CF3
Subwoofer Level Down	0x 02FD 04FB
Volume Up	0x 02FD 1CE3
Volume Down	0x 02FD 07F8
Subwoofer Level Reset	0x 02FD 03FC
LED ON / OFF	0x 02FD 08F7
Play/Pause	0x 02FD 1EE1
Phono Source Select	0x 02FD 01FE
Auxiliary Source Select	0x 02FD 09F6
Digital Optical Source Select	0x 02FD 00FF
USB Source Select	0x 02FD 48B7
Bluetooth® Source Select	0x 02FD 5CA3

<p><b>ON / OFF</b> Sous tension / Hors tension Encendido / Apagado Ein / Aus Acceso / Spento Ligar / Desligar 开/关 تشغيل/ إيقاف المطلق</p>	<p><b>Mute</b> Sourdine Silenciador Stummschaltung Disattivazione audio Desativar áudio 静音 كتم الصوت</p>	<p><b>Subwoofer Level Up</b> Niveau haut du haut-parleur d'extrêmes graves Subida de nivel de subwoofer Subwoofer-Pegel Plus Aumento livello subwoofer Aumentar nível de volume do subwoofer 低音炮电平上升 رفع مستوى مضخم الصوت</p>	<p><b>Subwoofer Level Down</b> Niveau bas du haut-parleur d'extrêmes graves Bajada de nivel de subwoofer Subwoofer-Pegel Minus Riduzione livello subwoofer Diminuir nível de volume do subwoofer 低音炮电平下降 خفض مستوى مضخم الصوت</p>	<p><b>Volume Up</b> Volume haut Subida de volumen Lauter Aumento volume Aumentar o volume 音量增大 رفع مستوى الصوت</p>	<p><b>Volume Down</b> Volume bas Bajada de volumen Leiser Riduzione volume Diminuir o volume 音量减小 خفض مستوى الصوت</p>
---	--	---	---	--	---

<p><b>Subwoofer Level Reset</b> Réinitialisation du niveau du haut-parleur d'extrêmes graves Restablecimiento de nivel de subwoofer Subwoofer-Pegel zurücksetzen Ripristino livello subwoofer Restabelecer nível de volume do subwoofer 低音炮电平复位 إعادة ضبط مستوى مضخم الصوت</p>	<p><b>LED ON/OFF</b> DEL MARCHE/ARRÊT INDICADOR LED ENCENDIDO/APAGADO LED AN/AUS LED ACCESO/SPENTO LED LIGA/DESLIGA LED 灯开/关 تشغيل/ إيقاف مصابيح المؤشرات</p>	<p><b>Play/Pause</b> Lecture/pause Reproducción/pausa Wiedergabe/Pause Riproduzione / Pausa Reproduzir/Pausar 播放/暂停 تشغيل/ إيقاف مؤقت</p>
--	---	---

<p><b>Phono Source Select</b> Sélection de la source Phono Selección de fuente de tocadiscos Phone-Quellenwahl Selezione sorgente phono Seleção de fonte fono 唱机源选择 تحديد المصدر الصوتي</p>	<p><b>Auxiliary Source Select</b> Sélection de la source auxiliaire Selección de fuente auxiliar AUX-Quellenwahl Selezione sorgente ausiliaria Seleção de fonte auxiliar 辅助源选择 تحديد المصدر الإضافي</p>	<p><b>Digital Optical Source Select</b> Sélection de la source optique numérique Selección de fuente óptica digital Digital-optische Quellenwahl Selezione segnale ottico digitale Seleção de fonte ótica digital 数字光源选择 تحديد المصدر البصري الرقمي</p>	<p><b>USB Source Select</b> Sélection de la source USB Selección de fuente USB USB-Quellenwahl Selezione sorgente USB Seleção de fonte USB USB 源选择 تحديد مصدر USB</p>	<p><b>Bluetooth® Source Select</b> Sélection de la source Bluetooth® Selección de fuente Bluetooth® Bluetooth®-Quellenwahl Selezione segnale Bluetooth® Seleção de fonte Bluetooth® 蓝牙源选择 تحديد مصدر Bluetooth®</p>
---	---	---	---	---

# BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA **BLUETOOTH®** • CONFIGURACIÓN DE TECNOLOGÍA WIRELESS **BLUETOOTH®** • DRAHTLOSE **BLUETOOTH®**-TECHNOLOGIE-SETUP • CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA WIRELESS **BLUETOOTH®** • CONFIGURAÇÃO DE TECNOLOGIA SEM FIO **BLUETOOTH®** • **BLUETOOTH®** 蓝牙无线技术 • **BLUETOOTH®** تكنولوجيا اللاسلكية

## PAIR

CONNEXION

CONEXIÓN

VERBINDEN

COLLEGAMENTO

CONNECTAR


连接

اتقارن


1

### Hold 3 Seconds

Appuyer pendant 3 secondes  
Mantenga oprimido durante 3 segundos  
3 Sekunden gedrückt halten  
Tenere premuto per 3 secondi  
Manter pressionado por 3 segundos  
保持 3 秒  
اضغط باستمرار لمدة 3 ثوان

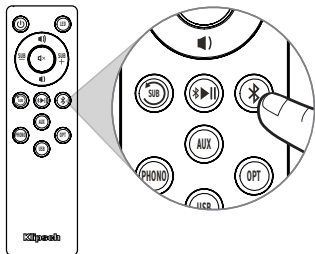

OR  
OU  
O BIEN  
ODER  
OPPURE  
OU  
或  
أو

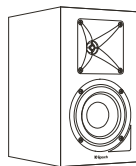


VOLUME/SOURCE

DOWN

2


### Flashing Blue

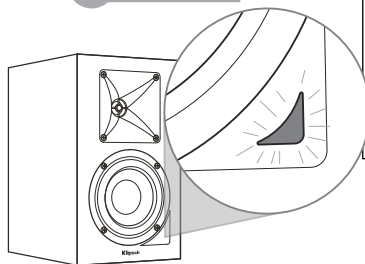


### Blue / Flashing

Bleu / Clignotant  
Azul / Destello  
Blau / Blinkt  
Blu / Lampeggiante  
Azul / Intermitente  
蓝色 / 闪烁  
زرق / وميض

3

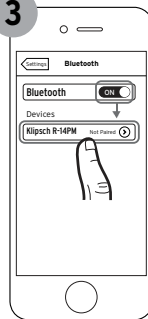


4

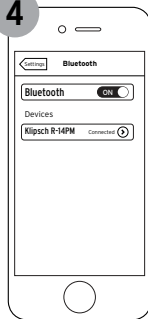

5

### Solid Blue

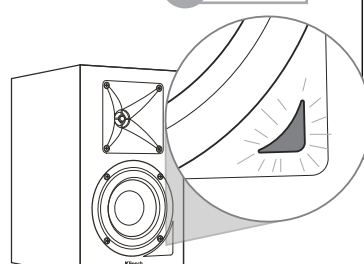

### Blue / Solid

Bleu / Continu  
Azul / Continuo  
Blau / Dauerhaft  
Blu / Luce fissa  
Azul / Constante  
蓝色 / 常亮  
زرق / ثابت

Example only. Your device may differ.

• À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent. • Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente. • Nur als Beispiel. Ihr Gerät kann anders aussehen

• Solo a titolo esemplificativo. Lo specifico dispositivo può essere diverso. • Apenas para exemplo. O dispositivo pode ser diferente. • 仅为示例。实际设备可能有所不同 • مثال فقط قد يختلف جهازك

## RECONNECT

RECONNECTER

RECONNECTAR


ERNEUT VERBINDEN

RICONNESSIONE


RECONNECTAR

重新连接

إعادة توصيل

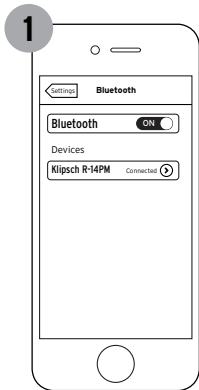


**2** Press x1

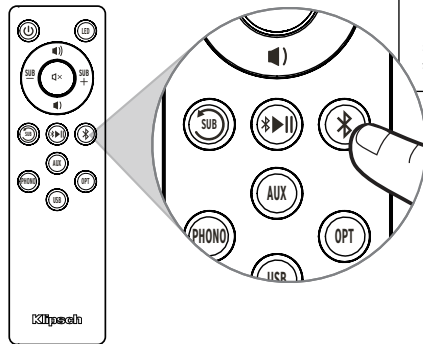

**Press x1**  
Appuyer 1 fois  
Oprimar 1 vez  
1x drücken  
Premere 1 volta  
Pressionar uma vez  
按 1 次  
اضغط مرة واحدة

**3** Solid

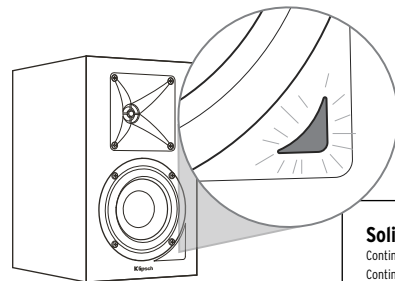


### Solid Blue

Continu  
Continuo  
Dauerhaft  
Luce fissa  
Costante  
常亮  
أزرق ثابت


## SUBWOOFER OUTPUT

SORTIE DU HAUT-PARLEUR D'EXTRÊMES GRAVES • SALIDA DE SUBWOOFER • SUBWOOFER-AUSGANG • USCITA SUBWOOFER • SAÍDA PARA SUBWOOFER • 低音炮输出 • إخراج مضخم الصوت

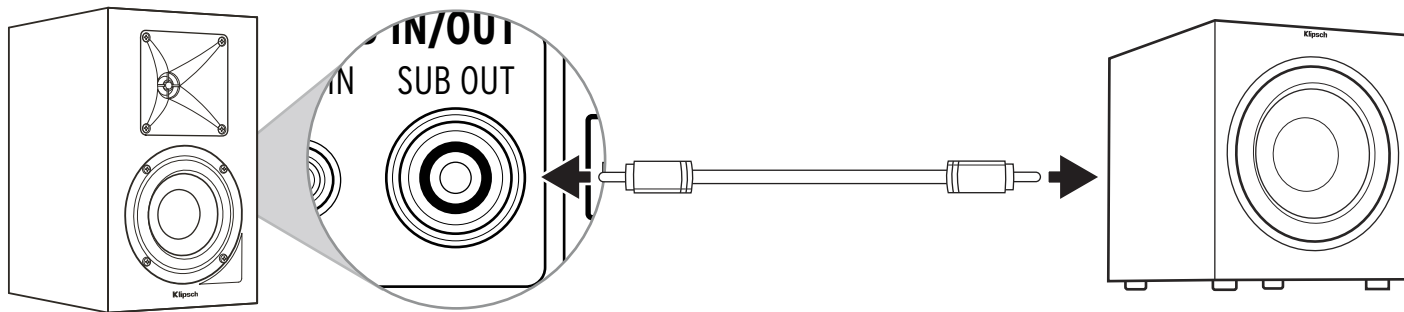

## LED SOURCE INDICATOR

INDICATEUR DE SOURCE À DEL • INDICADOR LED DE FUENTE • LED-QUELLENANZEIGE • SPIA LED SORGENTE AUDIO • LED INDICADOR DE FONTE • LED 源指示灯 • مؤشر المصدر

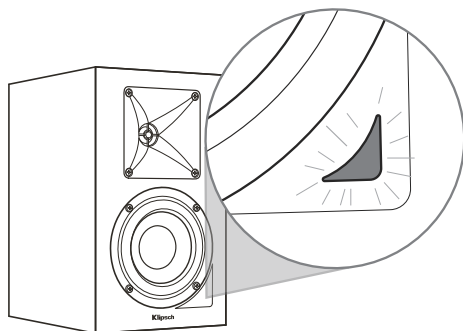

### BLUE = Bluetooth® Input

BLEU = Entrée Bluetooth®  
 AZUL = Entrada Bluetooth®  
 BLAU = Bluetooth®-Eingang  
 BLU = Ingresso Bluetooth®  
 AZUL = Entrada Bluetooth®  
 LED 源指示灯  
 أزرق = مئخل Bluetooth®

### PURPLE = Phono Input

VIOLET = Entrée phono  
 MORADO = Entrada de tocadiscos  
 LILA = Phono-Eingang  
 VIOLA = Ingresso phono  
 ROXO = Entrada fono  
 紫色 = 唱机输入  
 أرجواني = مئخل صوتي

### GREEN = Auxiliary Input

VERT = Entrée auxiliaire  
 VERDE = Entrada auxiliar  
 GRÜN = AUX-Eingang  
 VERDE = Ingresso auxiliar  
 VERDE = Entrada auxiliar  
 绿色 = 辅助输入  
 أخضر = مئخل إضافي

### RED = Optical Input


ROUGE = Connexion Optique  
 ROJO = Conexión Óptica  
 ROTE = Optische Verbindung  
 ROSSO = Connessione Ótica  
 VERMELHO = Conexão Ótica  
 红 = 数字光纤连接  
 أحمر = مئخل بصري

### WHITE = USB Audio Input

BLANC = Entrée audio USB  
 BLANCO = Entrada de audio USB  
 WEISS = USB-Audio-Eingang  
 BIANCO = Ingresso audio USB  
 BRANCO = Entrada de áudio USB  
 白色 = USB 音频输入  
 أبيض = مئخل صوت USB



## SELECT SOURCE

SELECTIONNER LA SOURCE • SELECCIÓN DE FUENTE • QUELLE WÄHLEN • SELEZIONE SORGENTE AUDIO • SELEÇÃO DA FONTE • 选择源 • تحديد المصدر

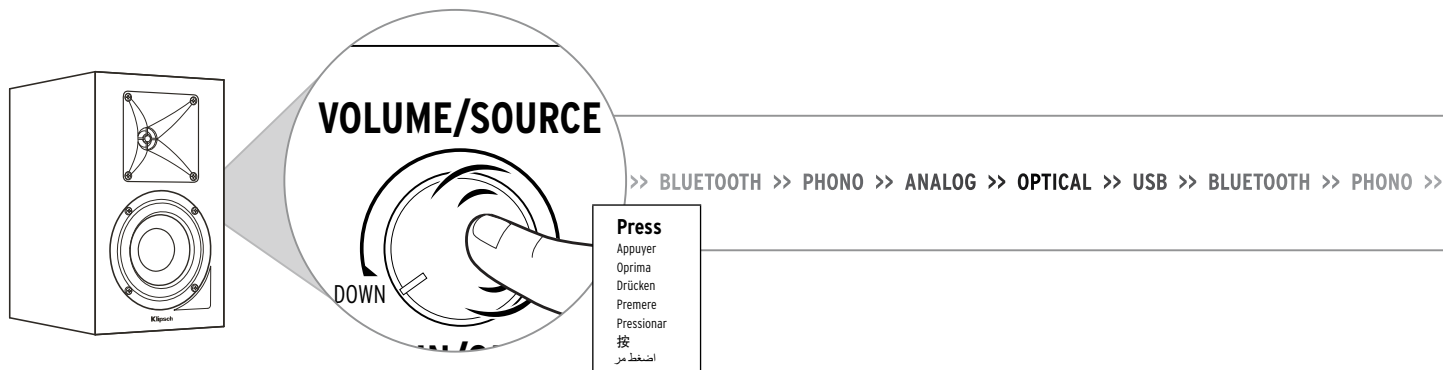

## CARE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE • CUIDADO Y LIMPIEZA • PFLEGE UND REINIGUNG • CURA E PULIZIA • CUIDADOS E LIMPEZA • 保养与清洁 • العناية والتنظيف

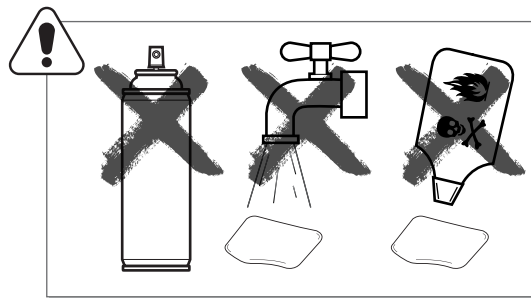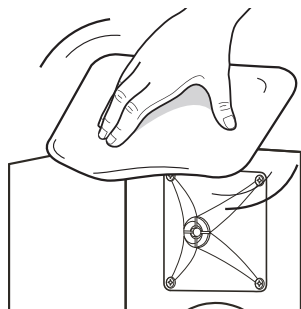

**\* USE MICROFIBER CLOTHS ONLY**

\*Utilisez des chiffons en microfibres seulement

\*Use solamente paños de microfibra

\*Nur Mikrofasertücher verwenden

\*Usare solo panni in microfibra

\*Use somente tecidos de microfibra

\*仅限使用超细纤维布

\* استخدم قطع قماش من ألياف المايكروفايبر فقط

## REMOTE CONTROL CODES (FOR UNIVERSAL OR CABLE REMOTES)

---

<b>RCA*</b>	41609 OR 43915
<b>DIRECTV</b>	31609
<b>XFINITY**</b>	30531 OR 31023
<b>BRIGHT HOUSE</b>	288
<b>AT&amp;T (SILVER)</b>	5156 OR 5023
<b>AT&amp;T (BLACK)</b>	5156

\* MUST HAVE AUDIO/AUX BUTTON OR AUDIO-SB BUTTON

\*\* RED CENTER BUTTON

NOTE: NOT ALL UNIVERSAL REMOTES ARE COMPATIBLE

<b>HEX CODES - SET 1</b>	
<b>VOLUME UP</b>	0x 856A 9F60
<b>VOLUME DOWN</b>	0x 856A 9E61
<b>MUTE</b>	0x 856A 9966

<b>HEX CODES - SET 3</b>	
<b>VOLUME UP</b>	0x A55A 0AF5
<b>VOLUME DOWN</b>	0x A55A 0BF4
<b>MUTE</b>	0x A55A 12ED

<b>HEX CODES - SET 4</b>	
<b>VOLUME UP</b>	0x 859A 817E
<b>VOLUME DOWN</b>	0x 859A 827D
<b>MUTE</b>	0x 859A 8778





# FACTORY RESET

RÉINITIALISATION • RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA • RÜCKSETZUNG AUF WERKEINSTELLUNG • RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA • RESTABELECIMENTO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA • 恢复出厂设置 • إعادة ضبط المصنع

## 1 Select Source to Phono, Analog, Digital or USB

Sélectionner la source Phono, auxiliaire, Optique ou USB  
Seleccionar tocadiscos, auxiliar, Óptica o bien USB  
Quellenwahl auf Phone, AUX, Optische oder USB  
Selezionare il segnale per phono, ausiliaria, Ottica oppure USB  
Selezione a fonte para o fono, auxiliar, Ótica ou USB  
选择源至唱机, 辅, 数字或 USB  
حدد المصدر إلى PHONO (صوتي) أو ANALOG (تناظري) أو DIGITAL بصري أو USB

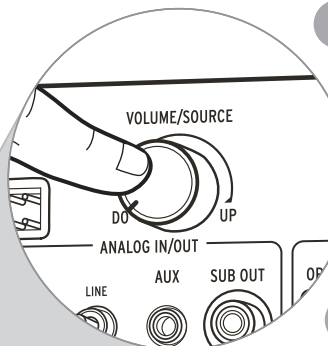
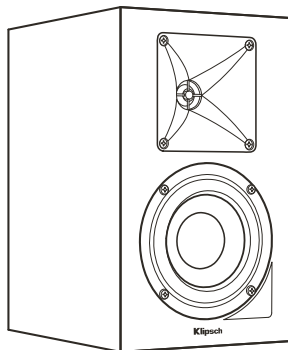


## 2 Press and Hold

Appuyer et Maintenir  
Presione y mantenga  
Drücken und halten  
Tieni premuto  
Pressione e segure  
按下并保持  
اضغط باستمرار

## 3 Press

Appuyer  
Oprima  
drücken  
Premere  
Pressionar  
按  
اضغط مر

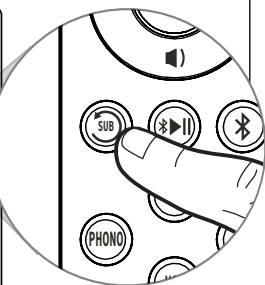


## 4 Release

Libération  
Lanzamiento  
Freisetzung  
Liberare  
Lançamento  
发布  
إطلاق سراح

## 5 Flashes 10 Seconds

Clignote 10 secondes  
Destella 10 segundos  
10 Sekunden Blink  
Lampeggia 10 secondi  
Piscará 10 segundos  
闪烁 10 秒  
المؤشرات لمدة 10 ثوان

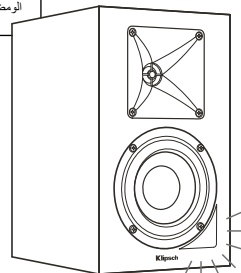

## \*NOTE\* Factory Reset will clear the Bluetooth® pairing history

\*REMARQUE\* La réinitialisation aux réglages d'usine effacera l'historique d'association Bluetooth®  
\*NOTA\* El restablecimiento de fábrica borra el historial de vinculación de Bluetooth®  
\*HINWEIS\* Rücksetzung auf Werkeinstellungen löscht die gespeicherten Bluetooth®-Kopplungen  
\*NOTA\* Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella la cronologia delle associazioni Bluetooth®  
\*OBSERVAÇÃO\* O restabelecimento das configurações de fábrica apagará o histórico de emparelhamento Bluetooth®  
\*注\*: 出厂设置恢复将清除蓝牙配对历史

\*ملاحظة\* ستؤدي إعادة ضبط المصنع إلى مسح سجل الأزواجان BLUETOOTH®

# TROUBLESHOOTING

---

DÉPANNAGE • DETECCIÓN • HINWEISE ZUR PROBLEMBEHEBUNG • SOLUZIONE DEI PROBLEMI • SOLUCIONAR PROBLEMAS • 故障排除 • استكشاف الأعطال وإصلاحها

For more in-depth information and troubleshooting instructions visit [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

Pour plus d'informations et des instructions de dépannage détaillées, consultez [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

Hay información más detallada e instrucciones de detección y reparación de averías en [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

Detailliertere Anweisungen und Hinweise zur Problembehebung finden Sie unter [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

Per informazioni più dettagliate e istruzioni per la soluzione dei problemi, visitare [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

Para obter informações mais detalhadas e instruções para solucionar problemas, visite o site [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

欲了解更详细的信息和故障排除说明，请访问 [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

لمزيد من المعلومات التفصيلية وتعليمات استكشاف الأعطال وإصلاحها، يُرجى زيارة [Klipsch.com/R-14PM](https://www.klipsch.com/R-14PM)

# PRODUCT REGISTRATION

ENREGISTREMENT DU PRODUIT • REGISTRACIÓN DEL PRODUCTO • PRODUKTREGISTRIERUNG • REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO • REGISTO DO PRODUTO • 产品注册 • تسجيل المنتج

Register your product online at **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- Keep up-to-date on new products and promotions.
- Your personal information will never be resold.
- This registration information is not used for warranty purposes.

**Please retain your receipt for warranty claims.**

Enregistrez votre produit en ligne à **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- Restez informé des nouveaux produits et des promotions.
- Vos informations personnelles ne seront jamais revendues.
- Ces informations d'enregistrement ne sont pas utilisées à des fins de garantie.

Veuillez conserver votre reçu pour toute réclamation au titre de la garantie.

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- Dadurch werden Sie über neue Produkte und Sonderangebote informiert.
  - Ihre personenbezogenen Daten werden nie verkauft.
  - Diese Registrierungsdaten werden nicht zu Garantiezwecken verwendet.
- Bewahren Sie bitte Ihre Quittung auf, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.

请在**[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**在线注册您的产品

- 了解最新产品促销活动。
- 您的个人信息绝不会被转售。
- 该注册信息不用于保修目的。

请保存好您的收据，保修时我们需要您出示该收据。

Registre su producto en línea en **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- Manténgase al día sobre nuevos productos y promociones.
  - Sus datos personales nunca serán vendidos.
  - Estos datos de registro no son para propósitos de garantía.
- Guarde su recibo para hacer reclamaciones de garantía.

Registre o produto on-line no site **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- Mantenha-se atualizado sobre novos produtos e promoções.
- Suas informações pessoais nunca serão vendidas a terceiros.
- As informações solicitadas para registro do produto não são usadas para fins de garantia.

Guarde uma cópia da nota fiscal ou recibo como comprovante para serviços cobertos pela garantia.

Il prodotto può essere registrato on-line sul sito **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- Si riceveranno così informazioni su nuovi prodotti e promozioni.
- I dati personali degli utenti non saranno mai venduti.
- Le informazioni di registrazione non vengono utilizzate a scopi di garanzia.

Conservare la ricevuta per mostrarla in caso di reclami coperti dalla garanzia.

سجل منتجك عبر الإنترنت على **[www.klipsch.com/register](http://www.klipsch.com/register)**

- كن على اطلاع بالمنتجات والعروض الجديدة.
- لن يُعاد بيع معلومات الشخصية مطلقاً.
- لا تُستخدم معلومات التسجيل هذه لأغراض الضمان.

الرجاء الاحتفاظ بالإصصال لمطالبات الضمان.

# Klipsch®

## KEEPERS OF THE SOUND™

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

[KLIPSCH.COM](http://KLIPSCH.COM)



©2016, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.