SOUNDBAR 500

Please read and keep all safety and use instructions.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNINGS/CAUTIONS

This symbol on the product means there is uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may present a risk of electrical shock.

This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this guide.

Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- Use this product only with the power supply provided.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use at altitude less than 2000 meters only.

- The battery provided with this product may present a risk of fire or chemical burn if mishandled.
- If the battery leaks, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact is made, seek medical advice.
- Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).
- Only use the following hardware to mount this product: Bose Soundbar Wall Bracket.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for general population. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device for operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to other co-channel mobile satellite systems.

CE Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

Required Power State Information	**Power Modes**	
	Standby*	**Networked Standby**
Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input	< 0.5 W	all network types < 2.0 W
Time after which equipment is automatically switched into mode	< 2.5 hours	≤ 20 minutes
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input	N/A	< 2.0 W
Network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.* * Prior to deactivating networks or entering standby mode, use the microphone on/off button to ensure the microphone is turned on (the red indicator light will be off).	**Wi-Fi®**: Deactivate by pressing and holding the Bose Music and Skip Forward buttons on the remote simultaneously. Repeat to activate. ***Bluetooth®***: Deactivate by clearing the pairing list by pressing and holding the *Bluetooth®* button on the remote for 10 seconds. Activate by pairing with a *Bluetooth®* source. **Ethernet:** Deactivate by removing the Ethernet cable. Activate by inserting the Ethernet cable.	

For Europe:

Frequency band of operation 2400 to 2483.5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximum power spectral density less than 10 dBm/MHz EIRP.

Frequency bands of operation 5150 to 5350 MHz and 5470 to 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

廢電池請回收

Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.

China Restriction of Hazardous Substances Table

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	**Lead (Pb)**	**Mercury (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybrominated Biphenyl (PBB)**	**Polybrominated diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal Parts	X	O	O	O	O	O
Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Taiwan Restriction of Hazardous Substances Table

Equipment name: Powered Speaker, Type designation: 424096						
	Restricted substances and its chemical symbols					
Unit	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr+6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBs	–	○	○	○	○	○
Metal Parts	–	○	○	○	○	○
Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
Speakers	–	○	○	○	○	○
Cables	–	○	○	○	○	○

Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 2: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the back of the soundbar.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product.
You can easily do this by going to global.Bose.com/register

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; “8” is 2008 or 2018.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Input Rating: 24 Vdc ⎓ 1.875A

Amazon, Alexa, Amazon Music and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

This product contains the iHeartRadio service. iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

Designed with UEI Technology™. Under License from Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, and Virtually Invisible are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission.

WHAT'S IN THE CARTON

Contents 12

SOUNDBAR PLACEMENT

Recommendations 13

Wall mount the soundbar 14

POWER

Connect the soundbar to power 15

Network standby 15

BOSE MUSIC APP SETUP

Download the Bose Music app 16

EXISTING BOSE MUSIC APP USERS

Add the soundbar to an existing account 17

Connect to a Wi-Fi® network 17

- If the soundbar is not connected to a network 17
- If the soundbar is connected to a network 17

ADAPTIQ AUDIO CALIBRATION

Run ADAPTiQ audio calibration using the Bose Music app 18

SOUNDBAR CONTROLS

Amazon Alexa controls 19

Remote functions 19

- Power 20
- Sources 21
- Presets 22
- Media playback and volume 23

Adjust the bass 24

Program a third-party remote 24

AMAZON ALEXA

Set up Alexa using the Bose Music App 25
Access Alexa 25
Use your voice 25
Use the soundbar controls 26

PRESET PERSONALIZATION

Set a preset 27
Play a preset 28

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect a mobile device 29
Disconnect a mobile device 30
Reconnect a mobile device 30
Clear the soundbar device list 30

SOUNDBAR STATUS

Wi-Fi status 31
Bluetooth status 31
Alexa status 32
Microphone off indicator 32
Update and error status 33

ADVANCED FEATURES

Disable/enable Wi-Fi capability 34
Connect accessories (optional) 35

CARE AND MAINTENANCE

Install the remote batteries 36
Clean the soundbar 37
Replacement parts and accessories 37
Limited warranty 37

TROUBLESHOOTING

Try these solutions first 38
Other solutions 38
Reset the soundbar 43

APPENDIX: SETUP REFERENCE

Connection options 44
Connect the soundbar to your TV 45
    Option 1 (preferred): HDMI™ eARC or ARC 45
    Option 2: Optical (not provided) 46
Check for sound 47

CONTENTS

Confirm that the following parts are included:

Bose Soundbar 500



AAA Battery (2)

Remote

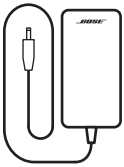

Power adapter



Power cord*



HDMI cable

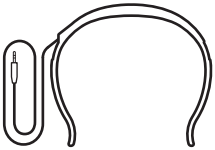

ADAPTiQ headset

*May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

NOTE: If any part of the product is damaged, do NOT use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500

RECOMMENDATIONS

For best performance, follow these recommendations when placing the soundbar:

Do NOT place any objects on top of the soundbar.

To avoid wireless interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from the soundbar. Place the soundbar outside and away from metal cabinets, other audio/video components and direct heat sources.

Place the soundbar directly below (preferred) or above your TV with the grille facing into the room.

Place the soundbar on its rubber feet on a stable and level surface. For proper support, both feet must be resting on the surface. Vibration can cause the soundbar to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass or highly polished wood.

Keep the back side of the soundbar at least 0.4 in. (1 cm) from any other surface. Blocking the ports on this side affects acoustic performance.

Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.

For best sound quality, do NOT place the soundbar in an enclosed cabinet or diagonally in a corner.

If placing the soundbar on a shelf or TV stand, position the front of the soundbar as close as possible to the front edge of the shelf or TV stand for optimal acoustic performance.

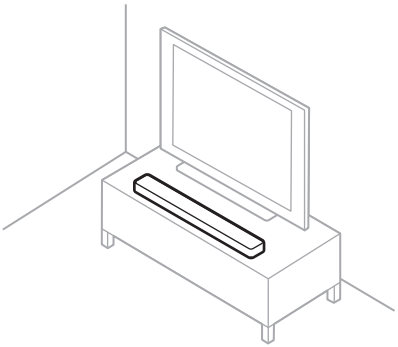

CAUTION: Do NOT place the soundbar on its front, back or top when in use.

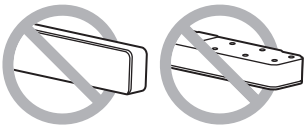

WALL MOUNT THE SOUNDBAR

You can mount the soundbar on a wall. To purchase the Bose Soundbar Wall Bracket, contact your authorized Bose dealer.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500

CAUTION: Do NOT use any other hardware to mount the soundbar.

CONNECT THE SOUNDBAR TO POWER

1. Connect the power cord to the AC power adapter.
2. Connect the AC power adapter to the Power connector ⎓ on the back of the soundbar.
3. Plug the other end of the power cord into an AC (mains) power outlet.

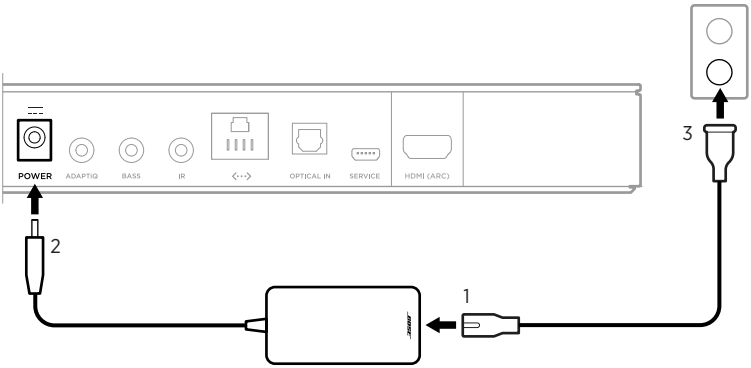

The soundbar powers on and the light bar glows solid amber.

NETWORK STANDBY

The soundbar transitions to network standby when audio has stopped and you have not pressed any buttons for 20 minutes. To wake the soundbar from network standby:

Play or resume audio using your mobile device or using the Bose Music app.

Talk to Amazon Alexa.

On the remote, press the Power ⏻ button, source button (see page 21) or preset button (see page 22).

NOTES:

You can still access Alexa in network standby as long as Alexa has been set up using the Bose Music app and the microphone is on (see page 32).

You can disable the standby timer using the Bose Music app.

The Bose Music app lets you set up and control the soundbar from your mobile device, such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can stream music, set and change presets, add music services, explore internet radio stations, configure Amazon Alexa, and manage soundbar settings.

NOTE: If you have already created a Bose account in the Bose Music app for another Bose product, see “Existing Bose Music App Users” on page 17.

DOWNLOAD THE BOSE MUSIC APP

1. On your mobile device, download the Bose Music app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Follow the app instructions.

NOTE: For support information related to the Bose Music app, visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ADD THE SOUNDBAR TO AN EXISTING ACCOUNT

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, tap +.

   NOTE: To return to the **My Bose** screen, tap in the top-left corner of the screen.

2. Follow the app instructions.

CONNECT TO A WI-FI NETWORK

If the soundbar is not connected to a network

If your soundbar is no longer connected to a network because your Wi-Fi name, password or router has changed, add the soundbar to your existing network.

1. In the Bose Music app, select your soundbar.

2. On the remote, press and hold the TV button and Skip backward button until the light bar pulses white twice then fades to black.

   When the soundbar is ready to connect to Wi-Fi, the light bar glows solid amber.

3. Follow the app instructions.

If the soundbar is connected to a network

If your soundbar is connected to a network and you would like to switch to a new network, add the soundbar to the new network.

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, select your soundbar.

2. Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.

3. Tap **Settings** > **Wi-Fi** > **Select a Different Network**.

4. Follow the app instructions.

After you set up the soundbar using the Bose Music app, the app prompts you to run ADAPTiQ audio calibration for best acoustic performance. ADAPTiQ audio calibration customizes the sound of the system to the acoustics of your listening area by taking five audio measurements. To run an audio calibration, you need 10 minutes when the room is quiet.

During ADAPTiQ audio calibration, a microphone on the top of the ADAPTiQ headset (provided with the soundbar) measures the sound characteristics of your room to determine optimal sound quality.

RUN ADAPTIQ AUDIO CALIBRATION USING THE BOSE MUSIC APP

If you later connect an optional bass module or surround speakers, move the soundbar or move any furniture, run ADAPTiQ audio calibration again to ensure optimal sound quality.

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, select your soundbar.
2. Tap the soundbar image on the bottom-right corner of the screen.
3. Tap **Settings** > **ADAPTiQ** > **Run Again**.
4. Follow the app instructions.

The soundbar controls are located on the top of the soundbar and on the remote.

NOTE: You can also control your soundbar using the Bose Music app.

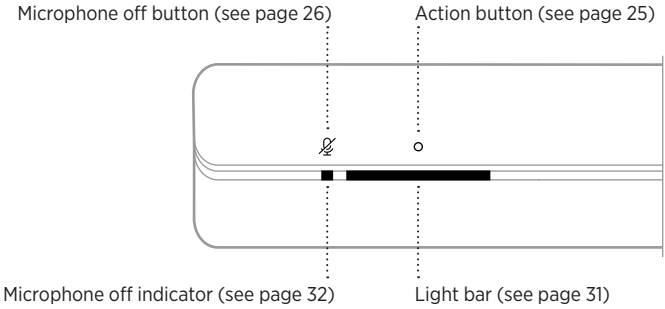

AMAZON ALEXA CONTROLS

The Action button ○ and Microphone off button 🎤 are used to control Alexa.
For information about how to access Alexa, see page 25.

REMOTE FUNCTIONS

Use the remote to control the soundbar, *Bluetooth* connections, and presets.

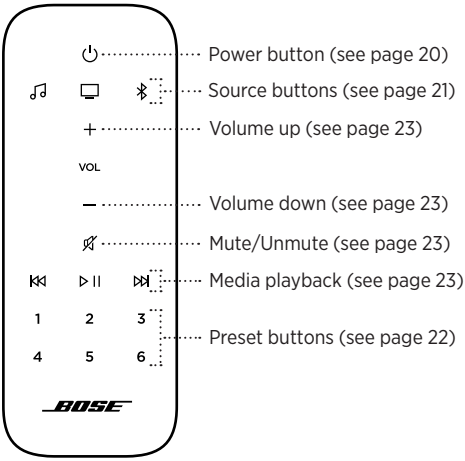

Power

To power the soundbar on/off, press the Power button ⏻ on the remote.

When powered on, the soundbar defaults to the last active source.

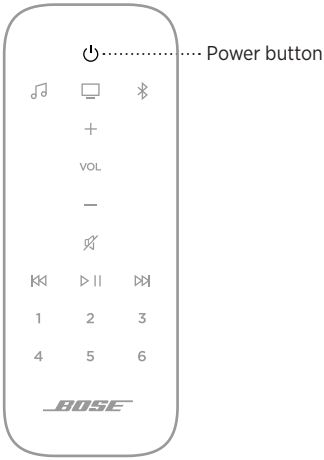

NOTES:

When you plug the soundbar into an AC (mains) outlet, the soundbar automatically powers on.

The first time the soundbar is powered on, the soundbar defaults to TV source.

You can still access Amazon Alexa when the soundbar is powered off as long as Alexa has been set up using the Bose Music app and the microphone is on (see page 32).

Sources

You can control your Bose Music presets and *Bluetooth* connections using your remote.

To control a source, on the remote, press the button (Bose Music ♫ or *Bluetooth* ✱) for the source you want to control.

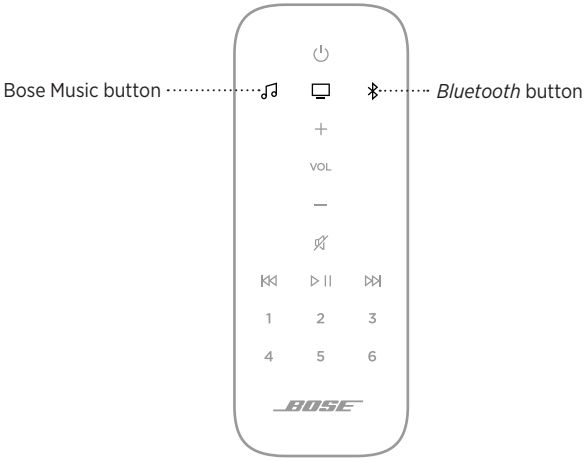

Presets

The soundbar includes six presets that you can set to play audio from your favorite music services. Once set, you can access your music, at any time, with a simple touch of a button on the remote or using the Bose Music app.

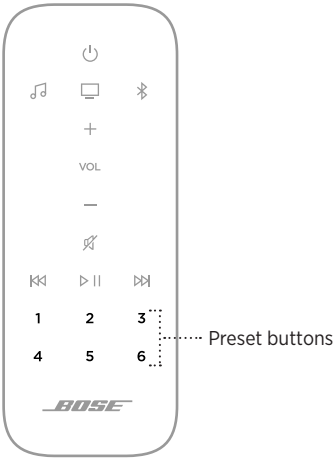

For more information about presets, see “Preset Personalization” on page 27.

Media playback and volume

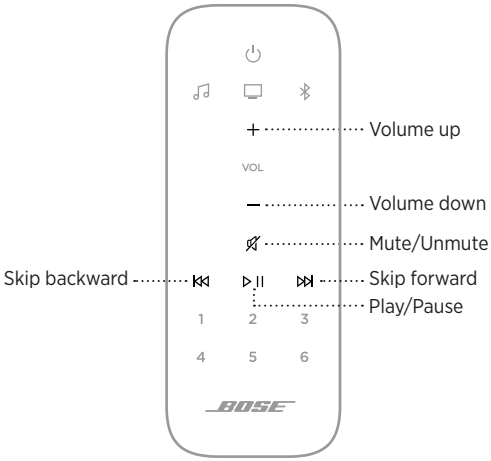

FUNCTION	WHAT TO DO
Play/Pause	Press ▷II. When audio is paused, the sides of the light bar glow solid white until audio resumes.
Skip backward	Press ⏮.
Skip forward	Press ⏭.
Volume up	Press +. **NOTE:** To quickly increase the volume, press and hold +.
Volume down	Press —. **NOTE:** To quickly decrease the volume, press and hold —.
Mute/Unmute	Press 🔇. When audio is muted, the sides of the light bar glow solid white until audio resumes. **NOTE:** You can also press + to resume audio.

ADJUST THE BASS

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, select your soundbar.
2. Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.
3. Tap **Adjustments** to adjust the bass.

PROGRAM A THIRD-PARTY REMOTE

You can program a third-party remote, such as your cable/satellite box remote, to control the soundbar. Refer to your third-party remote owner's guide or website for instructions.

Once programmed, the third-party remote controls basic soundbar functions such as power on/off and volume.

NOTE: Not all third-party remotes are compatible with the soundbar. The remote must support IR (infrared) signals in order to control the soundbar.

The soundbar is Amazon Alexa enabled. With Alexa, you can ask to play music, hear the news, check the weather, control smart home devices and more. Using Alexa on your soundbar is as simple as asking. Just ask or use the Action button ○ and Alexa responds instantly.

NOTE: Alexa isn't available in all languages and countries.

SET UP ALEXA USING THE BOSE MUSIC APP

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, select your soundbar.
2. Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.
3. Tap **Settings** > **Voice Assistant**.
4. Follow the app instructions.

NOTE: If you have multiple Bose Music products in your household, for a seamless Voice Assistant experience, Bose recommends one person use their Bose Music account and Amazon account to set up Alexa for all Bose Music products.

ACCESS ALEXA

You can access Alexa using your voice or the Action button ○.

NOTE: For more information about what Alexa can do, visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Use your voice

To access Alexa, say the wake word "Alexa," then your request.

THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
Talk to Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Control volume	"Alexa, turn the volume up."
Play audio	"Alexa, play Niall Horan." **NOTE:** Amazon Music is set as the default music service. To change the default music service, use the Alexa app.
Play from a specific audio service	"Alexa, play NPR on TuneIn."
Skip to the next song	"Alexa, next song."

THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
Play on a specific speaker	"Alexa, play funk in the living room," where the name of the soundbar is "living room." **NOTE:** Make sure you say the name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app.
Set a timer	"Alexa, set a timer for 5 minutes."
Discover more skills	"Alexa, what new skills do you have?"
Stop Alexa	"Alexa, stop."

Use the soundbar controls

The Action button ○ and Microphone off button 🎤 are used to control Alexa. They are located on the top of the soundbar.

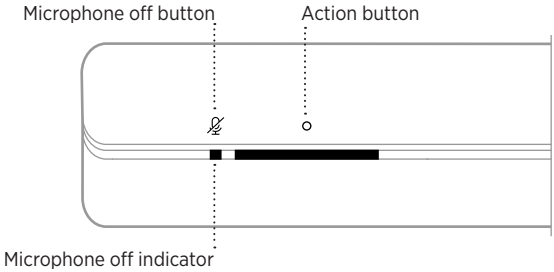

THINGS TO TRY	WHAT TO DO
Access Alexa	Tap ○ then say your request. For a list of things to try, visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Stop timer	Tap ○.
Stop Alexa	Tap ○.
Turn the microphone on/off	Tap 🎤. **NOTE:** When the microphone is off, the Microphone off indicator glows solid red, and you can't access Alexa.

You can control presets using the Bose Music app or the remote.

NOTE: You can't set presets in *Bluetooth* mode.

SET A PRESET

1. Stream music using the Bose Music app.
2. On the remote, press the Bose Music button ♫.

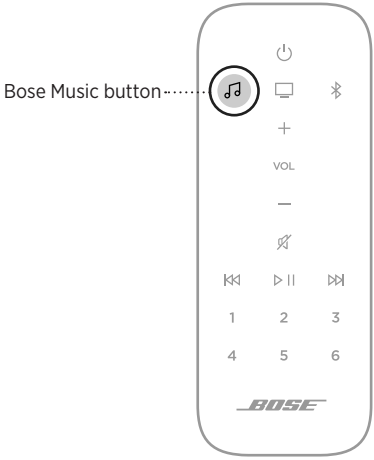

3. Press and hold a preset button until you hear a tone.

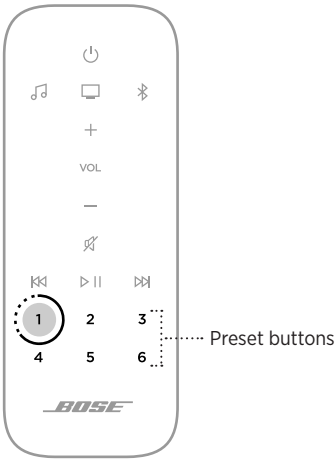

PLAY A PRESET

Once you personalize presets, press a preset button on the remote to play music.

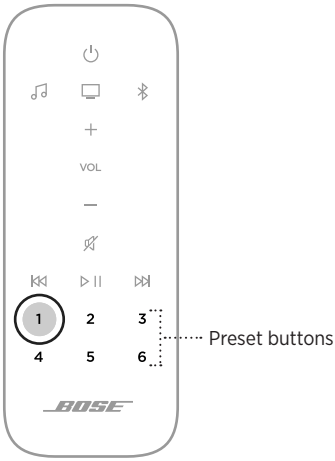

Bluetooth wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets, and laptop computers. Before you can stream music from a device, you must connect your device to the soundbar.

When using *Bluetooth* on the soundbar, note the following:

- You can store up to eight mobile devices in the soundbar device list.
- You can connect and play audio from only one device at a time.
- You can also manage *Bluetooth* connections using the Bose Music app.

CONNECT A MOBILE DEVICE

1. On the remote, press and hold the *Bluetooth* button ⁑ until the light bar pulses blue.

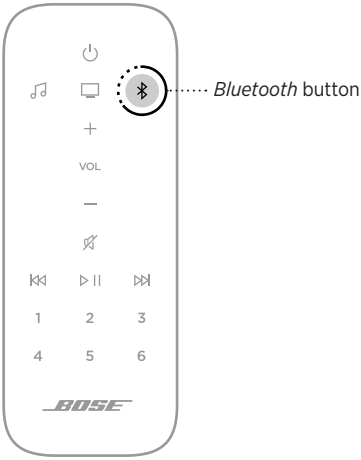

2. On your mobile device, turn on the *Bluetooth* feature.

   TIP: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.

3. Select your soundbar from the device list.

   TIP: Look for the name you entered for your soundbar in the Bose Music app. If you didn't name your soundbar, the default name appears.

   Once connected, you hear a tone. The light bar glows solid white then fades to black. The soundbar's name appears in the mobile device list.

DISCONNECT A MOBILE DEVICE

Use the *Bluetooth* menu on your mobile device to disconnect your device.

RECONNECT A MOBILE DEVICE

On the remote, press the *Bluetooth* button ⱷ.

The soundbar tries to connect with the most recently connected device.

NOTES:

Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

The device must be within 30 ft. (9 m) and powered on.

CLEAR THE SOUNDBAR DEVICE LIST

On the remote, press and hold ⱷ for 10 seconds until the light bar pulses blue twice.

The LED light bar located on the front of the soundbar shows the soundbar status.

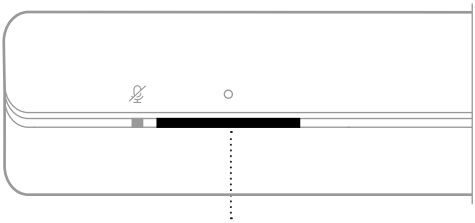

NOTE: The light bar displays one status at a time of the selected source.

WI-FI STATUS

Shows the Wi-Fi connection status of the soundbar.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing white		Connecting to Wi-Fi
Solid white then fades to black		Connected to Wi-Fi

BLUETOOTH STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status of mobile devices.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing blue		Ready to connect to mobile device
Pulsing white		Connecting to mobile device
Solid white then fades to black		Connected to mobile device
Pulses blue twice		Device list cleared

ALEXA STATUS

Shows the status of Amazon Alexa.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Off		Alexa is idle
White light slides to the center then glows solid		Alexa is listening
White light slides to the sides		Alexa is thinking
Pulsing white (full)		Alexa is speaking
Pulsing yellow		Notification from Alexa

Microphone off indicator

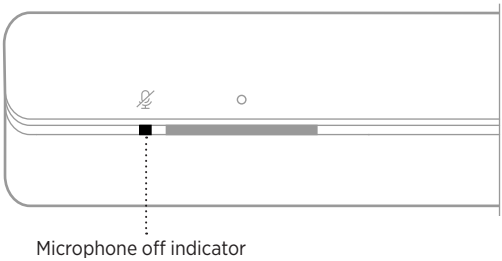

INDICATOR ACTIVITY	SYSTEM STATE
Solid red	The microphone is off

UPDATE AND ERROR STATUS

Shows the status of software updates and error alerts.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Solid amber		Wi-Fi setup in progress
White light slides from right to left		Downloading update
White light slides from left to right		Updating soundbar
Pulses amber four times		Source error - refer to the Bose Music app
Pulses red four times		Request is temporarily unavailable - try again later
Solid red		Soundbar error - contact Bose customer service

DISABLE/ENABLE WI-FI CAPABILITY

On the remote, press and hold the Bose Music button ♫ and Skip forward button ⏭ until the light bar pulses white twice then fades to black.

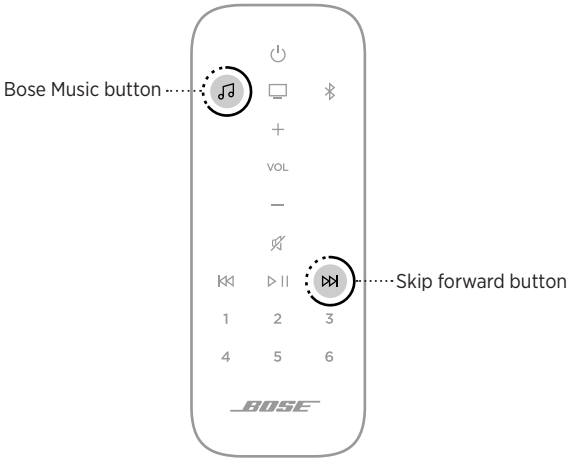

CONNECT ACCESSORIES (OPTIONAL)

You can connect any of these accessories to your soundbar. For more information, refer to your accessory owner's guide.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround Speakers: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 wireless surround speakers:

global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar Universal Remote: worldwide.Bose.com/Support/SB500

INSTALL THE REMOTE BATTERIES

1. Slide open the battery compartment cover on the back of the remote.

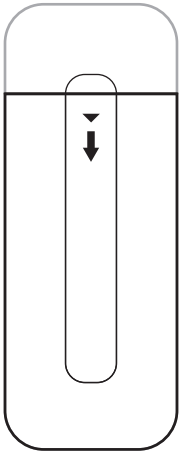

2. Insert the two provided AAA (IEC-LR3) 1.5V batteries. Match the + and — symbols on the batteries with the + and — markings inside the compartment.

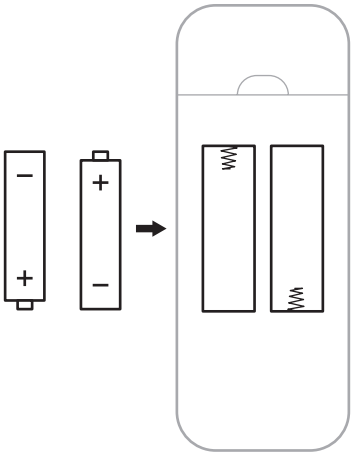

3. Slide the battery compartment cover back into place.

CLEAN THE SOUNDBAR

Clean the exterior of the soundbar with a soft dry cloth.

CAUTIONS:

Do NOT allow liquids to spill onto the system or into any openings.

Do NOT blow air into the system.

Do NOT use a vacuum to clean the system.

Do NOT use any sprays near the system.

Do NOT use any solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.

Do NOT allow objects to drop into any openings.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500

LIMITED WARRANTY

The soundbar is covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the soundbar:

Make sure the soundbar is connected to a live AC (mains) outlet.

Secure all cables.

Verify the state of the light bar (see page 31).

Move the soundbar away 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).

Move the soundbar within the recommended range of your wireless router or mobile device for proper operation.

Place the soundbar according to the placement guidelines (see page 13).

OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTOM	SOLUTION
No HDMI eARC (or ARC) or optical connector on your TV	Connect to your TV using an audio converter and separate audio cable, such as a coaxial, 3.5 mm or analog audio cable (not provided). The type of converter and cable you need depends on the audio output connectors available on your TV.
Soundbar doesn't power on	Plug the power cord into a different AC (mains) outlet. Use the remote to power on the soundbar (see page 20). Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds and firmly plug them into the AC (mains) outlet.
Remote is inconsistent or does not work	Match the + and — symbols on the batteries with the + and — markings inside the compartment (see page 36). Replace the batteries (see page 36). Make sure the remote is within operating range 20 ft. (0.6 m) of the soundbar. Make sure there are no obstructions between the remote and the soundbar.

SYMPTOM	SOLUTION
Intermittent or no audio	If the sides of the light bar are pulsing, the soundbar is muted. Press the Mute/Unmute button 🔇 to unmute the soundbar. Make sure your mobile device is not muted. Increase the volume on the soundbar (see page 23) or your mobile device. Switch to a different source (see page 21). Play audio from a different application or music service. If the audio is from a Wi-Fi source, reset the router. Restart your mobile device. Make sure you're using a compatible *Bluetooth* mobile device. **NOTE:** You can't connect *Bluetooth* headphones to the soundbar. Make sure that the soundbar's HDMI cable is inserted into a connector on your TV labeled **HDMI eARC** or **ARC (Audio Return Channel)**, not a standard HDMI connector. If your TV does not have an HDMI eARC or ARC connector, connect the soundbar using an optical cable (not provided) (see page 46). If the soundbar is connected to your TV's HDMI eARC or ARC connector, make sure that **Consumer Electronics Control (CEC)** is enabled in your TV system menu. Your TV may refer to CEC by a different name. Refer to your TV owner's guide. Disconnect the soundbar's HDMI cable from your TV's HDMI eARC or ARC connector and reconnect it. Insert the optical cable (not provided) into a connector on your TV labeled **Output** or **OUT**, not Input or IN. Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds and firmly plug them into the AC (mains) outlet.
Soundbar doesn't connect to bass module or surround speakers	Refer to your bass module or surround speakers owner's guide for troubleshooting (see page 35). Make sure your bass module or surround speakers are compatible with the soundbar (see page 35). Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds and firmly plug them into the AC (mains) outlet.

SYMPTOM	SOLUTION
No audio from bass module or surround speakers	Make sure your bass module or surround speakers are compatible with the soundbar (see page 35). Make sure the software is current in the Bose Music app. Adjust the bass level using the Bose Music app (see page 24). Switch to a different source (see page 21).
Sound is coming from TV speaker	Make sure that the soundbar's HDMI cable is inserted into a connector on your TV labeled **HDMI eARC** or **ARC (Audio Return Channel)**. If your TV does not have an HDMI eARC or ARC connector, connect to the soundbar using an optical cable (not provided) (see page 46). Turn off your TV speakers. Refer to your TV owner's guide. If the soundbar is connected to your TV's HDMI eARC or ARC connector, make sure that **Consumer Electronics Control (CEC)** is enabled in your TV system menu. Your TV may refer to CEC by a different name. Refer to your TV owner's guide. Disconnect the soundbar's HDMI cable from your TV's HDMI eARC or ARC connector and reconnect it. Decrease your TV volume to its lowest setting. Connect to the soundbar using both the HDMI cable (see page 45) and optical cable (not provided) (see page 46).
Poor or distorted audio	Test different sources if available. Make sure that your TV can output surround sound audio. Refer to your TV owner's guide. If the audio is being played from another device, reduce the volume of that device. Adjust the bass level using the Bose Music app (see page 24). Power off your TV speakers. Refer to your TV owner's guide. Run ADAPTiQ audio calibration (see page 18).
Soundbar doesn't play audio from the correct source or selects the incorrect source after a delay	Set CEC to **Alternate** using the Bose Music app. Disable CEC on your source. Refer to the source owner's guide for more information. Connect to the soundbar using both the HDMI cable (see page 45) and optical cable (not provided) (see page 46).

SYMPTOM	SOLUTION
Soundbar doesn't connect to Wi-Fi network	In the Bose Music app, select correct network name, and enter the network password (case-sensitive). Make sure the soundbar and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network. If your network information has changed, see page 17. Enable Wi-Fi on the mobile device you are using for setup. Close other open applications on your mobile device. Restart your mobile device and router. If your router supports both 2.4GHz and 5GHz bands, make sure both your mobile device and the soundbar are connecting to the same band. **NOTE:** Give each band a unique name to make sure you're connecting to the correct band. Reset the router. Unplug the power cords for the soundbar and optional bass module or surround speakers, wait 30 seconds and firmly plug them into the AC (mains) outlet. Uninstall the Bose Music app on your mobile device, reinstall the app and restart setup. Connect to the network using an Ethernet cable.
Soundbar doesn't connect to mobile device	On your mobile device, turn the *Bluetooth* feature off and then on. Delete the soundbar from the *Bluetooth* list. Connect again (see page 29). Connect a different mobile device (see page 29). Make sure you're using a compatible *Bluetooth* mobile device. **NOTE:** You can't connect *Bluetooth* headphones to the soundbar. Remove the soundbar from your mobile device *Bluetooth* device list and connect again (see page 29). Clear the soundbar device list (see page 30) and connect again (see page 29).
Bose Music app doesn't work on mobile device	Make sure the Bose Music app is compatible with your device. Visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Uninstall the Bose Music app on your mobile device then reinstall the app (see page 16).
Soundbar isn't visible to add to another Bose account	Make sure sharing is enabled on your soundbar using the Bose Music app. Make sure the soundbar and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network.

SYMPTOM	SOLUTION
Alexa doesn't respond	Make sure Alexa has been set up using the Bose Music app (see page 25). **NOTE:** The soundbar must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose Music app. Make sure you're in a country where Amazon Alexa is available. Make sure the Microphone off indicator is not glowing red. To turn on the microphone, see page 26. Make sure you say the name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app. For additional support, visit: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Preset doesn't respond	Make sure the preset has been set (see page 27). Press the Bose Music button ♫ to make sure the soundbar is in the correct source.

RESET THE SOUNDBAR

Factory reset clears all source, volume, network and ADAPTiQ audio calibration settings from the soundbar and returns it to original factory settings.

1. On the remote, press and hold the Power button ⏻ and Skip forward button ⏭ for 5 seconds until light bar pulses white twice then fades to black.

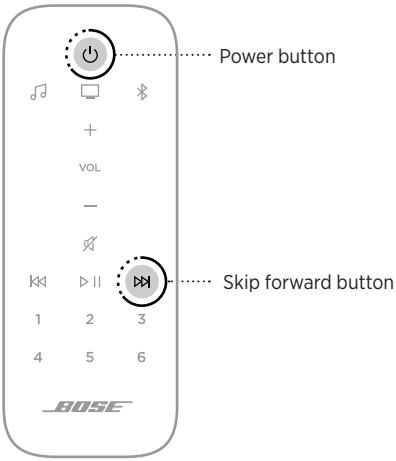

   The soundbar reboots. When the reset is complete, the light bar glows solid amber.

2. To restore the soundbar's network and audio settings:
   a. Launch the Bose Music app on your mobile device and add the soundbar to your network (see "Existing Bose Music App Users" on page 17).
   b. Run ADAPTiQ audio calibration using the Bose Music app.

CONNECTION OPTIONS

Connect the soundbar to your TV using one of the following connection options:

Option 1 (preferred): HDMI eARC or ARC (Audio Return Channel)

Option 2: Optical (not provided)

NOTE: The preferred option is to connect the soundbar to your TV's HMDI eARC or ARC connector using the HDMI cable.

1. On the back of your TV, locate the **HDMI IN** and **Audio OUT** (digital) connector panels.

   NOTE: Your TV's connector panel may not appear as shown. Look for the shape of the connector.

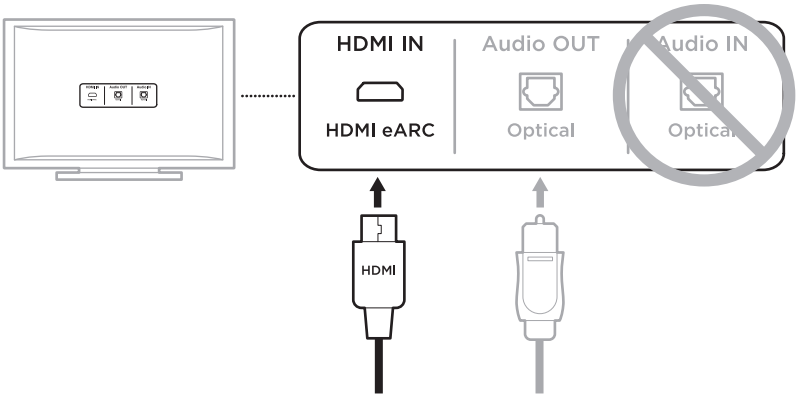

Option 1 (Preferred)
HDMI eARC or ARC: Use the HDMI cable for this connection.

Option 2
Optical (not provided): If your TV doesn't have an HDMI eARC or ARC connector, use an optical cable for this connection.

2. Choose an audio cable.

CONNECT THE SOUNDBAR TO YOUR TV

After choosing an audio cable, connect the soundbar to your TV.

Option 1 (preferred): HDMI eARC or ARC

1. Insert one end of the HDMI cable into your TV's **HDMI eARC** or **ARC** connector.

   NOTE: Make sure you insert the HDMI cable into an HDMI ARC connector on your TV, not a standard HDMI connector. If your TV does not have an HDMI eARC or ARC connector, see page 46.

2. Insert the other end of the cable into the **HDMI (ARC)** connector on the soundbar.

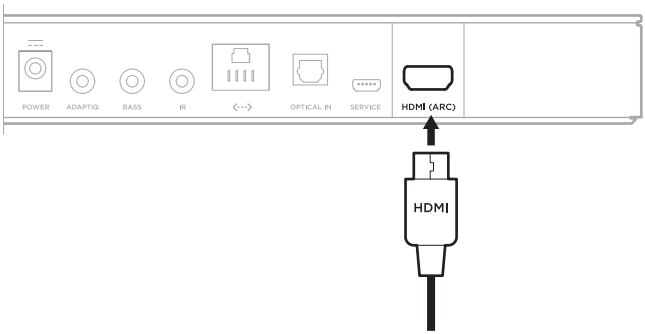

Option 2: Optical (not provided)

If your TV doesn't have an HDMI eARC or ARC connector, use an optical cable (not provided) to connect the soundbar to your TV.

1. Remove the protective cap from both ends of the optical cable.



CAUTION: Inserting the plug in the wrong orientation can damage the plug and/or the connector.

2. Insert one end of the optical cable into your TV's **Optical OUT** connector.
3. Hold the plug at the other end of the optical cable.
4. Align the plug with the soundbar's **OPTICAL IN** connector, and insert the plug carefully.

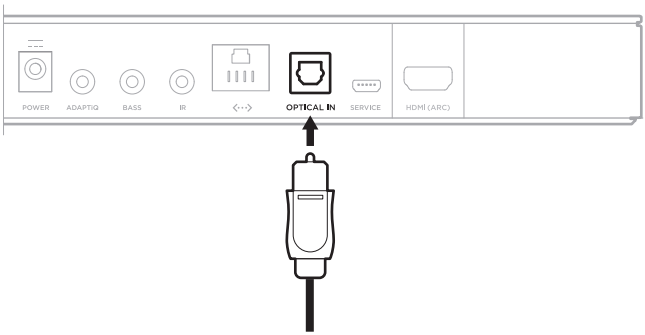

NOTE: The connector has a hinged door that swings inward when inserting the plug.

5. Firmly push the plug into the connector until you hear or feel a click.

CHECK FOR SOUND

NOTE: To avoid hearing distorted audio, turn off your TV speakers. Refer to your TV owner's guide for more information.

1. Power on your TV.
2. If you are using a cable/satellite box or other secondary source:
   a. Power on this source.
   b. Select the appropriate TV input.
3. If the soundbar is not powered on, press the Power button ⏻ on the remote.

   You hear sound coming from the soundbar.
4. Press the Mute/Unmute button 🔇.

   You don't hear sound coming from the TV speakers or soundbar.

NOTE: If you don't hear sound coming from the soundbar or hear sound coming from your TV speakers, see "Troubleshooting" on page 38.

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.

0-3

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Brug kun dette produkt sammen med den medfølgende strømforsyning.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Det batteri, der følger med dette produkt, kan udgøre en brandrisiko eller en risiko for kemisk forbrænding, hvis de ikke behandles korrekt.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Brug kun den medfølgende hardware til montering af dette produkt: Bose Soundbar Wall Bracket.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre mobile satellitsystemer.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	**Strømtilstande**	
	Standby*	**Netværksstandby**
Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netværkstyper < 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	< 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.* * Inden du deaktiverer netværk eller skifter til standbytilstand, skal du bruge tænd/sluk-knappen for mikrofonen til at sørge for, at mikrofonen er slukket (den røde indikatorer vil være slukket).	**Wi-Fi®**: Deaktiveres ved at trykke på Bose Music- og Spring fremad-knapperne på fjernbetjeningen samtidig og holde dem nede. Gentag dette for at aktivere. ***Bluetooth®***: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på *Bluetooth®*-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en *Bluetooth®*-kilde. **Ethernet:** Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktiveres ved at indsætte Ethernet-kablet.	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

廢電池請回收

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	**Bly (Pb)**	**Kviksølv (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybromeret biphenyl (PBB)**	**Polybromeret diphenylether (PBDE)**
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 424096						
	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	–	○	○	○	○	○
Metaldele	–	○	○	○	○	○
Plastikdele	○	○	○	○	○	○
Højttalere	–	○	○	○	○	○
Kabler	–	○	○	○	○	○
Bemærkning 1: "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen. **Bemærkning 2:** "–" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre kan findes bag på soundbaren.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 24 V jævnstrøm ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærker tilhørende iHeartMedia, Inc.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology™. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoet, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers og Virtually Invisible er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Indhold 12

PLACERING AF SOUNDBAR

Anbefalinger 13

Montering af soundbar på væggen 14

TÆND/SLUK

Tilslut soundbar til lysnettet 15

Netværk er på standby 15

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen 16

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto 17

Opret forbindelse til et Wi-Fi®-netværk 17

- Hvis soundbaren ikke er tilsluttet et netværk 17
- Hvis soundbaren er tilsluttet et netværk 17

ADAPTIQ LYDKALIBRERING

Kør ADAPTiQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen 18

SOUNDBARBETJENINGSFUNKTIONER

Amazon Alexa-betjeningsfunktioner 19

Fjernbetjeningsfunktioner 19

- Tænd/sluk 20
- Kilder 21
- Forudindstillinger 22
- Medieafspilning og lydstyrke 23

Juster bassen 24

Programmering af fjernbetjening fra tredjepart 24

AMAZON ALEXA

Opsætning af Alexa ved hjælp af Bose Music-appen 25
Få adgang til Alexa 25
Brug din stemme 25
Brug soundbarbetjeningsfunktionerne 26

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Indstil en forudindstilling 27
Afspil en forudindstilling 28

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed 29
Frakobling af en mobil enhed 30
Genopret forbindelse til en mobil enhed 30
Ryd soundbarens enhedsliste 30

STATUS FOR SOUNDBAR

Wi-Fi-status 31
Bluetooth-status 31
Alexa-status 32
Mikrofon fra-indikator 32
Opdaterings- og fejlstatus 33

AVANCEREDE FUNKTIONER

Deaktiver/aktivér Wi-Fi-funktion 34
Tilslut tilbehør (valgfrit) 35

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sæt batterierne i fjernbetjeningen 36
Rengøring af soundbar 37
Reservedele og tilbehør 37
Begrænset garanti 37

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først 38
Andre løsninger 38
Nulstil soundbaren 43

APPENDIKS: REFERENCE TIL OPSÆTNING

Tilslutningsmuligheder 44
Tilslutning af soundbaren til dit tv 45
    Mulighed 1 (anbefales): HDMI™ eARC eller ARC 45
    Mulighed 2: Optisk (medfølger ikke) 46
Tjek lyden 47

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

Bose Soundbar 500



AAA-batteri (2)

fjernbetjening

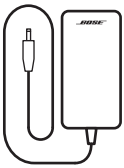

Strømadapter



Netledning*



HDMI-kabel

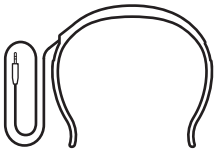

ADAPTiQ-hovedtelefon

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du IKKE anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer soundbaren:

Placer IKKE objekter ovenpå soundbaren.

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra soundbaren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer soundbaren uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

Placer soundbaren direkte under (anbefales) eller over dit tv, hvor fronten vender ud i rummet.

Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.

Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade.
Hvis portene i denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne.

Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

For at få den bedste lydkvalitet må soundbaren IKKE placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.

Hvis soundbaren placeres på en hylde eller et tv-møbel, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden eller tv-møblet for at opnå optimal akustisk oplevelse.

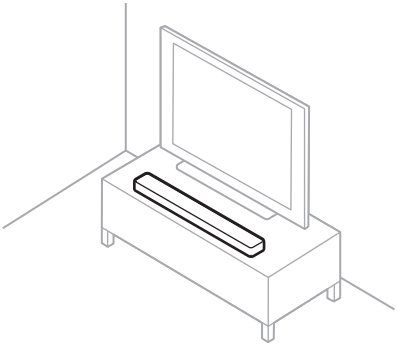

FORSIGTIG: Placer IKKE soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

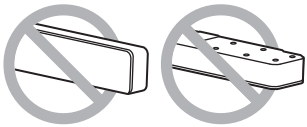

MONTERING AF SOUNDBAR PÅ VÆGGEN

Du kan montere soundbaren på væggen. Du kan købe Bose Soundbar Wall Bracket hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB500

FORSIGTIG: Brug IKKE anden hardware til at montere soundbaren.

TILSLUT SOUNDBAR TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
2. Tilslut lysnetadapteren til strømstikket ⎓ på bagsiden af soundbaren.
3. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

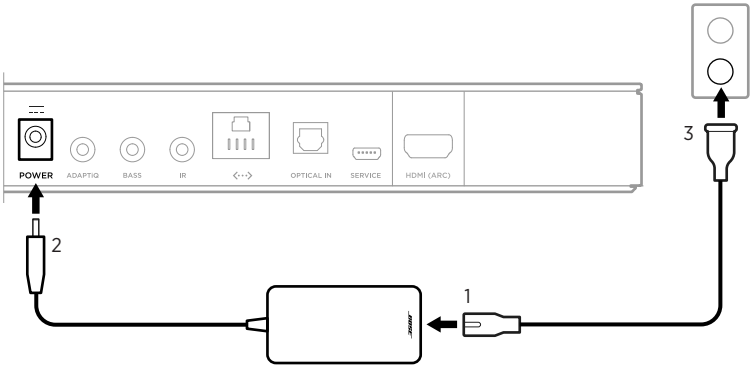

Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Soundbaren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter. Sådan vækkes soundbaren fra netværksstandby:

Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.

Tal til Amazon Alexa.

Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻, kildeknappen (se side 21) eller forudindstillingsknappen (se side 22).

NOTER:

Du kan stadig få adgang til Alexa i netværksstandby, hvis Alexa er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og mikrofonen er tændt (se side 32).

Du kan deaktivere standbytimeren ved hjælp af appen Bose Music.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere soundbaren fra din mobile enhed eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa og administrere soundbarindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i Bose Music-appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under “Eksisterende brugere af Bose Music-appen” på side 17.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Du kan finde supportoplysninger med relation til Bose Music-appen her: worldwide.Bose.com/Support/SB500

TILFØJ SOUNDBAREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen, på skærmen **My Bose**, skal du trykke på +.

   BEMÆRK: For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på i øverste venstre hjørne af skærmen.

2. Følg app-instruktionerne.

OPRET FORBINDELSE TIL ET WI-FI-NETVÆRK

Hvis soundbaren ikke er tilsluttet et netværk

Hvis din soundbar ikke længere har forbindelse til et netværk, fordi dit Wi-Fi-navn, din adgangskode eller din router er ændret, skal du tilføje soundbaren til dit eksisterende netværk.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar.

2. På fjernbetjeningen skal du trykke på tv-knappen og Gå tilbage-knappen og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

   Når soundbaren er klar til at oprette forbindelse til Wi-Fi, lyser lyslinjen gult.

3. Følg app-instruktionerne.

Hvis soundbaren er tilsluttet et netværk

Hvis din soundbar er tilsluttet et netværk, og du gerne vil skifte til et nyt netværk, skal du tilføje soundbaren til det nye netværk.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.

2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.

3. Tryk på **Indstillinger** > **Wi-Fi** > **Vælg et andet netværk**.

4. Følg app-instruktionerne.

Når du har konfigureret soundbaren ved hjælp af Bose Music-appen, beder appen dig om at køre ADAPTiQ-kalibrering for at opnå den bedste akustiske ydeevne. ADAPTiQ-lydkalibrering tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTiQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTiQ-headsettet (følger med soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lydkvalitet.

KØR ADAPTIQ LYDKALIBRERING VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

Hvis du tilslutter et basmodul (tilbehør) eller surroundhøjttalere senere, skal du flytte soundbaren eller flytte alle møbler og køre ADAPTiQ lydkalibreringen igen for at sikre optimal lydkvalitet.

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger** > **ADAPTiQ** > **Kør igen**.
4. Følg app-instruktionerne.

Soundbarens betjeningsfunktioner findes øverst på soundbaren og på fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Du kan også betjene din soundbar ved hjælp af Bose Music-appen.

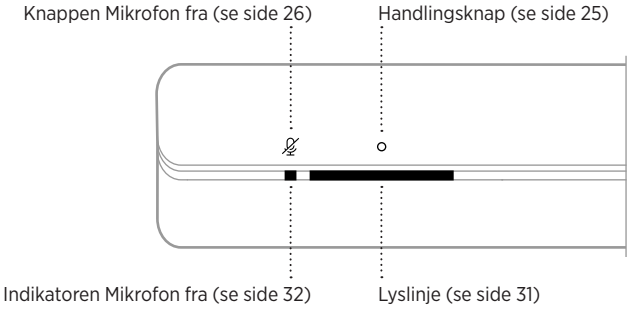

AMAZON ALEXA-BETJENINGSFUNKTIONER

Handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon fra bruges til betjening af Alexa. Under side 25 kan du finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til Alexa.

FJERNBETJENINGSFUNKTIONER

Brug fjernbetjeningen til at styre din soundbar, *Bluetooth*-forbindelser og forudindstillinger.

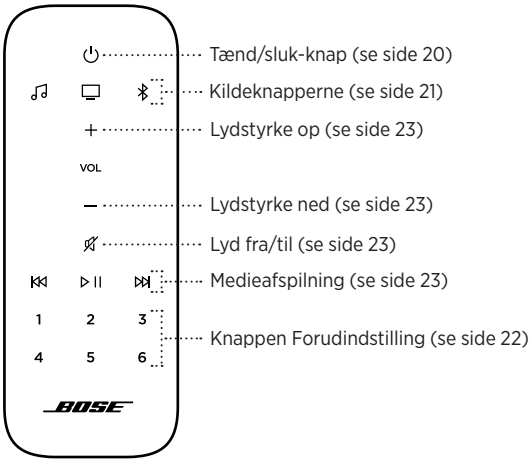

Tænd/sluk

Hvis du vil tænde eller slukke soundbaren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen ⏻ på fjernbetjeningen.

Når soundbaren er tændt, standardindstilles den til den kilde, der senest har været aktiv.

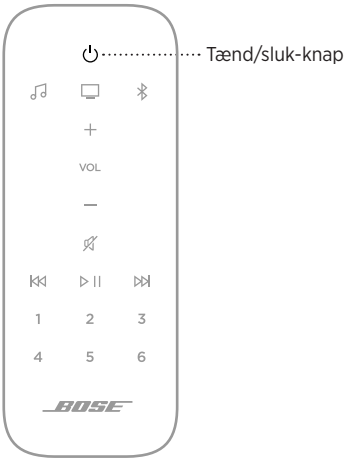

NOTER:

Når du tilslutter soundbaren til en stikkontakt, tændes soundbaren automatisk.

Første gang soundbaren tændes, standardindstilles den til tv-kilden ⊡.

Du kan stadig få adgang til Amazon Alexa, når soundbaren er slukket, hvis Alexa er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og mikrofonen er tændt (se side 32).

Kilder

Du kan styre dine Bose Music-forudindstillinger og *Bluetooth*-forbindelser ved hjælp af din fjernbetjening.

For at betjene en kilde skal du på fjernbetjeningen trykke på knappen (Bose Music eller *Bluetooth*) for den kilde, du vil betjene.

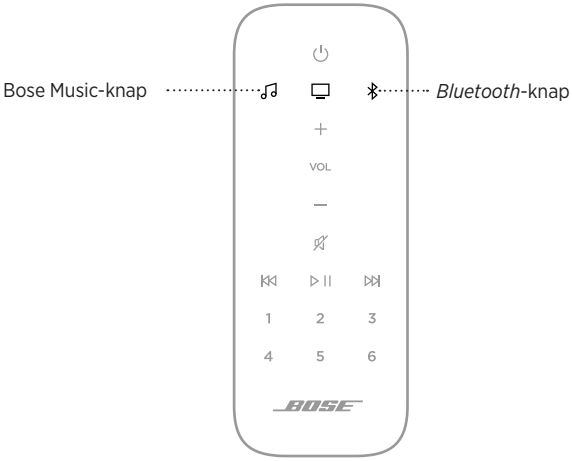

Forudindstillinger

Soundbaren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen eller ved hjælp af Bose Music-appen.

Under “Tilpasning af forudindstillinger” på side 27 kan du finde flere oplysninger om forudindstillinger.

Medieafspilning og lydstyrke

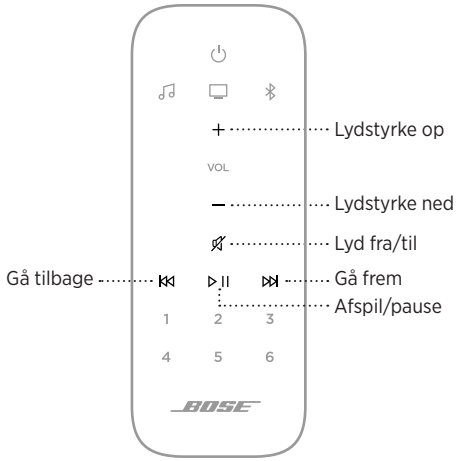

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷II. Når lyden er sat på pause, lyser siderne af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen.
Gå tilbage	Tryk på ⏮.
Gå frem	Tryk på ⏭.
Lydstyrke op	Tryk på +. **BEMÆRK:** Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.
Lydstyrke ned	Tryk på —. **BEMÆRK:** Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.
Lyd fra/til	Tryk på 🔇. Når lyden er slået fra, lyser siderne af lyslinjen hvidt, indtil lyden starter igen. **BEMÆRK:** Du kan også trykke på + for at genoptage lyden.

JUSTER BASSEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Adjustments** for at justere bassen.

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENING FRA TREDJEPART

Du kan programmere en tredjepartsfjernbetjening som f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitmodtager til at styre soundbaren. Se brugervejledningen til din tredjepartsfjernbetjening eller webstedet for at få instruktioner.

Når tredjepartsfjernbetjeningen er programmeret, styrer den de grundlæggende soundbarfunktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrke.

BEMÆRK: Ikke alle tredjepartsfjernbetjeninger er kompatible med soundbaren. Fjernbetjeningen skal understøtte infrarøde signaler for at kunne betjene soundbaren.

Soundbaren er Amazon Alexa-kompatibel. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din soundbar er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen ○, så reagerer Alexa med det samme.

BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

OPSÆTNING AF ALEXA VED HJÆLP AF BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen skal du vælge din soundbar på skærmbilledet **My Bose**.
2. Tryk på soundbarbilledet i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
3. Tryk på **Indstillinger** > **Stemmeassistent**.
4. Følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Hvis du har flere Bose Music-produkter i dit hjem, anbefaler Bose, at én person bruger sin Bose Music-konto og Amazon-konto til at konfigurere Alexa for alle Bose Music-produkter, så du får en problemfri oplevelse med Voice Assistant.

FÅ ADGANG TIL ALEXA

Du kan få adgang til Alexa ved hjælp af stemmen eller handlingsknappen ○.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Brug din stemme

For at få adgang til Alexa skal du sige vækkeordet “Alexa” og derefter komme med din anmodning.

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Tal til Alexa	“Alexa, hvordan er vejret?”
Styring af lydstyrke	“Alexa, skru op for lydstyrken.”
Afspil lyd	“Alexa, afspil Niall Horan.” **BEMÆRK:** Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	“Alexa, afspil NPR på TuneIn.”
Gå til næste sang	“Alexa, næste sang.”

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Afspil på en bestemt højttaler	"Alexa, spil funk i stuen," hvor soundbarens navn er "stuen." **BEMÆRK:** Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Indstil en timer	"Alexa, indstil en timer til 5 minutter."
Find flere færdigheder	"Alexa, hvilke nye færdigheder har du?"
Stop Alexa	"Alexa, stop."

Brug soundbarbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon fra 🎤 bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på soundbaren.

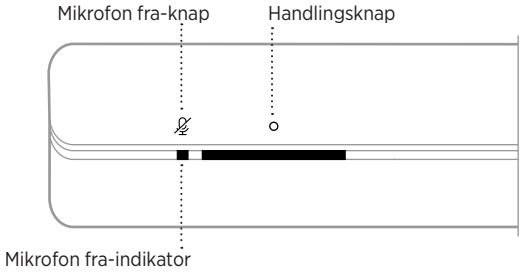

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Få adgang til Alexa	Tryk på ○, og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Stop timer	Tryk på ○.
Stop Alexa	Tryk på ○.
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på 🎤. **BEMÆRK:** Når mikrofonen er slukket, lyser Mikrofon fra-indikatoren rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand.

INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen ♫.

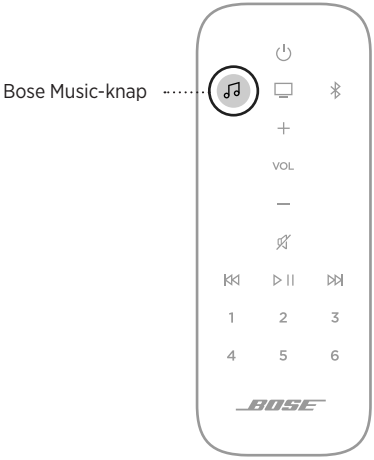

3. Tryk på en forudindstillingsknap, og hold den nede, indtil du hører en tone.

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknap på fjernbetjeningen for at afspille musik.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til soundbaren.

Når du bruger *Bluetooth* på soundbaren, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan gemme op til otte mobile enheder på soundbarens enhedsliste.
- Du kan kun tilslutte og afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan også administrere *Bluetooth*-tilslutninger ved hjælp af Bose Music-appen.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ᛒ og holde den nede, indtil lyslinjen blinker blåt.

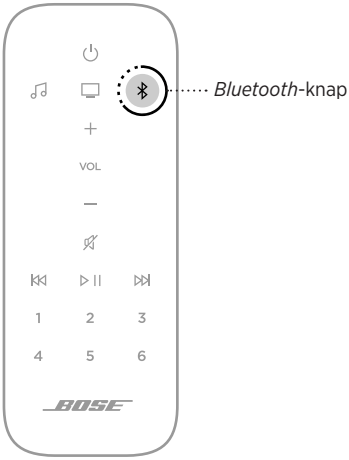

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

   SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg soundbar fra enhedslisten.

   SPIDS: Led efter det navn, du angav for din soundbar i Bose Music-appen. Hvis du ikke gav soundbaren et navn, vises standardnavnet.

   Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort. Soundbarens navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed for at frakoble din enhed.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

På fjernbetjeningen skal du trykke på *Bluetooth*-knappen ⱷ.

Din soundbar forsøger at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

NOTER:

Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

Den enhed skal være inden for 9 m og tændt.

RYD SOUNDBARENS ENHEDSLISTE

På fjernbetjeningen skal du trykke på ⱷ, og holde den nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen blinker blåt to gange.

LED-lyslinjen, som er placeret på soundbarens forside, viser status for soundbaren.

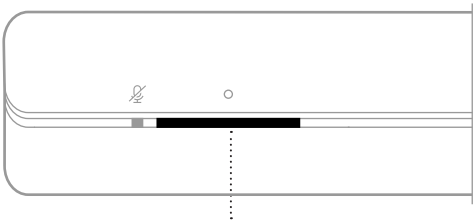

BEMÆRK: Lyslinjen viser én status ad gangen for den valgte kilde.

WI-FI-STATUS

Viser status for soundbarens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til Wi-Fi

BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Blinker blåt		Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til mobil enhed
Blinker blåt to gange		Enhedslisten er ryddet

ALEXA-STATUS

Viser status for Amazon Alexa.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Slukket		Alexa er inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Alexa lytter
Hvidt lys glider til siderne		Alexa tænker
Blinker hvidt (fuld)		Alexa taler
Blinker gult		Meddelelse fra Alexa

Mikrofon fra-indikator

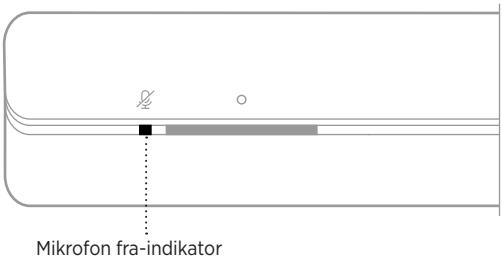

INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMETS TILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMETS TILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer soundbar
Blinker gult fire gange		Kildefejl – se Bose Music-appen
Blinker rødt fire gange		Anmodning er midlertidigt utilgængelig – prøv igen senene
Lyser rødt konstant		Soundbarfejl. Kontakt Bose kundeservice

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

På fjernbetjeningen skal du trykke på Bose Music-knappen og Gå frem-knappen og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

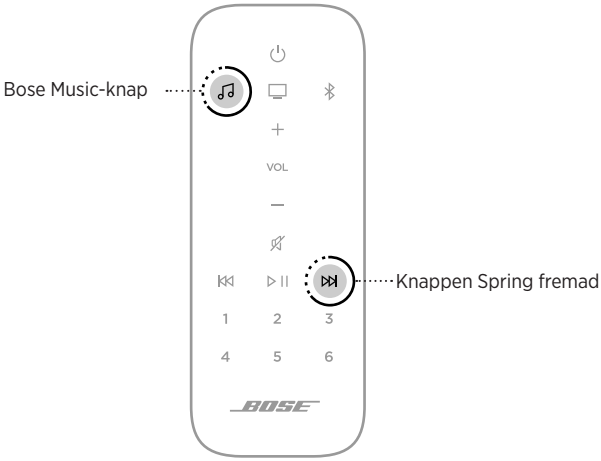

TILSLUT TILBEHØR (VALGFRIT)

Du kan tilslutte alle disse typer tilbehør til din soundbar. I brugervejledningen til dit tilbehør kan du finde flere oplysninger.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 basmodul: global.Bose.com/Support/AM300

Bose-surroundhøjttalere: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 trådløse surroundhøjttalere: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar universalfjernbetjening: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SÆT BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

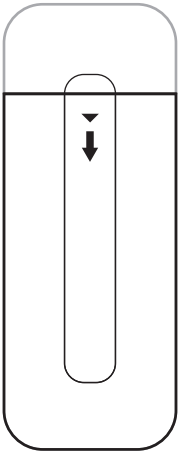

2. Isæt de to medfølgende AAA (IEC-LR3) 1,5V-batterier. Match +- og —-symbolerne på batterierne med +- og —-mærkerne i batterirummet.

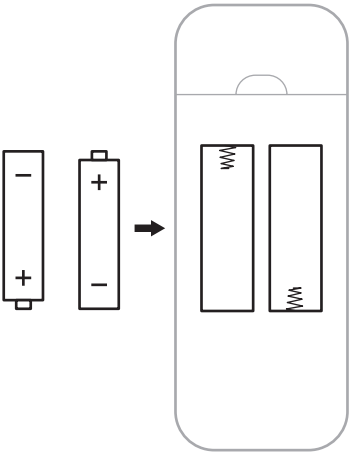

3. Skub låget til batterirummet på plads.

RENGØRING AF SOUNDBAR

Rengør ydersiden af soundbaren med en blød, tør klud.

FORSIGTIG:

Spild IKKE væske på systemet eller i nogen åbninger.

Blæs IKKE luft ind i systemet.

Brug IKKE en støvsuger til at rengøre systemet.

Brug IKKE spray i nærheden af systemet.

Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.

Lad IKKE nogen genstande falde ned i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRÆNSET GARANTI

Soundbaren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med soundbaren:

Sørg for, at soundbaren er sat i en tændt stikkontakt.

Fastgør alle kabler.

Tjek status for lyslinjen (se side 31).

Flyt soundbaren 0,3 - 0,9 m væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).

Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.

Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 13).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTOM	LØSNING
Intet HDMI eARC-stik (eller ARC-stik) eller optisk stik på dit tv	Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lydkabel, f.eks. et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt lydkabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af hvilke lydudgange der findes på dit tv.
Soundbaren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 20). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	Match +- og —-symbolerne på batterierne med +- og —-mærkerne i batterirummet (se side 36). Udskift batterierne (se side 36). Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for soundbarens brugsrækkevidde (0,6 m). Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem fjernbetjeningen og soundbaren.

SYMPTOM	LØSNING
Uregelmæssig lyd eller ingen lyd	Når siderne af lyslinjen blinker, er lyden slået fra for soundbaren. Tryk på knappen Lyd fra/til 🔇 for at slå soundbarens lyd til. Sørg for, at lyden på din mobile enhed ikke er slået fra. Øg lydstyrken på soundbaren (se side 23) eller din mobile enhed. Skift til en anden kilde (se side 21). Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste. Hvis lyden er fra en WI-Fi-kilde, skal routeren nulstilles. Genstart din mobile enhed. Sørg for, at du bruger en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhed. **BEMÆRK:** Du kan ikke tilslutte *Bluetooth*-hovedtelefoner til soundbaren. Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, som er mærket **HDMI eARC** eller **ARC (Audio Return Channel)**, ikke et HDMI-standardstik. Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af et optisk kabel (medfølger ikke) (se side 46). Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du kontrollere, at **Consumer Electronics Control (CEC)** er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv. Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, og slut det til igen. Sæt det optiske kabel (medfølger ikke) i et stik på dit tv, der er mærket **Output** eller **OUT**, ikke Input eller IN. Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.
Soundbar tilsluttes ikke til basmodul eller surroundhøjttalere	Du kan finde oplysninger om fejlfinding i brugervejledningen til dit basmodul eller dine surroundhøjttalere (se side 35). Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 35). Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten.

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd fra -basmodulet eller de trådløse surroundhøjttalere	Sørg for, at dit basmodul eller dine surroundhøjttalere er kompatible med soundbaren (se side 35). Sørg for, at softwaren er opdateret i Bose Music-appen. Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 24). Skift til en anden kilde (se side 21).
Lyd kommer fra tv'ets højttaler	Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket **HDMI eARC** eller **ARC (Audio Return Channel)**. Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du oprette forbindelse til soundbaren ved hjælp af et optisk kabel (medfølger ikke) (se side 46). Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv. Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du kontrollere, at **Consumer Electronics Control (CEC)** er aktiveret i tv'ets systemmenu. Dit tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv. Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI eARC- eller ARC-stik, og slut det til igen. Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling. Opret forbindelse til soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 45) og det optiske kabel (medfølger ikke) (se side 46).
Dårlig eller forvrænget lyd	Test forskellige kilder, hvis det er relevant. Sørg for, at dit tv har surroundsound. Se brugervejledningen til dit tv. Hvis lyden afspilles fra en anden enhed, skal du reducere lydstyrken fra den pågældende enhed. Juster basniveauet ved hjælp af Bose Music-appen (se side 24). Sluk dine tv-højttalere. Se brugervejledningen til dit tv. Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 18).
Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse	Indstil CEC til **Alternativ** ved hjælp af Bose Music-appen. Deaktiver CEC på din kilde. I brugervejledningen til din kilde kan du finde flere oplysninger. Opret forbindelse til soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 45) og det optiske kabel (medfølger ikke) (se side 46).

SYMPTOM	LØSNING
Soundbaren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk	I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver). Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk. Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 17. Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen. Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed. Genstart din mobile enhed og router. Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og soundbaren er tilsluttet det samme bånd. **BEMÆRK:** Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd. Nulstil routeren. Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 30 sekunder, og sæt dem godt fast i stikkontakten. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, geninstaller appen, og start opsætningen igen. Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.
Soundbaren opretter ikke forbindelse til mobil enhed	Slå *Bluetooth*-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet soundbaren fra *Bluetooth*-listen. Tilslut igen (se side 29). Tilslut en anden mobil enhed (se side 29). Sørg for, at du bruger en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhed. **BEMÆRK:** Du kan ikke tilslutte *Bluetooth*-hovedtelefoner til soundbaren. Fjern soundbaren fra din mobile enheds *Bluetooth*-enhedsliste, og opret forbindelse igen (se side 29). Ryd soundbarens enhedsliste (se side 30), og tilslut igen (se side 29).
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed. Besøg: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 16).
Soundbaren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	Sørg for, at deling er aktiveret på soundbaren, ved hjælp af Bose Music-appen. Kontrollér, at soundbaren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

SYMPTOM	LØSNING
Alexa reagerer ikke	Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 25). **BEMÆRK:** Soundbaren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen. Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig. Kontrollér, at Mikrofon fra-indikatoren ikke lyser rødt. Hvis du vil aktivere mikrofonen, kan du finde flere oplysninger på side 26. Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen. Du kan finde yderligere support på: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Forudindstilling reagerer ikke	Sørg for, at forudindstillingen er blevet indstillet (se side 27). Tryk på Bose Music-knappen ♫ for at sikre, at soundbaren er i den korrekte kilde.

NULSTIL SOUNDBAREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilder, volumener, netværk og ADAPTiQ lydkalibrering fra soundbaren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på Tænd/sluk-knappen ⏻ og Gå tilbage-knappen ⏭ og holde dem nede i 5 sekunder, indtil lyslinjen blinker hvidt to gange og derefter bliver sort.

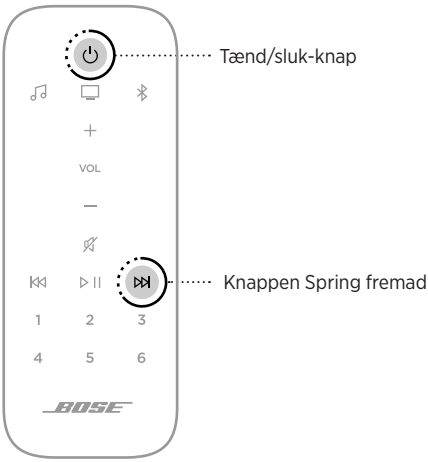

   Soundbaren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lyslinjen gult.

2. Sådan gendanner du soundbarens netværks- og lydindstillinger:
   a. Start Bose Music-appen på din mobile enhed, og tilføj soundbaren til dit netværk (se “Eksisterende brugere af Bose Music-appen” på side 17).
   b. Kør ADAPTiQ lydkalibrering ved hjælp af Bose Music-appen.

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af følgende tilslutningsmuligheder:

Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Mulighed 2: Optisk (medfølger ikke)

BEMÆRK: Den foretrukne mulighed er at tilslutte soundbaren til dit tv's HDMI eARC- eller ARC-stik ved hjælp af HDMI-kablet.

1. Bag på dit tv findes tilslutningspanelerne **HDMI IN** og **Audio OUT** (digital).

   BEMÆRK: Tv'ets tilslutningspanel vises muligvis ikke som vist her. Se efter stikkets form.

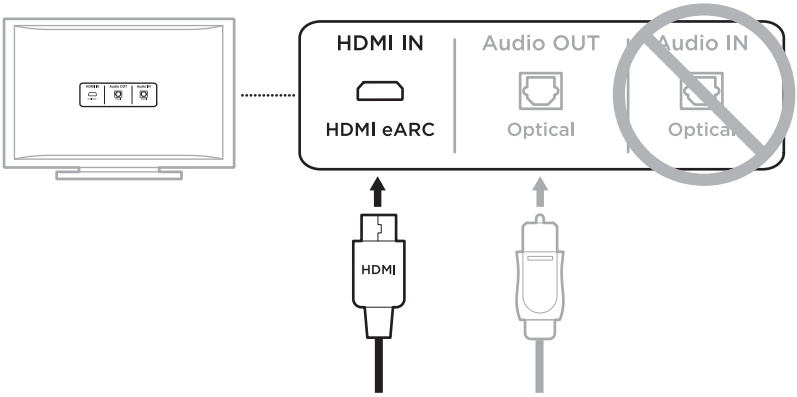

Mulighed 1 (anbefales)
HDMI eARC eller ARC: Brug HDMI-kablet til denne tilslutning.

Mulighed 2
Optisk (medfølger ikke): Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, skal du bruge et optisk kabel til denne forbindelse.

2. Vælg et lydkabel.

TILSLUTNING AF SOUNDBAREN TIL DIT TV

Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lydkabel.

Mulighed 1 (anbefales): HDMI eARC eller ARC

1. Sæt den ene ende af HDMI-kablet i dit tv's **HDMI eARC**- eller **ARC**-stik.

   BEMÆRK: Sørg for, at du indsætter HDMI-kablet i et HDMI ARC-stik på dit tv, ikke et HDMI-standardstik. Se side 46, hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik.

2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI (ARC)**-stikket på soundbaren.

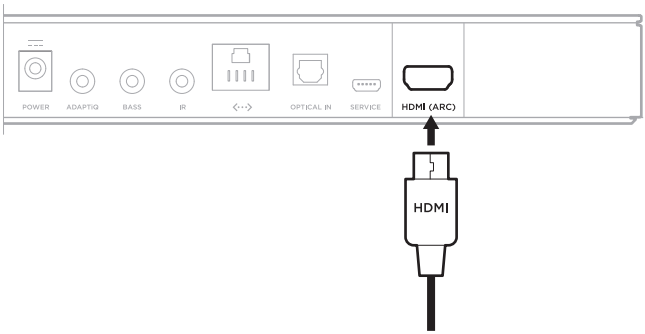

Mulighed 2: Optisk (medfølger ikke)

Hvis dit tv ikke har et HDMI eARC- eller ARC-stik, kan du bruge et optisk kabel (medfølger ikke) til at slutte soundbaren til dit tv.

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kabels ender.



FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **HDMI ARC**-stik.
3. Hold stikket i den anden ende af det optiske kabel.
4. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-stik, og sæt stikket forsigtigt i.

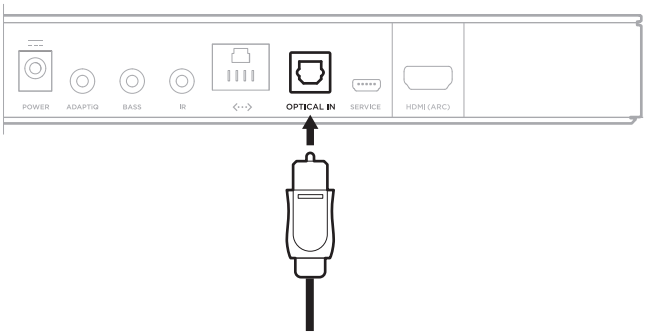

BEMÆRK: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

5. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.

TJEK LYDEN

BEMÆRK: Sluk dine tv-højttalere for at undgå at høre forvrænget lyd. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:

   a. Tænd for denne kilde.

   b. Vælg den rigtige tv-indgang.
3. Hvis soundbaren ikke er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen ⏻ på fjernbetjeningen.

   Du hører nu lyd fra soundbaren.
4. Tryk på knappen Lydløs/lyd til 🔇.

   Der høres ikke lyd fra dine tv-højttalere eller soundbaren.

BEMÆRK: Se “Fejlfinding” på side 38, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra soundbaren, eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højttalere.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
12. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
13. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Dieses Symbol auf dem Produkt macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.

仅适用于 2.000 m 以下地区安全使用
Nur auf Höhen unter 2.000 m über N.N. verwenden.

- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Feuer oder Verätzungen verursachen.
- Wenn die Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass Ihre Haut oder Ihre Augen nicht in Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit kommen. Suchen Sie im Falle eines Kontakts einen Arzt auf.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Verwenden Sie für die Montage dieses Produkts nur die folgenden Befestigungsmittel: Bose Soundbar Wall Bracket.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für andere mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	**Energiemodi**	
	Standby*	**Netzwerk-Standby**
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle Netzwerkarten < 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.* * Verwenden Sie vor dem Deaktivieren von Netzwerken oder dem Aufrufen des Standby-Modus die Ein/Aus-Taste des Mikrofons, um sicherzustellen, dass das Mikrofon eingeschaltet ist (das rote Anzeigelämpchen ist aus).	**Wi-Fi**®: Sie können dies durch gleichzeitiges Gedrückthalten der „Bose Music"- und „Vorwärts springen"-Tasten auf der Fernbedienung deaktivieren. Wiederholen Sie dies zum Aktivieren. ***Bluetooth***®: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die *Bluetooth*®-Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer *Bluetooth*®-Quelle aktivieren. **Ethernet:** Sie können dies durch Entfernen des Ethernet-Kabels deaktivieren. Sie können dies durch Anschließen des Ethernet-Kabels aktivieren.	

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximale spektrale Leistungsdichte weniger als 10 dBm/EIRP.

Frequenzband des Betriebs 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

廢電池請回收

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	**Blei (Pb)**	**Quecksilber (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sechswertiges Chrom (CR(VI))**	**Polybromiertes Biphenyl (PBB)**	**Polybromiertes Diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O

Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 424096						
	Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole					
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	–	○	○	○	○	○
Metallteile	–	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	–	○	○	○	○	○
Kabel	–	○	○	○	○	○

Hinweis 1: „○“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzswerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.

Hinweis 2: „–“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern befinden sich an der Rückseite der Soundbar.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „8“ ist 2008 oder 2018.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Eingangsnennleistung: 24 VDC ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google, LLC.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio und das Dolby Digital-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Entwickelt mit UEI Technology™. Unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, das Bose Music-Log, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Wall Bracket, Bose Surround Speakers und Virtually Invisible sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

LIEFERUMFANG

Inhalt 12

AUFSTELLUNG DER SOUNDBAR

Empfehlungen 13

Wandmontage der Soundbar 14

STROM

Schließen Sie die Soundbar an den Strom an 15

Netzwerk-Standby 15

EINRICHTUNG DER BOSE MUSIC-APP

Herunterladen der Bose Music-App 16

BESTEHENDE BOSE MUSIC-APP-NUTZER

Hinzufügen der Soundbar zu einem vorhandenen Konto 17

Mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden 17

- Wenn die Soundbar nicht mit einem Netzwerk verbunden ist 17
- Wenn die Soundbar mit einem Netzwerk verbunden ist 17

ADAPTIQ-AUDIOKALIBRIERUNG

Ausführen der ADAPTiQ-Audiokalibrierung mithilfe der Bose Music-App 18

SOUNDBAR-BEDIENELEMENTE

Amazon Alexa-Bedienelemente 19

Fernbedienungsfunktionen 19

- Strom 20
- Quellen 21
- Presets 22
- Medienwiedergabe und Lautstärke 23

Basstöne einstellen 24

Programmieren einer Fernbedienung einer Fremdfirma 24

AMAZON ALEXA

Einrichten von Alexa mithilfe der Bose Music-App 25
Zugreifen auf Alexa 25
Bedienung per Sprache 25
Verwenden der Soundbar-Bedienelemente 26

PRESET-PERSONALISIERUNG

Festlegen von Presets 27
Wiedergeben von Presets 28

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Anschließen eines Mobilgeräts 29
Trennen eines Mobilgeräts 30
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts 30
Löschen der Geräteliste der Soundbar 30

SOUNDBAR-STATUS

Wi-Fi-Status 31
Bluetooth-Status 31
Alexa-Status 32
Mikrofon aus-Anzeige 32
Update- und Fehlerstatus 33

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Wi-Fi-Funktion deaktivieren/aktivieren 34
Zubehör (optional) verbinden 35

PFLEGE UND WARTUNG

Batterien in die Fernbedienung einlegen 36
Reinigen der Soundbar 37
Ersatzteile und Zubehör 37
Eingeschränkte Garantie 37

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen 38
Andere Lösungen 38
Zurücksetzen der Soundbar 43

ANHANG: EINRICHTUNGSREFERENZ

Anschlussmöglichkeiten 44
Anschließen der Soundbar an das Fernsehgerät 45
Option 1 (bevorzugt): HDMI™ eARC oder ARC 45
Option 2: Optisch (nicht im Lieferumfang enthalten) 46
Überprüfen des Tons 47

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

Bose Soundbar 500



AAA-Batterien (2)

Fernbedienung

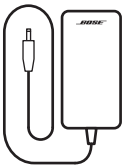

Netzadapter



Netzkabel*



HDMI-Kabel

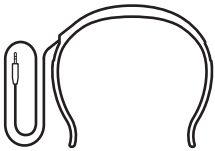

ADAPTiQ-Headset

*Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie NICHT. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

EMPFEHLUNGEN

Befolgen Sie für beste Leistung diese Empfehlungen bei der Aufstellung der Soundbar:

Stellen Sie KEINE Gegenstände auf die Soundbar.

Um Funkstörungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m von der Soundbar entfernt aufstellen. Stellen Sie die Soundbar nicht in Metallschränke und stellen Sie sie von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.

Stellen Sie die Soundbar unter (bevorzugt) oder über das Fernsehgerät mit dem Gitter in Richtung Raum.

Stellen Sie die Soundbar mit ihren Gummifüßen auf eine stabile und ebene Fläche. Damit sie stabil steht, müssen die Füße auf der Fläche stehen. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) kann die Soundbar durch Erschütterungen leicht verrutschen.

Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Soundbar mindestens 1 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Wenn die Öffnungen an dieser Seite blockiert werden, beeinträchtigt dies die akustische Leistung.

Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

Für optimale Klangqualität sollte die Soundbar NICHT in einem geschlossenen Schrank oder diagonal in einer Ecke stehen.

Wenn Sie die Soundbar auf ein Regal oder einen Fernsehstandfuß stellen, rücken Sie die Vorderseite der Soundbar so nah wie möglich an die vordere Kante des Regals, um optimale Akustik zu erreichen.

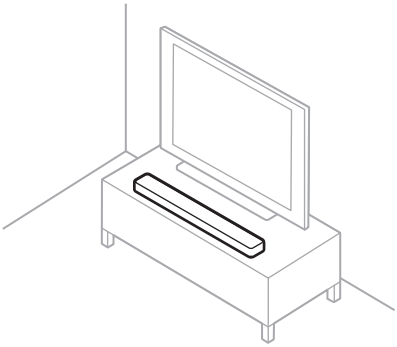

ACHTUNG: Stellen Sie die Soundbar bei Verwendung NICHT auf die Vorderseite, die Rückseite oder die Oberseite.

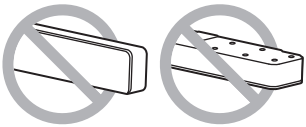

WANDMONTAGE DER SOUNDBAR

Sie können die Soundbar an der Wand montieren. Wenn Sie die Bose Soundbar Wall Bracket kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Bose-Händler.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

ACHTUNG: Verwenden Sie KEIN anderes Befestigungsmaterial zum Montieren der Soundbar.

SCHLIESSEN SIE DIE SOUNDBAR AN DEN STROM AN

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Netzadapter an.
2. Schließen Sie den Netzadapter an den Stromanschluss ⎓ an der Rückseite der Soundbar an.
3. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

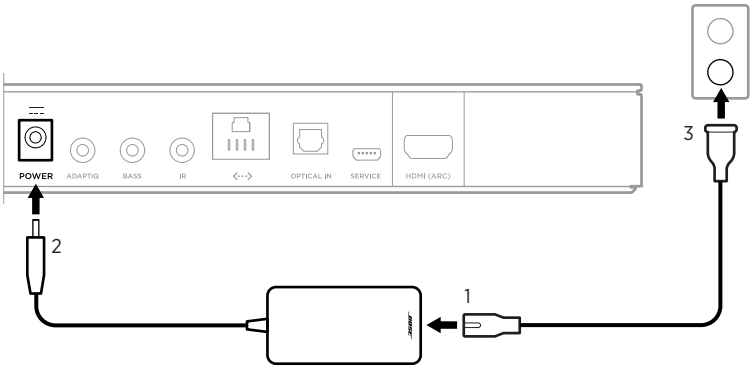

Die Soundbar schaltet sich ein und die Lichtleiste leuchtet gelb.

NETZWERK-STANDBY

Die Soundbar geht in den Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt wurden. So aktivieren Sie die Soundbar wieder, wenn diese im Netzwerk-Standby ist:

Geben Sie Ton mithilfe Ihres Mobilgeräts oder der Bose Music-App wieder oder setzen Sie die Tonwiedergabe fort.

Mit Amazon Alexa sprechen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Power-Taste ⏻, die Quellentaste (siehe Seite 21) oder die Preset-Taste (siehe Seite 22).

HINWEISE:

Sie können auch im Netzwerk-Standby-Betrieb auf Alexa zugreifen, wenn Alexa mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 32).

Sie können den Standby-Timer mithilfe der Bose Music App deaktivieren.

Mit der Bose Music-App können Sie die Soundbar von Ihrem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie Musik streamen, Presets einstellen und ändern, Musikdienste hinzufügen, Internet-Radiosender erkunden, Amazon Alexa konfigurieren und Soundbar-Einstellungen verwalten.

HINWEIS: Wenn Sie in der Bose Music-App bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, sehen Sie unter „Bestehende Bose Music-App-Nutzer“ auf Seite 17 nach.

HERUNTERLADEN DER BOSE MUSIC-APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Music-App herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINWEIS: Supportinformationen in Verbindung mit der Bose Music-App finden Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

HINZUFÜGEN DER SOUNDBAR ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

1. Tippen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** auf +.

   HINWEIS: Um zum Bildschirm **Mein Bose** zurückzukehren, tippen Sie auf oben links auf dem Bildschirm.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

MIT EINEM WI-FI-NETZWERK VERBINDEN

Wenn die Soundbar nicht mit einem Netzwerk verbunden ist

Wenn die Soundbar nicht mehr mit einem Netzwerk verbunden ist, da Ihr Wi-Fi-Name, Ihr Passwort oder Ihr Router sich geändert hat, fügen Sie die Soundbar zu Ihrem vorhandenen Netzwerk hinzu.

1. Wählen Sie in der Bose Music-App Ihre Soundbar aus.

2. Halten Sie auf der Fernbedienung die TV-Taste und die Taste zum Zurückspringen gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

   Wenn die Soundbar für das Verbinden mit Wi-Fi bereit ist, leuchtet die Lichtleiste gelb.

3. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Wenn die Soundbar mit einem Netzwerk verbunden ist

Wenn die Soundbar mit einem Netzwerk verbunden ist und Sie zu einem neuen Netzwerk wechseln möchten, fügen Sie die Soundbar zum neuen Netzwerk hinzu.

1. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihre Soundbar aus.

2. Tippen Sie auf das Soundbar-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.

3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi** > **Ein anderes Netzwerk auswählen**.

4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Nach Einrichten der Soundbar mithilfe der Bose Music-App fordert Sie die App zum Ausführen der ADAPTiQ-Audiokalibrierung auf, um optimale akustische Leistung zu erhalten. Die ADAPTiQ-Audiokalibrierung passt den Sound des Systems an die Akustik im Hörbereich an, indem fünf Audiomessungen durchgeführt werden. Für die Audiokalibrierung benötigen Sie 10 Minuten, in denen es im Raum ruhig ist.

Während der ADAPTiQ-Audiokalibrierung misst ein Mikrofon oben am ADAPTiQ-Headset (mit der Soundbar mitgeliefert) die Klangeigenschaften Ihres Raums, um den optimalen Klang festzustellen.

AUSFÜHREN DER ADAPTIQ-AUDIOKALIBRIERUNG MITHILFE DER BOSE MUSIC-APP

Wenn Sie später ein optionales Bassmodul oder Surround-Lautsprecher verbinden, die Soundbar umstellen oder Möbel an einen anderen Ort stellen, führen Sie die ADAPTiQ-Audiokalibrierung erneut aus, um optimalen Klang sicherzustellen.

1. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihre Soundbar aus.
2. Tippen Sie auf das Soundbar-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **ADAPTiQ** > **Erneut ausführen**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Die Soundbar-Bedienelemente befinden sich oben an der Soundbar und auf der Fernbedienung.

HINWEIS: Sie können die Soundbar außerdem mithilfe der Bose Music-App steuern.

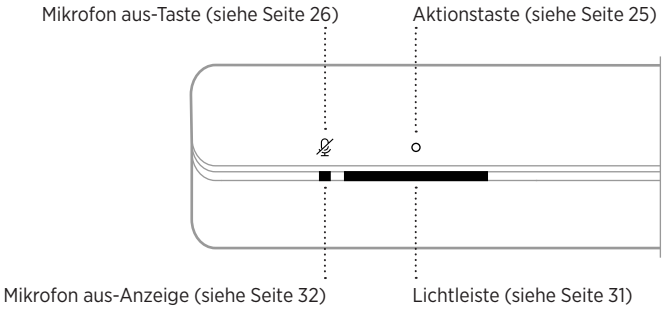

AMAZON ALEXA-BEDIENELEMENTE

Die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste werden zum Steuern von Alexa verwendet. Informationen, wie Sie auf Alexa zugreifen, finden Sie unter Seite 25.

FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

Verwenden Sie die Fernbedienung zum Steuern der Soundbar, *Bluetooth*-Verbindungen und Presets.

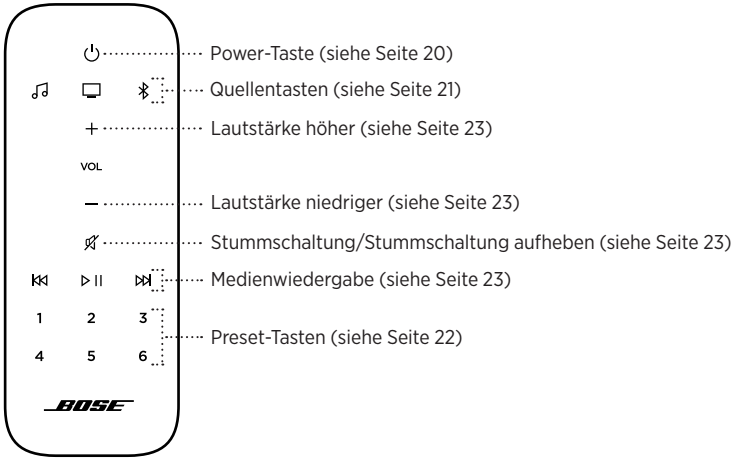

Strom

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der Soundbar die Power-Taste ⏻ auf der Fernbedienung.

Beim Einschalten ist die Soundbar auf die zuletzt aktive Quelle voreingestellt.

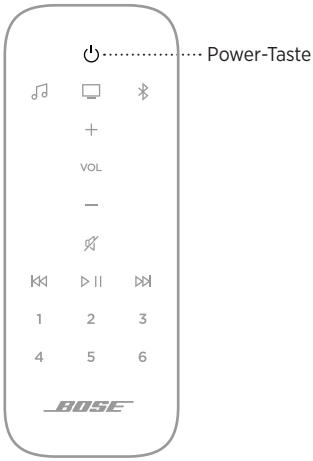

HINWEISE:

Wenn Sie die Soundbar an eine Netzsteckdose anschließen, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.

Beim erstmaligen Einschalten ist die Soundbar auf die Quelle TV voreingestellt.

Sie können auf Alexa auch zugreifen, wenn die Soundbar ausgeschaltet ist, sofern Alexa mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 32).

Quellen

Sie können Ihre Bose Music-Presets und *Bluetooth*-Verbindungen mithilfe Ihrer Fernbedienung steuern.

Drücken Sie zum Steuern einer Quelle die Taste (Bose Music oder *Bluetooth*) für die Quelle, die Sie steuern möchten, auf der Fernbedienung.

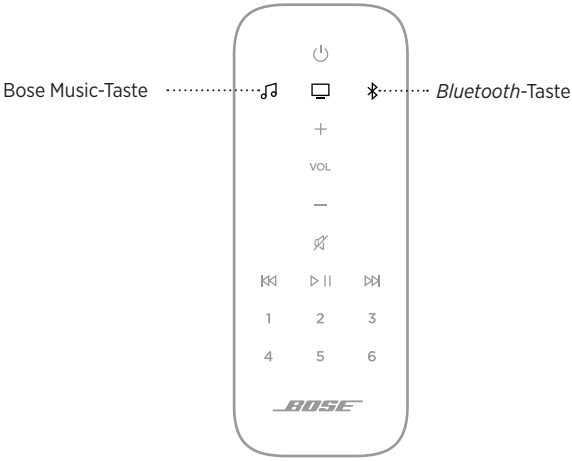

Presets

Die Soundbar beinhaltet sechs Presets, die Sie so einstellen können, dass Ton von Ihren bevorzugten Musikdiensten wiedergegeben wird. Nach dem Einstellen können Sie auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Taste auf der Fernbedienung oder Verwenden der Bose Music-App zugreifen.

Weitere Informationen über Presets finden Sie unter „Preset-Personalisierung“ auf Seite 27.

Medienwiedergabe und Lautstärke

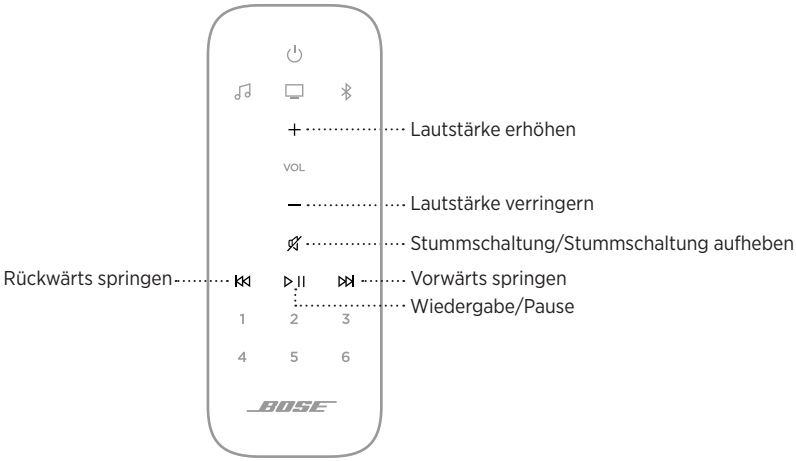

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie ▷II. Wenn der Ton angehalten wurde, leuchten die Seiten der Lichtleiste weiß, bis der Ton wiederhergestellt wird.
Rückwärts springen	Drücken Sie ⏮.
Vorwärts springen	Drücken Sie ⏭.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +. **HINWEIS:** Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
Lautstärke verringern	Drücken Sie —. **HINWEIS:** Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie — gedrückt.
Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie 🔇. Wenn der Ton stummgeschaltet wurde, leuchten die Seiten der Lichtleiste weiß, bis der Ton wiederhergestellt wird. **HINWEIS:** Sie können auch + drücken, um den Ton wiederherzustellen.

BASSTÖNE EINSTELLEN

1. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihre Soundbar aus.
2. Tippen Sie auf das Soundbar-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bass einzustellen.

PROGRAMMIEREN EINER FERNBEDIENUNG EINER FREMDFIRMA

Sie können die Fernbedienung einer Fremdfirma, zum Beispiel die Fernbedienung Ihrer Kabel-/Satellitenanlage, so programmieren, dass Sie damit die Soundbar steuern können. Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung der Fremdfirma oder auf deren Website.

Nach der Programmierung kann die Fernbedienung der Fremdfirma die grundlegenden Soundbar-Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Lautstärke.

HINWEIS: Nicht alle Fernbedienungen von Fremdfirmen sind mit der Soundbar kompatibel. Die Fernbedienung muss IR-Signale (Infrarot) unterstützen, um die Soundbar steuern zu können.

Die Soundbar ist Amazon Alexa-fähig. Mit Alexa können Sie die Wiedergabe von Musik anfordern, Nachrichten hören, die Wettervorhersage erhalten, intelligente Haushaltsgeräte steuern und mehr. Die Verwendung von Alexa mit Ihrer Soundbar ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach oder verwenden Sie die Aktionstaste ○ und Alexa antwortet sofort.

HINWEIS: Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

EINRICHTEN VON ALEXA MITHILFE DER BOSE MUSIC-APP

1. Wählen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm **Mein Bose** Ihre Soundbar aus.
2. Tippen Sie auf das Soundbar-Bild unten rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachassistent**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINWEIS: Wenn Sie mehrere Bose Music-Produkte in Ihrem Haushalt haben, empfiehlt Bose für ein nahtloses Sprachassistenten-Erlebnis, dass eine Person Alexa für alle Bose Music-Produkte mit ihrem Bose Music-Konto und ihrem Amazon-Konto einrichtet.

ZUGREIFEN AUF ALEXA

Sie können auf Alexa mithilfe Ihrer Stimme oder der Aktionstaste ○ zugreifen.

HINWEIS: Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bedienung per Sprache

Um auf Alexa zuzugreifen, sagen Sie das Aufwachwort „Alexa“ und dann Ihren Wunsch.

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	„Alexa, wie ist das Wetter?“
Lautstärke regeln	“Alexa, schalte die Lautstärke höher.”
Ton wiedergeben	„Alexa, spiele Niall Horan.“ **HINWEIS:** Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa-App.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	„Alexa, spiele NPR auf TuneIn.“
Zum nächsten Song springen	„Alexa, nächster Song.“

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	„Alexa, spiele Funk im Wohnzimmer“, wobei der Name der Soundbar „Wohnzimmer“ ist. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App.
Timer einstellen	„Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten.“
Mehr Fähigkeiten entdecken	„Alexa, welche neuen Fähigkeiten hast du?“
Alexa stoppen	„Alexa, stoppen.“

Verwenden der Soundbar-Bedienelemente

Die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste 🎤 werden zum Steuern von Alexa verwendet. Sie befinden sich oben an der Soundbar.

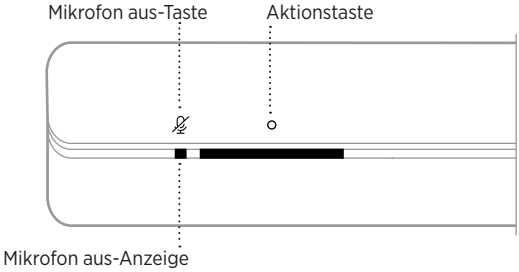

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Zugreifen auf Alexa	Tippen Sie auf ○ und sagen Sie dann Ihren Wunsch. Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
Timer stoppen	Tippen Sie auf ○.
Alexa stoppen	Tippen Sie auf ○.
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf 🎤. **HINWEIS:** Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet die „Mikrofon aus“-Anzeige rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen.

Sie können Presets mithilfe der Bose Music-App oder der Fernbedienung steuern.

HINWEIS: Sie können im *Bluetooth*-Modus keine Presets einstellen.

FESTLEGEN VON PRESETS

1. Streamen Sie Musik mithilfe der Bose Music-App.
2. Drücken Sie die Bose Music-Taste auf der Fernbedienung.

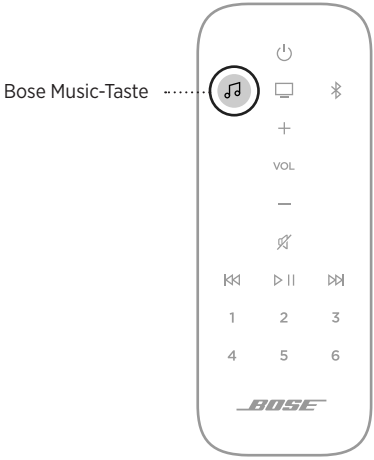

3. Halten Sie eine Preset-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

WIEDERGEBEN VON PRESETS

Sobald Sie Presets personalisiert haben, drücken Sie eine Preset-Taste auf der Fernbedienung, um Musik wiederzugeben.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit der Soundbar verbinden.

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie *Bluetooth* an der Soundbar verwenden:

Sie können bis zu acht Mobilgeräte in der Geräteliste der Soundbar speichern.

Sie können immer nur ein Gerät gleichzeitig verbinden und Ton von ihm wiedergeben.

Sie können *Bluetooth*-Verbindungen außerdem mithilfe der Bose Music-App verwalten.

ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

1. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste ᛒ auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Lichtleiste blau blinkt.

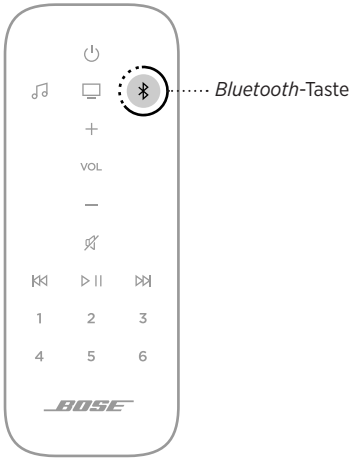

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Mobilgerät.

   TIPP: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie Ihre Soundbar aus der Geräteliste aus.

   TIPP: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Music-App für die Soundbar eingegeben haben. Wenn Sie Ihrer Soundbar keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

   Nach dem Verbinden hören Sie einen Ton. Die Lichtleiste leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über. Der Name der Soundbar wird in der Mobilgeräteliste angezeigt.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie das *Bluetooth*-Menü auf dem Mobilgerät, um Ihr Gerät zu trennen.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste ᛒ auf der Fernbedienung.

Die Soundbar versucht, sich mit dem zuletzt verbundenen Mobilgerät zu verbinden.

HINWEISE:

Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

Das Gerät muss sich innerhalb von 9 m befinden und eingeschaltet sein.

LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DER SOUNDBAR

Halten Sie ᛒ auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal blau blinkt.

Die LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Soundbar zeigt den Soundbar-Status an.

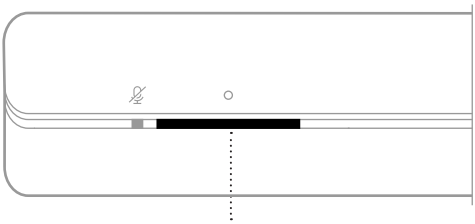

HINWEIS: Die Lichtleiste zeigt den Status jeweils einer ausgewählten Quelle an.

WI-FI-STATUS

Zeigt den Wi-Fi-Verbindungsstatus der Soundbar an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Blinkt weiß		Verbindung zu Wi-Fi wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Mit Wi-Fi verbunden

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus der Mobilgeräte an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau		Bereit für die Verbindung mit dem Mobilgerät
Blinkt weiß		Verbindung mit dem Mobilgerät wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Verbunden mit dem Mobilgerät
Blinkt zweimal blau		Geräteliste gelöscht

ALEXA-STATUS

Zeigt den Status von Amazon Alexa an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Aus		Alexa ist im Ruhebetrieb
Weißes Licht bewegt sich zur Mitte und leuchtet dann		Alexa hört zu
Weißes Licht bewegt sich zu den Seiten		Alexa denkt nach
Blinkt weiß (voll)		Alexa spricht
Blinkt gelb		Benachrichtigung von Alexa

Mikrofon aus-Anzeige

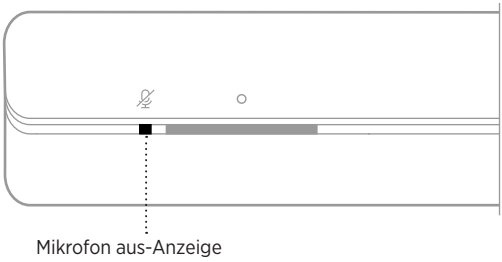

ANZEIGEAKTIVITÄT	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb	Das Mikrofon ist ausgeschaltet

UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb		Wi-Fi-Einrichtung läuft
Weißes Licht bewegt sich von rechts nach links		Update wird heruntergeladen
Weißes Licht bewegt sich von links nach rechts		Soundbar wird aktualisiert
Blinkt viermal gelb		Quellenfehler – siehe Bose Music-App
Blinkt viermal rot		Wunsch ist zurzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut
Leuchtet gelb		Soundbar-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

WI-FI-FUNKTION DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN

Halten Sie auf der Fernbedienung die Bose Music-Taste ♫ und die Taste zum Vorwärtsspringen ⏭ gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

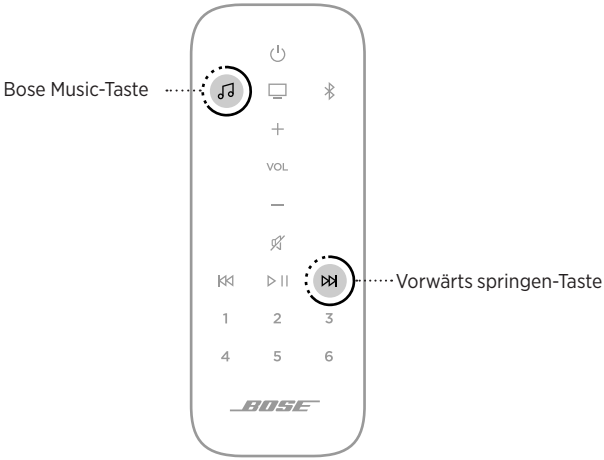

ZUBEHÖR (OPTIONAL) VERBINDEN

Sie können irgendeines dieses Zubehörs mit Ihrer Soundbar verbinden.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zubehörs.

Bose-Bassmodul 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose-Bassmodul 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300-Bassmodul: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround-Lautsprecher: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 Wireless-Surround-Lautsprecher:
global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar-Universalfernbedienung:
worldwide.Bose.com/Support/BASS500

BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINLEGEN

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

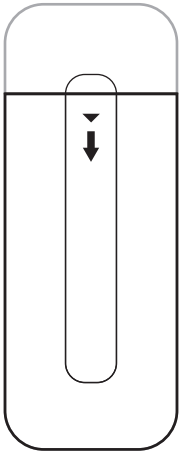

2. Legen Sie die zwei mitgelieferten AAA 1,5-V-Batterien (IEC-LR3) ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und — auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.

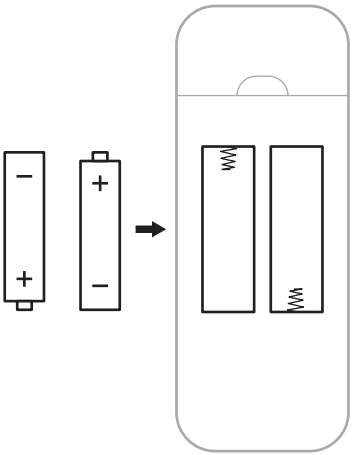

3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

REINIGEN DER SOUNDBAR

Reinigen Sie die Außenseite der Soundbar mit einem weichen, trockenen Tuch.

ACHTUNG:

Auf KEINEN Fall dürfen Flüssigkeiten auf das System oder in Öffnungen geschüttet werden.

Blasen Sie KEINE Luft in das System.

Verwenden Sie KEINEN Staubsauger zum Reinigen des Systems.

Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe des Systems.

Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.

Lassen Sie KEINE Gegenstände in Öffnungen fallen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf die Soundbar wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit der Soundbar:

Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.

Schließen Sie alle Kabel fest an.

Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 31).

Stellen Sie die Soundbar 0,3 bis 0,9 m von möglichen Störquellen weg (drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).

Stellen Sie die Soundbar für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.

Beachten Sie beim Aufstellen der Soundbar die Aufstellungsrichtlinien (siehe Seite 13).

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein HDMI eARC- (oder ARC-) oder optischer Anschluss am Fernsehgerät	Schließen Sie das Fernsehgerät mit einem Audiokonverter und einem getrennten Audiokabel, z. B. einem koaxialen 3,5-mm- oder analogen Audiokabel (nicht mitgeliefert), an. Die Art des benötigten Konverters und Kabels hängt von den Audioausgangsanschlüssen an Ihrem Fernsehgerät ab.
Die Soundbar schaltet sich nicht ein	Schließen Sie das Netzkabel an eine andere Steckdose an. Verwenden Sie zum Einschalten der Soundbar die Fernbedienung (siehe Seite 20). Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an.
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und — auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen (siehe Seite 36). Tauschen Sie die Batterien aus (siehe Seite 36). Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung sich innerhalb des Betriebsbereichs (0,6 m) der Soundbar befindet. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und der Soundbar befinden.

SYMPTOM	LÖSUNG
Unterbrochener oder kein Ton	Wenn die Seiten der Lichtleiste blinken, ist die Soundbar stummgeschaltet. Drücken Sie die „Stummschaltung/Stummschaltung aufheben“-Taste 🔇 auf der Fernbedienung, um die Soundbar stummzuschalten. Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerät nicht stummgeschaltet ist. Erhöhen Sie die Lautstärke an der Soundbar (siehe Seite 23) oder am Mobilgerät. Schalten Sie zu einer anderen Quelle um (siehe Seite 21). Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder. Wenn der Ton von einer Wi-Fi-Quelle stammt, setzen Sie den Router zurück. Starten Sie Ihr Mobilgerät neu. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles *Bluetooth*-Mobilgerät verwenden. **HINWEIS:** Sie können keine *Bluetooth*-Kopfhörer mit der Soundbar verbinden. Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel der Soundbar an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung **HDMI eARC** oder **ARC (Audio Return Channel)** und nicht an einen üblichen HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC- oder ARC-Anschluss hat, schließen Sie die Soundbar mithilfe eines optischen Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an (siehe Seite 46). Wenn die Soundbar an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass **Consumer Electronics Control (CEC)** im Menü Ihres TV-Systems aktiviert ist. Es kann sein, dass CEC an Ihrem Fernsehgerät anders bezeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Trennen Sie das HDMI-Kabel der Soundbar vom HDMI eARC- oder ARC-Anschluss Ihres Fernsehgeräts und schließen Sie es wieder an. Schließen Sie das optische Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung **Output** oder **OUT** und nicht Input oder IN an. Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an.
Soundbar verbindet sich nicht mit dem Bassmodul oder den Surround-Lautsprechern	Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bassmoduls oder Surround-Lautsprechers (siehe Seite 35). Stellen Sie sicher, dass das Bassmodul oder die Surround-Lautsprecher mit der Soundbar kompatibel sind (siehe Seite 35). Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an.

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Ton vom Bassmodul oder den Surround-Lautsprechern	Stellen Sie sicher, dass das Bassmodul oder die Surround-Lautsprecher mit der Soundbar kompatibel sind (siehe Seite 35). Stellen Sie sicher, dass die Software in der Bose Music-App aktuell ist. Stellen Sie den Basspegel mithilfe der Bose Music-App ein (siehe Seite 24). Schalten Sie zu einer anderen Quelle um (siehe Seite 21).
Ton ist aus dem Lautsprecher des Fernsehgeräts zu hören	Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel der Soundbar an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung **HDMI eARC** oder **ARC (Audio Return Channel)** angeschlossen ist. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC- oder ARC-Anschluss hat, schließen Sie die Soundbar mithilfe eines optischen Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an (siehe Seite 46). TV-Lautsprecher ausschalten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Wenn die Soundbar an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass **Consumer Electronics Control (CEC)** im Menü Ihres TV-Systems aktiviert ist. Es kann sein, dass CEC an Ihrem Fernsehgerät anders bezeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Trennen Sie das HDMI-Kabel der Soundbar vom HDMI eARC- oder ARC-Anschluss Ihres Fernsehgeräts und schließen Sie es wieder an. Drehen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf die niedrigste Einstellung. Schließen Sie die Soundbar sowohl mithilfe des HDMI-Kabels (siehe Seite 45) als auch des optischen Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) (siehe Seite 46) an.
Schlechter oder verzerrter Ton	Testen Sie verschiedene Quellen, falls verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät Surround-Sound wiedergeben kann. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Wenn Ton von einem anderen Gerät wiedergegeben wird, verringern Sie die Lautstärke dieses Geräts. Stellen Sie den Basspegel mithilfe der Bose Music-App ein (siehe Seite 24). Schalten Sie die TV-Lautsprecher aus. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Führen Sie die ADAPTiQ-Audiokalibrierung aus (siehe Seite 18).
Die Soundbar gibt keinen Ton von der richtigen Quelle wieder oder wählt nach Verzögerung die falsche Quelle aus	Stellen Sie CEC mithilfe der Bose Music-App auf **Alternativ** ein. Deaktivieren Sie CEC an Ihrer Quelle. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle. Schließen Sie die Soundbar sowohl mithilfe des HDMI-Kabels (siehe Seite 45) als auch des optischen Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) (siehe Seite 46) an.

SYMPTOM	LÖSUNG
Soundbar verbindet sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk	Wählen Sie in der Bose Music-App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort (Groß-/Kleinschreibung beachten) ein. Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben, sehen Sie unter Seite 17 nach. Aktivieren Sie Wi-Fi am Mobilgerät, das Sie für das Einrichten verwenden. Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Mobilgerät. Starten Sie Ihr Mobilgerät und den Router neu. Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Mobilgerät als auch die Soundbar mit demselben Band verbunden sind. **HINWEIS:** Geben Sie jedem Band einen eindeutigen Namen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden. Setzen Sie den Router zurück. Trennen Sie die Netzkabel von der Soundbar und vom optionalen Bassmodul und den Surround-Sound-Lautsprechern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an. Deinstallieren Sie die Bose Music-App auf Ihrem Mobilgerät, installieren Sie die App erneut und starten Sie die Einrichtung erneut. Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.
Soundbar verbindet sich nicht mit dem Mobilgerät	Schalten Sie die *Bluetooth*-Funktion am Mobilgerät aus und wieder ein. Löschen Sie Ihre Soundbar aus der *Bluetooth*-Liste. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 29). Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 29). Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles *Bluetooth*-Mobilgerät verwenden. **HINWEIS:** Sie können keine *Bluetooth*-Kopfhörer mit der Soundbar verbinden. Löschen Sie die Soundbar aus der *Bluetooth*-Geräteliste des Mobilgeräts und verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 29). Löschen Sie die Geräteliste der Soundbar (siehe Seite 30) und verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 29).
Bose Music-App funktioniert auf dem Mobilgerät nicht	Vergewissern Sie sich, dass die Bose Music-App mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/BASS500 Deinstallieren Sie die Bose Music-App auf Ihrem Mobilgerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 16).
Soundbar ist beim Hinzufügen eines weiteren Bose-Kontos nicht sichtbar	Stellen Sie sicher, dass Freigabe an der Soundbar mithilfe der Bose Music-App aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

SYMPTOM	LÖSUNG
Alexa reagiert nicht	Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde (siehe Seite 25). **HINWEIS:** Die Soundbar muss mithilfe der Bose Music-App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Sie müssen sich an einem Land befinden, an dem Amazon Alexa verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die „Mikrofon aus“-Anzeige nicht rot leuchtet. Wie Sie das Mikrofon einschalten, finden Sie auf Seite 26. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/BASS500
Preset reagiert nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Preset eingestellt wurde (siehe Seite 27). Drücken Sie die Bose Music-Taste ♫, um sicherzustellen, dass die Soundbar in der korrekten Quelle ist.

ZURÜCKSETZEN DER SOUNDBAR

Ein Zurücksetzen des Systems löscht alle Quellen-, Lautstärke-, Netzwerk- und ADAPTiQ-Audiokalibrierungseinstellungen von der Soundbar und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die Power-Taste ⏻ und die Taste zum Vorwärtsspringen ⏭ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

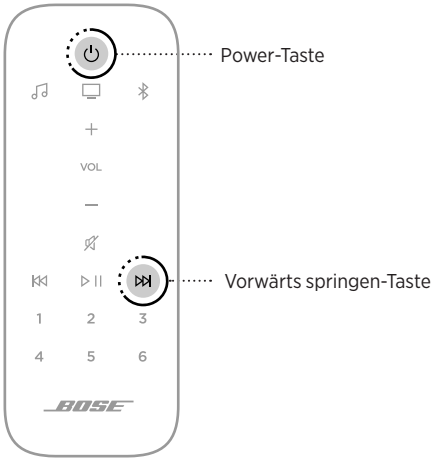

   Die Soundbar wird neu gestartet. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, leuchtet die Lichtleiste gelb.

2. So stellen Sie das Netzwerk und die Audioeinstellungen der Soundbar wieder her:
   a. Starten Sie die Bose-App auf Ihrem Mobilgerät und fügen Sie das System zum Netzwerk hinzu (siehe „Bestehende Bose Music-App-Nutzer“ auf Seite 17).
   b. Führen Sie die ADAPTiQ-Audiokalibrierung mithilfe der Bose Music-App durch.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, um die Soundbar an Ihr Fernsehgerät anzuschließen:

Option 1 (bevorzugt): HDMI eARC oder ARC (Audio Return Channel)

Option 2: Optisch (nicht im Lieferumfang enthalten)

HINWEIS: Die bevorzugte Option ist das Anschließen der Soundbar unter Verwendung des HDMI-Kabels an den HDMI eARC- oder ARC-Anschluss des Fernsehgeräts.

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts das **HDMI IN**- und **Audio OUT**-(digital) Anschlussfeld.

   HINWEIS: Das Anschlussfeld Ihres Fernsehgeräts sieht möglicherweise nicht wie abgebildet aus. Suchen Sie nach der Form des Anschlusses.

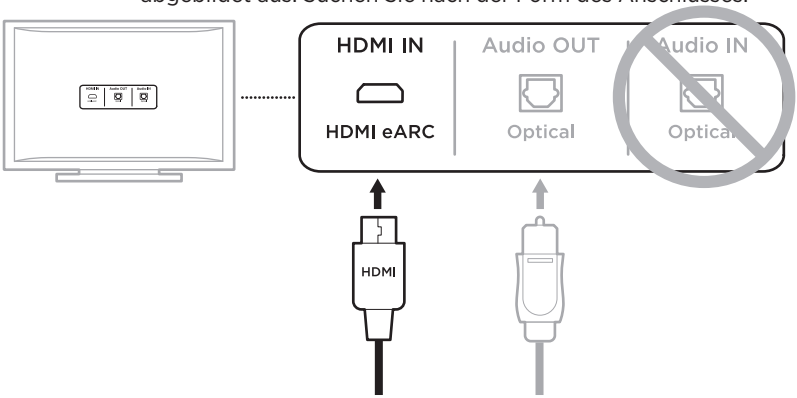

Option 1 (bevorzugt)
HDMI eARC oder ARC: Verwenden Sie das HDMI-Kabel für diese Verbindung.

Option 2
Optisch (nicht im Lieferumfang enthalten): Wenn Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC- oder ARC-Anschluss hat, verwenden Sie ein optisches Kabel für diese Verbindung.

2. Auswählen eines Audiokabels.

ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN DAS FERNSEHGERÄT

Schließen Sie nach Auswahl eines Audiokabels die Soundbar an das Fernsehgerät an.

Option 1 (bevorzugt): HDMI eARC oder ARC

1. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den **HDMI eARC**- oder **ARC**-Anschluss des Fernsehgeräts an.

   HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel an einen HDMI ARC-Anschluss am Fernsehgerät und nicht an einen üblichen HDMI-Anschluss anschließen. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC- oder ARC-Anschluss hat, sehen Sie unter Seite 46 nach.

2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den **HDMI (ARC)**-Anschluss an der Soundbar an.

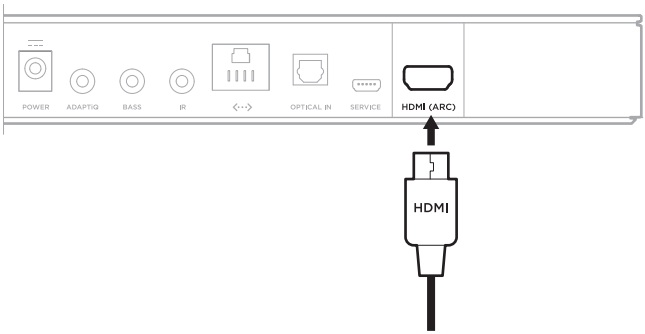

Option 2: Optisch (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wenn Ihr Fernsehgerät keinen HDMI eARC- oder ARC-Anschluss hat, verwenden Sie ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Soundbar an das Fernsehgerät anzuschließen.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels.



ACHTUNG: Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

2. Schließen Sie ein Ende des optischen Kabels an den **Optical OUT**-Anschluss des Fernsehgeräts an.

3. Halten Sie den Stecker am anderen Ende des optischen Kabels.

4. Richten Sie den Stecker am **OPTICAL IN**-Anschluss der Soundbar aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.

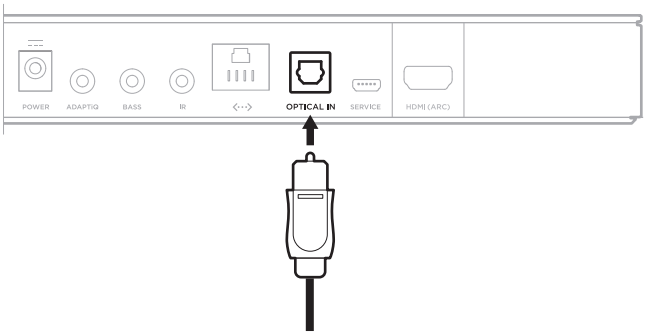

HINWEIS: Der Anschluss hat eine Tür mit Scharnier, die nach innen schwenkt, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

5. Stecken Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören oder spüren.

ÜBERPRÜFEN DES TONS

HINWEIS: Um keinen verzerrten Ton zu hören, schalten Sie die TV-Lautsprecher aus. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden:

   a. Schalten Sie diese Quelle ein.

   b. Wählen Sie den entsprechenden Fernseheingang aus.
3. Wenn die Soundbar nicht eingeschaltet wird, drücken Sie die Power-Taste ⏻ auf der Fernbedienung.

   Sie hören Ton von der Soundbar.
4. Drücken Sie die „Stummschaltung/Stummschaltung aufheben“-Taste 🔇.

   Sie hören keinen Ton von den TV-Lautsprechern oder der Soundbar.

HINWEIS: Wenn Sie keinen Ton aus der Soundbar hören oder Ton aus den TV-Lautsprechern hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 38 nach.

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als je een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer je het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN

Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- De bij dit product bijgeleverde batterij kan bij onjuiste behandeling leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden.
- Als de batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dien je medische hulp in te roepen.
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op: www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	**Vermogensmodi**	
	Stand-by*	**Netwerk op stand-by**
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netwerktypen < 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	< 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.* * Voordat je de netwerken deactiveert of de stand-bymodus inschakelt, zorg je met behulp van de aan-uitknop van de microfoon dat de microfoon is ingeschakeld (het rode lampje is dan uit).	**Wi-Fi®**: Deactiveer door de knoppen Bose Music en Vooruit skippen op de afstandsbediening tegelijk ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren. ***Bluetooth®***: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de *Bluetooth®*-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een *Bluetooth®*-bron. **Ethernet:** Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

廢電池請回收

Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	**Lood (Pb)**	**Kwik (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Zeswaardig chroom (Cr(VI))**	**Polybroombifenyl (PBB)**	**Polybroomdifenylether (PBDE)**
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 424096						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	–	○	○	○	○	○
Metalen onderdelen	–	○	○	○	○	○
Plastic onderdelen	○	○	○	○	○	○
Luidsprekers	–	○	○	○	○	○
Kabels	–	○	○	○	○	○

Opmerking 1: "○" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "–" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie

Het serienummer en modelnummer vind je aan de achterkant van de soundbar.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar http://global.Bose.com/register te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “8” is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 24 V gelijkstroom ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Ontworpen met UEI Technology™. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, het Bose Music-logo, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers en Virtually Invisible zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 12

PLAATSING VAN DE SOUNDBAR

Aanbevelingen 13
De soundbar aan de muur bevestigen 14

AAN/UIT

De soundbar op het lichtnet aansluiten 15
Netwerk op stand-by 15

INSTALLATIE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 16

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP

De soundbar toevoegen aan een bestaande account 17
Met een wifi®-netwerk verbinden 17
- Als de soundbar niet met een netwerk is verbonden 17
- Als de soundbar met een netwerk is verbonden 17

ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE

De ADAPTiQ-audiokalibratie uitvoeren met behulp van de Bose Music-app 18

KNOPPEN OP DE SOUNDBAR

Amazon Alexa-knoppen 19
Functies van de afstandsbediening 19
- Aan/uit 20
- Bronnen 21
- Voorkeursinstellingen 22
- Afspelen van media, en volume 23

De lage tonen bijstellen 24
Een afstandsbediening van een andere fabrikant programmeren 24

AMAZON ALEXA

Alexa configureren via de Bose Music-app 25
Toegang tot Alexa 25
Je stem gebruiken 25
De soundbar-knoppen gebruiken 26

VOORKEUREN INSTELLEN

Een voorkeur instellen 27
Een voorkeursinstelling afspelen 28

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden 29
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 30
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat 30
De lijst met apparaten van de soundbar wissen 30

STATUS VAN DE SOUNDBAR

Wi-Fi-status 31
Bluetooth-status 31
Alexa-status 32
Microfoon uit-lampje 32
Status van updates en fouten 33

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen/inschakelen 34
Accessoires aansluiten (optioneel) 35

VERZORGING EN ONDERHOUD

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen 36
De soundbar schoonmaken 37
Reserveonderdelen en accessoires 37
Beperkte garantie 37

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 38
Andere oplossingen 38
De soundbar op de fabrieksinstellingen terugzetten 43

BIJLAGE: REFERENTIEMATERIAAL M.B.T. DE INSTALLATIE

Verbindingsopties 44
De soundbar op je tv aansluiten 45
Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI™ eARC- of ARC 45
Optie 2: Optisch (niet bijgeleverd) 46
Controleren of er geluid is 47

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Bose Soundbar 500



AAA-batterij (2)

Afstandsbediening

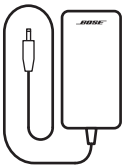

Netadapter



Netsnoer*



HDMI-kabel

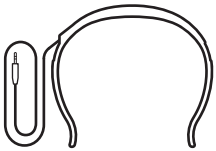

ADAPTiQ-headset

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

OPMERKING: Als een onderdeel van het product beschadigd is, mag je het product NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volg je deze adviezen bij het plaatsen van de soundbar:

Plaats GEEN voorwerpen op de soundbar.

Om draadloze storing te voorkomen, houd je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de soundbar. Plaats de soundbar niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

Plaats de soundbar direct onder (bij voorkeur) of boven je tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.

Plaats de soundbar op zijn rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de module gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.

Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de akoestische prestaties.

Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

Voor de beste geluidskwaliteit mag de soundbar NIET in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.

Als je de soundbar in een kast of op een plank of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank of tv-standaard voor optimale audioprestaties.

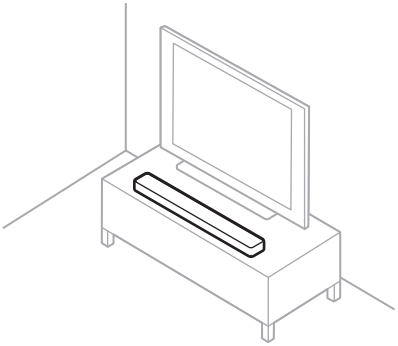

LET OP: Plaats de soundbar NIET op zijn voorkant, achterkant of bovenkant wanneer deze in gebruik is.

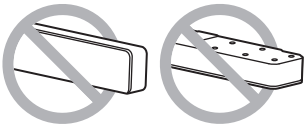

DE SOUNDBAR AAN DE MUUR BEVESTIGEN

Je kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Neem contact op met je erkende Bose-dealer als je de muurbeugel voor de Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

LET OP: Gebruik geen ander materiaal om de soundbar te bevestigen.

DE SOUNDBAR OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op netadapter.
2. Sluit de netadapter aan op de netsnoeraansluiting ⎓ aan de achterkant van de soundbar.
3. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

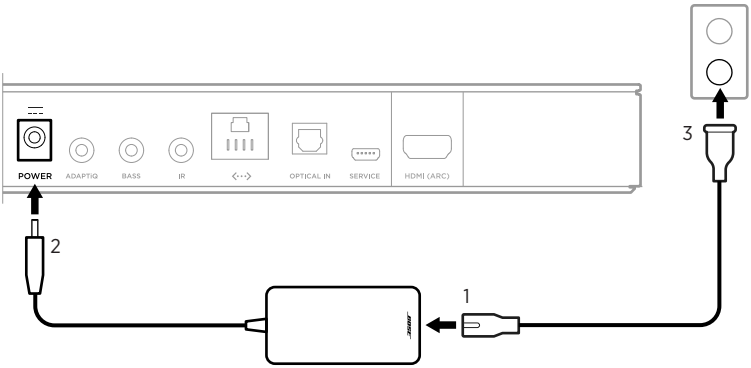

De soundbar wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWERK OP STAND-BY

De soundbar wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en je 20 minuten geen knoppen hebt ingedrukt. Als je de soundbar wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van je mobiele apparaat of via de Bose Music-app.

Praat tegen Amazon Alexa.

Druk op de afstandsbediening op de aan-uitknop ⏻, bronknop (zie pagina 21) of voorkeursknop (zie pagina 22).

OPMERKINGEN:

Je kunt nog steeds toegang krijgen tot Alexa in netwerk-stand-by zolang Alexa is geconfigureerd met de Bose Music-app en de microfoon aanstaat (zie pagina 32).

Je kunt de stand-bytimer uitschakelen via de Bose Music-app.

Met de Bose Music-app kun je de soundbar configureren en bedienen vanaf je mobiele apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kun je muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekservices toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa configureren en soundbarinstellingen beheren.

OPMERKING: Als je voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “Bestaande gebruikers van de Bose Music-app” op pagina 17.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op je mobiele apparaat.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Volg de instructies van de app.

OPMERKING: Voor informatie over support in verband met de Bose Music-app ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

DE SOUNDBAR TOEVOEGEN AAN EEN BESTAANDE ACCOUNT

1. Tik in de Bose Music-app op het scherm **Mijn Bose** op +.

   OPMERKING: Om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**, tik je op in de linkerbovenhoek van het scherm.

2. Volg de instructies van de app.

MET EEN WIFI-NETWERK VERBINDEN

Als de soundbar niet met een netwerk is verbonden

Als de soundbar niet langer verbonden is met een netwerk omdat je Wi-Fi-naam, wachtwoord of router zijn veranderd, voeg je de soundbar aan je bestaande netwerk toe.

1. Selecteer de soundbar in de Bose Music-app.

2. Houd op de afstandsbediening de TV-knop en de knop Achteruit skippen ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

   Wanneer de soundbar klaar is om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk, brandt de lichtbalk continu oranje.

3. Volg de instructies van de app.

Als de soundbar met een netwerk is verbonden

Als de soundbar met een netwerk is verbonden en je wilt naar een nieuw netwerk overschakelen, voeg dan de soundbar aan het nieuwe netwerk toe.

1. Selecteer de soundbar in de Bose Music-app op het scherm **Mijn Bose**.

2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.

3. Tik op **Instellingen** > **Wi-Fi** > **Een ander netwerk selecteren**.

4. Volg de instructies van de app.

Nadat je via de Bose Music-app de soundbar hebt geconfigureerd, vraagt de app je om de ADAPTiQ-audiokalibratie uit te voeren voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie heb je 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET BEHULP VAN DE BOSE MUSIC-APP

Als je later een optionele basmodule of surround-luidsprekers koppelt, de soundbar of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

1. Selecteer de soundbar in de Bose Music-app op het scherm **Mijn Bose**.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen** > **ADAPTiQ** > **Opnieuw uitvoeren**.
4. Volg de instructies van de app.

De soundbarknoppen bevinden zich op de bovenkant van de soundbar en op de afstandsbediening.

OPMERKING: Je kunt de soundbar ook bedienen via de Bose Music-app.

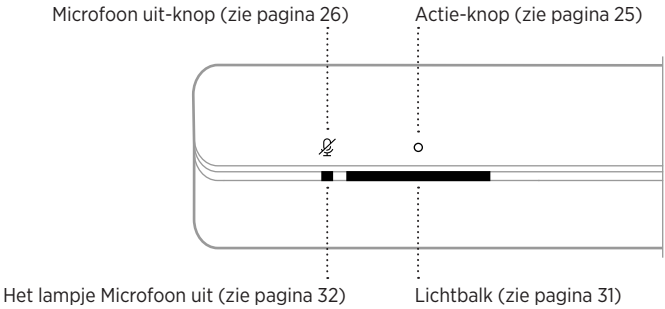

AMAZON ALEXA-KNOPPEN

De Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop worden gebruikt om Alexa te bedienen. Voor informatie over hoe je toegang krijgt tot Alexa, raadpleeg je pagina 25.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de soundbar, *Bluetooth*-verbindingen en voorkeursinstellingen te bedienen.

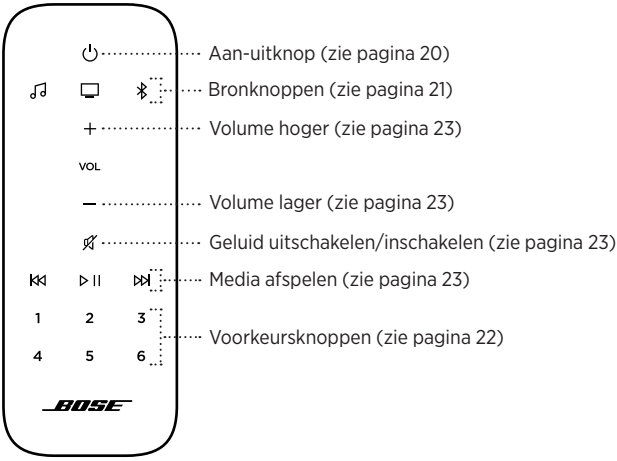

Aan/uit

Om de soundbar aan of uit te zetten, druk je op de aan-uitknop ⏻ op de afstandsbediening.

Wanneer de soundbar wordt aangezet, wordt deze standaard ingesteld op de laatste actieve bron.

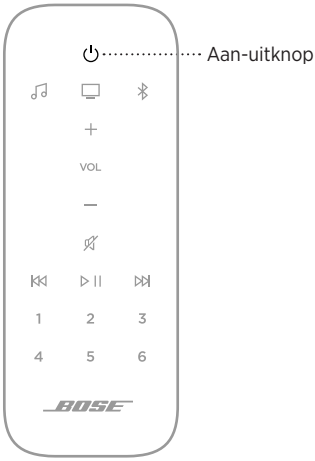

OPMERKINGEN:

Wanneer je de soundbar op een stopcontact aansluit, wordt de soundbar automatisch ingeschakeld.

De eerste keer dat de soundbar wordt ingeschakeld, wordt de bron standaard ingesteld op tv ⊡.

Als de soundbar is uitgeschakeld, kun je nog steeds toegang krijgen tot Amazon Alexa, zolang Alexa is geconfigureerd met de Bose Music-app en de microfoon aanstaat (zie pagina 32).

Bronnen

Je kunt je Bose Music-voorkeursinstellingen en *Bluetooth*-verbindingen bedienen met je afstandsbediening.

Om een bron te bedienen druk je op de afstandsbediening op de knop (Bose Music ♫ of *Bluetooth* ᛒ) voor de bron die je wilt bedienen.

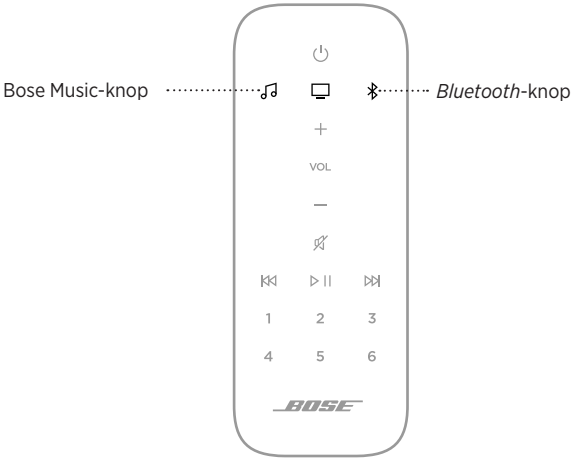

Voorkeursinstellingen

De soundbar biedt zes voorkeursknoppen die je kunt instellen op het afspelen van je favoriete muziekservices. Na het instellen kun je met een eenvoudige druk op een knop op de afstandsbediening of via de Bose Music-app op elk moment toegang krijgen tot je muziek.

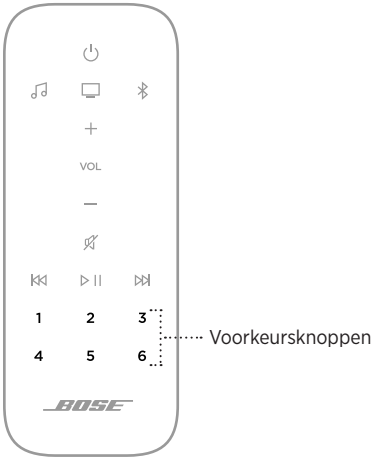

Voor meer informatie over voorkeursinstellingen, raadpleeg je “Voorkeuren instellen” op pagina 27.

Afspelen van media, en volume

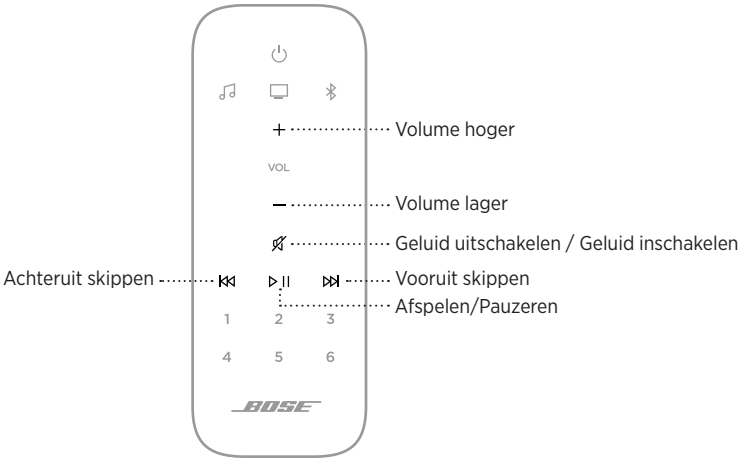

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/ Pauzeren	Druk op ▷II. Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, branden de zijkanten van de lichtbalk continu wit totdat het afspelen weer wordt hervat.
Achteruit skippen	Druk op ⏮.
Vooruit skippen	Druk op ⏭.
Volume hoger	Druk op +. **OPMERKING:** Om het volume snel hoger te zetten, houd je + ingedrukt.
Volume lager	Druk op —. **OPMERKING:** Om het volume snel lager te zetten, houd je — ingedrukt.
Geluid uitschakelen / Geluid inschakelen	Druk op 🔇. Wanneer het geluid wordt uitgeschakeld, branden de zijkanten van de lichtbalk continu wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld. **OPMERKING:** Je kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Bijstellen** om de lage tonen bij te stellen.

EEN AFSTANDSBEDIENING VAN EEN ANDERE FABRIKANT PROGRAMMEREN

Je kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant, zoals de afstandsbediening van je kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar te bedienen. Zie de gebruikershandleiding van de afstandsbediening of de website van een andere fabrikant voor instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kun je daarmee basisfuncties van de soundbar zoals aan/uit en volume bedienen.

OPMERKING: Niet alle afstandsbedieningen van andere fabrikanten zijn compatibel met de soundbar. De afstandsbediening moet IR (infrarood) signalen ondersteunen om de soundbar te bedienen.

De soundbar is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kun je vragen om muziek af te spelen, het nieuwste beluisteren, naar het weerbericht te luisteren, apparaten voor slimme woningen te bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op je soundbar is net zo eenvoudig als vragen stellen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Actie-knop ○ en Alexa antwoordt direct.

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

ALEXA CONFIGUREREN VIA DE BOSE MUSIC-APP

1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen** > **Spraakassistent**.
4. Volg de instructies van de app.

OPMERKING: Als er in je thuisomgeving meerdere Bose Music-producten worden gebruikt, zal de spraakassistent beter werken als Alexa voor alle Bose Music-producten door één en dezelfde persoon via zijn of haar Bose Music-account en Amazon-account wordt geconfigureerd.

TOEGANG TOT ALEXA

Je kunt toegang krijgen tot Alexa met je stem of met de Actie-knop ○.

OPMERKING: Voor meer informatie over wat Alexa kan doen, ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Je stem gebruiken

Om toegang tot Alexa te krijgen zeg je het wekwoord “Alexa” en vervolgens je verzoek.

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELD VAN WAT JE KAN ZEGGEN
Praten met Alexa	“Alexa, wat voor weer is het?”
Volume regelen	“Alexa, zet het volume hoger.”
Audio afspelen	“Alexa, speel Niall Horan af.” **OPMERKING:** Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekservice. Om de standaard muziekservice te veranderen gebruik je de Alexa-app.
Een specifieke audioservice afspelen	“Alexa, speel NPR op TuneIn af.”
Skippen naar de volgende track	“Alexa, volgende track.”

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELD VAN WAT JE KAN ZEGGEN
Afspelen op een specifieke luidspreker	"Alexa, speel funk af in de woonkamer," waarbij "woonkamer" de naam is van de soundbar. **OPMERKING:** Zorg dat je de naam gebruikt die je in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruik je de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzig je de naam in de Bose Music-app.
Een timer instellen	"Alexa, stel een timer in voor 5 minuten."
Meer mogelijkheden ontdekken	"Alexa, wat heb je voor nieuwe mogelijkheden?"
Alexa stopzetten	"Alexa, stop."

De soundbar-knoppen gebruiken

De Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop 🎤 worden gebruikt om Alexa te bedienen. Deze knoppen vind je aan de bovenkant van de soundbar.

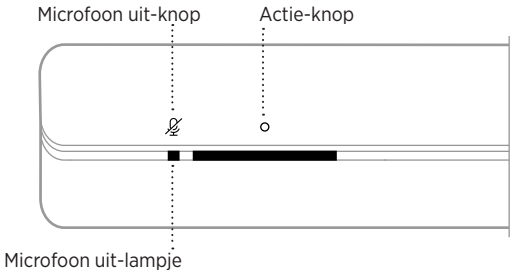

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Toegang tot Alexa	Tik op ○ en zeg dan wat je wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Stoptimer	Tik op ○.
Alexa stopzetten	Tik op ○.
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op 🎤. **OPMERKING:** Wanneer de microfoon uitstaat, brandt het lampje Microfoon uit continu rood en kun je geen toegang krijgen tot Alexa.

Je kunt voorkeuren instellen en aanpassen via de Bose Music-app of met de afstandsbediening.

OPMERKING: Je kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus.

EEN VOORKEUR INSTELLEN

1. Stream muziek via de Bose Music-app.
2. Druk op de afstandsbediening op Bose Music-knop ♫.

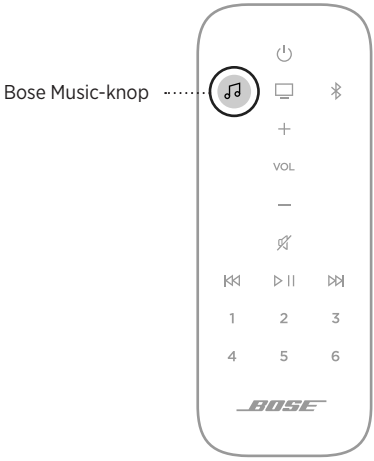

3. Houd een voorkeursknop ingedrukt totdat je een toon hoort.

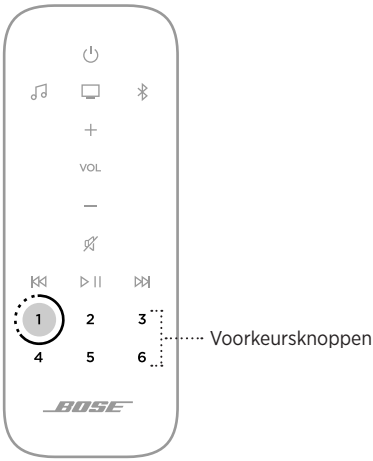

EEN VOORKEURSINSTELLING AFSPELEN

Nadat je je voorkeursinstellingen hebt ingesteld, druk je op een voorkeursknop op de afstandsbediening om muziek af te spelen.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek van een apparaat kunt streamen, moet je je apparaat met de soundbar verbinden.

Let op het volgende als je *Bluetooth* op de soundbar gebruikt:

- Je kunt maximaal acht mobiele apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de soundbar.
- Je kunt met slechts één apparaat tegelijk verbinding maken en audio afspelen.
- Je kunt *Bluetooth*-verbindingen ook beheren via de Bose Music-app.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Houd de *Bluetooth*-knop op de afstandsbediening ingedrukt tot de lichtbalk blauw pulseert.

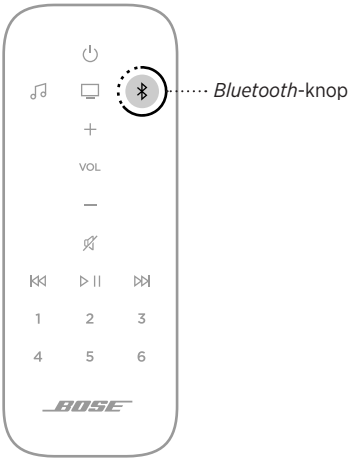

2. Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

   TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten.

   TIP: Zoek de naam die je voor je soundbar hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als je de soundbar geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

   Als er verbinding is, hoor je een toon. De lichtbalk brandt continu wit en wordt dan geleidelijk zwart. De naam van de soundbar verschijnt in de lijst met apparaten van het mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat om de verbinding met je apparaat te verbreken.

OPNIEUW VERBINDING MAKEN MET EEN MOBIEL APPARAAT

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ⱷ.

De soundbar probeert verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat.

OPMERKINGEN:

Zorg dat de *Bluetooth*-functie op je mobiele apparaat is ingeschakeld.

Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m bevinden en ingeschakeld zijn.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE SOUNDBAR WISSEN

Houd ⱷ op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer blauw pulseert.

Het ledje aan de voorkant van de soundbar toont de status van de soundbar.

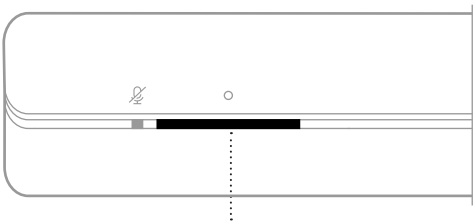

OPMERKING: De lichtbalk geeft één status tegelijk weer van de geselecteerde bron.

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de soundbar.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met Wi-Fi
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi

BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbinding status van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Pulserend blauw		Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met een mobiel apparaat
Pulseert twee keer blauw		Lijst met apparaten gewist

ALEXA-STATUS

Geeft de status van Amazon Alexa aan.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Uit		Alexa is inactief
Het witte licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Alexa luistert
Het witte licht schuift naar de zijkanten		Alexa denkt na
Pulserend wit (volledig)		Alexa spreekt
Pulserend geel		Mededeling van Alexa

Microfoon uit-lampje

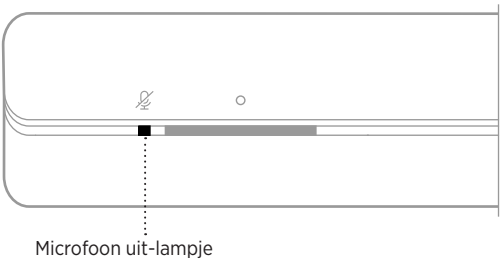

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu rood	De microfoon staat uit

STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN

Geeft de status van software-updates en waarschuwingen voor fouten weer.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu oranje		Bezig met installeren Wi-Fi
Het witte licht schuift van rechts naar links		Bezig met downloaden update
Het witte licht schuift van links naar rechts		Bezig met updaten soundbar
Pulseert vier keer oranje		Bronfout – zie de Bose Music-app
Pulseert vier keer rood		Verzoek is tijdelijk niet beschikbaar, probeer het later opnieuw
Continu rood		Soundbarfout - neem contact op met de Bose-klantenservice

WI-FI-FUNCTIONALITEIT UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd op de afstandsbediening de Bose Music-knop en de knop Vooruit skippen ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

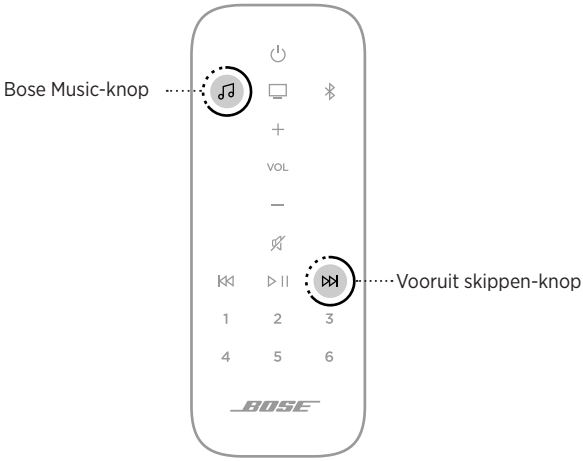

ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)

Je kunt een of meer van deze accessoires op je soundbar aansluiten. Zie de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround Speakers: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 wireless surround speakers: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar Universal Remote: worldwide.Bose.com/Support/SB500

DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.

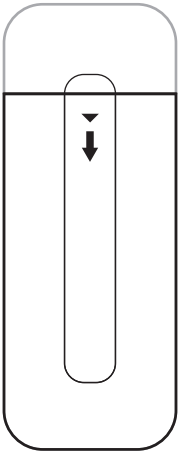

2. Plaats de twee bijgeleverde AAA (IEC-LR3)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de symbolen + en — op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en — in het vakje.

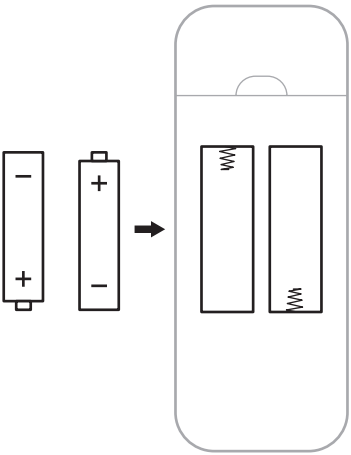

3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

DE SOUNDBAR SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de soundbar school met een zachte droge doek.

LET OP:

Zorg dat er GEEN vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

Blaas GEEN lucht in het systeem.

Gebruik GEEN stofzuiger om het systeem schoon te maken.

Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van het systeem.

Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEPERKTE GARANTIE

Voor je soundbar geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als je problemen hebt met de soundbar:

Controleer of de soundbar op een werkend stopcontact is aangesloten.

Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.

Controleer de status van de lichtbalk (zie pagina 31).

Plaats de soundbar op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).

Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van je draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.

Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 13).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI eARC (of ARC) of optische aansluiting op je tv	Sluit aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke audiokabel, zoals een coaxiale 3,5mm-audiokabel of analoge stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat je nodig hebt hangt af van de audio-uitgangsaansluitingen op je tv.
De soundbar kan niet worden ingeschakeld	Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen (zie pagina 20). Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	Zorg dat de symbolen + en — op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en — in het vakje (zie pagina 36). Vervang de batterijen (zie pagina 36). Zorg dat de afstandsbediening zich binnen een afstand van 60 cm van de soundbar bevindt. Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de soundbar staan.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geluid valt soms weg of geen geluid	Als de zijkanten van de lichtbalk pulseren, is het geluid van de soundbar uitgeschakeld. Druk op de knop Geluid uit/aan 🔇 om het geluid van de soundbar in te schakelen. Controleer of het geluid van je mobiele apparaat niet is uitgeschakeld. Zet het volume op de soundbar (zie pagina 23) of je mobiele apparaat hoger. Schakel over naar een andere bron (zie pagina 21). Speel audio af van een andere toepassing of muziekservice. Als de audio van een andere Wi-Fi-bron komt, reset dan de router. Start je mobiele apparaat opnieuw. Zorg dat je een compatibel *Bluetooth* mobiel apparaat gebruikt. **OPMERKING:** Je kunt geen *Bluetooth*-hoofdtelefoon met de soundbar verbinden. Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op je tv met de aanduiding **HDMI eARC** of **ARC (Audio Return Channel)** en niet op een standaard HDMI-aansluiting. Als je tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, sluit de soundbar dan aan met een optische kabel (niet bijgeleverd) (zie pagina 46). Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat **Consumer Electronics Control (CEC)** is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van je tv. Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv en sluit deze opnieuw aan. Sluit de optische kabel (niet bijgeleverd) aan op een aansluiting op je tv met de aanduiding **Output** of **OUT**, niet Input of IN. Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.
De soundbar maakt geen verbinding met de basmodule of surroundluidsprekers	Raadpleeg de gebruikershandleiding van je basmodule of surroundluidsprekers om dit probleem op te lossen (zie pagina 35). Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 35). Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen audio uit de basmodule of surroundluidsprekers	Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 35). Controleer of de software in de Bose Music-app up-to-date is. Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 24). Schakel over naar een andere bron (zie pagina 21).
Er komt geluid uit de luidspreker van de tv	Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op je tv met de aanduiding **HDMI eARC** of **ARC (Audio Return Channel)**. Als je tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, sluit de soundbar dan aan met een optische kabel (niet bijgeleverd) (zie pagina 46). Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van je tv. Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat **Consumer Electronics Control (CEC)** is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van je tv. Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv en sluit deze opnieuw aan. Zet het volume van de tv op de laagste stand. Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 45) als de optische kabel (niet bijgeleverd) (zie pagina 46).
Slecht of vervormd geluid	Test verschillende bronnen indien beschikbaar. Controleer of je tv surroundgeluid kan uitvoeren. Zie de gebruikershandleiding van je tv. Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager. Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 24). Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van je tv. Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 18).
De soundbar speelt geen audio af van de juiste bron of selecteert na enige tijd de verkeerde bron	Stel CEC in op **Alternatief** met behulp van de Bose Music-app. Schakel CEC op je bron uit. Zie de gebruikershandleiding van de bron voor meer informatie. Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 45) als de optische kabel (niet bijgeleverd) (zie pagina 46).

SYMPTOOM	OPLOSSING
De soundbar maakt geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk	Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in (hoofdlettergevoelig). Controleer of de soundbar en je mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Als je netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 17. Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat je gebruikt voor de installatie. Sluit andere open toepassingen op je mobiele apparaat. Start je mobiele apparaat en de router opnieuw. Als je router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de soundbar met dezelfde band verbinding maken. **OPMERKING:** Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat je verbinding maakt met dezelfde band. Reset de router. Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact. Verwijder de Bose Music-app van je mobiele apparaat, installeer de app opnieuw en start de installatie opnieuw. Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.
De soundbar maakt geen verbinding met een mobiel apparaat	Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de soundbar uit de *Bluetooth*-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 29). Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 29). Zorg dat je een compatibel *Bluetooth* mobiel apparaat gebruikt. **OPMERKING:** Je kunt geen *Bluetooth*-hoofdtelefoon met de soundbar verbinden. Verwijder de soundbar uit de lijst met *Bluetooth*-apparaten van je mobiele apparaat en maak opnieuw verbinding (zie pagina 29). Wis de lijst met apparaten van de soundbar (zie pagina 30) en maak opnieuw verbinding (zie pagina 29).
De Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat	Controleer of de Bose Music-app compatibel is met je apparaat. Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Verwijder de Bose Music-app van je mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 16).
De soundbar is niet zichtbaar om toe te voegen aan een andere Bose-account	Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de soundbar. Controleer of de soundbar en je mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Alexa reageert niet	Zorg dat Alexa is geconfigureerd met de Bose Music-app (zie pagina 25). **OPMERKING:** De soundbar moet worden geïnstalleerd en met je Wi-Fi-netwerk worden verbonden met behulp van de Bose Music-app. Controleer of je in een land bent waar Amazon Alexa beschikbaar is. Controleer of het lampje Microfoon uit niet rood brandt. Om de microfoon aan te zetten, raadpleeg je pagina 26. Zorg dat je de naam gebruikt die je in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruik je de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzig je de naam in de Bose Music-app. Voor aanvullende ondersteuning ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Een voorkeursinstelling reageert niet	Controleer of de voorkeursinstelling is ingesteld (zie pagina 27). Druk op de knop Bose Music ♫ om te zorgen dat de soundbar op de juiste bron staat.

DE SOUNDBAR OP DE FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Als je de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen, volume, netwerk en ADAPTiQ-audiokalibratie uit de soundbar gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

1. Houd op de afstandsbediening de aan-uitknop ⏻ en de knop Achteruit skippen ⏭ 5 seconden ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

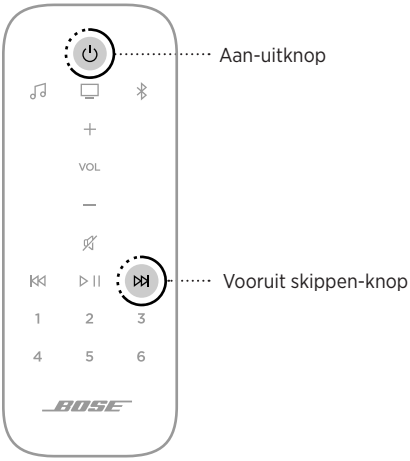

De soundbar wordt opnieuw opgestart. Wanneer het terugzetten op de fabrieksinstellingen klaar is, brandt de lichtbalk continu oranje.

2. Als je de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar wilt terugzetten:
   a. Start de Bose Music-app op je mobiele apparaat en voeg de soundbar toe aan je netwerk (zie “Bestaande gebruikers van de Bose Music-app” op pagina 17).
   b. Voer via de Bose Music-app de ADAPTiQ-audiokalibratie uit.

VERBINDINGSOPTIES

Sluit de soundbar op je tv aan met behulp van een van de volgende verbindingsopties:

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC (Audio Return Channel)

Optie 2: Optisch (niet bijgeleverd)

OPMERKING: De voorkeursoptie is om de soundbar met de HDMI-kabel aan te sluiten op de aansluiting HMDI eARC of ARC van je tv.

1. Ga naar de aansluitpanelen **HDMI IN** en **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van de tv.

   OPMERKING: Het aansluitpaneel van je tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de aansluiting.

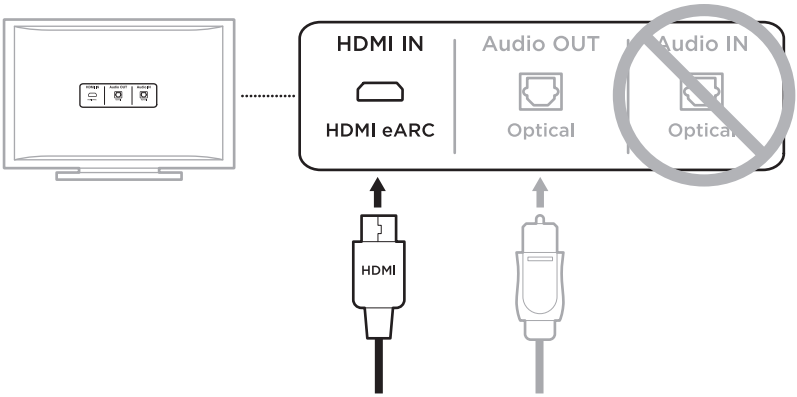

Optie 1 (voorkeursoptie)
HDMI eARC- of ARC: Gebruik de HDMI-kabel voor deze aansluiting.

Optie 2
Optisch (niet bijgeleverd): Als je tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een optische kabel voor deze aansluiting.

2. Kies een audiokabel.

DE SOUNDBAR OP JE TV AANSLUITEN

Nadat je een audiokabel hebt gekozen, sluit je de soundbar op je tv aan.

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC

1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de **HDMI eARC-** of **ARC-**aansluiting van je tv.

   OPMERKING: Zorg dat je de HDMI-kabel aansluit op een HDMI ARC-aansluiting op je tv, niet op een standaard HDMI-aansluiting. Als je tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, zie dan pagina 46.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting **HDMI (ARC)** op de soundbar.

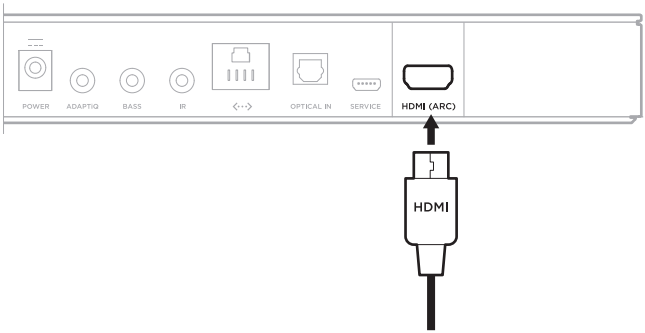

Optie 2: Optisch (niet bijgeleverd)

Als je tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een optische kabel (niet bijgeleverd) om de soundbar op je tv aan te sluiten.

1. Verwijder het beschermdopje van beide uiteinden van de optische kabel.



LET OP: Als je de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

2. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de aansluiting **Optical OUT** van de tv.
3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast.
4. Lijn de stekker uit met de optische aansluiting **OPTICAL IN** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

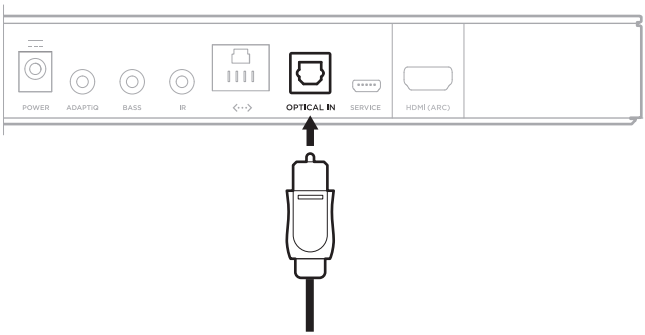

OPMERKING: De aansluiting is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat je een klik hoort of voelt.

CONTROLEREN OF ER GELUID IS

OPMERKING: Om te vermijden dat je vervormd geluid hoort, zet je de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van je tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
2. Als je een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:

   a. Zet deze bron aan.

   b. Selecteer de juiste tv-ingang.
3. Als de soundbar niet is ingeschakeld, druk je op de aan-uitknop ⏻ op de afstandsbediening.

   Je hoort geluid uit de soundbar.
4. Druk op de knop Geluid uitschakelen/inschakelen 🔇.

   Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar.

OPMERKING: Als je geen geluid uit de soundbar hoort of als je geluid uit de luidsprekers van de tv hoort komen, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 38.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
10. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Use solamente con el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificado por el fabricante, o vendido con el dispositivo. Cuando se usa un carro, tenga precaución al mover el carro con el dispositivo para evitar lesiones por tropiezos.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
13. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.

0-3

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños menores de 3 años.

Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- Use este producto solamente con la fuente de alimentación suministrada.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use este producto solamente a una altura inferior a 2000 metros.

- La batería suministrada con este producto puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química, si no se manipula correctamente.
- Si la batería pierde, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, busque atención médica.
- No exponga productos con batería al calor excesivo (por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca de fuego o similar).
- Utilice únicamente los siguientes componentes físicos para montar el producto: Soporte para pared para Bose Soundbar.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con otros sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

El producto, de acuerdo con la directiva Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerido	**Modos de corriente**	
	Modo de espera*	**Modo de espera en red**
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	< 0,5 W	todos los tipos de red < 2,0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	< 2,0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activarán el modo de espera.* * Antes de desactivar las redes o activar el modo de espera, use el botón de encender/apagar micrófono para asegurarse de que el micrófono está encendido (la luz del indicador rojo está apagada).	**Wi-Fi®**: Desactive manteniendo presionado simultáneamente los botones de Bose Music y Salto adelante en el control remoto. Repita para activar. ***Bluetooth®***: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón *Bluetooth®* del control remoto por 10 segundos. Active emparejando con una fuente *Bluetooth®*. **Ethernet:** Desactive quitando el cable Ethernet. Active enchufando el cable Ethernet.	

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP.

Banda de frecuencia de funcionamiento 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz:

- Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

廢電池請回收

Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en China

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	**Plomo (Pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Difeniléter polibromado (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán

Nombre del equipo: Altavoz con corriente, designación de tipo: 424096						
	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Difenil éteres polibromados (PBDE)
PCB	–	○	○	○	○	○
Partes metálicas	–	○	○	○	○	○
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Altavoces	–	○	○	○	○	○
Cables	–	○	○	○	○	○
Nota 1: "○" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente. **Nota 2:** El "–" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte posterior de la barra de sonido.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose.
Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; “8” es 2008 ó 2018.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Potencia de entrada: 24 Vdc ⎓ 1,875A

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus filiales.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI™ High-Definition Multimedia Interface Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Diseñado con UEI Technology™. Bajo licencia de Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, el logotipo de Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, y Virtually Invisible son marcas comerciales Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido 12

UBICACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Recomendaciones 13
Montar la barra de sonido en la pared 14

ENCENDIDO

Conectar la barra de sonido a la fuente de alimentación 15
Modo de espera de red 15

CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Descargar la aplicación Bose Music 16

USUARIOS EXISTENTES DE LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Agregar la barra de sonido a una cuenta existente 17
Conectar a una red Wi-Fi® 17
- Si la barra de sonido no está conectada a una red 17
- Si la barra de sonido está conectada a una red 17

CALIBRACIÓN DE AUDIO ADAPTIQ

Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ usando la aplicación Bose Music 18

CONTROLES DE LA BARRA DE SONIDO

Controles de Amazon Alexa 19
Funciones del control remoto 19
- Encendido 20
- Fuentes 21
- Ajustes predefinidos 22
- Reproducción multimedia y volumen 23

Ajustar los bajos 24
Programar un control remoto de terceros 24

AMAZON ALEXA

Configurar Alexa usando la aplicación Bose Music 25
Acceder a Alexa 25
Usar su voz 25
Usar los controles de la barra de sonido 26

PERSONALIZAR LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

Definir un ajuste predefinido 27
Reproducir un ajuste predefinido 28

CONEXIONES *BLUETOOTH*®

Conectar un dispositivo móvil 29
Desconectar un dispositivo móvil 30
Volver a conectar un dispositivo móvil 30
Borrar la lista de dispositivos de la barra de sonido 30

ESTADO DE LA BARRA DE SONIDO

Estado de la Wi-Fi 31
Estado de *Bluetooth* 31
Estado de Alexa 32
Indicador de Micrófono apagado 32
Estado de actualización y errores 33

FUNCIONES AVANZADAS

Desactivar/activar las prestaciones Wi-Fi 34
Conectar accesorios (opcional) 35

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Instalar las baterías del control remoto 36
Limpiar la barra de sonido 37
Repuestos y accesorios 37
Garantía limitada 37

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente primero con estas soluciones 38
Otras soluciones 38
Restablecer la barra de sonido 43

APÉNDICE: REFERENCIA DE CONFIGURACIÓN

Opciones de conexión 44
Conectar la barra de sonido a la TV 45
    Opción 1 (preferida): HDMI™ eARC o ARC 45
    Opción 2: Óptico (no suministrado) 46
Verificar el sonido 47

CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

Bose Soundbar 500



Batería AAA (2)

Control remoto

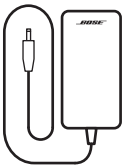

Adaptador de corriente



Cable de corriente*



Cable HDMI

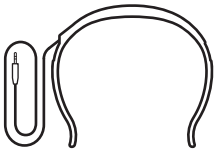

Audífonos ADAPTiQ

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, NO lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

RECOMENDACIONES

Para el mejor funcionamiento, siga estas recomendaciones cuando coloca la barra de sonido:

NO coloque ningún objeto arriba de la barra de sonido.

Para evitar interferencia inalámbrica, mantenga cualquier equipo inalámbrico alejado entre 0,3 m y 0,9 m de la barra de sonido. Coloque la barra de sonido fuera y alejada de gabinetes metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo.

Coloque la barra de sonido directamente debajo (preferido) o arriba de la TV con la rejilla mirando hacia la habitación.

Coloque la barra de sonido sobre sus pies de goma sobre una superficie estable y nivelada. Para un agarre correcto, ambos pies deben tocar la superficie.
La vibración puede hacer que la barra de sonido se mueva, particularmente sobre superficies lisas como mármol, vidrio, o madera altamente lustrada.

Mantenga la parte posterior de la barra de sonido al menos a 1 cm de cualquier otra superficie. Si se obstruyen los puertos en esta parte afecta el rendimiento acústico.

Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.

Para una mejor calidad de sonido, NO coloque la barra de sonido dentro de un gabinete ni diagonalmente en una esquina.

Si coloca la barra de sonido sobre un estante o soporte de TV, posicione la parte delantera de la barra de sonido lo más cerca posible al borde delantero del estante o soporte de TV para un rendimiento acústico óptimo.

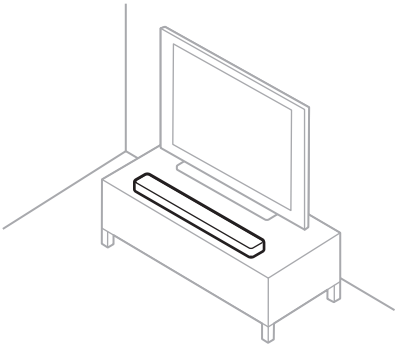

PRECAUCIÓN: NO apoye la barra de sonido sobre la cara anterior, posterior o superior cuando se está usando.

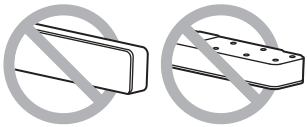

MONTAR LA BARRA DE SONIDO EN LA PARED

Puede montar la barra de sonido en la pared. Para adquirir el soporte para pared para la barra de sonido Bose, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

PRECAUCIÓN: NO use ningún otro hardware para montar la barra de sonido.

CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de corriente a un adaptador de alimentación de CA.
2. Conecte el adaptador de alimentación de CA al conector Power ⎓ en la parte posterior de la barra de sonido.
3. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

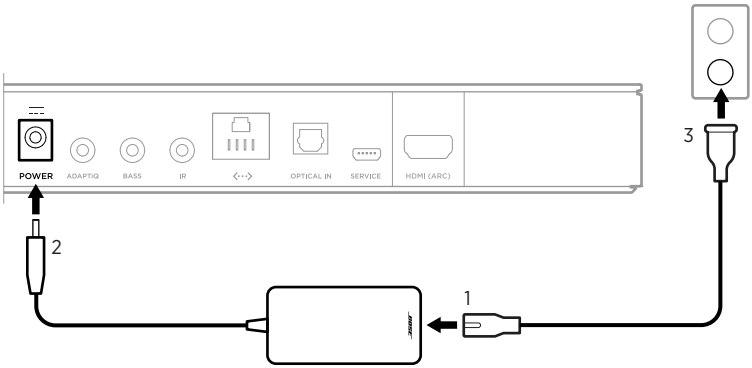

La barra de sonido se enciende y la barra de luces se ilumina de color ámbar.

MODO DE ESPERA DE RED

La barra de sonido cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón por 20 minutos. Para despertar la barra de sonido del modo de espera de red:

Reproduzca o reanude el audio usando el dispositivo móvil o usando la aplicación Bose Music.

Hablar con Amazon Alexa.

En el control remoto, presione el botón de encendido ⏻, el botón de la fuente (vea la página 21) o el botón de ajuste predefinido (vea la página 22).

NOTAS:

Aún puede acceder a Alexa en el modo de espera de red siempre que Alexa haya sido configurada usando la aplicación Bose Music y el micrófono está encendido (vea la página 32).

También puede desactivar el temporizador en espera mediante la aplicación Bose Music.

La aplicación Bose Music permite configurar y controlar la barra de sonido desde el dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Usando la aplicación, puede transmitir música, definir y cambiar ajustes predefinidos, agregar servicios de música, buscar estaciones de radio por Internet, configurar Amazon Alexa y controlar la configuración de la barra de sonido.

NOTA: Si ya ha creado una cuenta Bose en la aplicación Bose Music para otro producto Bose, vea “Usuarios existentes de la aplicación Bose Music” en la página 17.

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Music.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

NOTA: Para obtener información de soporte relacionado con la aplicación Bose Music, visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

AGREGAR LA BARRA DE SONIDO A UNA CUENTA EXISTENTE

1. En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, toque +.

   NOTA: Para volver a la pantalla **Mi Bose**, toque en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

CONECTAR A UNA RED WI-FI

Si la barra de sonido no está conectada a una red

Si la barra de sonido ya no está conectada a una red porque cambió el nombre de la Wi-Fi, contraseña o router, agregue la barra de sonido a su red existente.

1. En la aplicación Bose Music, seleccione la barra de sonido.

2. En el control remoto, mantenga presionado el botón TV y el botón Reproducir/Salto atrás hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

   Cuando la barra de sonido está lista para conectar a la Wi-Fi, la barra de luces se ilumina de color ámbar.

3. Siga las instrucciones de la aplicación.

Si la barra de sonido está conectada a una red

Si la barra de sonido está conectada a una red y quiere cambiar a una nueva red, agregue la barra de sonido a la nueva red.

1. En la aplicación Bose Music, de la pantalla **Mi Bose**, seleccione la barra de sonido.

2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.

3. Toque **Configuración** > **Wi-Fi** > **Seleccionar una red diferente**.

4. Siga las instrucciones de la aplicación.

Después de configurar la barra de sonido usando la aplicación Bose Music, la aplicación le indica que ejecute la calibración de audio para obtener el mejor rendimiento acústico. La calibración de audio ADAPTiQ personaliza el sonido del sistema a la acústica de su área de escucha al tomar cinco mediciones de audio. Para ejecutar una calibración de audio, necesita 10 minutos cuando la habitación esté en silencio.

Durante la calibración de audio ADAPTiQ, un micrófono ubicado en la parte superior del auricular ADAPTiQ (suministrado con la barra de sonido) mide las características del sonido de la habitación para determinar una calidad de sonido óptima.

EJECUTAR LA CALIBRACIÓN DE AUDIO ADAPTIQ USANDO LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Si más tarde conecta el módulo de bajos o los altavoces envolventes opcionales, mueva la barra de sonido o mueva los muebles, ejecute la calibración de audio ADAPTiQ otra vez para asegurar una calidad óptima de sonido.

1. En la aplicación Bose Music, de la pantalla **Mi Bose**, seleccione la barra de sonido.
2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Configuración** > **ADAPTiQ** > **Volver a ejecutar**.
4. Siga las instrucciones de la aplicación.

Los controles de la barra de sonido se encuentran en la parte superior de la barra de sonido y en el control remoto.

NOTA: También puede controlar la barra de sonido usando la aplicación Bose Music.

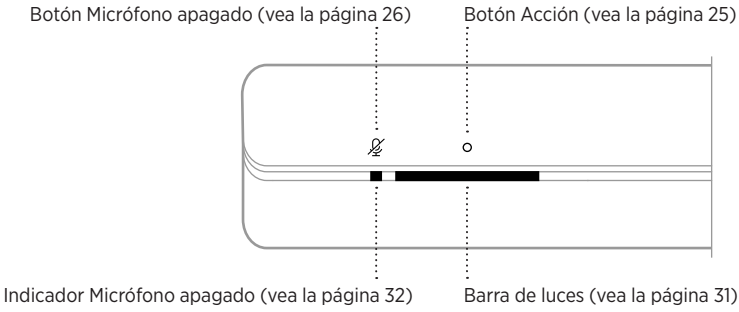

CONTROLES DE AMAZON ALEXA

El botón Acción ○ y el botón Micrófono apagado se usan para controlar Alexa. Para más información sobre cómo acceder a Alexa, vea la página 25.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Use el control remoto para controlar la barra de sonido, conexiones *Bluetooth* y ajustes predefinidos.

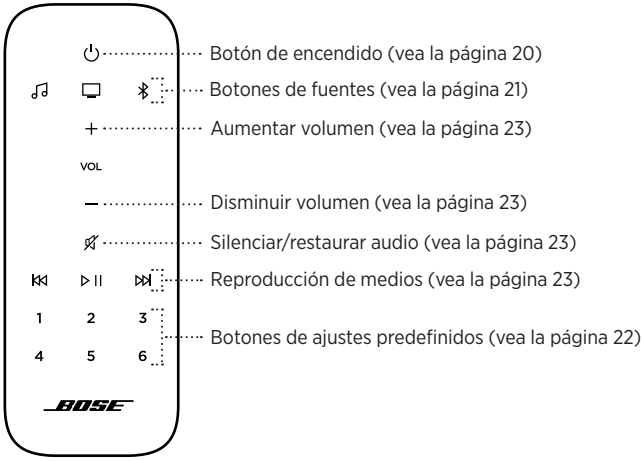

Encendido

Para encender/apagar la barra de sonido, presione el botón de encendido ⏻ en el control remoto.

Cuando se enciende, la barra de sonido toma como valor predeterminado la última fuente activa.

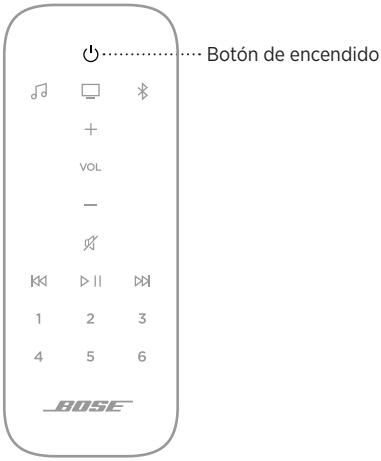

NOTAS:

Cuando enchufa la barra de sonido a una salida de CA (red eléctrica), la barra de sonido se enciende automáticamente.

La primera vez que se enciende la barra de sonido, la barra de sonido toma como valor predeterminado la fuente ▭ de la TV.

Aún puede acceder a Amazon Alexa cuando la barra de sonido está apagada siempre que Alexa haya sido configurada usando la aplicación Bose Music y el micrófono está encendido (vea la página 32).

Fuentes

Puede controlar los ajustes predefinidos de Bose Music y las conexiones *Bluetooth* usando el control remoto.

Para controlar una fuente, en el control remoto, presione el botón (Bose Music ♫ o *Bluetooth* ᛒ) para la fuente que quiere controlar.

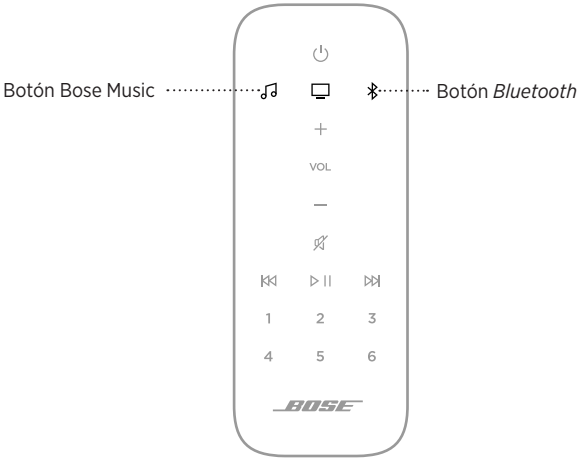

Ajustes predefinidos

La barra de sonido incluye seis ajustes predefinidos que puede configurar para reproducir audio de los servicios de música favoritos. Una vez definidos, puede acceder a su música en cualquier momento con solo tocar un botón en el control remoto o usar la aplicación Bose Music.

Para más información sobre los ajustes predefinidos, vea “Personalizar los ajustes predefinidos” en la página 27.

Reproducción multimedia y volumen

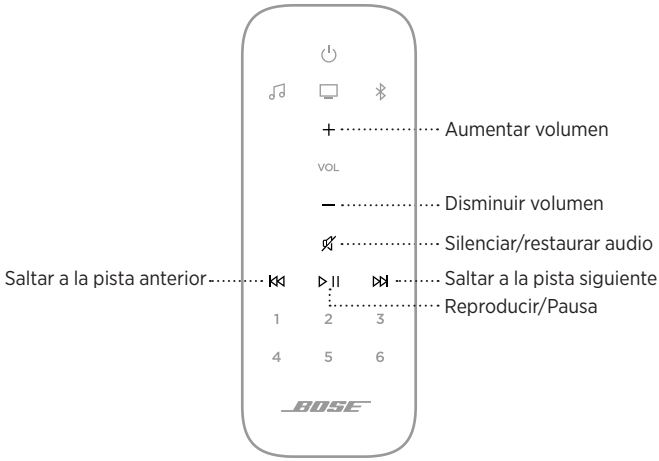

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Reproducir/ Pausa	Presione ▷II. Cuando se pausa el audio, los lados de la barra de luces se iluminan de color blanco hasta que se reanuda el audio.
Saltar a la pista anterior	Presione ⏮.
Saltar a la pista siguiente	Presione ⏭.
Subir volumen	Presione +. **NOTA:** Para aumentar el volumen rápidamente, mantenga presionado +.
Disminuir volumen	Presione —. **NOTA:** Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —.
Silenciar/ restaurar audio	Presione 🔇. Cuando se silencia el audio, los lados de la barra de luces se iluminan de color blanco hasta que se reanuda el audio. **NOTA:** También puede presionar + para reanudar el audio.

AJUSTAR LOS BAJOS

1. En la aplicación Bose Music, de la pantalla **Mi Bose**, seleccione la barra de sonido.
2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Ajustes** para ajustar los bajos.

PROGRAMAR UN CONTROL REMOTO DE TERCEROS

Puede programar un control remoto de terceros por ejemplo un control remoto de un decodificador por satélite/cable para controlar la barra de sonido. Consulte la guía del usuario del control remoto de terceros o sitio Web para obtener instrucciones.

Una vez programado, el control remoto de terceros controla las funciones básicas como encender/apagar y volumen.

NOTA: No todos los controles remoto de terceros son compatibles con la barra de sonido. El control remoto debe ser compatible con señales IR (infrarrojo) para poder controlar la barra de sonido.

La barra de sonido es compatible con Amazon Alexa. Con Alexa, puede pedir que reproduzca música, escuchar las noticias, verificar el pronóstico, controlar dispositivos inteligentes del hogar y más. Usar Alexa en la barra de sonido es tan simple como preguntar. Simplemente pregunte o use el botón Acción ○ y Alexa responde inmediatamente.

NOTA: Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.

CONFIGURAR ALEXA USANDO LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En la aplicación Bose Music, de la pantalla **Mi Bose**, seleccione la barra de sonido.
2. Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Toque **Configuración** > **Asistente de voz**.
4. Siga las instrucciones de la aplicación.

NOTA: Si tiene múltiples productos Bose Music en su hogar, Bose recomienda que una sola persona use su cuenta de Bose Music y de Amazon para configurar Alexa para todos los productos Bose Music para disfrutar de una experiencia fluida del asistente de voz.

ACCEDER A ALEXA

Puede acceder a Alexa usando su voz o el botón Acción ○.

NOTA: Para más información sobre las funciones de Alexa, visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Usar su voz

Para acceder a Alexa, diga la palabra “Alexa” y a continuación su pedido.

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE PEDIDOS
Hablar con Alexa	“Alexa, ¿cuál es el pronóstico del tiempo?”
Controlar el volumen	“Alexa, sube el volumen.”
Reproducir audio	“Alexa, reproduce Niall Horan.” **NOTA:** Amazon Music se define como servicio de música predeterminado. Para cambiar el valor predeterminado del servicio de música, use la aplicación Alexa.
Reproducir de un servicio de audio específico	“Alexa, reproduce NPR en TuneIn.”
Saltar a la siguiente canción	“Alexa, siguiente canción.”

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE PEDIDOS
Reproducir en un altavoz específico	"Alexa, reproduce funk en el salón," donde el nombre de la barra de sonido es "salón." **NOTA:** Asegúrese de que usa el nombre que asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music.
Configurar un temporizador	"Alexa, programa el temporizador para 5 minutos."
Descubrir más funciones	"Alexa, ¿qué nuevas habilidades tienes?"
Detener Alexa	"Alexa, para."

Usar los controles de la barra de sonido

El botón Acción ○ y el botón Micrófono apagado 🎤 se usan para controlar Alexa. Se encuentran en la parte superior de la barra de sonido.

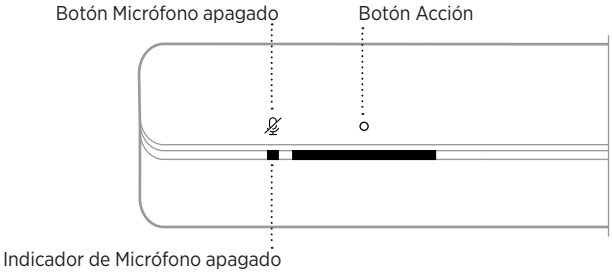

PUEDE PROBAR	QUÉ HACER
Acceder a Alexa	Toque ○ y haga su pedido. Para obtener una lista de cosas para probar, visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Detener temporizador	Toque ○.
Detener Alexa	Toque ○.
Encender/apagar el micrófono	Toque 🎤. **NOTA:** Cuando el micrófono está apagado, el indicador Micrófono apagado se ilumina de color rojo y no puede acceder a Alexa.

Puede controlar los ajustes predefinidos usando la aplicación Bose Music o el control remoto.

NOTA: No puede configurar los ajustes predefinidos en el modo *Bluetooth*.

DEFINIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

1. Transmita música usando la aplicación Bose Music.
2. En el control remoto, presione el botón Bose Music ♫.

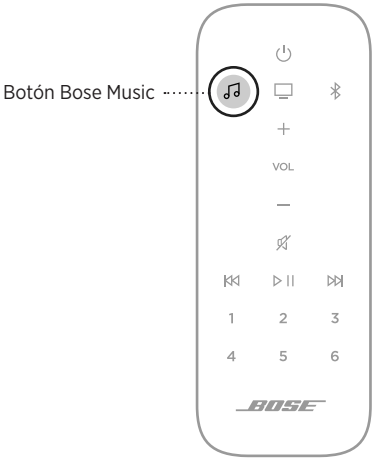

3. Mantenga presionado el botón de un ajuste predefinido hasta que escuche un tono.

REPRODUCIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

Una vez que personaliza los ajustes predefinidos, presione un botón de ajuste predefinido en el control remoto para reproducir música.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo a la barra de sonido.

Cuando usa *Bluetooth* en la barra de sonido, observe que:

- Puede guardar hasta ocho dispositivos móviles en la lista de dispositivos de la barra de sonido.
- Puede conectar y reproducir audio solo desde un dispositivo a la vez.
- También puede controlar la conexiones *Bluetooth* usando la aplicación Bose Music.

CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón *Bluetooth* ᛒ hasta que la barra de luces titile de color azul.

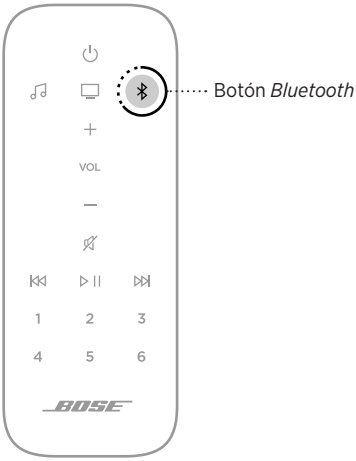

2. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

SUGERENCIA: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú Configuración.

3. Seleccione la barra de sonido en la lista de dispositivos.

SUGERENCIA: Busque el nombre que le asignó a la barra de sonido en la aplicación Bose Music. Si no le asignó un nombre a la barra de sonido, aparece el nombre predefinido.

Una vez conectado, se oye un tono. La barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro. El nombre de la barra de sonido aparece en la lista de dispositivos móviles.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use el menú *Bluetooth* en el dispositivo móvil para desconectar el dispositivo.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

En el control remoto, presione el botón *Bluetooth* ⦚.

La barra de sonido intenta conectarse con el último dispositivo que se conectó.

NOTAS:

Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

El dispositivo debe estar dentro del rango de 9 m y encendido.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LA BARRA DE SONIDO

En el control remoto, mantenga presionado el botón ⦚ por 10 segundos hasta que la barra de luces titile de color azul dos veces.

La barra de luces LED en la parte delantera de la barra de sonido muestra el estado de la barra de sonido.

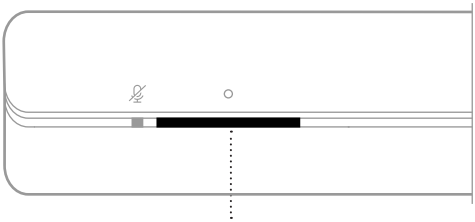

NOTA: La barra de luces muestra un estado a la vez en la fuente seleccionada.

ESTADO DE LA WI-FI

Muestra el estado de la conexión Wi-Fi de la barra de sonido.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color blanco		Conectando a la Wi-Fi
Color blanco y luego negro		Conectado a la Wi-Fi

ESTADO DE *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión de *Bluetooth* de los dispositivos móviles.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color azul		Listo para conectar un dispositivo móvil
Titilando de color blanco		Conectando a un dispositivo móvil
Color blanco y luego negro		Conectado al dispositivo móvil
Titila de color azul dos veces		Se borró la lista de dispositivos

ESTADO DE ALEXA

Muestra el estado de Amazon Alexa.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Apagado		Alexa está inactivo
La luz blanca se mueve al centro y se ilumina sin parpadear		Alexa está escuchando
La luz blanca se mueve hacia los costados		Alexa está pensando
Titilando de color blanco		Alexa está hablando
Titilando de color amarillo		Avisos de Alexa

Indicador de Micrófono apagado

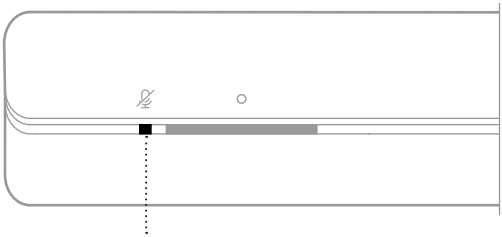

ACTIVIDAD DEL INDICADOR	ESTADO DEL SISTEMA
Color rojo	El micrófono está apagado

ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y ERRORES

Muestra el estado de las actualizaciones de software y alertas de errores.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Color ámbar		Configuración de la Wi-Fi en curso
La luz blanca se mueve de derecha a izquierda		Descargando actualización
La luz blanca se mueve de izquierda a derecha		Actualizando la barra de sonido
Titila color ámbar cuatro veces		Error de fuente - consulte la aplicación Bose Music
Titila color rojo cuatro veces		La solicitud no está disponible temporalmente; vuelva a intentarlo más tarde
Color rojo		Error de barra de sonido - contactar al servicio al cliente de Bose

DESACTIVAR/ACTIVAR LAS PRESTACIONES WI-FI

En el control remoto, mantenga presionado el botón Bose Music ♫ y el botón Salto adelante ⏭ hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

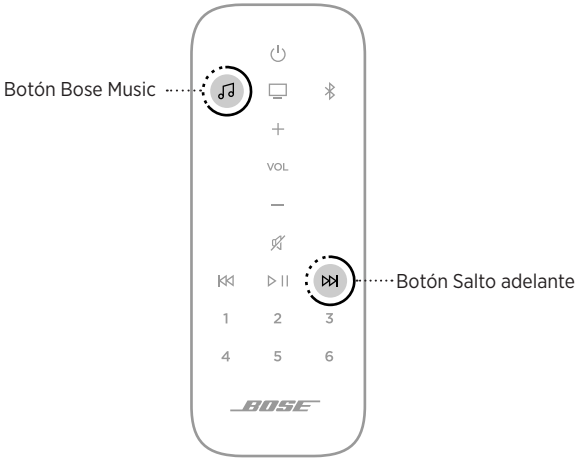

CONECTAR ACCESORIOS (OPCIONAL)

Puede conectar cualquiera de estos accesorios a la barra de sonido. Para más información, consulte la guía del usuario del accesorio.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Módulo de graves Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround Speakers: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Altavoces de sonido envolvente inalámbricos Virtually Invisible 300: global.Bose.com/Support/VI300

Control remoto universal Bose Soundbar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

INSTALAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

1. Para abrir el compartimento, deslice la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto.

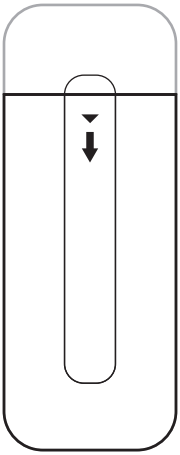

2. Inserte las dos baterías AAA (IEC-LR3) 1,5V suministradas. Haga coincidir los símbolos + y — de las baterías con las marcas + y — dentro del compartimiento.

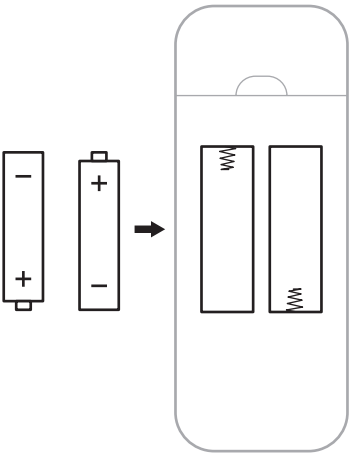

3. Vuelva a deslizar la cubierta del compartimiento de las baterías a su lugar.

LIMPIAR LA BARRA DE SONIDO

Limpie el exterior de la barra de sonido con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES:

NO permita que se derramen líquidos en el sistema ni en las aberturas.

NO sople aire en el sistema.

NO utilice una aspiradora para limpiar el sistema.

NO utilice aerosoles cerca del sistema.

NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

NO permita que caigan objetos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

GARANTÍA LIMITADA

La barra de sonido está cubierta con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para las instrucciones.
Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con la barra de sonido:

Asegúrese de que la barra de sonido esté conectada a una salida de CA (red eléctrica) activa.

Asegure todos los cables.

Compruebe el estado de la barra de luces (vea la página 31).

Aleje la barra de sonido entre 0,3 – 0,9 m de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).

Mueva la barra de sonido dentro del rango recomendado de su router inalámbrico o dispositivo móvil para que funcione correctamente.

Ubique la barra de sonido según las sugerencias de colocación (vea la página 13).

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No hay un conector HDMI ARC (o ARC) o conector óptico en la TV	Conecte la TV usando un convertidor de audio y un cable de audio, como un cable coaxial, 3,5 mm o un cable de audio analógico (no suministrado). El tipo de convertidor y cable que necesita depende de los conectores de salida de audio disponibles en la TV.
La barra de sonido no se enciende	Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica) diferente. Use el control remoto para encender la barra de sonido (vea la página 20). Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en la salida de CA (red eléctrica).
El control remoto no es compatible o no funciona	Haga coincidir los símbolos + y — de las baterías con las marcas + y — dentro del compartimiento (vea la página 36). Reemplace las baterías (vea la página 36). Asegúrese de que el control remoto está dentro del rango de funcionamiento de 0,6 m de la barra de sonido. Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y la barra de sonido.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Intermitente o no hay audio	Si los lados de la barra de luces están titilando, la barra de sonido está silenciada. Presione el botón Silenciar/restaurar audio 🔇 para restaurar el audio de la barra de sonido. Asegúrese de que el dispositivo móvil no está silenciado. Aumente el volumen de la barra de sonido (vea la página 23) o en el dispositivo móvil. Cambie a una fuente diferente (vea la página 21). Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música. Si el audio es de una fuente Wi-Fi, restablezca el router. Reinicie el dispositivo móvil. Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*. **NOTA:** No puede conectar auriculares *Bluetooth* a la barra de sonido. Asegúrese de que el cable HDMI de la barra de sonido está enchufado en un conector de la TV llamado **HDMI eARC** or **ARC (Audio Return Channel)**, no un conector HDMI estándar. Si la TV no tiene un conector HDMI eARC o ARC, conecte la barra de sonido usando el cable óptico (vea la página 46). Si la barra de sonido está conectada al conector HDMI eARC o ARC de la TV, asegúrese de que **Consumer Electronics Control (CEC)** esté activado en el menú del sistema de la TV. El televisor puede denominar al CEC con otro nombre. Consulte la guía del usuario de la TV. Desconecte el cable HDMI de la barra de sonido del conector HDMI eARC o ARC de la TV y vuelva a conectarlo. Enchufe el cable óptico en un conector de la TV marcado **Output** o **OUT**, no Input o IN. Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en la salida de CA (red eléctrica).
La barra de sonido no se conecta al módulo de bajos o a los altavoces envolventes	Consulte la guía del usuario del módulo de bajos o los altavoces envolventes para la solución de problemas (vea la página 35). Asegúrese de que el módulo de bajos o los altavoces envolventes son compatibles con la barra de sonido (vea la página 35). Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en la salida de CA (red eléctrica).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No hay audio proveniente del módulo de bajos o de los altavoces envolventes	Asegúrese de que el módulo de bajos o los altavoces envolventes son compatibles con la barra de sonido (vea la página 35). Asegúrese de que el software está actualizado en la aplicación Bose Music. Ajuste el nivel de los bajos usando la aplicación Bose Music (vea la página 24). Cambie a una fuente diferente (vea la página 21).
El sonido proviene del altavoz de la TV	Asegúrese de que el cable HDMI de la barra de sonido está enchufado en un conector de la TV llamado **HDMI eARC** or **ARC (Audio Return Channel)**. Si la TV no tiene un conector HDMI eARC o ARC, conecte a la barra de sonido usando el cable óptico (vea la página 46). Apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV. Si la barra de sonido está conectada al conector HDMI eARC o ARC de la TV, asegúrese de que **Consumer Electronics Control (CEC)** esté activado en el menú del sistema de la TV. El televisor puede denominar al CEC con otro nombre. Consulte la guía del usuario de la TV. Desconecte el cable HDMI de la barra de sonido del conector HDMI eARC o ARC de la TV y vuelva a conectarlo. Disminuya el volumen de la TV al nivel más bajo. Conecte la barra de sonido usando el cable HDMI (vea la página 45) y el cable óptico (no suministrado) (vea la página 46).
El audio es deficiente o distorsionado	Pruebe diferentes fuentes, si se encuentran disponibles. Asegúrese de que la TV puede producir audio de sonido envolvente. Consulte la guía del usuario de la TV. Si se reproduce audio desde otro dispositivo, disminuya el volumen de dicho dispositivo. Ajuste el nivel de los bajos usando la aplicación Bose Music (vea la página 24). Apague los altavoces del televisor. Consulte la guía del usuario de la TV. Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ (vea la página 18).
La barra de sonido no reproduce audio de la fuente correcta o selecciona la fuente incorrecta después de un tiempo de retraso	Configure CEC para **Alternar** usando la aplicación Bose Music. Desactive CEC en la fuente. Consulte la guía del propietario de la fuente para obtener más información. Conecte la barra de sonido usando el cable HDMI (vea la página 45) y el cable óptico (no suministrado) (vea la página 46).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La barra de sonido no se conecta a la red Wi-Fi	En la aplicación Bose Music, seleccione el nombre correcto de la red y escriba la contraseña de la red (distingue mayúsculas de minúsculas). Asegúrese de que la barra de sonido y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi. Si cambió la información de red, vea la página 17. Active el Wi-Fi en el dispositivo móvil que está usando para configurar. Cierre las otras aplicaciones abiertas en el dispositivo móvil. Reinicie el dispositivo móvil y el router. Si el router es compatible con las dos bandas 2,4GHz y 5GHz, verifique que el dispositivo móvil y la barra de sonido están conectados a la misma banda. **NOTA:** Asigne un nombre exclusivo a cada banda para asegurarse de que se está conectando a la banda correcta. Reinicie el router. Desenchufe los cables de corriente de la barra de sonido y del módulo de bajos o altavoces envolventes opcionales, espere 30 segundos y enchúfelos firmemente en la salida de CA (red eléctrica). Desinstale la aplicación Bose Music en el dispositivo móvil, vuelva a instalar la aplicación y reinicie la configuración. Conecte la red con un cable Ethernet.
La barra de sonido no se conecta a un dispositivo móvil	Desactive la función de *Bluetooth* en el dispositivo móvil y vuelva a activarla. Elimine la barra de sonido de la lista *Bluetooth*. Vuelva a conectarlos (vea la página 29). Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 29). Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*. **NOTA:** No puede conectar auriculares *Bluetooth* a la barra de sonido. Elimine la barra de sonido de la lista de dispositivos *Bluetooth* de su dispositivo móvil y vuelva a conectarla (vea la página 29). Borre la lista de dispositivos de la barra de sonido (vea la página 30) y vuelva a conectarla (vea la página 29).
La aplicación Bose Music no funciona en un dispositivo móvil	Asegúrese de que la aplicación Bose Music es compatible con el dispositivo. Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Desinstale la aplicación Bose Music del dispositivo móvil y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 16).
La barra de sonido no está visible para agregar a otra cuenta Bose	Asegúrese de que la opción compartir está activada en la barra de sonido usando la aplicación Bose Music. Asegúrese de que la barra de sonido y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Alexa no responde	Asegúrese de que Alexa se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 25). **NOTA:** La barra de sonido se debe configurar y conectar a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose Music. Verifique que se encuentra en un país donde Amazon Alexa está disponible. Asegúrese de que el indicador Micrófono apagado no se ilumina de color rojo. Para encender el micrófono, vea la página 26. Asegúrese de que usa el nombre que asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music. Para obtener soporte adicional, visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500
El ajuste predefinido no responde	Asegúrese de que se haya configurado el ajuste predefinido (vea la página 27). Presione el botón Bose Music para asegurarse de que la barra de sonido es la fuente correcta.

RESTABLECER LA BARRA DE SONIDO

La restauración de la configuración de fábrica borra todas las configuraciones de fuente, volumen, red y la calibración de audio ADAPTiQ de la barra de sonido y restablece la configuración original.

1. En el control remoto, mantenga presionado el botón de encendido ⏻ y el botón Salto adelante ⏭ por cinco segundos hasta que la barra de luces titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

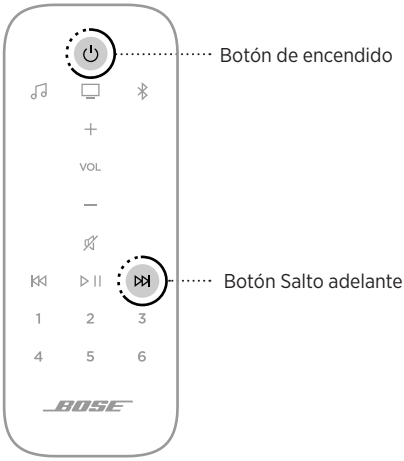

   La barra de sonido se reinicia. Cuando se completa el restablecimiento, la barra de luces se ilumina de color ámbar.

2. Para restablecer la configuración de red y audio de la barra de sonido:
   a. Inicie la aplicación Bose Music en el dispositivo móvil y agregue la barra de sonido a la red (vea “Usuarios existentes de la aplicación Bose Music” en la página 17).
   b. Ejecute la calibración de audio ADAPTiQ usando la aplicación Bose Music.

OPCIONES DE CONEXIÓN

Conecte la barra de sonido a la TV usando una de las siguientes opciones de conexión:

Opción 1 (preferida): HDMI eARC o ARC (Audio Return Channel)

Opción 2: Óptico (no suministrado)

NOTA: La opción preferida es conectar la barra de sonido al conector HMDI eARC o ARC de la TV usando el cable HDMI.

1. En la parte posterior de la TV, busque los paneles de conectores **HDMI IN** y **Audio OUT** (digital).

   NOTA: Es posible que el panel de conectores de la TV no aparezca como se muestra. Busque la forma del conector.

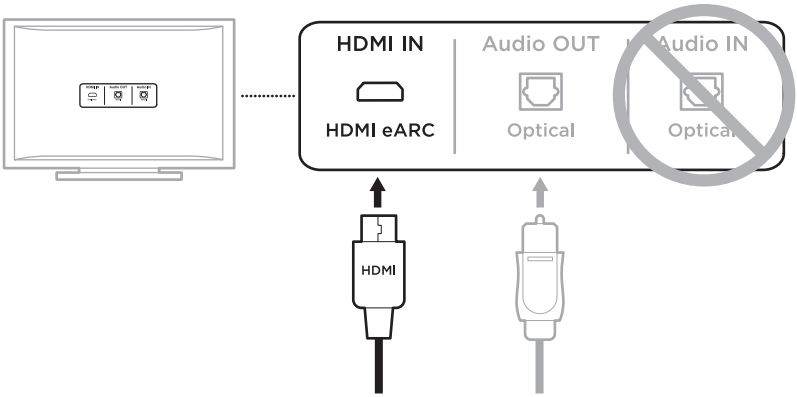

Opción 1 (preferida)
HDMI eARC o ARC: Use el cable HDMI para esta conexión.

Opción 2
Óptico (no suministrado): Si la TV no tiene un conector HDMI eARC o ARC, use un cable óptico para esta conexión.

2. Elija un cable de audio.

CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A LA TV

Después de elegir el cable de audio, conecte la barra de sonido a la TV.

Opción 1 (preferida): HDMI eARC o ARC

1. Enchufe un extremo del cable HDMI en el conector **HDMI eARC** o **ARC** de la TV.

   NOTA: Verifique que enchufa el cable HDMI en un conector HDMI ARC en la TV y no un conector HDMI estándar. Si la TV no tiene un conector HDMI eARC o ARC, vea la página 46.

2. Enchufe el otro extremo del cable al conector **HDMI (ARC)** de la barra de sonido.

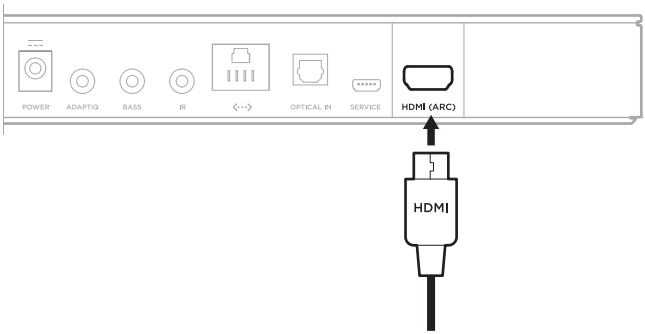

Opción 2: Óptico (no suministrado)

Si la TV no tiene un conector HDMI eARC o ARC, use un cable óptico (no suministrado) para conectar la barra de sonido a la TV.

1. Quite los protectores de ambos extremos del cable óptico.



PRECAUCIÓN: Si inserta el enchufe con una orientación incorrecta, se puede dañar el enchufe y/o el conector.

2. Enchufe un extremo del cable óptico en el conector **Optical OUT** de la TV.
3. Sostenga el enchufe en el otro extremo del cable óptico.
4. Alinee el enchufe con el conector **OPTICAL IN** de la barra de sonido y enchúfelo con cuidado.

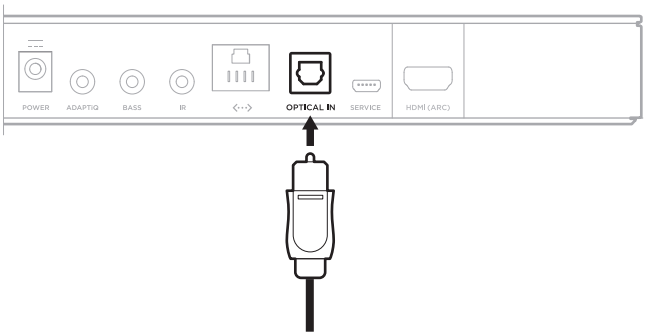

NOTA: El conector tiene una puerta con bisagras que se desplaza cuando inserta el enchufe.

5. Empuje firmemente el enchufe en el conector hasta que escuche o sienta que hace clic.

VERIFICAR EL SONIDO

NOTA: Para evitar un audio distorsionado, apague los altavoces de la TV. Consulte la guía del usuario de la TV para obtener más información.

1. Encienda el televisor.
2. Si usa un sistema de cable/satélite u otra fuente secundaria:
   a. Encienda esta fuente.
   b. Seleccione la entrada de TV adecuada.
3. Si la barra de sonido no está encendida, presione el botón de encendido ⏻ en el control remoto.

   Se oye sonido proveniente de la barra de sonido.
4. Presione el botón Silenciar/restaurar audio 🔇.

   No oye sonido proveniente de los altavoces de la TV ni de la barra de sonido.

NOTA: Si no oye sonido proveniente de la barra de sonido u oye sonido proveniente de los altavoces de la TV, vea la “Solución de problemas” en la página 38.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Tuotteen mukana toimitettava paristo voi väärin käsiteltynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran.
- Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Käytä tuotteen kiinnittämiseen vain seuraavia kiinnitystarvikkeita: Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnike.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	**Virtatilat**	
	Valmiustila*	**Valmiustila ja verkkoyhteys**
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	kaikki verkkotyypit < 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.* * Ennen verkon poistamista käytöstä tai valmiustilaan siirtymistä varmista mikrofonipainikkeella, että mikrofoni on käytössä (punainen merkkivalo ei pala).	**Wi-Fi**®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen Bose Music- ja eteenpäinsiirtymispainiketta painettuna samanaikaisesti. Käyttöönotto: toista. ***Bluetooth***®: Poistaminen käytöstä: pidä kaukosäätimen *Bluetooth*® -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari *Bluetooth*®-lähteen kanssa. **Ethernet:** Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Käyttöönotto: kytke Ethernet-kaapeli.	

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Suurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

Käytön taajuusalueet 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	**Lyijy (Pb)**	**Elohopea (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Kuusiarvoinen (CR(VI))**	**Polybrominoitu bifenyyli (PBB)**	**Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)**
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 424096						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylieetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	–	○	○	○	○	○
Metalliosat	–	○	○	○	○	○
Muoviosat	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet	–	○	○	○	○	○
Johdot	–	○	○	○	○	○

Huomautus 1: ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.

Huomautus 2: ”–” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät soundbarin takaosassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Tuloarvot: 24 V dc ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

HDMI™ HDMI-sana, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Suunniteltu käyttäen UEI Technology™:ää. Universal Electronics, Inc:n lisenssillä. © UEI 2000-2018

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music -logo, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö 12

SOUNDBARIN SIJOITTAMINEN

Suositukset 13
Soundbarin kiinnittäminen seinään 14

VIRTA

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan 15
Verkkoyhteys valmiustilassa 15

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen 16

NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Soundbarin lisääminen aiemmin luotuun tiliin 17
Yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon 17
- Jos soundbaria ei ole yhdistetty verkkoon 17
- Jos soundbar on yhdistetty verkkoon 17

ADAPTIQ-ÄÄNENKALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

ADAPTiQ-äänenkalibrointi Bose Music -sovelluksella 18

SOUNDBARIN SÄÄTIMET

Amazon Alexan säätimet 19
Kaukosäätimen toiminnot 19
- Virta 20
- Lähteet 21
- Esiasetukset 22
- Mediatoisto ja äänenvoimakkuus 23

Basson säätäminen 24
Kolmannen osapuolen kaukosäätimen ohjelmointi 24

AMAZON ALEXA

Alexan määrittäminen Bose Music -sovelluksella 25
Alexan käyttäminen 25
Käyttäminen äänellä 25
Soundbarin säätimien käyttäminen 26

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen 27
Esiasetuksen toistaminen 28

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteeseen 29
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen 30
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen 30
Soundbarin laiteluettelon tyhjentäminen 30

SOUNDBARIN TILA

Wi-Fi-tila 31
Bluetooth-tila 31
Alexan tila 32
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo 32
Päivitys- ja virhetila 33

KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 34
Lisävarusteiden yhdistäminen (valinnaista) 35

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Paristojen asentaminen kaukosäätimeen 36
Soundbarin puhdistaminen 37
Varaosat ja tarvikkeet 37
Rajoitettu takuu 37

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja 38
Muut ratkaisut 38
Soundbarin palauttaminen alkutilaan 43

LIITE: KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

Yhdistämisvaihtoehdot 44
Soundbarin yhdistäminen televisioon 45
Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI™ eARC tai ARC 45
Vaihtoehto 2: Optinen (ei sisälly toimitukseen) 46
Äänen tarkistaminen 47

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose Soundbar 500



AAA-paristo (2)

Kaukosäädin

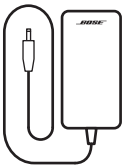

Muuntaja



Virtajohto*



HDMI-kaapeli

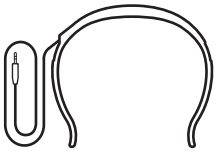

ADAPTiQ-kuulokkeet

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, ÄLÄ käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500

SUOSITUKSET

Noudata seuraavia ohjeita soundbarin sijoittamisessa parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

ÄLÄ aseta mitään esineitä soundbarin päälle.

Pidä muut langattomat laitteet poissa soundbarin läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta soundbaria metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.

Aseta soundbar television alapuolelle (suositus) tai yläpuolelle siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.

Aseta soundbar kumijaloilleen tukevalle ja tasaiselle alustalle. Molempien jalkojen tulee olla alustalla parhaan mahdollisen tuen varmistamiseksi. Tärinä voi saada soundbarin siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

Pidä soundbarin takaosa vähintään 1 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Kyljen aukkojen tukkiminen heikentää akustista laatua.

Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi soundbaria EI saa asettaa kaapin sisään eikä vinottain kulmaan.

Jos soundbar asetetaan hyllylle tai televisiotasolle, aseta sen etuosa mahdollisimman lähelle hyllyn tai tason etureunaa, jotta ääni kuuluu mahdollisimman laadukkaana.

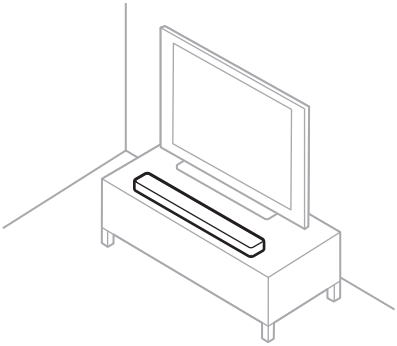

HUOMIO: ÄLÄ aseta soundbaria kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

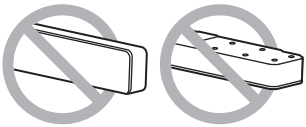

SOUNDBARIN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa Bose Soundbar Wall Bracket -seinäkiinnikkeen valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500

HUOMIO: ÄLÄ kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Kytke virtajohto muuntajaan.
2. Yhdistä muuntaja soundbarin takana olevaan virtaliitäntään ⎓.
3. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

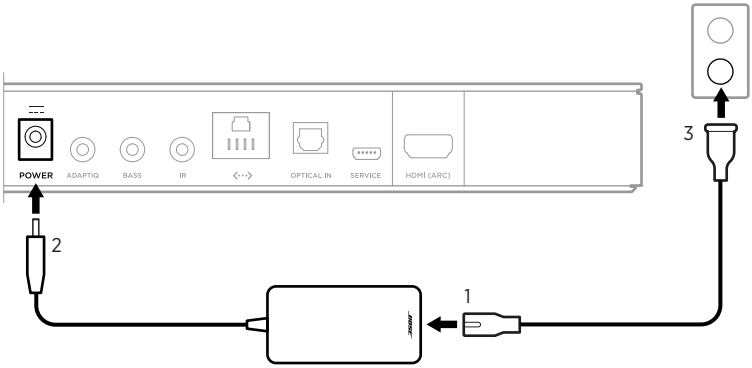

Soundbariin kytketään virta, ja valopalkki palaa oranssina.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Soundbar siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Soundbarin käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.

Amazon Alexalle puhuminen.

Paina kaukosäätimen virtapainiketta ⏻, lähdepainiketta (ks. sivu 21) tai esiasetuspainiketta (ks. sivu 22).

HUOMAUTUKSIA:

Voit käyttää Alexaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, jos Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 32).

Voit poistaa valmiustila-ajastimen käytöstä Bose Music -sovelluksella.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää soundbarin asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi virtauttaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan asetukset ja hallita soundbarin asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin Bose Music -sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät” sivulla 17.

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

HUOMAUTUS: Tukitietoa Bose Music -sovelluksesta on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500

SOUNDBARIN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Napauta Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.

   HUOMAUTUS: Voit palata **My Bose** -ruutuun napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyvää -painiketta.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

YHDISTÄMINEN WI-FI-VERKKOON

Jos soundbaria ei ole yhdistetty verkkoon

Jos soundbar ei ole enää yhdistettynä verkkoon, koska Wi-Fi-yhteyden nimi, salasana tai reititin on vaihtunut, lisää soundbar verkkoon.

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksessa.
2. Pidä painettuna kaukosäätimen TV-painiketta ja ja taaksepäinsiirtymispainiketta samanaikaisesti, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.

   Kun soundbar on valmis yhdistettäväksi Wi-Fi-verkkoon, valopalkki palaa oranssina.

3. Noudata sovelluksen ohjeita.

Jos soundbar on yhdistetty verkkoon

Jos soundbar on yhdistetty verkkoon ja haluat vaihtaa verkkoa, lisää soundbar uuteen verkkoon.

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Napauta **Asetukset** > **Wi-Fi** > **Valitse toinen verkko**.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

Kun olet määrittänyt soundbarin asetukset Bose Music -sovelluksella, sovellus kehottaa suorittamaan ADAPTiQ-äänenkalibroinnin parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. ADAPTiQ-äänenkalibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia, ja huoneen on oltava hiljainen sen aikana.

ADAPTiQ-äänenkalibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan ADAPTiQ-kuulokkeiden (toimitetaan soundbarin mukana) päälle kiinnitetyllä mikrofonilla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.

ADAPTIQ-ÄÄNENKALIBROINTI BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

Jos myöhemmin yhdistät lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai surround-kaiuttimet tai siirrät soundbaria tai huonekaluja, suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse **Asetukset** > **ADAPTiQ** > **Suorita uudelleen**.
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

Soundbarin säätimet ovat soundbarin yläosassa ja kaukosäätimessä.

HUOMAUTUS: Voit ohjata soundbaria myös Bose Music -sovelluksella.

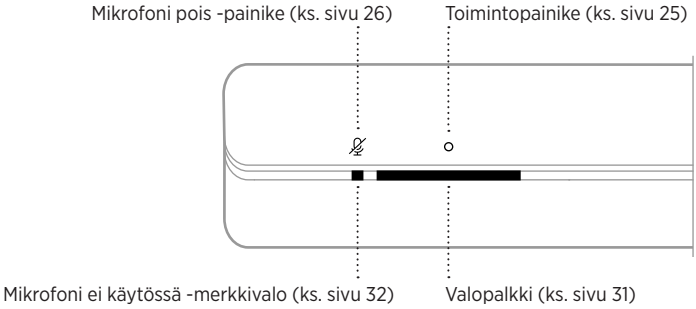

AMAZON ALEXAN SÄÄTIMET

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella ○ ja mikrofoni pois -painikkeella 🎤. Lisätietoa Alexan käytöstä, ks. sivu 25.

KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

Kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, *Bluetooth*-yhteyksiä ja esiasetuksia.

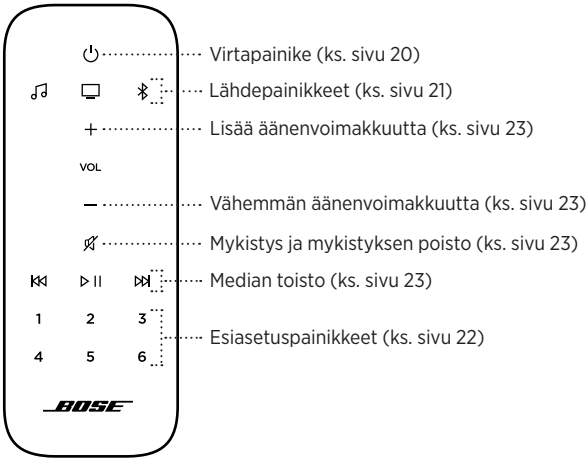

Virta

Soundbar käynnistetään tai sammutetaan painamalla kaukosäätimen virtapainiketta ⏻.

Kun soundbar käynnistyy, käyttöön tulee viimeksi käytetty lähde.

HUOMAUTUKSIA:

Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.

Kun soundbar käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttöön tulee tv-lähde ⊡.

Voit käyttää Alexaa soundbarin ollessa sammutettuna, jos Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella ja mikrofoni on käytössä (ks. sivu 32).

Lähteet

Bose Music -esiasetuksia ja *Bluetooth*-yhteyksiä voidaan hallita kaukosäätimellä.

Kun haluat hallita lähdettä, paina kaukosäätimessä haluamasi lähteen painiketta (Bose Music ♫ tai *Bluetooth* ✱).

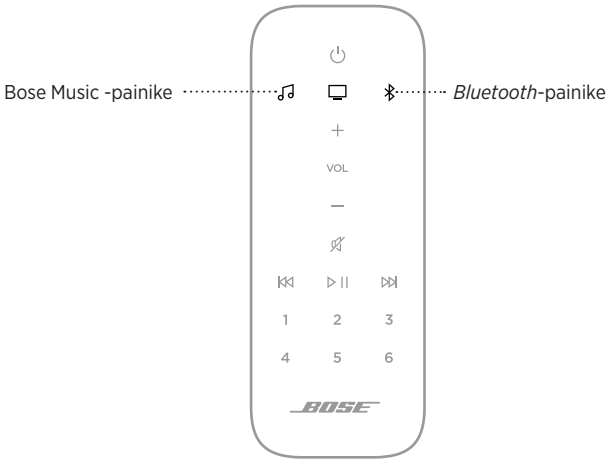

Esiasetukset

Soundbarissa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella ääntä mieleisistäsi musiikkipalveluista. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.

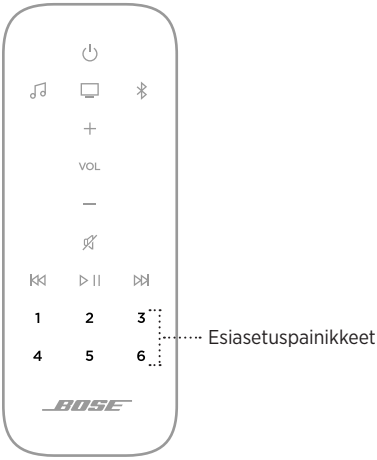

Lisätietoja on esiasetuksista on kohdassa ”Esiasetusten mukauttaminen” sivulla 27.

Mediatoisto ja äänenvoimakkuus

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina ▷II. Kun äänentoisto on taukotilassa, valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ⏮.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ⏭.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +. **HUOMAUTUS:** Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —. **HUOMAUTUS:** Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.
Mykistys ja mykistyksen poisto	Paina 🔇. Kun ääni on mykistetty, valopalkin päät palavat valkoisina, kunnes äänen toistoa jatketaan. **HUOMAUTUS:** Voit jatkaa äänen toistoa myös painamalla +.

BASSON SÄÄTÄMINEN

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Säädä bassoa valitsemalla **Säädöt**.

KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI

Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäädin voidaan ohjelmoida ohjaamaan soundbaria. Lisätietoja on kolmannen osapuolen kaukosäätimen käyttöohjeessa tai sivustolla.

Kun kolmannen osapuolen kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata soundbarin perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

HUOMAUTUS: Kaikki kolmannen osapuolen kaukosäätimet eivät ole yhteensopivia soundbarin kanssa. Jotta kaukosäätimellä voidaan ohjata soundbaria, sen pitää tukea infrapunasignaaleja (IR).

Soundbarissa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö soundbarissa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta ○, Alexa vastaa välittömästi.

HUOMAUTUS: Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

ALEXAN MÄÄRITTÄMINEN BOSE MUSIC -SOVELLUKSELLA

1. Valitse soundbar Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä.
2. Napauta soundbarin kuvaa näytön oikeassa alakulmassa.
3. Valitse **Asetukset** > **Ääniavustaja**
4. Noudata sovelluksen ohjeita.

HUOMAUTUS: Jos kotonasi on useita Bose Music -laitteita, ääniavustajan parhaan toiminnan varmistamiseksi Bose suosittelee, että vain yksi henkilö käyttää Bose Music- ja Amazon-tiliä Alexan määrittämiseksi kaikille Bose Music -laitteille.

ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää Alexaa omalla äänelläsi tai painamalla toimintopainiketta ○.

HUOMAUTUS: Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500

Käyttäminen äänellä

Käytä Alexaa lausumalla herätyssana ”Alexa” ja sitten pyyntösi.

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	”Alexa, what’s the weather?”
Äänenvoimakkuuden säätäminen	”Alexa, turn the volume up.”
Musiikin kuuntelu	”Alexa, play Niall Horan.” **HUOMAUTUS:** Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	"Alexa, play NPR on TuneIn."
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	”Alexa, next song.”

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	"Alexa, play funk in the living room", kun soundbarin nimi on "living room". **HUOMAUTUS:** Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Ajastimen asettaminen	”Alexa, set a timer for 5 minutes.”
Lisää mahdollisuuksia	”Alexa, what new skills do you have?”
Alexan lopettaminen	”Alexa, stop.”

Soundbarin säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella ○ ja mikrofoni pois -painikkeella 🎤̸.
Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

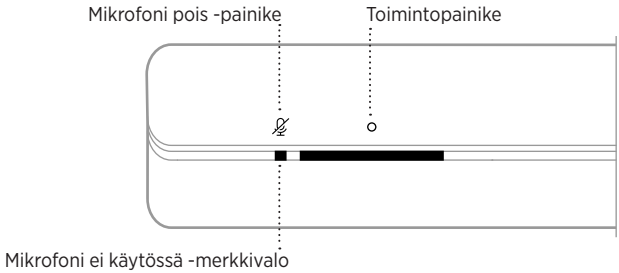

KOKEILE NÄITÄ	TOIMINTAOHJEET
Alexan käyttäminen	Napauta ○ ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500
Ajastimen pysäyttäminen	Napauta ○.
Alexan lopettaminen	Napauta ○.
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta 🎤̸. **HUOMAUTUS:** Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, sen merkkivalo palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä.

HUOMAUTUS: Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*-tilassa.

ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Virtauta musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Paina kaukosäätimen Bose Music -painiketta ♫.

3. Pidä esiasetuspainiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia painamalla haluamaasi esiasetuspainiketta kaukosäätimessä.

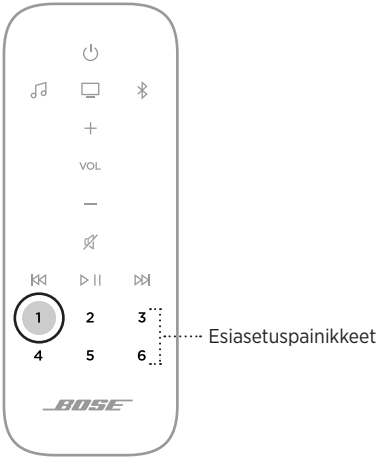

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, tablet-tietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty soundbariin.

Kun käytät soundbarin *Bluetooth*-yhteyttä, muista seuraavat asiat:

- Soundbarin laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta.
- Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- *Bluetooth*-yhteyksiä voi hallita myös Bose Music -sovelluksella.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEESEEN

1. Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ⦸, kunnes valopalkki alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

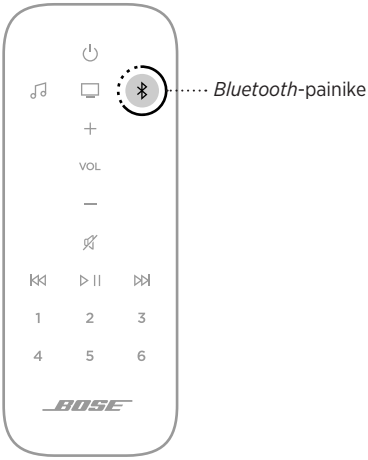

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

   VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse laiteluettelosta soundbar.

VIHJE: Etsi soundbarille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt soundbaria, näkyviin tulee oletusnimi.

Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja himmenee mustaksi. Soundbarin nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Katkaise yhteys mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Paina kaukosäätimen *Bluetooth*-painiketta ⱷ.

Soundbar yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

SOUNDBARIN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

Paina kaukosäätimen painiketta ⱷ 10 sekunnin ajan, kunnes valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä kaksi kertaa.

Soundbarin etuosassa oleva merkkivalo ilmaisee sen tilaa.

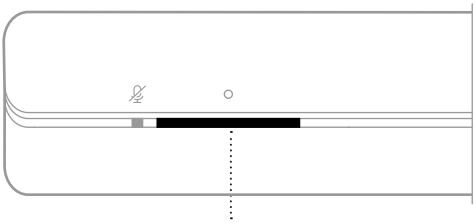

HUOMAUTUS: Valopalkki ilmaisee yhtä valitun lähteen tilaa kerrallaan.

WI-FI-TILA

Ilmaisee soundbarin Wi-Fi-yhteyden tilaa.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena ja himmenee		Wi-Fi-yhteys muodostettu.

BLUETOOTH-TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sininenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja himmenee		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti sinisenä kaksi kertaa		Laiteluettelo on tyhjennetty.

ALEXAN TILA

Osoittaa Amazon Alexan tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Ei pala		Alexa on valmiustilassa.
Valkoinen valo liukuu keskelle ja jää palamaan		Alexa kuuntelee.
Valkoinen valo liukuu palkin päihin		Alexa miettii.
Vilkkuu hitaasti valkoisena (kokonaan)		Alexa puhuu.
Vilkkuu hitaasti keltaisena		Ilmoitus Alexalta.

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

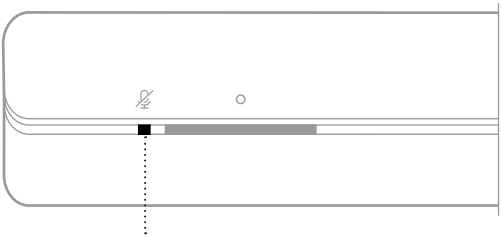

Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

TOIMINNAN ILMAISIN	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa punaisena	Mikrofoni ei ole käytössä.

PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määritys käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Soundbaria päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus.
Vilkkuu hitaasti punaisena neljä kertaa		Pyyntö on väliaikaisesti pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.
Palaa punaisena		Soundbarin virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä painettuna kaukosäätimen Bose Music -painiketta ♫ ja eteenpäinsiirtymispainiketta ⏭, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.

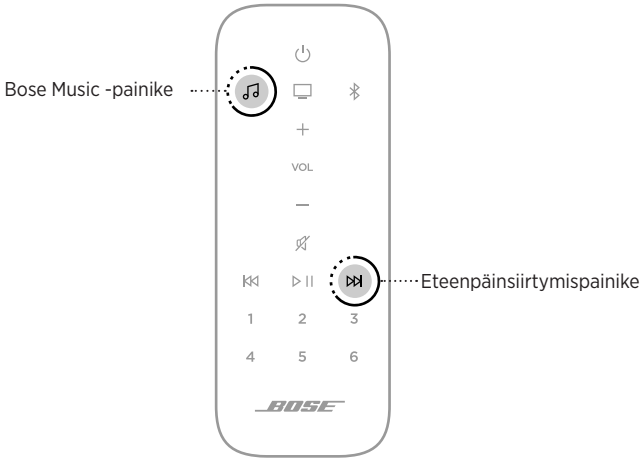

LISÄVARUSTEIDEN YHDISTÄMINEN (VALINNAISTA)

Soundbariin voi yhdistää mitä tahansa seuraavista lisävarusteista. Lisätietoja on varusteen käyttöohjeessa.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 -bassoyksikkö: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround -kaiuttimet: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Langattomat Virtually Invisible 300 -tilaäänikaiuttimet: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbarin yleiskaukosäädin: worldwide.Bose.com/Support/SB500

PARISTOJEN ASENTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEEN

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

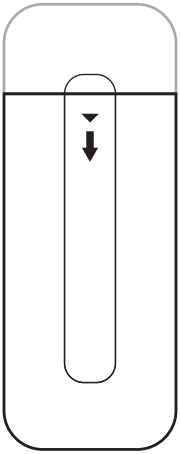

2. Aseta kaksi mukana toimitettua 1,5 voltin AAA-paristoa (IEC-LR3) paikoilleen. Kohdista paristojen +- ja —-merkit koteloon merkittyihin +- ja —-merkkeihin.

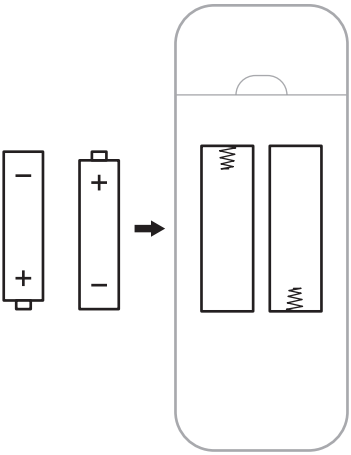

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

SOUNDBARIN PUHDISTAMINEN

Pyyhi soundbarin ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

VARO, ettei järjestelmään ja sen aukkoihin pääse nesteitä.

ÄLÄ puhalla ilmaa järjestelmään.

ÄLÄ puhdista järjestelmää pölynimurilla.

ÄLÄ käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita.

ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

VARO, ettei aukkoihin putoa esineitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.Bose.com/Support/SB500

RAJOITETTU TAKUU

Soundbarilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos soundbarin kanssa ilmenee ongelmia:

Varmista, että soundbar on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.

Kytke johdot tukevasti.

Tarkista valopalkki (ks. sivu 31).

Siirrä soundbar kauas (0,3–0,9 metrin päähän) mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).

Siirrä soundbar suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Sijoita soundbar sijoittamisohjeiden mukaan (ks. sivu 13).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.Bose.com/Support/SB500

ONGELMA	RATKAISU
Televisiossa ei ole HDMI eARC- (tai ARC-) tai optista liitäntää.	Yhdistä televisio käyttämällä äänenmuuntajaa ja erillistä äänijohtoa, kuten koaksiaalikaapelia, 3,5 mm:n johtoa tai analogista äänijohtoa (ei sisälly toimitukseen). Tarvittavan muuntajan ja johdon tyyppi määräytyy televisiossa käytettävissä olevien äänilähtöliitäntöjen mukaan.
Soundbar ei käynnisty.	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Käynnistä soundbar kaukosäätimellä (ks. sivu 20). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei lainkaan.	Kohdista paristojen +- ja —-merkit koteloon merkittyihin +- ja —-merkkeihin (ks. sivu 36). Vaihda paristot (ks. sivu 36). Varmista, että kaukosäädin on soundbarin toiminta-alueella (0,6 m). Varmista, että kaukosäätimen ja soundbarin välissä ei ole esteitä.

ONGELMA	RATKAISU
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	Jos valopalkin päät vilkkuvat hitaasti, soundbar on mykistetty. Poista soundbarin mykistys painamalla mykistyspainiketta 🔇. Varmista, että mobiililaitetta ei ole mykistetty. Lisää soundbarin (ks. sivu 23) tai mobiililaitteen äänenvoimakkuutta. Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 21). Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta. Jos ääni tulee Wi-Fi-lähteestä, nollaa reititin. Käynnistä mobiililaite uudelleen. Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta. **HUOMAUTUS:** Soundbariin ei voi yhdistää *Bluetooth*-kuulokkeita. Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television **HDMI eARC**- tai **ARC (Audio Return Channel)** -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) (ks. sivu 46). Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu **Consumer Electronics Control (CEC)**. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen. Liitä optinen kaapeli (ei sisälly toimitukseen) television **Output**- tai **OUT**-liitäntään (ei Input tai IN). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.
Soundbar ei muodosta yhteyttä bassoyksikköön tai tilaäänikaiuttimiin.	Lue vianmääritysohjeet bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien käyttöohjeesta (ks. sivu 35). Varmista, että bassoyksikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 35). Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan.

ONGELMA	RATKAISU
Bassoyksiköstä tai tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä.	Varmista, että bassoyksikkö tai tilaäänikaiuttimet ovat yhteensopivia soundbarin kanssa (ks. sivu 35). Varmista Bose Music -sovelluksesta, että ohjelmisto on ajan tasalla. Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 24). Käytä toista äänilähdettä (ks. sivu 21).
Television kaiuttimesta kuuluu ääntä.	Varmista, että soundbarin HDMI-kaapeli on yhdistetty television **HDMI eARC**- tai **ARC (Audio Return Channel)** -liitäntään. Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) (ks. sivu 46). Mykistä television kaiuttimet. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Jos soundbar on yhdistetty television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään, varmista, että television järjestelmävalikossa on valittu **Consumer Electronics Control (CEC)**. Televisiossa CEC-asetuksesta saatetaan käyttää jotakin toista nimitystä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Irrota soundbarin HDMI-kaapeli television HDMI eARC- tai ARC-liitännästä ja yhdistä se uudelleen. Hiljennä television ääni kokonaan. Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 45) että optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) (ks. sivu 46).
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.	Kokeile muita mahdollisia lähteitä. Varmista, että televisio voi lähettää surround-ääntä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Jos ääntä toistetaan toisesta laitteesta, vähennä laitteen äänenvoimakkuutta. Säädä bassoa Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 24). Poista television kaiuttimet käytöstä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi (ks. sivu 18).
Soundbar ei toista ääntä oikeasta lähteestä tai valitsee väärän lähteen viiveellä.	Aseta Bose Music -sovelluksella CEC-asetukseksi **Alternate**. Poista CEC käytöstä lähteessä. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa. Yhdistä soundbar sekä HDMI-kaapelilla (ks. sivu 45) että optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) (ks. sivu 46).

ONGELMA	RATKAISU
Soundbar ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä). Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 17. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään. Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset. Käynnistä mobiililaite ja reititin uudelleen. Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaite ja soundbar käyttävät samaa kaistaa. **HUOMAUTUS:** Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan. Nollaa reititin. Irrota soundbarin ja lisävarusteena hankittavan bassoyksikön tai tilaäänikaiuttimien pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja työnnä ne tukevasti toimivaan pistorasiaan. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta, asenna se uudelleen ja määritä sitten asetukset. Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.
Soundbar ei muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen.	Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista soundbar *Bluetooth*-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 29). Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 29). Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta. **HUOMAUTUS:** Soundbariin ei voi yhdistää *Bluetooth*-kuulokkeita. Poista soundbar mobiililaitteen *Bluetooth*-laiteluettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 29). Tyhjennä soundbarin laiteluettelo (ks. sivu 30) ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 29).
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	Varmista, että Bose Music -sovellus on yhteensopiva laitteen kanssa. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta worldwide.Bose.com/Support/SB500 Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 16).
Soundbar ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.	Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käyttävässä soundbarissa. Varmista, että soundbar ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

ONGELMA	RATKAISU
Alexa ei vastaa.	Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 25). **HUOMAUTUS:** Soundbarin tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella. Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi. Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Mikrofonin käyttöönotto, ks. sivu 26. Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. Lisätukea on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/SB500
Esiasetus ei vastaa.	Varmista, että esiasetus on määritetty (ks. sivu 27). Paina Bose Music -painiketta ♫ ja varmista, että soundbarissa on valittu oikea lähde.

SOUNDBARIN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus-, verkko- ja ADAPTiQ-äänenkalibrointiasetukset nollataan.

1. Pidä painettuna kaukosäätimen virtapainiketta ⁕ ja eteenpäinsiirtymispainiketta ⏭ 5 sekuntia, kunnes valopalkki välähtää kahdesti valkoisena ja muuttuu mustaksi.

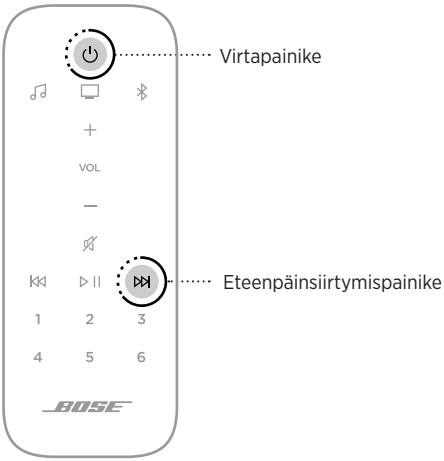

   Soundbar käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valopalkki palaa oranssina.

2. Soundbarin verkko- ja ääniasetusten palauttaminen:
   a. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessa ja lisää soundbar verkkoon (ks. ”Nykyiset Bose Music -sovelluksen käyttäjät” sivulla 17).
   b. Suorita ADAPTiQ-äänenkalibrointi Bose Music -sovelluksella.

YHDISTÄMISVAIHTOEHDOT

Liitä soundbar televisioon jollakin seuraavista tavoista:

Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC (Audio Return Channel)

Vaihtoehto 2: Optinen (ei sisälly toimitukseen)

HUOMAUTUS: Suositus on yhdistää soundbar television HDMI eARC- tai ARC-liitäntään HDMI-kaapelilla.

1. Etsi television **HDMI IN**- ja **Audio OUT** -liitäntä (digitaalinen) sen takaosasta.

   HUOMAUTUS: Television liitäntäpaneeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon perusteella.

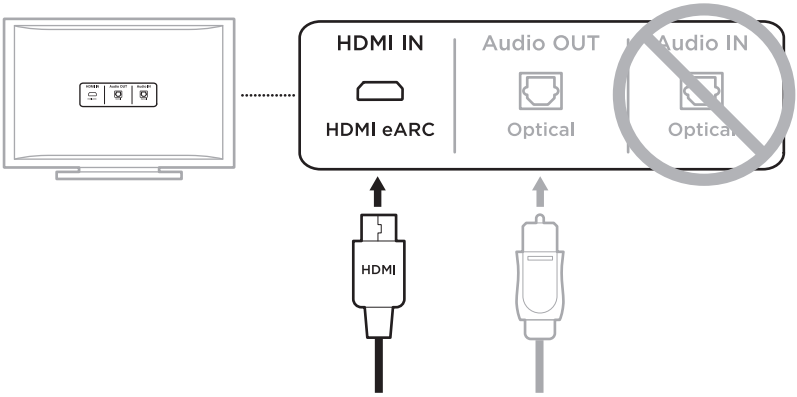

Vaihtoehto 1 (suositus)
HDMI eARC tai ARC: Yhdistä käyttämällä HDMI-kaapelia.

Vaihtoehto 2
Optinen (ei sisälly toimitukseen): Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla.

2. Valitse äänijohto.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN TELEVISIOON

Kun olet valinnut äänijohdon, yhdistä soundbar televisioon.

Vaihtoehto 1 (suositus): HDMI eARC tai ARC

1. Yhdistä HDMI-kaapelin toinen pää television **HDMI eARC**- tai **ARC**-liitäntään.

   HUOMAUTUS: Varmista, että HDMI-kaapeli on yhdistetty television HDMI ARC -liitäntään, ei tavalliseen HDMI-liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, katso sivu 46.

2. Yhdistä kaapelin toinen pää soundbarin **HDMI (ARC)** -liitäntään.

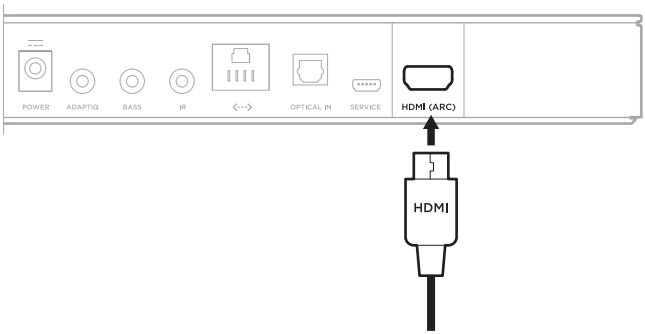

Vaihtoehto 2: Optinen (ei sisälly toimitukseen)

Jos televisiossa ei ole HDMI eARC- tai ARC-liitäntää, yhdistä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.



HUOMIO: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää television **Optical OUT** -liitäntään.
3. Pitele optisen kaapelin toisen pään liitintä.
4. Kohdista liitin soundbarin **OPTICAL IN** -liitäntään ja työnnä varovaisesti sisään.

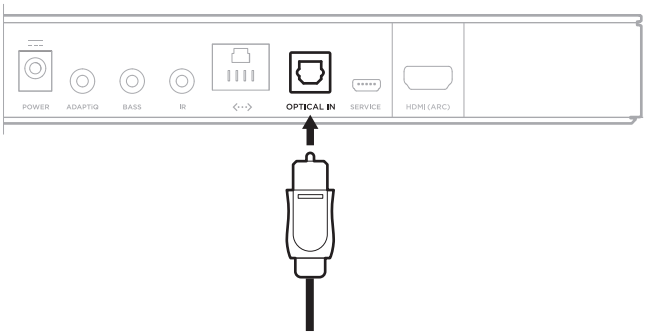

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

5. Työnnä liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

ÄÄNEN TARKISTAMINEN

HUOMAUTUS: Mykistä television kaiuttimet, jotta ääni ei häiriinny. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde:
   a. Käynnistä lähdelaite.
   b. Valitse oikea televisiotulo.
3. Jos soundbarin virta ei ole kytkettynä, paina kaukosäätimen virtapainiketta ⏻.

   Soundbarista kuuluu ääntä.
4. Paina mykistyspainiketta 🔇.

   Television kaiuttimista tai soundbarista ei kuulu ääntä.

HUOMAUTUS: Jos et kuule ääntä soundbarista tai jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso ”Vianmääritys” sivulla 38.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque de secousse électrique.

Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- La batterie fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de manipulation incorrecte.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : Support mural pour barre de son Bose.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec d'autres systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) nº 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) nº 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	**Modes d'alimentation**	
	Veille*	**Veille en réseau**
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	tous les types de réseaux < 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	< 2,0 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.* * Avant de désactiver les réseaux ou d'entrer en mode veille, veillez à allumer le microphone à l'aide du bouton de mise sous/hors tension du microphone (le voyant rouge sera éteint).	**Wi-Fi®** : désactivez ce réseau en maintenant enfoncées les touches Bose Music et Saut de la télécommande. Répétez cette opération pour l'activer. ***Bluetooth®*** : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche *Bluetooth®* de la télécommande pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source *Bluetooth®* **Ethernet :** désactivez ce réseau en débranchant le câble Ethernet. Activez-le en rebranchant le câble Ethernet.	

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

- *Bluetooth*/Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- *Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	**Plomb (Pb)**	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Éther de diphényle polybromé (PBDE)**
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 424096						
	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	–	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	–	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	–	○	○	○	○	○
Câbles	–	○	○	○	○	○
Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. **Remarque 2 :** « – » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent à l'arrière de la barre de son.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Puissance en entrée : 24 V cc ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI High-Definition Multimedia Interface Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Conçu avec la technologie UEI Technology™. Sous licence de Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ Bose, Module de basses Bose, Bose Music, le logo Bose Music, Barre de son Bose, Télécommande universelle pour barre de son Bose, Support mural pour barre de son Bose, Enceintes surround Bose, et ADAPTiQ sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sommaire 12

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Recommandations 13
Fixation murale de la barre de son 14

ALIMENTATION

Raccordez la barre de son à la prise secteur 15
Veille réseau 15

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Téléchargement de l'application Bose Music 16

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Ajout de la barre de son à un compte existant 17
Connexion à un réseau Wi-Fi® 17
- Si la barre de son n'est pas connectée à un réseau 17
- Si la barre de son est connectée à un réseau 17

DISPOSITIF D'ÉTALONNAGE ACOUSTIQUE ADAPTIQ

Exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de l'application Bose Music 18

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

Commandes de la fonction Amazon Alexa 19
Fonctions de la télécommande 19
- Mise sous/hors tension 20
- Sources 21
- Présélections 22
- Lecture multimédia et volume 23

Réglage des graves 24
Programmation d'une télécommande d'un autre fabricant 24

AMAZON ALEXA

Configuration de la fonction Alexa à l'aide de l'application Bose Music .. 25
Accès à Alexa 25
Usage de la voix 25
Utilisation des commandes de la barre de son 26

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

Définition d'une présélection 27
Lecture d'une présélection 28

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion d'un périphérique mobile 29
Déconnexion d'un périphérique mobile 30
Reconnexion d'un périphérique mobile 30
Suppression de la liste d'appareils de la barre de son 30

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

État du réseau Wi-Fi 31
État *Bluetooth* 31
État Alexa 32
Voyant de microphone désactivé 32
État de la mise à jour et des erreurs 33

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi 34
Connexion d'accessoires (facultatif) 35

ENTRETIEN

Installation des piles de la télécommande 36
Nettoyage de la barre de son 37
Pièces de rechange et accessoires 37
Garantie limitée 37

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Essayez tout d'abord les solutions suivantes 38
Autres solutions 38
Réinitialisation de la barre de son 43

ANNEXE : RÉFÉRENCE DE CONFIGURATION

Options de connexion 44
Raccordement de la barre de son au téléviseur 45
Option 1 (recommandée) : câble HDMI™ eARC ou ARC 45
Option 2 : câble optique (non fourni) 46
Vérification du son 47

SOMMAIRE

Vérifiez la présence des éléments suivants :

Bose Soundbar 500



Pile AAA (2)

Télécommande

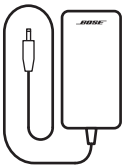

Adaptateur secteur



Cordon d'alimentation*



Câble HDMI

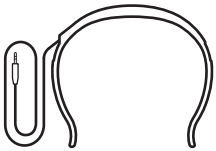

Casque ADAPTiQ

*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, veillez à NE PAS l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/SB500

RECOMMANDATIONS

Pour de meilleures performances, suivez ces recommandations lors de la mise en place de la barre de son :

Veillez à ne PAS placer d'objets sur la barre de son.

Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil de 0,3 à 0,9 m de la barre de son. Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.

Placez la barre de son directement sous (recommandé) ou sur votre téléviseur en positionnant la grille face à la pièce.

Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour une stabilité optimale, les deux pieds doivent être appuyés sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elle est placée sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois ciré.

Éloignez l'arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction des ports sur ce côté de la barre de son risque de détériorer les performances acoustiques.

Placez la barre de son à proximité d'une prise électrique.

Pour obtenir un son de qualité, veillez à NE PAS placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.

Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la face avant de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère pour obtenir des performances acoustiques optimales.

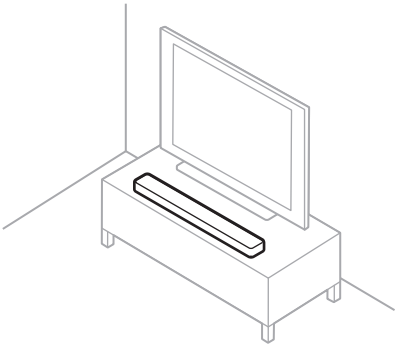

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

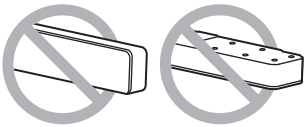

FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acquérir le support mural pour barre de son Bose, contactez votre revendeur Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/SB500

ATTENTION : veillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.

RACCORDEZ LA BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR

1. Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
2. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation ⎓ à l'arrière de la barre de son.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

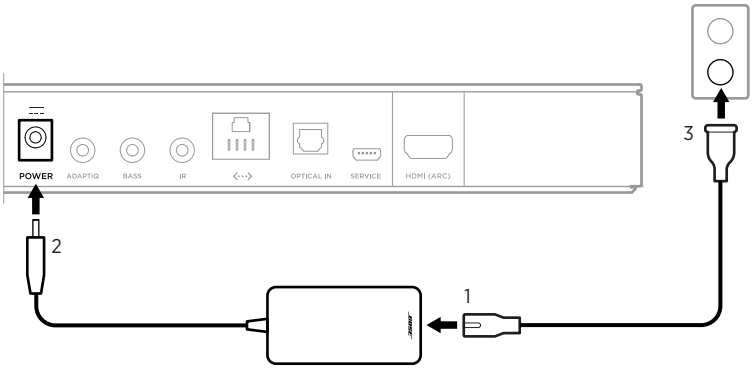

La barre de son se met en marche et la barre lumineuse s'allume en orange.

VEILLE RÉSEAU

La barre de son se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 20 minutes. Pour quitter le mode veille réseau sur la barre de son :

Utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre périphérique mobile ou en utilisant l'application Bose Music.

Parler à Alexa d'Amazon.

Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻, sur la touche de sélection de la source (page 21) ou sur la touche de présélection (page 22).

REMARQUES :

Vous pouvez accéder à Alexa en mode veille réseau à condition que cette fonction ait été configurée à l'aide de l'application Bose Music et que le microphone soit activé (page 32).

Vous pouvez par ailleurs désactiver le temporisateur de mise en veille à l'aide de l'application Bose Music.

L'application Bose Music vous permet de configurer et de contrôler la barre de son à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

En utilisant l'application, vous pouvez écouter de la musique, configurer et modifier des présélections, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer Alexa d'Amazon et gérer les paramètres de la barre de son.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose dans l'application Bose Music pour un autre produit Bose, reportez-vous à « Utilisateurs existants de l'application Bose Music », page 17.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Suivez les instructions de l'application.

REMARQUE : pour obtenir de l'aide sur l'application Bose Music, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/SB500

AJOUT DE LA BARRE DE SON À UN COMPTE EXISTANT

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur + dans l'écran **Mon Bose**.

   REMARQUE : pour revenir à l'écran **Mon Bose**, appuyez sur dans l'angle supérieur gauche écran.

2. Suivez les instructions de l'application.

CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI

Si la barre de son n'est pas connectée à un réseau

Si votre barre de son n'est plus connectée au réseau suite à la modification du nom, du mot de passe ou du routeur du réseau Wi-Fi, associez la barre de son à votre réseau existant.

1. Dans l'application Bose Music, sélectionnez votre barre de son.

2. Maintenez enfoncées les touches TV et Saut arrière de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois puis s'éteint en passant au noir.

   Une fois la barre de son prête à se connecter au Wi-Fi, la barre lumineuse s'allume en orange.

3. Suivez les instructions de l'application.

Si la barre de son est connectée à un réseau

Si votre barre de son est connectée à un réseau et que vous souhaitez la connecter à un autre réseau, associez la barre de son au nouveau réseau.

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.

2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.

3. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** > **Sélectionner un autre réseau**.

4. Suivez les instructions de l'application.

Après avoir configuré la barre de son à l'aide de l'application Bose Music, vous êtes invité à exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ pour obtenir des performances acoustiques optimales. L'étalonnage audio ADAPTiQ permet de personnaliser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

Durant l'étalonnage audio ADAPTiQ, un microphone placé au-dessus du casque ADAPTiQ (fourni avec la barre de son) mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.

EXÉCUTION DE L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Si vous connectez ultérieurement un module de graves ou des enceintes surround en option, déplacez la barre de son ou certains meubles, répétez le processus d'étalonnage audio ADAPTiQ pour assurer une qualité sonore optimale.

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètrages** > **ADAPTiQ** > **Exécuter à nouveau**.
4. Suivez les instructions de l'application.

Les commandes de la barre de son se trouvent sur le dessus de la barre de son et sur la télécommande.

REMARQUE : vous pouvez également commander la barre de son à l'aide de l'application Bose Music.

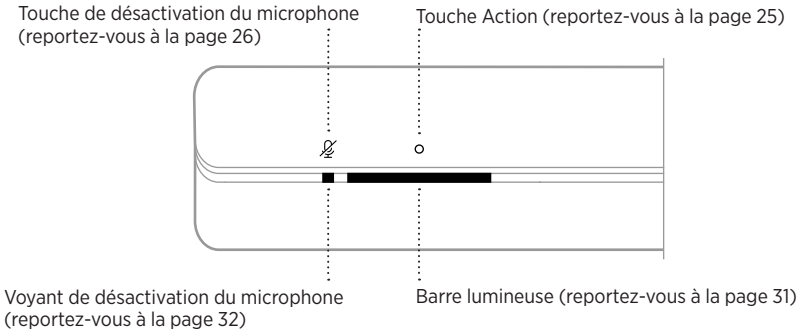

COMMANDES DE LA FONCTION AMAZON ALEXA

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone pour commander la fonction Alexa. Pour plus d'informations sur le mode d'accès à Alexa, consultez la page 25.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour commander la barre de son, les connexions *Bluetooth* et les présélections.

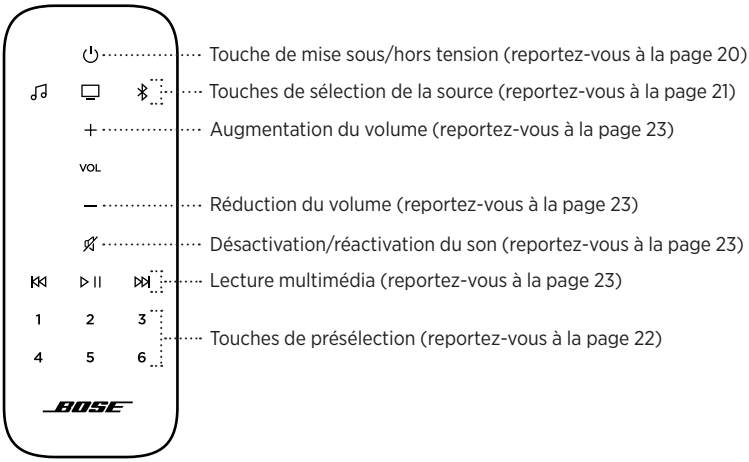

Mise sous/hors tension

Pour mettre le système sous/hors tension, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻ de la télécommande.

Une fois la barre de son sous tension, la dernière source active est automatiquement sélectionnée.

REMARQUES :

Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.

Lors de la mise sous tension initiale de la barre de son, la source TV est automatiquement sélectionnée.

Vous pouvez accéder à Alexa lorsque la barre de son est hors tension à condition que cette fonction ait été configurée à l'aide de l'application Bose Music et que le microphone soit activé (page 32).

Sources

Vous pouvez commander les présélections définies sur Bose Music ainsi que les connexions *Bluetooth* à l'aide de votre télécommande.

Pour commander une source, appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à la source à commander (Bose Music ♫ ou *Bluetooth* ✱).

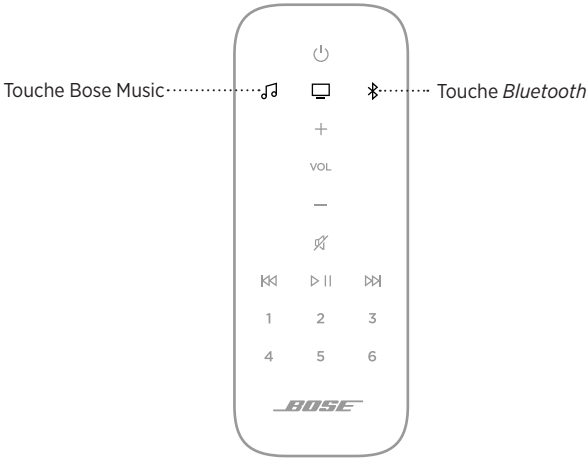

Présélections

La barre de son inclut six présélections afin de jouer vos fichiers audio favoris depuis votre bibliothèque musicale. Une fois les présélections configurées, votre musique est accessible à tout moment d'un simple appui sur une touche de votre télécommande ou via l'application Bose Music.

Pour plus d'informations sur les présélections, reportez-vous à la section « Personnalisation des présélections », page 27.

Lecture multimédia et volume

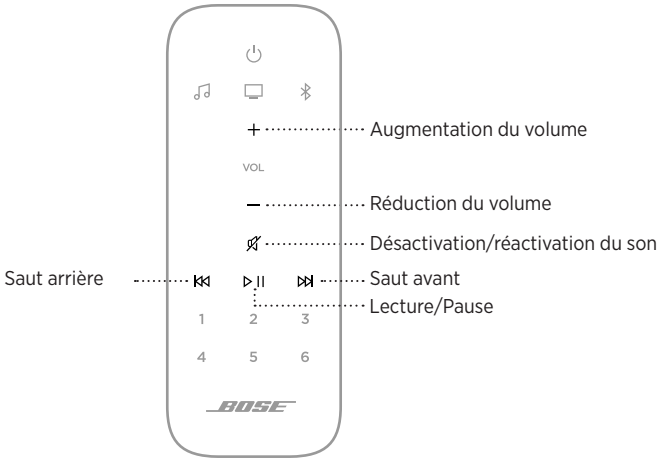

FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche ▷II. Quand le son est coupé, les côtés de la barre lumineuse scintillent en blanc jusqu'à ce que vous réactiviez le son.
Saut arrière	Appuyez sur la touche ⏮.
Saut avant	Appuyez sur la touche ⏭.
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +. **REMARQUE :** pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche —. **REMARQUE :** pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche —.
Désactivation/ réactivation du son	Appuyez sur la touche 🔇. Quand le son est coupé, les côtés de la barre lumineuse scintillent en blanc jusqu'à ce que vous réactiviez le son. **REMARQUE :** vous pouvez aussi appuyer sur la touche +

RÉGLAGE DES GRAVES

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Réglages** pour régler les graves.

PROGRAMMATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE D'UN AUTRE FABRICANT

Vous pouvez programmer une télécommande d'un autre fabricant, par exemple celle de votre récepteur câble/satellite, afin de commander la barre de son. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Internet pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande externe doit pouvoir contrôler les fonctions de base de la barre de son, notamment la mise sous/hors tension et le volume.

REMARQUE : toutes les télécommandes externes ne sont pas compatibles avec la barre de son. La télécommande externe doit être en mesure d'envoyer des signaux infrarouges pour contrôler la barre de son.

La barre de son est compatible avec la fonction Amazon Alexa. Vous pouvez demander à Alexa de rechercher des pistes musicales et des stations d'informations spécifiques, de consulter les prévisions météorologiques, de contrôler les systèmes automatisés de votre logement, etc. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de demander à Alexa ou d'utiliser la touche Action ○ ; Alexa vous répondra instantanément.

REMARQUE : Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.

CONFIGURATION DE LA FONCTION ALEXA À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Assistant vocal**.
4. Suivez les instructions de l'application.

REMARQUE : si vous avez plusieurs produits Bose Music dans votre foyer, pour une expérience sans problème avec l'Assistant vocal, Bose recommande à ce qu'une seule personne utilise ses compte Bose Music et Amazon pour régler Alexa pour tous les produits Bose.

ACCÈS À ALEXA

Vous pouvez accéder à Alexa en utilisant votre voix ou en appuyant sur la touche Action ○.

REMARQUE : pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/SB500

Usage de la voix

Pour accéder à Alexa, prononcez le mot « Alexa », puis formulez votre demande.

EXEMPLES DE COMMANDES	QUE DIRE
Parler à Alexa	« Alexa, quel temps fait-il ? »
Commande de volume	« Alexa, augmente le volume. »
Écouter de la musique	« Alexa, je souhaite écouter Niall Horan. » **REMARQUE :** Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Utiliser un service audio spécifique	« Alexa, recherche NPR sur TuneIn. »
Passer au morceau suivant	« Alexa, morceau suivant. »

EXEMPLES DE COMMANDES	QUE DIRE
Utiliser une enceinte spécifique	« Alexa, joue du funk dans le salon », où « salon » correspond au nom de la barre de son. **REMARQUE :** assurez-vous bien prononcer le nom que vous avez assigné dans l'application Bose Music. Si plusieurs haut-parleurs ont le même nom, utilisez el nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.
Définir un minuteur	« Alexa, lance un minuteur de 5 minutes. »
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	« Alexa, quelles sont tes nouvelles fonctions ? »
Désactiver Alexa	« Alexa, stop. »

Utilisation des commandes de la barre de son

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone 🎤 pour commander la fonction Alexa. Ces touches se trouvent sur le dessus de la barre de son.

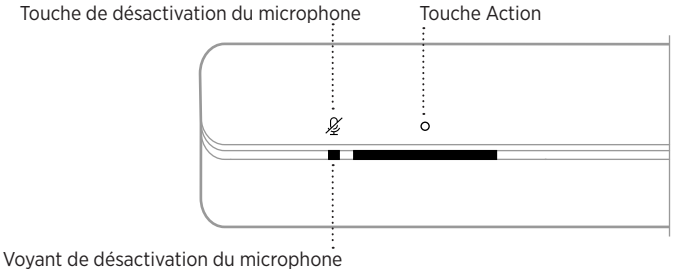

EXEMPLES DE COMMANDES	ACTION
Accéder à Alexa	Appuyez sur ○, puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/SB500
Arrêter le minuteur	Appuyez sur ○.
Désactiver Alexa	Appuyez sur ○.
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur 🎤. **REMARQUE :** lorsque le microphone est désactivé, le voyant correspondant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.

Vous pouvez contrôler les présélections à l'aide de l'application Bose Music ou de la télécommande.

REMARQUE : vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth*.

DÉFINITION D'UNE PRÉSÉLECTION

1. Écoutez de la musique à l'aide de l'application Bose Music.
2. Appuyez sur la touche Bose Music de la télécommande.

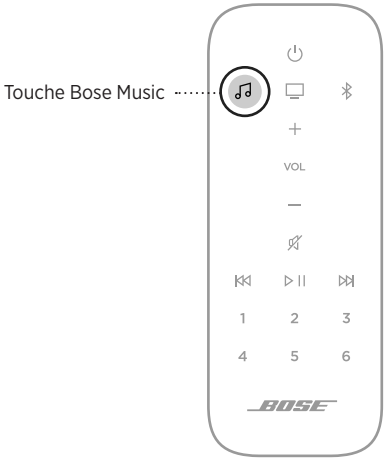

3. Appuyez sur une touche de présélection sans la relâcher jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

LECTURE D'UNE PRÉSÉLECTION

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles sur la télécommande pour l'exécuter.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique enregistrée sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre barre de son.

Lorsque vous utilisez la fonction *Bluetooth* sur la barre de son, notez les points suivants :

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles dans la liste d'appareil de la barre de son.
- Vous pouvez connecter et écouter de la musique sur un seul périphérique en même temps.
- Vous pouvez également gérer les connexions *Bluetooth* à l'aide de l'application Bose Music.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Maintenez la touche *Bluetooth* ⏻ de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en bleu.

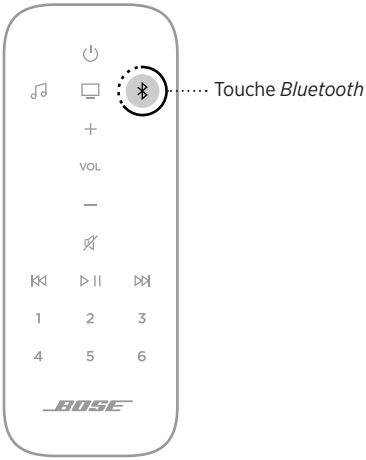

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

   CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.

CONSEIL : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre barre de son dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas attribué de nom à la barre de son, le nom par défaut s'affiche.

Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. La barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement. Le nom de la barre de son apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile pour déconnecter votre appareil.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⏻ de la télécommande.

La barre de son tente de se connecter au périphérique le plus récemment connecté.

REMARQUES :

Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.

SUPPRESSION DE LA LISTE D'APPAREILS DE LA BARRE DE SON

Maintenez la touche ⏻ de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en bleu.

La barre lumineuse située sur la façade la barre de son indique l'état de la barre de son.

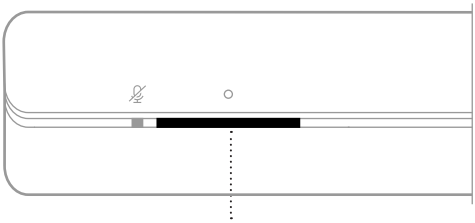

REMARQUE : la barre lumineuse indique un état à la fois de la source sélectionnée.

ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de la barre de son.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement blanc		Connexion Wi-Fi en cours
Blanc fixe, puis passe progressivement au noir		Connecté au réseau Wi-Fi

ÉTAT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement bleu		Prêt à être connecté à un périphérique mobile
Scintillement blanc		Connexion en cours à un périphérique mobile
Blanc fixe, puis passe progressivement au noir		Connecté à un périphérique mobile
Scintillement bleu deux fois		Liste d'appareils effacée

ÉTAT ALEXA

Indique l'état de la fonction Amazon Alexa.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Éteint		Alexa est inactive
La barre lumineuse se déplace vers le centre, puis reste allumée		Alexa est à l'écoute
La barre lumineuse se déplace vers les côtés		Alexa pense
Blanc scintillant (complètement)		Alexa parle
Jaune scintillant		Notification de la part d'Alexa

Voyant de microphone désactivé

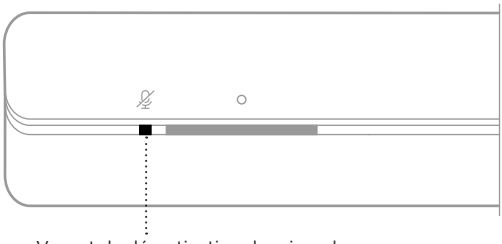

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Rouge fixe	Le microphone est désactivé

ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Orange fixe		Configuration en cours du réseau Wi-Fi
La barre lumineuse se déplace de droite à gauche		Téléchargement de la mise à jour en cours
La barre lumineuse se déplace de gauche à droite		Mise à jour en cours de la barre de son
Scintillement orange quatre fois		Erreur de la source, reportez-vous à l'application Bose Music
Scintillement rouge quatre fois		La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement.
Rouge fixe		Erreur de la barre de son. Contactez le service client de Bose.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées les touches Bose Music ♫ et Saut avant ⏭ de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois puis s'éteint en passant au noir.

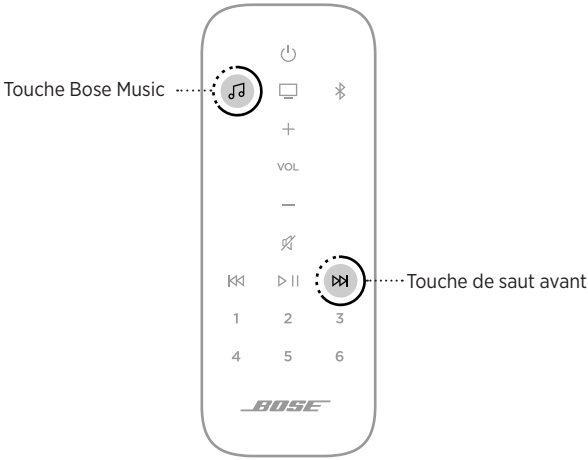

CONNEXION D'ACCESSOIRES (FACULTATIF)

Vous pouvez connecter les accessoires suivants à la barre de son. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de l'accessoire.

Module de graves Bose 500 : worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Module de graves Bose 700 : worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Module de basses Acoustimass 300 : global.Bose.com/Support/AM300

Enceintes surround Bose : worldwide.Bose.com/Support/WSS

Enceintes surround sans fil Virtually Invisible 300 : global.Bose.com/Support/VI300

Télécommande universelle pour barre de son Bose : worldwide.Bose.com/Support/SB500

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

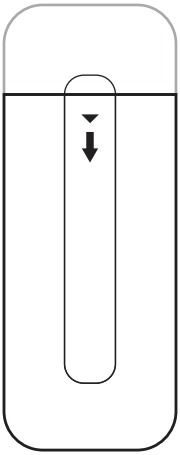

2. Insérez les deux piles AAA (IEC-LR3) 1,5 V fournies. Faites correspondre les symboles + et — des piles avec les repères + et — situés à l'intérieur du compartiment.

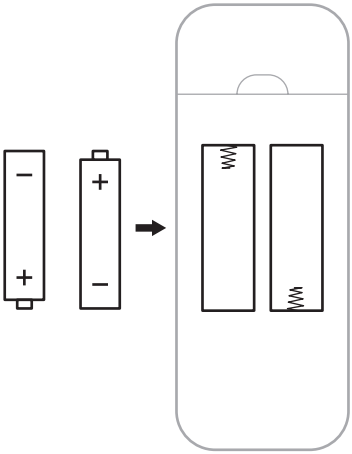

3. Remettez le couvercle en place.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Nettoyez la surface extérieure de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

Veillez à NE PAS renverser de liquide sur le système ou dans les ouvertures.

Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur du système.

Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer le système.

Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité du système.

Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.

Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/SB500

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec votre barre de son :

Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée la barre de son est alimentée.

Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.

Vérifiez l'état de la barre lumineuse (reportez-vous à la page 31).

Pour éviter les interférences, éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m des autres appareils (routeurs sans fil, téléphones sans fil, téléviseurs, micro-ondes, etc.).

Positionnez la barre de son à la portée de votre routeur sans fil ou périphérique mobile recommandée pour un fonctionnement correct.

Placez la barre de son en suivant les conseils de la page 13.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTÔME	SOLUTION
Aucun connecteur HDMI eARC (ou ARC) ou connecteur optique sur votre téléviseur	Raccordez le téléviseur à l'aide d'un convertisseur audio et d'un câble audio, par exemple un câble coaxial de 3,5 mm ou un câble audio analogique (non fourni). Le type de convertisseur et de câble dont vous avez besoin dépend des connecteurs de sortie audio disponibles sur votre téléviseur.
La barre de son ne se met pas sous tension	Branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise électrique. Utilisez la télécommande pour mettre la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 20). Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout	Faites correspondre les symboles + et — des piles avec les repères + et — situés à l'intérieur du compartiment (reportez-vous à la page 36). Remplacez les piles (reportez-vous à la page 36). Assurez-vous que la télécommande est à portée du système (0,6 m). Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la barre de son.

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son ou son intermittent	Si les côtés de la barre lumineuse scintillent, le son est désactivé. Pour rétablir le son sur la barre de son, appuyez sur la touche de désactivation/réactivation du son 🔇. Vérifiez que le son est activé sur votre périphérique mobile. Augmentez le volume sur la barre de son (reportez-vous à la page 23) ou sur votre périphérique mobile. Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 21). Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Si le son provient d'une source Wi-Fi, réinitialisez le routeur. Redémarrez votre périphérique mobile. Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile *Bluetooth* compatible. **REMARQUE :** vous ne pouvez pas connecter un casque *Bluetooth* à la barre de son. Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement inséré dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention **HDMI eARC** ou **ARC (Audio Return Channel)** et non dans un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur HDMI eARC ou ARC, raccordez-le à la barre de son à l'aide d'un câble optique (non fourni) (reportez-vous à la page 46). Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC ou ARC du téléviseur, vérifiez que la fonction **CEC (Consumer Electronics Control)** est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Débranchez le câble HDMI de la barre de son du connecteur HDMI eARC ou ARC du téléviseur, puis rebranchez-le. Insérez le câble optique (non fourni) dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention **Output** ou **OUT** (et non Input ou IN). Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.
Impossible de connecter la barre de son ou les enceintes surround	Consultez la notice d'utilisation de votre module de graves ou de vos enceintes surround pour obtenir des informations de dépannage (reportez-vous à la page 35). Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 35). Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son du module de graves ou des enceintes surround	Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 35). Vérifiez que le logiciel est à jour dans l'application Bose Music. Réglez le niveau de graves à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 24). Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 21).
Son provenant du haut-parleur du téléviseur	Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement inséré dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention **HDMI eARC** ou **ARC (Audio Return Channel)**. Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur HDMI eARC ou ARC, raccordez-le à la barre de son à l'aide d'un câble optique (non fourni) (reportez-vous à la page 46). Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC ou ARC du téléviseur, vérifiez que la fonction **CEC (Consumer Electronics Control)** est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Débranchez le câble HDMI de la barre de son du connecteur HDMI eARC ou ARC du téléviseur, puis rebranchez-le. Baissez au maximum le volume du téléviseur. Raccordez la barre de son à l'aide du câble HDMI (reportez-vous à la page 45) et du câble optique (non fourni) (reportez-vous à la page 46).
Son déformé ou de mauvaise qualité	Si possible, essayez avec différentes sources. Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Si le son provient d'un autre périphérique, réduisez le volume de ce périphérique. Réglez le niveau de graves à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 24). Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur. Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ (reportez-vous à la page 18).
La barre de son reproduit le son d'une source incorrecte ou sélectionne la source incorrecte après un certain délai	Réglez CEC sur **Alternate** à l'aide de l'application Bose Music. Désactivez CEC sur votre source. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations. Raccordez la barre de son à l'aide du câble HDMI (reportez-vous à la page 45) et du câble optique (non fourni) [reportez-vous à la page 46].

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter la barre de son au réseau Wi-Fi	Dans l'application Bose Music, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant (sensible à la casse). Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. Si les informations du réseau ont changé, reportez-vous à la page 17. Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil mobile que vous utilisez pour la configuration. Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile. Redémarrez votre périphérique mobile et votre routeur. Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que votre périphérique mobile et la barre de son sont connectés à la même bande de fréquences. **REMARQUE :** attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte. Réinitialisez le routeur. Débranchez les cordons d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Désinstallez l'application Bose Music sur le périphérique mobile, réinstallez-la, puis reprenez la configuration. Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.
Impossible de connecter la barre de son au périphérique mobile	Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction *Bluetooth*. Supprimez la barre de son de la liste des périphériques *Bluetooth*. Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 29). Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 29). Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile *Bluetooth* compatible. **REMARQUE :** vous ne pouvez pas connecter un casque *Bluetooth* à la barre de son. Supprimez la barre de son de la liste d'appareils de votre périphérique mobile *Bluetooth* et recommencez la procédure de connexion (reportez-vous à la page 29). Effacez la liste d'appareils de la barre de son (reportez-vous à la page 30) et recommencez la procédure de connexion (reportez-vous à la page 29).
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que l'application Bose Music est compatible avec votre périphérique. Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/SB500 Désinstallez l'application Bose Music sur le périphérique mobile, puis réinstallez-la (reportez-vous à la section page 16).

SYMPTÔME	SOLUTION
La barre de son n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose	Assurez-vous que le partage est activé sur votre barre de son à l'aide de l'application Bose Music. Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.
Alexa ne répond pas	Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 25). **REMARQUE :** la barre de son doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music. Vérifiez que la fonction Amazon Alexa est disponible dans votre pays. Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Pour activer le microphone, reportez-vous à la page 26. Assurez-vous bien prononcer le nom que vous avez assigné dans l'application Bose Music. Si plusieurs haut-parleurs ont le même nom, utilisez el nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/SB500
La présélection ne répond pas	Vérifiez que la présélection a été définie (reportez-vous à la page 27). Appuyez sur la touche Bose Music ♫ pour vous assurer que la barre de son est définie sur la source correcte.

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE SON

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les paramètres réseau et les réglages d'étalonnage audio ADAPTiQ de la barre de son, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

1. Maintenez enfoncées les touches Alimentation ⏻ et Saut avant ⏭ de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois puis s'éteint en passant au noir.

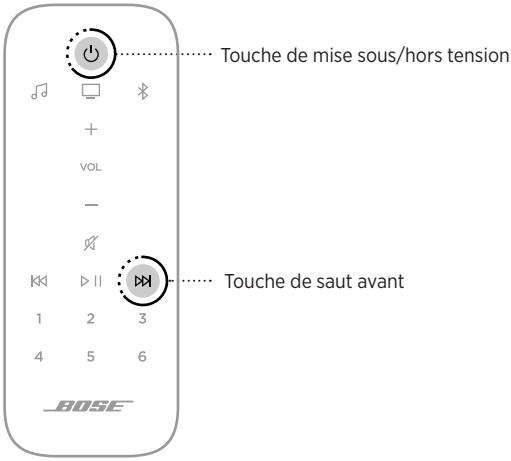

   La barre de son redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre lumineuse s'allume en orange.

2. Pour rétablir les paramètres réseau et audio de la barre de son :
   a. Lancez l'application Bose Music sur votre ordinateur et ajoutez le système à votre réseau (reportez-vous à la section « Utilisateurs existants de l'application Bose Music », page 17).
   b. Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de l'application Bose Music.

OPTIONS DE CONNEXION

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide de l'une des options de connexion suivantes :

Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC (Audio Return Channel)

Option 2 : câble optique (non fourni)

REMARQUE : il est recommandé de raccorder la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur à l'aide du câble HDMI.

1. À l'arrière de votre téléviseur, localisez les panneaux de connecteurs **HDMI IN** et **Audio OUT** (numérique).

   REMARQUE : le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Basez-vous sur la forme du connecteur.

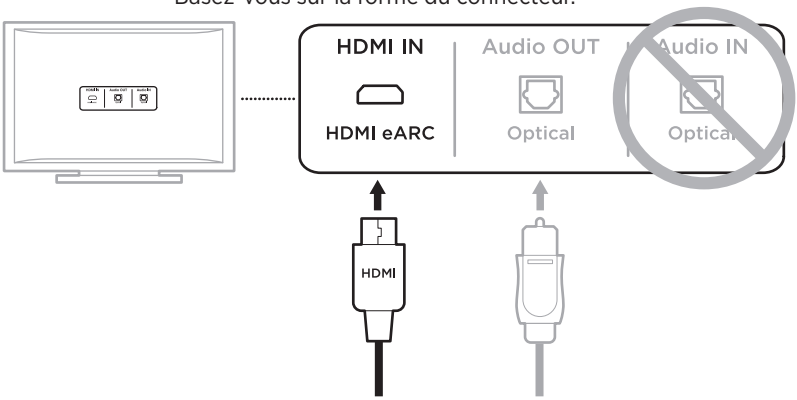

Option 1 (recommandée) câble HDMI eARC ou ARC : utilisez le câble HDMI pour cette connexion.

Option 2 câble optique (non fourni) : si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC ou ARC, utilisez le câble optique pour cette connexion.

2. Sélection d'un câble audio.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR

Après avoir sélectionné un câble audio, raccordez la barre de son au téléviseur.

Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC

1. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le connecteur **HDMI eARC** ou **ARC** de votre téléviseur.

   REMARQUE : vérifiez que le câble HDMI est inséré dans le connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur, et non dans un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC ou ARC, reportez-vous à la page 46.

2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **HDMI (ARC)** de la barre de son.

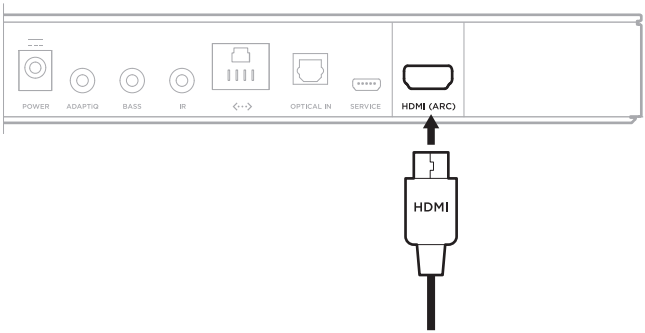

Option 2 : câble optique (non fourni)

Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC ou ARC, utilisez un câble optique (non fourni) pour raccorder la barre de son au téléviseur.

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.



ATTENTION : l'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

2. Branchez une extrémité du câble optique dans le connecteur **Optical OUT** de votre téléviseur.

3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique.

4. Alignez la fiche sur le connecteur **OPTICAL IN** de la barre de son et insérez-la délicatement.

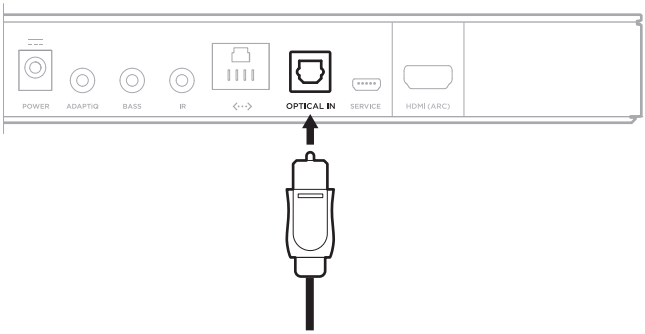

REMARQUE : le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.

VÉRIFICATION DU SON

REMARQUE : pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
   a. Mettez cette source sous tension.
   b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.
3. Si la barre de son n'est pas sous tension, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻ de la télécommande.

   Vous entendez le son provenant de la barre de son.
4. Appuyez sur la touche Mute/Unmute 🔇.

   Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.

REMARQUE : si aucun son ne provient de la barre de son ou des haut-parleurs du téléviseur, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 38.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
12. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
13. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE

Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.

Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Utilizzare ad altitudini inferiori ai 2000 metri.

- La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio o di ustioni chimiche se non maneggiata correttamente.
- Se la batteria dovesse perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, richiedere assistenza medica.
- Non esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- Per l'installazione di questo prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori seguenti: Staffa da parete per soundbar Bose.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Se sintonizzato su una banda compresa tra 5150 e 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	**Modalità di alimentazione**	
	Standby*	**Standby in rete**
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	tutti i tipi di reti < 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	N/D	< 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.* * Prima di disattivare le reti o entrare in modalità standby, utilizzare il pulsante di attivazione/disattivazione microfono per assicurrsi che il microfono sia acceso (l'indicatore luminoso rosso deve essere spento).	**Wi-Fi®**: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Bose Music e Salto in avanti sul telecomando. Ripetere per attivare. ***Bluetooth®***: per disattivare, cancellare l'elenco di accoppiamento premendo e tenendo premuto il pulsante *Bluetooth®* del telecomando per 10 secondi. Per attivare, eseguire l'accoppiamento con una sorgente *Bluetooth®*. **Ethernet:** per disattivare, scollegare il cavo Ethernet. Per disattivare, collegare il cavo Ethernet.	

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* a bassa energia: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

Bande di frequenza di funzionamento: 5150–5350 MHz e 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

廢電池請回收

Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	**Piombo (Pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Cromo esavalente (CR(VI))**	**Bifenile polibromurato (PBB)**	**Difeniletere polibromurato (PBDE)**
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: Diffusore amplificato, designazione del tipo: 424096						
	Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici					
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	–	○	○	○	○	○
Parti di metallo	–	○	○	○	○	○
Parti di plastica	○	○	○	○	○	○
Diffusori	–	○	○	○	○	○
Cavi	–	○	○	○	○	○
Nota 1: "○" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento. **Nota 2:** il trattino "–" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.						

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e di modello sono riportati sul lato posteriore della soundbar.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "8" indica 2008 o 2018.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Assorbimento in entrata: 24 V CC ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o suoi associati.

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

HDMI I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Progettato con UEI Technology™ su licenza di Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, il logo Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers e Virtually Invisible sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto 12

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

Consigli 13

Montaggio a parete della soundbar 14

ALIMENTAZIONE

Collegare la soundbar all'alimentazione 15

Standby di rete 15

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Scaricare l'app Bose Music 16

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC ESISTENTI

Aggiungere la soundbar a un account esistente 17

Connetti a una rete Wi-Fi® 17

- Se la soundbar non è collegata a una rete 17
- Se la soundbar è già collegata a una rete 17

CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTIQ

Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ mediante l'app Bose Music 18

CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

Controlli di Amazon Alexa 19

Funzioni del telecomando 19

- Accensione 20
- Sorgenti 21
- Preset 22
- Riproduzione multimediale e controllo del volume 23

Regolazione dei bassi 24

Programmare un altro telecomando 24

AMAZON ALEXA

Impostazione di Alexa tramite l'app Bose Music 25
Accedere ad Alexa 25
Uso della propria voce 25
Utilizzare i controlli della soundbar 26

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

Impostare un preset 27
Riprodurre un preset 28

CONNESSIONI *BLUETOOTH*®

Connettere un dispositivo mobile 29
Disconnettere un dispositivo mobile 30
Riconnettere un dispositivo mobile 30
Eliminazione dell'elenco della soundbar 30

STATO DELLA SOUNDBAR

Stato Wi-Fi 31
Stato *Bluetooth* 31
Stato Alexa 32
Indicatore di microfono spento 32
Aggiornamento e stato di errore 33

FUNZIONI AVANZATE

Disattivazione/attivazione della funzionalità Wi-Fi 34
Collegamento degli accessori (facoltativo) 35

MANUTENZIONE

Installazione delle batterie del telecomando 36
Pulire la soundbar 37
Parti di ricambio e accessori 37
Garanzia limitata 37

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni 38
Altre soluzioni 38
Ripristinare la soundbar 43

APPENDICE: INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO PER LA CONFIGURAZIONE

Opzioni di connessione 44
Collegare la soundbar al televisore 45
    Opzione 1 (preferenziale): HDMI™ eARC o ARC 45
    Opzione 2: cavo ottico (non fornito) 46
Verifica dell'audio 47

CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

Bose Soundbar 500



Batteria AAA (2)

Telecomando

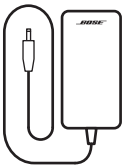

Adattatore di alimentazione



Cavo di alimentazione*



Cavo HDMI

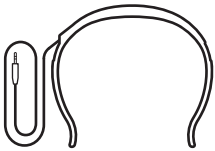

Cuffie ADAPTiQ

*La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, NON utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500

CONSIGLI

Per garantire prestazioni ottimali, attenersi a questi consigli durante il posizionamento della soundbar:

NON collocare oggetti sopra la soundbar.

Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3 - 0,9 m dalla soundbar. Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.

Posizionare la soundbar direttamente sotto (preferibilmente) o sopra il televisore con la griglia rivolta verso la stanza.

Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.

Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte sul lato può compromettere le prestazioni acustiche.

Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

Per una qualità ottimale del suono, NON collocare la soundbar all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.

Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionane il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere prestazioni acustiche ottimali.

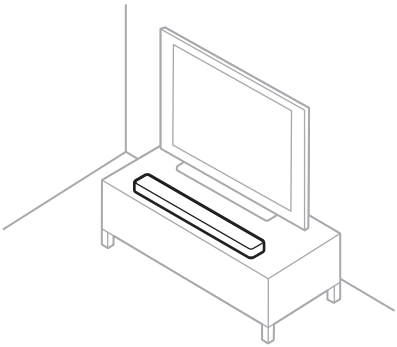

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, posteriore o superiore.

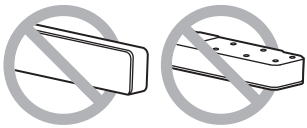

MONTAGGIO A PARETE DELLA SOUNDBAR

È possibile montare la soundbar su una parete. Per acquistare la staffa da parete per la soundbar Bose, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione CA al connettore Power ⎓ sul retro della soundbar.
3. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

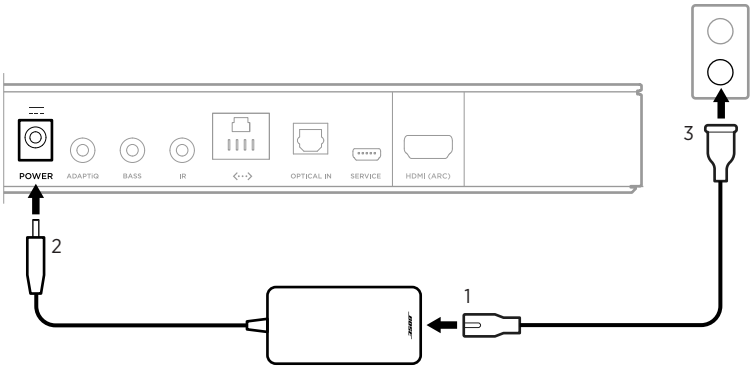

La soundbar si accende e la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

STANDBY DI RETE

La soundbar entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti per 20 minuti. Per riattivare la soundbar dallo stato di standby di rete:

Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.

Dire qualcosa ad Amazon Alexa.

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione ⏻, il pulsante di una sorgente (vedere pagina 21) o il pulsante di un preset (vedere pagina 22).

NOTE:

Si può accedere ad Alexa anche nello stato di standby di rete, a condizione che Alexa sia stato configurato con l'app Bose Music e che il microfono sia acceso (vedere pagina 32).

È possibile disattivare il timer di standby utilizzando l'app Bose Music.

L'app Bose Music permette di configurare e controllare la soundbar da un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o un tablet.

Tramite l'app, è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa e gestire le impostazioni della soundbar.

NOTA: se si è già creato un account Bose nell'app Bose Music per un altro prodotto Bose, vedere "Utenti dell'app Bose Music esistenti" a pagina 17.

SCARICARE L'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Seguire le istruzioni dell'applicazione.

NOTA: per ricevere informazioni sull'assistenza relativa all'app Bose Music, visitare il sito: worldwide.Bose.com/Support/SB500

AGGIUNGERE LA SOUNDBAR A UN ACCOUNT ESISTENTE

1. Nella schermata **My Bose** dell'app Bose Music, toccare +.

   NOTA: per tornare alla schermata **My Bose**, toccare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

2. Seguire le istruzioni dell'app.

CONNETTI A UNA RETE WI-FI

Se la soundbar non è collegata a una rete

Se la soundbar non è più collegata a una rete perché il nome Wi-Fi, la password o il router sono cambiati, aggiungere la soundbar alla rete esistente.

1. Nell'app Bose Music, selezionare la soundbar.

2. Sul telecomando, tenere premuti il pulsante TV e il pulsante Salto all'indietro fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.

   Quando la soundbar è pronta per connettersi al Wi-Fi, la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

3. Seguire le istruzioni dell'app.

Se la soundbar è già collegata a una rete

Se la soundbar è collegata a una rete e si desidera commutare su una rete diversa, aggiungere la soundbar a quest'ultima.

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare la soundbar in uso.

2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.

3. Selezionare **Settings** > **Wi-Fi** > **Select a Different Network**.

4. Seguire le istruzioni dell'app.

Dopo aver configurato la soundbar utilizzando l'app Bose Music, un messaggio dell'app invita l'utente a effettuare la calibrazione audio ADAPTiQ per ottenere prestazioni acustiche migliori. La calibrazione audio ADAPTiQ consente di personalizzare il suono del sistema di diffusori in base all'acustica dell'area di ascolto, rilevando cinque misurazioni dell'audio. Per eseguire una calibrazione audio, sono necessari 10 minuti e un ambiente silenzioso.

Durante la calibrazione audio ADAPTiQ, un microfono posto in cima alle cuffie ADAPTiQ (in dotazione alla soundbar) misura le caratteristiche sonore della stanza per determinare la qualità audio ottimale.

ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE AUDIO ADAPTIQ MEDIANTE L'APP BOSE MUSIC

Se successivamente si collegano dei diffusori surround o un modulo bassi, si sposta la soundbar o si cambia posizione a un mobile della stanza, ripetere la calibrazione audio ADAPTiQ per ristabilire la qualità audio ottimale.

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare la soundbar in uso.
2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.
3. Toccare **Settings** > **ADAPTiQ** > **Run again**.
4. Seguire le istruzioni dell'app.

I controlli delle soundbar si trovano su lato superiore dell'apparecchio e sul telecomando.

NOTA: è inoltre possibile controllare la soundbar utilizzando l'app Bose Music.

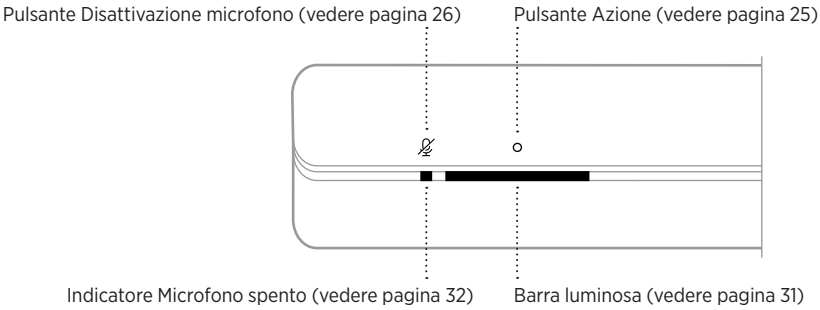

CONTROLLI DI AMAZON ALEXA

Il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono consentono di controllare Alexa. Per informazioni su come accedere ad Alexa, vedere pagina 25.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Tramite il telecomando è possibile controllare la soundbar, i collegamenti *Bluetooth* e i preset.

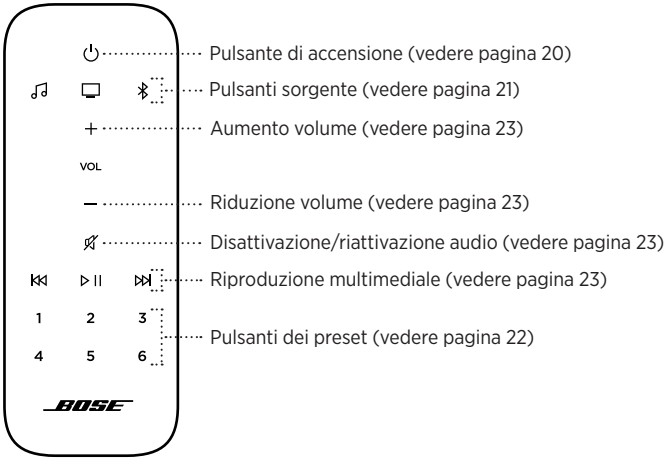

Accensione

Per accendere e spegnere la soundbar, premere il pulsante di accensione ⏻ sul telecomando.

Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente all'ultima sorgente attiva.

NOTE:

La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.

Alla prima accensione, la soundbar commuta automaticamente sulla sorgente TV ⊡.

È possibile accedere ad Alexa anche quando la soundbar è spenta, purché Alexa sia stata configurata tramite l'app Bose Music e il microfono sia acceso (vedere pagina 32).

Sorgenti

Con il telecomando è possibile gestire i preset Bose Music e i collegamenti *Bluetooth*.

Per controllare una sorgente, premere sul telecomando il pulsante (Bose Music ♫ o *Bluetooth* ᛒ) corrispondente alla sorgente che si desidera controllare.

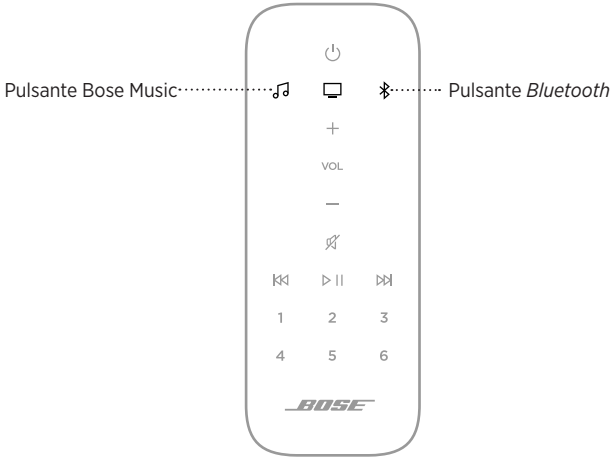

Preset

La soundbar include sei preset che è possibile impostare per riprodurre l'audio dei servizi musicali preferiti. Dopo aver impostato i preset, è possibile accedere ai propri servizi musicali preferiti in qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante sul telecomando oppure utilizzando l'app Bose Music.

Per ulteriori informazioni sui preset, vedere "Personalizzazione dei preset" a pagina 27.

Riproduzione multimediale e controllo del volume

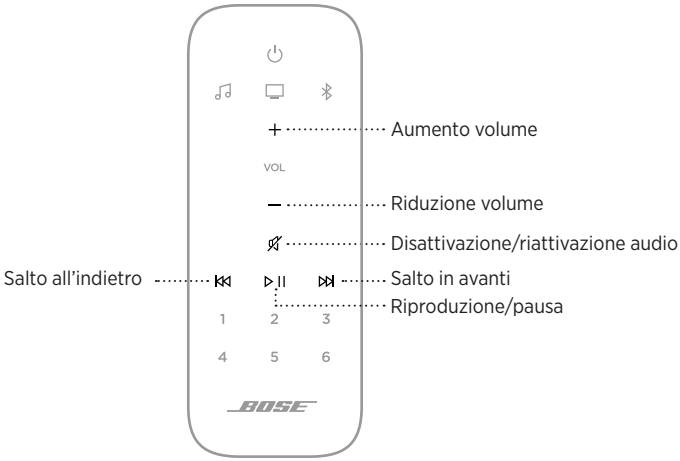

FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/ pausa	Premere ▷II. Quando l'audio viene messo in pausa, i lati della barra luminosa si illuminano di bianco fino a quando l'audio non riprende.
Salto all'indietro	Premere ⏮.
Salto in avanti	Premere ⏭.
Aumento volume	Premere +. **NOTA:** per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.
Riduzione volume	Premere —. **NOTA:** per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.
Disattivazione/ riattivazione audio	Premere 🔇. Quando l'audio viene disattivato, i lati della barra luminosa si illuminano di bianco fino a quando l'audio non riprende. **NOTA:** per riattivare l'audio, è possibile anche premere il pulsante +.

REGOLAZIONE DEI BASSI

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare la soundbar in uso.
2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.
3. Per regolare i bassi fare clic su **Adjustments**.

PROGRAMMARE UN ALTRO TELECOMANDO

È possibile programmare un telecomando di un altro prodotto, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare la soundbar. Consultare il manuale di istruzioni del telecomando o il sito web del produttore per le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando dell'altro prodotto consente di controllare le funzioni di base quali l'accensione/spegnimento e il volume.

NOTA: non tutti i telecomandi di altri prodotti sono compatibili con la soundbar. Il telecomando deve supportare la trasmissione di segnali IR (infrarossi) per consentire il controllo della soundbar.

La soundbar supporta Amazon Alexa. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con la soundbar è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante Azione ○ e Alexa risponde istantaneamente.

NOTA: Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi.

IMPOSTAZIONE DI ALEXA TRAMITE L'APP BOSE MUSIC

1. Se si utilizza l'app Bose Music, dalla schermata **My Bose** selezionare la soundbar in uso.
2. Fare clic sull'immagine della soundbar, nell'angolo inferiore destro della schermata.
3. Toccare **Settings** > **Voice Assistant**.
4. Seguire le istruzioni dell'app.

NOTA: se nel proprio ambiente è presente più di un prodotto Bose Music, per un'esperienza di assistenza vocale senza problemi, Bose consiglia che una sola persona utilizzi l'account Bose Music e l'account Amazon per configurare Alexa per tutti i prodotti Bose Music.

ACCEDERE AD ALEXA

È possibile accedere ad Alexa usando la propria voce o il pulsante Azione ○.

NOTA: per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Uso della propria voce

Per accedere ad Alexa, pronunciare la parola "Alexa", quindi dire la propria richiesta.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	"Alexa, che tempo fa?"
Controllare il volume	"Alexa, alza il volume"
Riprodurre audio	"Alexa, riproduci Niall Horan" **NOTA:** Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Riprodurre un servizio audio specifico	"Alexa, riproduci NPR su TuneIn."
Saltare al brano successivo	"Alexa, brano successivo."

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre su un diffusore specifico	“Alexa, riproduci musica funk in sala.”, dove il nome della soundbar è “sala”. **NOTA:** assicurarsi di indicare il nome assegnato nell’app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell’app Alexa oppure modificare il nome nell’app Bose Music.
Impostare un timer	“Alexa, imposta un timer di 5 minuti”
Scoprire altre possibilità	“Alexa, che cosa sai fare di nuovo?”
Fermare Alexa	“Alexa, stop.”

Utilizzare i controlli della soundbar

Il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono 🎤 consentono di controllare Alexa. Sono posizionati nella parte superiore della soundbar.

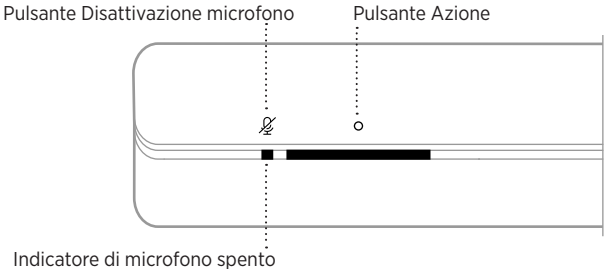

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Accedere ad Alexa	Toccare ○ e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Fermare il timer	Toccare ○.
Fermare Alexa	Toccare ○.
Accendere e spegnere il microfono	Toccare 🎤. **NOTA:** quando il microfono è spento, l’indicatore di microfono spento è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

È possibile controllare i preset tramite l'app Bose Music o il telecomando.

NOTA: non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth*.

IMPOSTARE UN PRESET

1. Riprodurre musica in streaming con l'app Bose Music.
2. Sul telecomando, premere il pulsante Bose Music ♫.

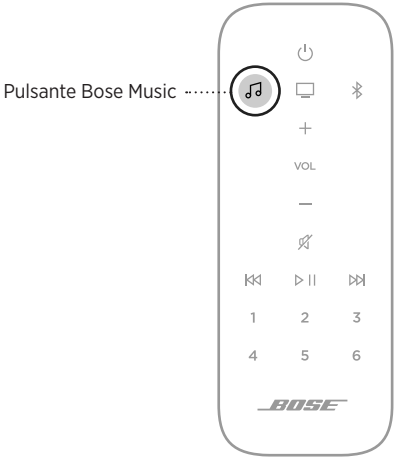

3. Premere e tenere premuto un preset fino a quando si sente un segnale acustico.

RIPRODURRE UN PRESET

Dopo aver personalizzato i preset, premere il pulsante di un preset sul telecomando per riprodurne la musica.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo alla soundbar.

Quando si utilizza la funzionalità *Bluetooth* sulla soundbar, tenere presente quanto segue:

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi mobili nell'elenco dei dispositivi della soundbar.

È possibile connettere un solo dispositivo per volta dal quale riprodurre l'audio.

È inoltre possibile gestire i collegamenti *Bluetooth* tramite l'app Bose Music.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante *Bluetooth* ᛒ fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.

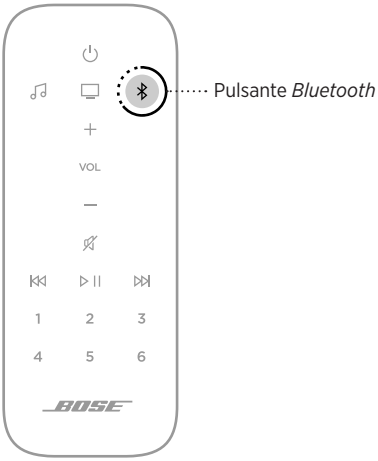

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

   SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

SUGGERIMENTO: cercare il nome immesso per la propria soundbar all'interno dell'app Bose Music. Se non è stato assegnato un nome alla soundbar, viene visualizzato quello predefinito.

Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. La barra luminosa dovrebbe accendersi con luce bianca fissa e poi dissolvere verso il nero. Il nome della soundbar viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Utilizzare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile per disconnettere il dispositivo.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* ⦚.

La soundbar tenta di connettersi all'ultimo dispositivo connesso.

NOTE:

Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

Il dispositivo deve essere entro un raggio di 9 metri e acceso.

ELIMINAZIONE DELL'ELENCO DELLA SOUNDBAR

Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante ⦚ per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu per due volte.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore della soundbar segnala lo stato della soundbar.

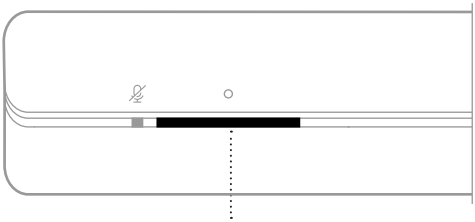

NOTA: la barra indica uno stato alla volta della sorgente selezionata.

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi della soundbar.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante		Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla rete Wi-Fi

STATO *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione al dispositivo mobile
Bianco lampeggiante		Connessione a un dispositivo mobile in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso al dispositivo mobile
Blu lampeggiante (due volte)		Elenco dispositivi eliminato

STATO ALEXA

Mostra lo stato di Amazon Alexa.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Spenta		Alexa è inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa		Alexa è in ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		Alexa sta pensando
Bianco lampeggiante (barra piena)		Alexa sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica di Alexa

Indicatore di microfono spento

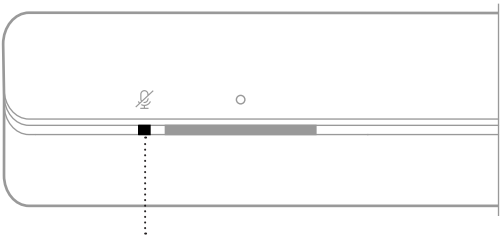

Indicatore di microfono spento

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Rosso fisso	Il microfono è spento.

AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Ambra fisso		Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra		Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra		Aggiornamento della soundbar
Ambra lampeggiante (quattro volte)		Errore sorgente: vedere l'app Bose Music
Rosso lampeggiante (quattro volte)		La richiesta è temporaneamente non disponibile - riprovare più tardi
Rosso fisso		Errore della soundbar - contattare l'assistenza clienti Bose

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ WI-FI

Sul telecomando, tenere premuti il pulsante Bose Music ♫ e il pulsante Salto in avanti ⏭ fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.

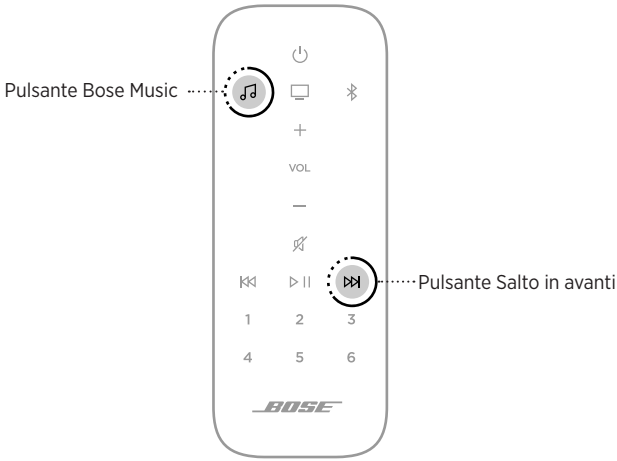

COLLEGAMENTO DEGLI ACCESSORI (FACOLTATIVO)

È possibile connettere alla soundbar gli accessori indicati di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere la guida per l'utente dell'accessorio.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Modulo bassi Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300

Diffusori Bose Surround: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Diffusore surround wireless Virtually Invisible 300: global.Bose.com/Support/VI300

Telecomando universale per Bose Soundbar: worldwide.Bose.com/Support/SB500

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

1. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio.

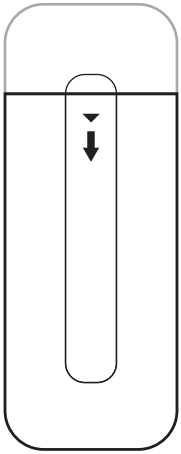

2. Inserire le due batterie AAA (IEC-LR3) da 1,5 V in dotazione. Fare combaciare i simboli + e — sulle batterie con i segni + e — all'interno del vano.

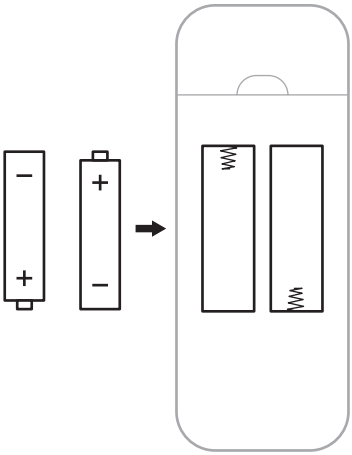

3. Richiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.

PULIRE LA SOUNDBAR

Pulire la superficie esterna della soundbar con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

NON versare liquidi sul sistema o nelle aperture.

NON soffiare aria nel sistema.

NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il sistema.

NON utilizzare prodotti spray vicino al sistema.

NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.

NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500

GARANZIA LIMITATA

La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:

Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.

Fissare bene tutti i cavi.

Verificare lo stato della barra luminosa (vedere pagina 31).

Allontanare la soundbar di 0,3-0,9 m da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).

Spostare la soundbar entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.

Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 13).

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SINTOMO	SOLUZIONE
Assenza di un connettore HDMI eARC (o ARC) o ottico sul televisore	Collegare il televisore utilizzando un convertitore audio e un cavo audio separato, ad esempio un cavo coassiale, da 3,5 mm o un cavo audio analogico (non fornito). Il tipo di convertitore e il tipo di cavo da impiegare dipendono dai connettori di uscita audio del televisore.
La soundbar non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Utilizzare il telecomando per accendere la soundbar (vedere pagina 20). Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	Fare combaciare i simboli + e — sulle batterie con i segni + e — all'interno del vano (vedere pagina 36). Sostituire le batterie (vedere pagina 36). Assicurarsi che il telecomando sia entro il raggio operativo della soundbar (6 m). Assicurarsi che nello spazio tra il telecomando e la soundbar non siano presenti ostacoli.

SINTOMO	SOLUZIONE
Audio intermittente o assente	Se i lati della barra luminosa lampeggiano, l'audio della soundbar è disattivato. Premere il pulsante disattivazione/riattivazione audio 🔇 per riattivare l'audio della soundbar. Verificare che l'audio del dispositivo non sia disattivato. Aumentare il volume sulla soundbar (vedere pagina 23) o sul dispositivo mobile. Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 21). Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente. Se l'audio proviene da una sorgente Wi-Fi, eseguire un reset del router. Riavviare il dispositivo mobile. Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*. **NOTA:** non è possibile collegare cuffie *Bluetooth* alla soundbar. Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in un connettore del televisore contrassegnato con **HDMI eARC** o **ARC (Audio Return Channel)**, non un connettore HDMI standard. Se il televisore non dispone di un connettore HDMI eARC o ARC, collegare la soundbar mediante un cavo ottico (non fornito; vedere pagina 46). Se la soundbar è collegata al connettore HDMI eARC o ARC del televisore, assicurarsi che l'opzione **CEC (Consumer Electronics Control)** sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Scollegare il cavo HDMI della soundbar dal connettore HDMI eARC o ARC del televisore, quindi ricollegarlo. Inserire il cavo ottico (non fornito) in un connettore del televisore contrassegnato dalla dicitura **Output** o **OUT**, e non Input o IN. Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.
La soundbar non si collega al modulo bassi o ai diffusori surround	Consultare la sezione sulla risoluzione dei prolemi nel manuale di istruzioni del modulo bassi o dei diffusori surround (vedere pagina 35). Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 35). Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.

SINTOMO	SOLUZIONE
Audio assente dal modulo bassi o dai diffusori surround	Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 35). Controllare che il software dell'app Bose Music sia aggiornato. Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 24). Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 21).
Il suono proviene dal diffusore del televisore	Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in un connettore del televisore contrassegnato con **HDMI eARC o ARC (Audio Return Channel).** Se il televisore non dispone di un connettore HDMI eARC o ARC, collegarlo alla soundbar mediante un cavo ottico (non fornito; vedere pagina 46). Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Se la soundbar è collegata al connettore HDMI eARC o ARC del televisore, assicurarsi che l'opzione **CEC (Consumer Electronics Control)** sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Scollegare il cavo HDMI della soundbar dal connettore HDMI eARC o ARC del televisore, quindi ricollegarlo. Ridurre al minimo il volume del televisore. Collegare la soundbar utilizzando sia il cavo HDMI (vedere pagina 45) che il cavo ottico (non fornito; vedere pagina 46).
Suono debole o distorto	Provare diverse sorgenti, se disponibili. Assicurarsi che il televisore supporti l'audio surround. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Se l'audio viene riprodotto da un altro dispositivo, abbassare il volume di tale dispositivo. Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 24). Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore. Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ (vedere pagina 18).
La soundbar non riproduce l'audio dalla sorgente corretta oppure seleziona una sorgente non corretta dopo qualche istante	Tramite l'app Bose Music, impostare la funzione CEC su **Alternate**. Disattivare la funzione CEC sulla sorgente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente. Collegare la soundbar utilizzando sia il cavo HDMI (vedere pagina 45) che il cavo ottico (non fornito; vedere pagina 46).

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non si connette alla rete Wi-Fi	Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete (con le corrette minuscole e maiuscole). Verificare che la soundbar e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Se le informazioni di rete sono cambiate, vedere pagina 17. Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione. Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile. Riavviare il dispositivo mobile e il router. Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz sia quella a 5 GHz, accertarsi che il dispositivo mobile e la soundbar siano collegati alla stessa banda. **NOTA:** assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta. Reimpostare il router. Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, reinstallarla e riavviare la procedura di configurazione. Provare a connettersi alla rete tramite cavo Ethernet.
La soundbar non si connette al dispositivo mobile	Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione *Bluetooth*. Rimuovere la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth*. Connettere di nuovo (vedere pagina 29). Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 29). Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*. **NOTA:** non è possibile collegare cuffie *Bluetooth* alla soundbar. Rimuovere la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo mobile e ricollegarlo (vedere pagina 29). Eliminare l'elenco della soundbar (vedere pagina 30) ed effettuare nuovamente il collegamento (vedere pagina 29).
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che l'app Bose Music sia compatibile con il dispositivo in uso. Visitare: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 16).
La soundbar non è visibile e quindi non è possibile aggiungerla a un altro account Bose	Verificare che la condivisione della soundbar sia attivata tramite l'app Bose Music. Verificare che la soundbar e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

SINTOMO	SOLUZIONE
Alexa non risponde	Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 25). **NOTA:** la soundbar deve essere configurata e connessa alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music. Verificare che Amazon Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Controllare che l'indicatore di microfono spento non sia acceso con luce rossa. Per attivare il microfono, vedere pagina 26. Assicurarsi di indicare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music. Per assistenza, visitare il sito: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Un preset non risponde	Verificare che il preset sia stato impostato (vedere pagina 27). Premere il pulsante Bose Music per verificare che la soundbar sia connessa alla sorgente corretta.

RIPRISTINARE LA SOUNDBAR

Il ripristino delle impostazioni di sistema elimina dalla soundbar tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete e le impostazioni di calibrazione audio ADAPTiQ; tutte le impostazioni vengono riportate a quelle originali di fabbrica.

1. Sul telecomando, tenere premuti il pulsante di accensione ⏻ e il pulsante Salto in avanti ⏭ per 5 secondi, fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi sfuma in nero.

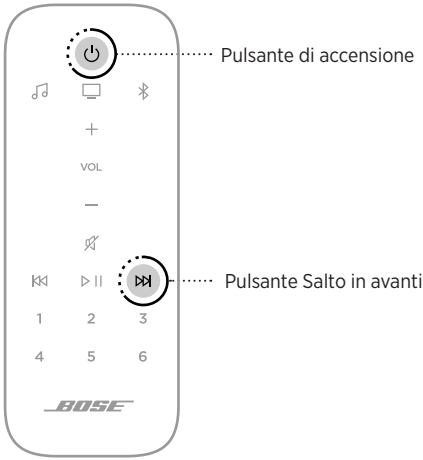

   La soundbar viene riavviata. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare con luce ambra.

2. Per ripristinare le impostazioni di rete e audio della soundbar:
   a. Avviare l'app Bose Music sul proprio dispositivo mobile e aggiungere la soundbar alla propria rete (vedere "Utenti dell'app Bose Music esistenti" a pagina 17).
   b. Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ mediante l'app Bose Music.

OPZIONI DI CONNESSIONE

Collegare la soundbar al televisore mediante una delle seguenti due opzioni di connessione:

Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC (Audio Return Channel)

Opzione 2: cavo ottico (non fornito)

NOTA: l'opzione da preferire è il collegamento della soundbar al connettore HDMI eARC o ARC del televisore mediante il cavo HDMI.

1. Sul retro del televisore, individuare i pannelli connettori **HDMI IN** e **Audio OUT** (digitale).

   NOTA: il pannello connettori del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma del connettore.

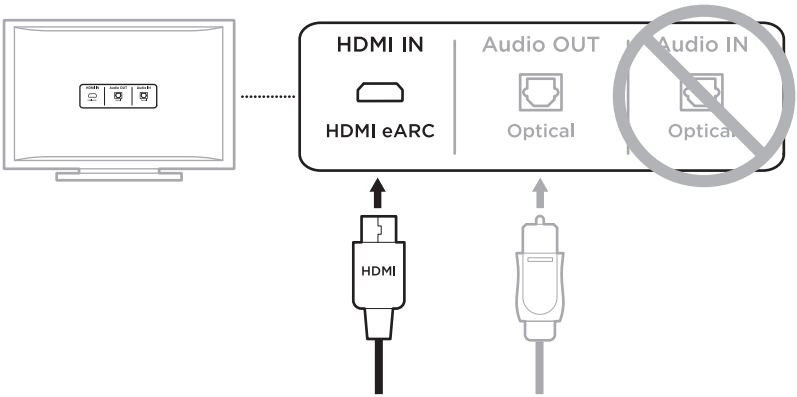

Opzione 1 (preferenziale)
HDMI eARC or ARC: utilizzare il cavo HDMI per effettuare questo collegamento.

Opzione 2
Cavo ottico (non fornito): se il televisore non è provvisto di un connettore HDMI ARC, utilizzare il cavo ottico per questo collegamento.

2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE

Dopo aver scelto un cavo audio, collegare la soundbar al televisore.

Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC

1. Inserire un'estremità del cavo HDMI nel connettore **HDMI eARC** o **ARC** del televisore.

   NOTA: assicurarsi che il cavo HDMI sia inserito in un connettore HDMI ARC del televisore, non in un connettore HDMI standard. Se il televisore non è dotato di un connettore HDMI eARC o ARC, vedere pagina 46.

2. Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore **HDMI (ARC)** della soundbar.

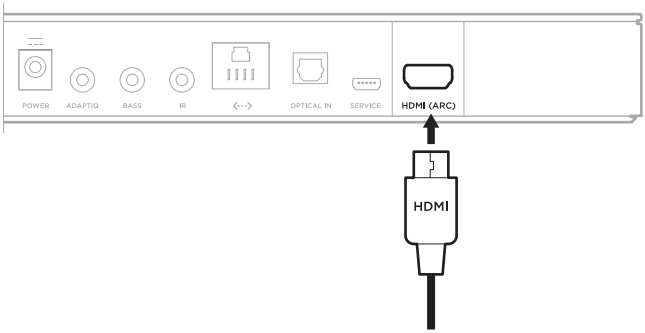

Opzione 2: cavo ottico (non fornito)

Se il televisore non è provvisto di un connettore HDMI eARC o ARC, utilizzare un cavo ottico (non fornito) per collegare la soundbar al televisore.

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.



ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.

2. Collegare un'estremità del cavo ottico al connettore **Optical OUT** del televisore.
3. Prendere lo spinotto all'altra estremità del cavo ottico.
4. Allineare lo spinotto con il connettore **OPTICAL IN** della soundbar, quindi inserirlo con cura.

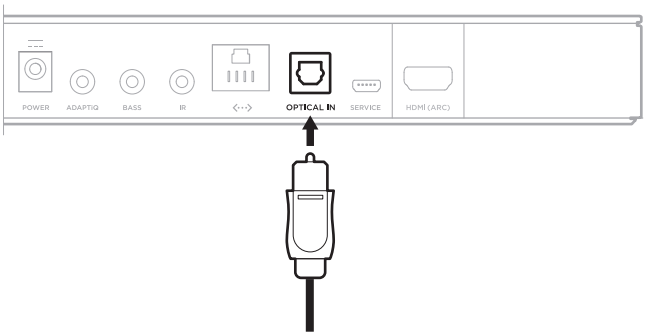

NOTA: il connettore è dotato di uno sportellino girevole che si sposta quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nel connettore finché non si sente un clic.

VERIFICA DELL'AUDIO

NOTA: per evitare che il suono venga distorto, disattivare gli altoparlanti del televisore. Per ulteriori informazioni, consulti le istruzioni per l'uso del televisore.

1. Accendere il televisore.
2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
   a. Accendere la sorgente.
   b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.
3. Se la soundbar non è accesa, premere il pulsante di accensione ⏻ sul telecomando.

   Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.
4. Premere il pulsante di disattivazione/riattivazione audio 🔇.

   Non si udirà più alcun suono proveniente dai diffusori del televisore o dalla soundbar.

NOTA: se il suono proviene dagli altoparlanti del televisore oppure non si percepisce alcun suono proveniente dalla soundbar, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 38.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. A készüléket csak a hozzá mellékelt vagy a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatásakor legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulás okozta sérülést.
12. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
13. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.

A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.

0–3

A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- NE használja járművekben és hajókon.
- A termék kizárólag a mellékelt tápegységgel használható.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- A termékhez mellékelt elem a nem megfelelő kezelés esetén tüzet vagy vegyi égést okozhat.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék nehogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A termék felszereléséhez kizárólag a következő hardvert használja: Bose hangsugárzó fali tartója.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	**Energiafelhasználási módok**	
	Készenlét*	**Hálózati készenléti**
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	minden hálózati típus < 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett	NA	< 2,0 W
Hálózati port inaktiválási/aktiválási folyamatai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.* * a hálózatok inaktiválása vagy a készenléti módba lépés előtt a Mikrofon be/ki gombbal ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva (a mikrofon a piros jelzőfény nem világít).	**Wi-Fi**®: Inaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a távvezérlő Bose Music gombot és az Előreléptetés gombot. Az aktiváláshoz ismételje meg a műveletet. ***Bluetooth***®: Inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a távvezérlő *Bluetooth*® gombját. Aktiválásához párosítsa egy *Bluetooth*®-forrással. **Ethernet:** Inaktiválásához húzza ki az Ethernet-kábelt. Aktiválásához dugja be az Ethernet-kábelt.	

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

廢電池請回收

A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként.
Az akkumulátort tilos elégetni.

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	**Ólom (Pb)**	**Higany (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Hat vegyértékű króm (Cr(VI))**	**Polibrómozott bifenil (PBB)**	**Polibrominált difeniléter (PBDE)**
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangsugárzók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 424096						
	Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük					
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difeniléterek (PBDE)
NYÁK-ok	–	○	○	○	○	○
Fémrészek	–	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	–	○	○	○	○	○
Kábelek	–	○	○	○	○	○
1. megjegyzés: A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. **2. megjegyzés:** Az „–” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a hangsugárzó hátoldalán található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „8” 2008-at vagy 2018-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan. Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Névleges bemeneti értékek: 24 Vdc ⎓ 1,875 A

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei.

A *Bluetooth* szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

DOLBY AUDIO™ A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

HDMI A „HDMI", a „HDMI High-Definition Multimedia Interface" kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Az Apple és az Apple logó az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A termék az UEI Technology™ felhasználásával készült. Az Universal Electronics Inc. © UEI 2000–2018 licence alapján.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Acoustimass, az ADAPTiQ, a Bose, a Bose Bass Module, a Bose Music, a Bose Music embléma, a Bose Soundbar, a Bose Soundbar Universal Remote, a Bose Soundbar Wall Bracket, a Bose Surround Speakers és a Virtually Invisible a Bose Corporation védjegyei.

Bose Corporation központja 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom 12

A HANGSUGÁRZÓ ELHELYEZÉSE

Javaslatok 13
A hangsugárzó felszerelése a falra 14

ENERGIAELLÁTÁS

A hangsugárzó elektromos hálózathoz csatlakoztatása 15
Hálózati készenléti mód 15

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A Bose Music alkalmazás letöltése 16

MEGLÉVŐ BOSE MUSIC ALKALMAZÁS-FELHASZNÁLÓK

A hangsugárzó hozzáadása egy meglévő fiókhoz 17
Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz 17
- Ha a hangsugárzó nem csatlakozik a hálózatra 17
- Ha a hangsugárzó csatlakozik a hálózatra 17

ADAPTIQ HANGKALIBRÁCIÓ

A Bose Music alkalmazás segítségével futtassa az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást 18

A HANGSUGÁRZÓ VEZÉRLŐI

Az Amazon Alexa vezérlői 19
A távvezérlő funkciói 19
- Energiaellátás 20
- Források 21
- Programhelyek 22
- Médialejátszás és hangerő 23

A mélyhangszint beállítása 24
Külső gyártó távvezérlőjének beprogramozása 24

AMAZON ALEXA

Alexa beállítása a Bose Music alkalmazás segítségével 25
Alexa elérése 25
Használja a hangját 25
Használja a hangsugárzó vezérlőit 26

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása 27
Előbeállítás lejátszása 28

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszközök csatlakoztatása 29
Mobileszközök leválasztása 30
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása 30
A hangsugárzó eszközlistájának törlése 30

HANGSUGÁRZÓ ÁLLAPOTA

Wi-Fi állapota 31
Bluetooth-állapot 31
Alexa állapota 32
Mikrofon ki jelzőfény 32
Frissítési és hibaállapotok 33

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A Wi-Fi-kapcsolat engedélyezése/letiltása 34
Kiegészítők csatlakoztatása (opcionális) 35

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Elemek behelyezése a távvezérlőbe 36
A hangsugárzó tisztítása 37
Cserealkatrészek és tartozékok 37
Korlátozott garancia 37

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal 38
Egyéb megoldások 38
A hangsugárzó alaphelyzetbe állítása 43

FÜGGELÉK: BEÁLLÍTÁSI SEGÉDLET

Csatlakozási lehetőségek 44
A hangsugárzó csatlakoztatása a tévéhez 45
1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI™ eARC vagy ARC 45
2. lehetőség: Optikai (külön beszerzendő) 46
Ellenőrizze a hangot 47

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

Bose Soundbar 500



AAA elem (2)

Távvezérlő

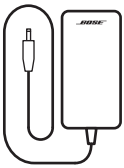

Tápegység



Tápkábel*



HDMI-kábel

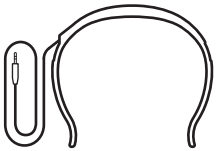

ADAPTiQ headset

*Több elektromos csatlakozózsinórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozózsinórt.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, NE használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/SB500

JAVASLATOK

A legjobb hangzás érdekében a hangsugárzó elhelyezésekor kövesse az alábbi javaslatokat:

NE helyezzen semmilyen tárgyat a hangsugárzó tetejére.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangsugárzótól (0,3–0,9 méter távolságban). A hangsugárzót ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.

A hangsugárzót helyezze közvetlenül a tévé alá (javasolt) vagy fölé úgy, hogy a rácsa a szoba felé nézzen.

A hangsugárzót helyezze a gumitalpakra, majd egy stabil, vízszintes felületre. Ahhoz, hogy a hangsugárzó stabilan álljon, mindkét lábának a felületen kell lennie. A rezgés miatt a hangsugárzó elmozdulhat. Ez főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán történhet meg.

A hangsugárzó hátsó része legalább 1 cm-es távolságban legyen más felületektől. Ha a hátoldal nyílásait eltakarja, romolhat az akusztikus teljesítmény.

A konzolt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

A jobb hangminőség érdekében NE helyezze a hangsugárzót zárt szekrénybe vagy átlósan egy sarokba.

Ha a hangsugárzót polcra vagy tévéállványra helyezi, az optimális hanghatás elérése érdekében a hangsugárzó elejét helyezze a lehető legközelebb a polc vagy a tévéállvány elülső széléhez.

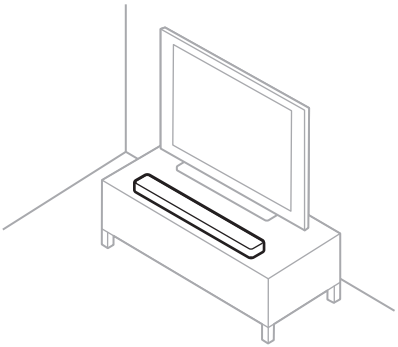

FIGYELEM: Használat közben NE állítsa a hangsugárzót az előlapjára, a hátoldalára vagy a tetejére.

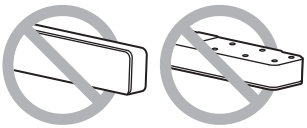

A HANGSUGÁRZÓ FELSZERELÉSE A FALRA

A hangsugárzó falra is szerelhető. A Bose hangsugárzó fali tartójának beszerzéséhez forduljon a Bose hivatalos forgalmazójához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

FIGYELEM: NE használjon semmilyen más eszközt a hangsugárzó rögzítéséhez.

A HANGSUGÁRZÓ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati tápegységhez.
2. Csatlakoztassa a tápegységet a hangsugárzó hátoldalán lévő tápcsatlakozóba ⎓.
3. A hálózati csatlakozózsinór másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

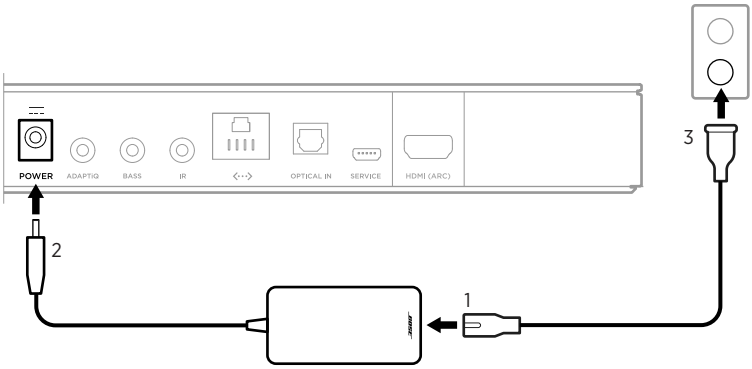

A hangsugárzó bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnyel világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangsugárzó hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és 20 percig nem nyomtak meg gombokat. A hangsugárzó felébresztése hálózati készenléti módból:

Mobileszközéről vagy a Bose Music alkalmazás használatával játsszon le zenét vagy folytassa a zene lejátszását.

Beszéljen az Amazon Alexához.

Nyomja meg a távvezérlő főkapcsoló ⏻ gombját, forrásgombját (lásd: 21. oldal) vagy előbeállítások gombját (lásd: 22. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

Alexát hálózati készenléti módban is elérheti, ha Alexát beállította a Bose Music alkalmazás használatára és a mikrofon be van kapcsolva (lásd: 32. oldal).

A készenléti mód időzítőjét a Bose Music alkalmazással kapcsolhatja ki.

A Bose Music alkalmazással a hangsugárzót mobileszközéről (például okostelefonjáról vagy táblagépéről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással zenét játszhat le, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja Alexát és kezelheti a hangsugárzó beállításait.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bose Music alkalmazásban már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, lásd: „Meglévő Bose Music alkalmazás-felhasználók”, 17. oldal.

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose Music alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS: A Bose Music alkalmazással kapcsolatos támogatási információkért látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

A HANGSUGÁRZÓ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

1. A Bose Music alkalmazásban koppintson a **Bose készülékem** képernyőn a + ikonra.

   MEGJEGYZÉS: A **Bose készülékem** képernyőre való visszatéréshez koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ikonra.

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

CSATLAKOZÁS WI-FI-HÁLÓZATHOZ

Ha a hangsugárzó nem csatlakozik a hálózatra

Ha a Wi-Fi neve, jelszava vagy az útválasztó módosult, és ezért a hangsugárzó már nem csatlakozik a hálózathoz, adja hozzá a hangsugárzót a meglévő hálózatához.

1. A Bose Music alkalmazásban válassza ki a hangsugárzót.

2. A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a TV gombot ( ) és a Ugrás hátra gombot ( ), amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

   Amikor a hangsugárzó készen áll a Wi-Fi-hez kapcsolódásra, a fénysáv folyamatos sárga fénnyel világít.

3. Kövesse az alkalmazás utasításait.

Ha a hangsugárzó csatlakozik a hálózatra

Ha a hangsugárzó hálózathoz kapcsolódik, és szeretne áttérni egy másik hálózat használatára, vegye fel a hangsugárzót az új hálózatra.

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.

2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.

3. Koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** > **Másik hálózat választása** lehetőségre.

4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

Miután a Bose Music alkalmazás segítségével beállította a hangsugárzót, az alkalmazás felszólítja, hogy a legjobb akusztikus élmény érdekében futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást. Az ADAPTiQ hangkalibráció öt hangmérés alapján a helyiség akusztikájához igazítja a rendszer hangját. A hangkalibráláshoz szükség van kb. 10 percre, amíg a helyiségben csend van.

Az ADAPTiQ hangkalibráció közben az ADAPTiQ fejhallgató tetején lévő mikrofon (a hangsugárzóhoz mellékelve) a helyiség akusztikai jellemzőinek mérésével meghatározza az optimális hangminőséget.

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL FUTTASSA AZ ADAPTIQ HANGKALIBRÁCIÓS ELJÁRÁST

Ha a későbbiekben csatlakoztat külön beszerezhető mélyhangmodult vagy térhangzású hangszórókat, vagy a hangsugárzót áthelyezi, falra szereli, illetve a bútorokat átrendezi, futtassa le ismét az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást az optimális hangminőség érdekében.

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
3. Koppintson a **Beállítások** > **ADAPTiQ** > **Futtatás ismét** lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A hangsugárzó vezérlői a hangsugárzó felső részén és a távvezérlőn találhatók.

MEGJEGYZÉS: A hangsugárzót a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

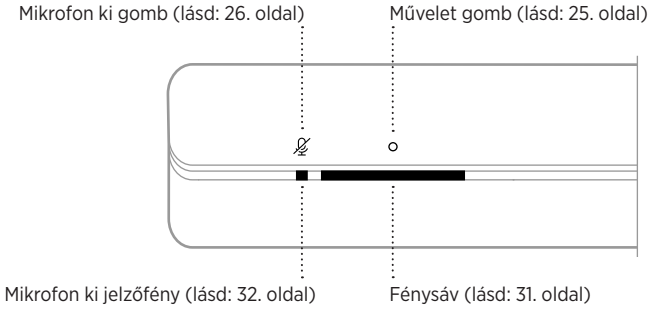

AZ AMAZON ALEXA VEZÉRLŐI

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🎤) használható. Alexa elérésével kapcsolatban lásd: 25. oldal.

A TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓI

A távvezérlővel vezérelheti a hangsugárzót, a *Bluetooth*-kapcsolatokat és az előbeállításokat.

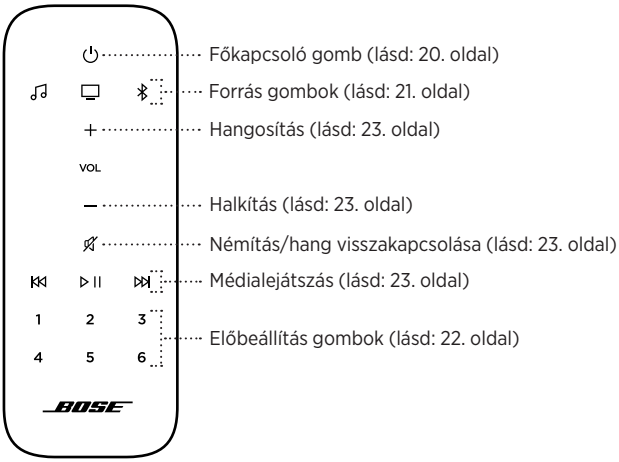

Energiaellátás

A hangsugárzó be-/kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlő Főkapcsoló gombját (⏻).

Bekapcsoláskor a hangsugárzó alapértelmezés szerint az utoljára használt aktív forrást választja.

MEGJEGYZÉSEK:

Amikor a hangsugárzót elektromos aljzathoz csatlakoztatja, a hangsugárzó automatikusan bekapcsol.

Amikor a hangsugárzót az első alkalommal kapcsolja be, alapértelmezés szerint a tévét (🖵) választja forrásként.

Az Amazon Alexát még akkor is elérheti, amikor a hangsugárzó ki van kapcsolva, ha Alexát beállította a Bose Music alkalmazás használatára és a mikrofon be van kapcsolva (lásd: 32. oldal).

Források

A Bose Music előbeállításokat és a *Bluetooth*-kapcsolatokat a távvezérlővel vezérelheti.

Adott forrás vezérléséhez nyomja meg a távvezérlőn a megfelelő forrás gombját (Bose Music vagy *Bluetooth*).

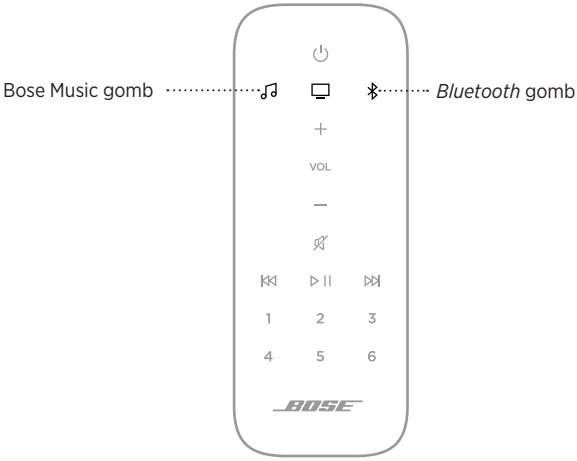

Programhelyek

A hangsugárzó hat előbeállításához hozzárendelheti kedvenc zenei szolgáltatásait, és azokból játszhat le zenét. A kívánt zenéket bármikor elérheti a távvezérlőn lévő gomb lenyomásával vagy a Bose Music alkalmazásból.

Az előbeállításokról részletesebben itt olvashat: „Előbeállítások testre szabása”, 27. oldal.

Médialejátszás és hangerő

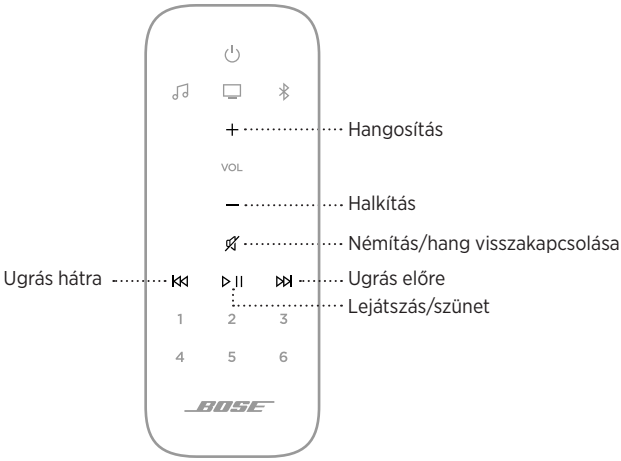

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a ▷II gombot. Amikor az audió lejátszása szünetel, a fénysáv szélei mindaddig folyamatos fehér fénnyel világítanak, amíg a hangot vissza nem kapcsolja.
Ugrás hátra	Nyomja meg a ⏮ gombot.
Ugrás előre	Nyomja meg a ⏭ gombot.
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot. **MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors növeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a — gombot. **MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors csökkentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a — gombot.
Némítás/hang visszakapcsolása	Nyomja meg az 🔇 gombot. Amikor a hang el van némítva, a fénysáv szélei folyamatos fehér fénnyel világítanak, amíg a hangot vissza nem kapcsolja. **MEGJEGYZÉS:** Az audió lejátszásának folytatásához a + gombot is megnyomhatja.

A MÉLYHANGSZINT BEÁLLÍTÁSA

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
3. Koppintson a **Módosítások** lehetőségre a mélyhang beállításához.

KÜLSŐ GYÁRTÓ TÁVVEZÉRLŐJÉNEK BEPROGRAMOZÁSA

Más gyártóktól származó (például a műholdvevőhöz/kábeldekóderhez tartozó) távvezérlőt is beprogramozhat a hangsugárzó vezérlésére. Az utasításokat a külső gyártó távvezérlőjéhez tartozó kezelési útmutatóban vagy a gyártó webhelyén találja.

A beprogramozott távvezérlővel olyan alapvető hangsugárzó-funkciókat vezérelhet, mint a be- és kikapcsolás és a hangerő-szabályozás.

MEGJEGYZÉS: Nem minden külső távvezérlő kompatibilis a hangsugárzóval való használattal. A hangsugárzó vezérléséhez a távvezérlőnek támogatnia kell az infravörös jelek használatát.

A hangsugárzó támogatja az Amazon Alexa használatát. Alexa segítségével zenét játszhat le, meghallgathatja a híreket, az időjárás-jelentést, vezérelheti otthoni okoseszközeit és még sok egyéb feladatot elvégezhet. Alexát egyszerűen használhatja a hangsugárzó segítségével: egyszerűen csak fel kell tennie egy kérdést. Tegyen fel egy kérdés vagy nyomja meg a Művelet gombot (○), és Alexa azonnal válaszol.

MEGJEGYZÉS: Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban.

ALEXA BEÁLLÍTÁSA A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

1. A Bose Music alkalmazás **Bose készülékem** képernyőjén válassza ki a hangsugárzót.
2. Koppintson a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangsugárzóikonra.
3. Koppintson a **Beállítások** > **Hangsegéd** lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazás utasításait.

MEGJEGYZÉS: Ha otthonában több Bose Music termékkel is rendelkezik, a Hangsegéd zavarmentes használata érdekében a Bose azt javasolja, hogy az összes Bose Music termékhez ugyanaz a személy állítsa be az Alexát saját Bose Music- és Amazon-fiókjának használatával.

ALEXA ELÉRÉSE

Alexát a hangjával vagy a Művelet gombbal (○) érheti el.

MEGJEGYZÉS: Alexa további funkcióival kapcsolatban lásd: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Használja a hangját

Alexa használatához mondja azt, hogy „Alexa”, majd mondja el kérését.

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	MIT MONDHATOK
Beszéljen Alexához	„Alexa, what’s the weather?” („Alexa, milyen idő van?”)
Hangerő szabályozása	„Alexa, turn the volume up.” („Alexa, növeld a hangerőt.”)
Audió lejátszása	„Alexa, play Niall Horan.” („Alexa, játssz le Niall Horant.”) **MEGJEGYZÉS:** Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást.
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	„Alexa, play NPR on TuneIn.” („Alexa, játssz le a TuneIn állomáson NPR-t.”)
Ugrás a következő számra	„Alexa, next song.” („Alexa, következő szám.”)

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	MIT MONDHATOK
Lejátszás adott hangszórón	„Alexa, play funk in the living room”, ahol a „living room” a hangsugárzó neve. (Alexa játssz le funk zenét a nappaliban.) **MEGJEGYZÉS:** A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.
Időzítő beállítása	„Alexa, set a timer for 5 minutes.” („Alexa, állítsd az időzítőt 5 percre.”)
További képességek felfedezése	„Alexa, what new skills do you have?” („Alexa, milyen új képességeid vannak?”)
Alexa leállítása	„Alexa, stop.”

Használja a hangsugárzó vezérlőit

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🎤) használható. A vezérlők a hangsugárzó tetején találhatók.

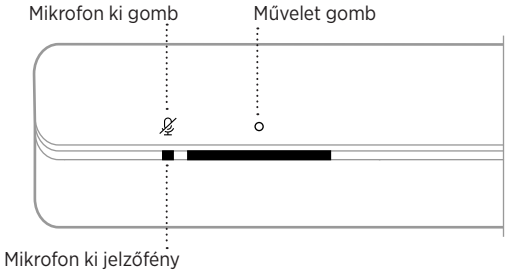

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	TEENDŐ
Alexa elérése	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Időzítő leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
Alexa leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A mikrofon be-/kikapcsolása	Koppintson a 🎤 ikonra. **MEGJEGYZÉS:** Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a Mikrofon ki jelzőfény folyamatos piros színnel világít, és Alexa nem érhető el.

Az előbeállításokat a Bose Music alkalmazás vagy a távvezérlő segítségével vezérelheti.

MEGJEGYZÉS: *Bluetooth* módban nem lehet beállítani előbeállításokat.

ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. A Bose Music alkalmazással játsszon le zenét.
2. Nyomja meg a távvezérlő Bose Music gombját (♫).

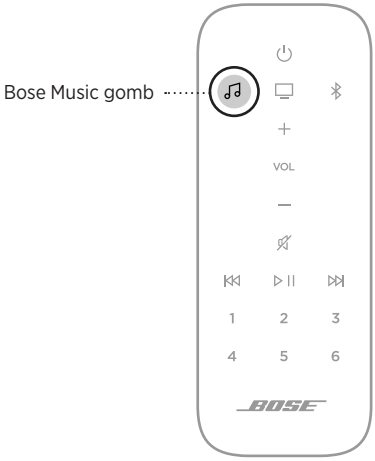

3. Tartsa lenyomva valamelyik előbeállítást, amíg meg nem hall egy hangjelzést.

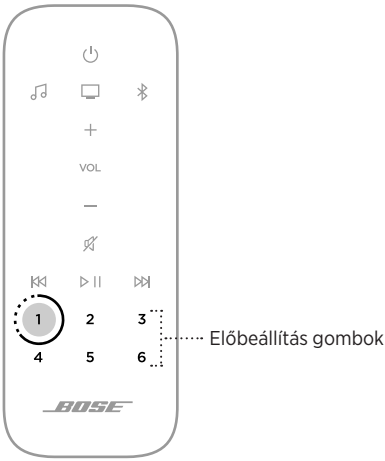

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután rögzítette saját előbeállításait, nyomja meg valamelyik előbeállítás-gombot a zene lejátszásához.

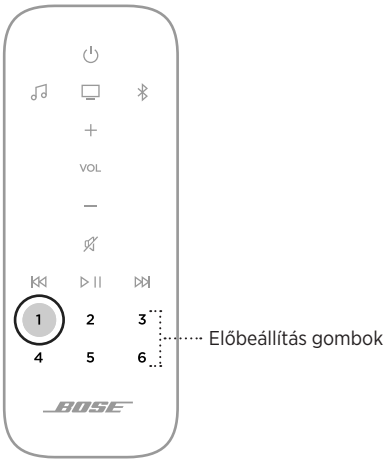

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszközről zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a hangsugárzóhoz.

Amikor a hangsugárzón a *Bluetooth* funkciót használja, tartsa észben a következőket:

A hangsugárzó eszközlistájában legfeljebb nyolc mobileszközt tárolhat.

Egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható, illetve csak egyről lehet zenét lejátszani.

A *Bluetooth*-kapcsolatokat a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

MOBILESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a távvezérlő *Bluetooth* gombját (⁑), amíg a fénysáv el nem kezd kéken villogni.

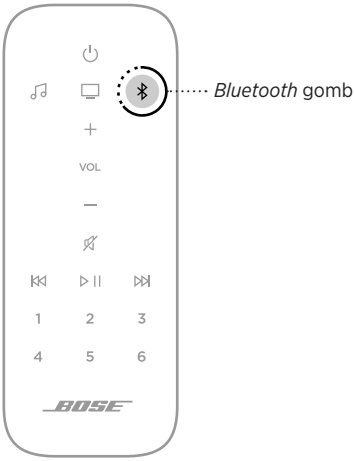

2. Kapcsolja be mobileszközén a *Bluetooth* funkciót.

   TIPP: A *Bluetooth*-menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a használt hangsugárzót a listáról.

   TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a hangsugárzóhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a hangsugárzónak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

   Amikor létrejön a kapcsolat, egy hangjelzést fog hallani. A fénysáv folyamatosan fehéren világít, majd fokozatosan elsötétül. A hangsugárzó neve megjelenik a mobileszköz listáján.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Az eszköz leválasztásához használja a mobileszköz *Bluetooth* menüjét.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Nyomja meg a távvezérlőn a *Bluetooth* gombot (⁑).

A hangsugárzó megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott mobileszközhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

Az eszköznek legfeljebb 9 méterre, bekapcsolva kell lennie.

A HANGSUGÁRZÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a távvezérlő *Bluetooth* gombját (⁑), amíg a fénysáv fel nem villan kétszer kék színnel.

A hangsugárzó elején található LED-fénysáv jelzi a hangsugárzó állapotát.

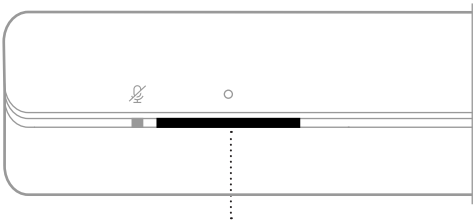

MEGJEGYZÉS: A fénysáv egyszerre csak egy állapotot jelenít meg, a kiválasztott forrását.

WI-FI ÁLLAPOTA

A hangsugárzó Wi-Fi-kapcsolatának állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó fehér		Wi-Fi-hez kapcsolódás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Wi-Fi-hez csatlakozik

BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A mobileszközök *Bluetooth*-kapcsolatainak állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó kék		Készen áll a mobileszközhöz kapcsolódáshoz
Villogó fehér		Mobileszközhöz csatlakozás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Mobileszközhöz csatlakozik
Kétszer kéken felvillan		Eszközlista törölve

ALEXA ÁLLAPOTA

Az Amazon Alexa állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Kikapcsolva		Alexa tétlen állapotban van
A fehér fény elmozdul középre, majd folyamatosan világít		Alexa hallgatja a kérést
A két oldal között mozgó fehér fény		Alexa gondolkozik
Villogó fehér (teljes sáv)		Alexa beszél
Villogó sárga		Alexa értesítést küldött

Mikrofon ki jelzőfény

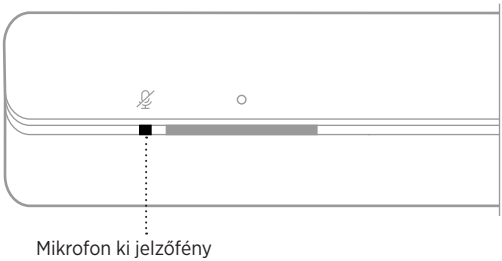

JELZŐFÉNY MŰKÖDÉSE	RENDSZERÁLLAPOT
Pirosan világít	A mikrofon ki van kapcsolva

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos sárga		Wi-Fi-beállítás folyamatban
Jobbról balra mozgó fehér fény		Frissítés letöltése folyamatban
Balról jobbra mozgó fehér fény		Hangsugárzó frissítése
Négyszer felvillanó sárga fény		Forráshiba. Lásd a Bose Music alkalmazást
Négyszer felvillanó piros fény		A kérés ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később
Pirosan világít		Hangsugárzóhiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát.

A WI-FI-KAPCSOLAT ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

A távvezérlőn tartsa lenyomva egyszerre a Bose Music gombot (♫) és az Előreléptetés gombot (⏭), amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

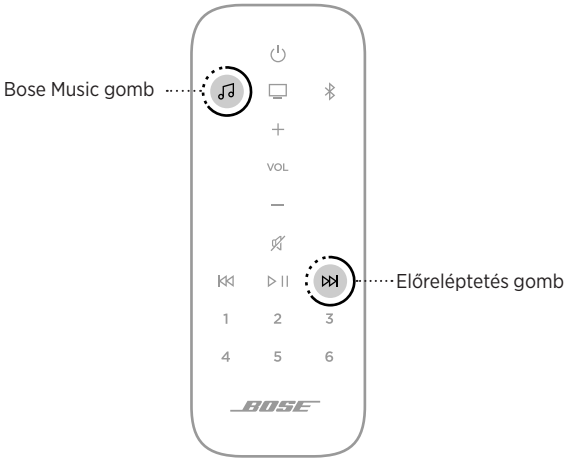

KIEGÉSZÍTŐK CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

Az alábbi kiegészítők bármelyikét csatlakoztathatja a hangsugárzóhoz. További információkért tekintse meg a kiegészítő kezelési útmutatóját.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 mélyhangmodul global.Bose.com/Support/AM300

Bose térhangzású hangszórók: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 vezeték nélküli térhatású hangsugárzók: global.Bose.com/Support/VI300

Bose hangsugárzó univerzális távvezérlője: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVVEZÉRLŐBE

1. Csúsztassa el a távvezérlő hátoldalán lévő elemfoglalat fedelét.

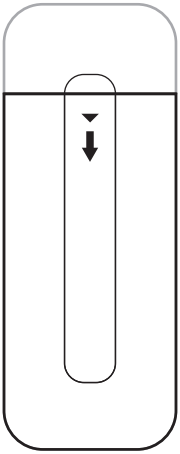

2. Helyezze be a két darab AAA (IEC-LR3) 1,5 V-os elemet (mellékelve). Az elemek + és — jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és — jelzésekhez.

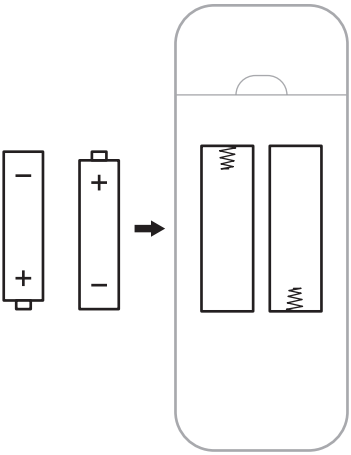

3. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

A HANGSUGÁRZÓ TISZTÍTÁSA

A hangsugárzó külsejét puha, száraz kendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS:

Ügyeljen arra, hogy NE kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba, illetve a rendszerre.

NE fújjon levegőt a rendszerbe.

NE használjon porszívót a rendszer tisztításához.

NE használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében.

NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.

Ügyeljen arra, hogy NE essen semmi a modul nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangsugárzóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangsugárzóval kapcsolatban problémákat észlel:

Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e.

Csatlakoztassa az összes kábelt.

Ellenőrizze a fénysáv állapotát (lásd: 31. oldal).

A hangsugárzót vigye 0,3–0,9 méter távolságba a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).

Vigye a hangsugárzót a vezeték nélküli útválasztó vagy mobileszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

A hangsugárzót az elhelyezésre vonatkozó útmutatás szerint kell elhelyezni (lásd: 13. oldal).

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A tévé nem rendelkezik HDMI eARC (vagy ARC) vagy optikai csatlakozóval	A hangsugárzót audioátalakítóval és külön audiokábellel csatlakoztassa a tévéhez (pl. koaxális, 3,5 mm-es vagy analóg audiokábel, külön beszerzendők). A tévén található audiokimeneti csatlakozók határozzák meg azt, hogy milyen konverterre és kábelekre lesz szüksége.
A hangsugárzó nem kapcsol be	A tápkábelt csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz. Kapcsolja be a hangsugárzót a távvezérlővel (lásd: 20. oldal). Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése	Az elemek + és — jelzését igazítsa az elemrekeszben látható +és — jelzésekhez (lásd: 36. oldal). Cserélje ki az elemeket (lásd: 36. oldal). A távvezérlő csak a hangsugárzótól mért legfeljebb 6 méteres távolságban működtethető. A távvezérlő és a hangsugárzó között ne legyen semmiféle akadály.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Szakadozó hang vagy nincs hang	Ha a fénysáv szélei villognak, a hangsugárzó el van némítva. A hangsugárzó némításának megszüntetéséhez nyomja meg a Némítás/hang visszakapcsolása gombot (🔇). Ellenőrizze, hogy mobileszköz nincs-e elnémítva. Növelje a hangsugárzó hangerejét (lásd: 23. oldal). Váltson át másik forrásra (lásd: 21. oldal). Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból. Ha az audió Wi-Fi-forrásból szól, állítsa alaphelyzetbe az útválasztót. Indítsa újra a mobileszközt. Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ. **MEGJEGYZÉS:** *Bluetooth*-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangsugárzóhoz. Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó HDMI-kábele a tévé **HDMI eARC** vagy **ARC (Audio Return Channel)** jelölésű csatlakozójába van-e bedugva, nem pedig egy szabványos HDMI-csatlakozóba. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozóval, a hangsugárzót egy külön beszerzendő optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd: 46. oldal). Ha a hangsugárzó a tévékészülék HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a **Consumer Electronics Control (CEC)** beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Húzza ki a hangsugárzó HDMI-kábelét a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójából, és dugja be újra. A külön beszerzendő optikai kábelt dugja be a tévé **Output** vagy OUT jelölésű csatlakozójába (ne használja az Input vagy IN feliratú csatlakozót). Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.
A hangsugárzó nem csatlakozik a mélyhangmodulhoz vagy a térhangzású hangszórókhoz	A mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók kezelési útmutatójában tekintse meg a hibaelhárítással foglalkozó részt (lásd: 35. oldal). Győződjön meg róla, hogy a mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók kompatibilisek a hangsugárzóval (lásd: 35. oldal). Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Nem hallható hang az mélyhangmodulból vagy a térhangzású hangszórókból	Győződjön meg róla, hogy a mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók kompatibilisek a hangsugárzóval (lásd: 35. oldal). Ellenőrizze, hogy a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e. A mélyhangszint beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 24. oldal). Váltson át másik forrásra (lásd: 21. oldal).
Hang hallható a tévé hangszórójából	A hangsugárzó HDMI-kábelét a tévé **HDMI eARC** vagy **ARC (Audio Return Channel)** feliratú csatlakozójába kell csatlakoztatni. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozóval, a hangsugárzót egy külön beszerzendő optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd: 46. oldal). Kapcsolja ki a tévé hangszóróit. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Ha a hangsugárzó a tévékészülék HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójához csatlakozik, a tévé rendszermenüjében engedélyezze a **Consumer Electronics Control (CEC)** beállítást. Előfordulhat, hogy a tévé más néven hivatkozik a CEC funkcióra. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Húzza ki a hangsugárzó HDMI-kábelét a tévé HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozójából, és dugja be újra. Csökkentse a tévé hangerejét a minimálisra. A hangsugárzót a HDMI-kábel (lásd: 45. oldal) és a külön beszerzendő optikai kábel (lásd: 46. oldal) segítségével csatlakoztassa.
Gyenge vagy torz hang	Ha lehetséges, tesztelje más források hangját. Győződjön meg róla, hogy a tévé támogatja térhangzású audió kibocsátását. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Ha az audiót másik eszközről játssza le, csökkentse annak az eszköznek a hangerejét. A mélyhangszint beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 24. oldal). Kapcsolja ki a tévé hangszóróit. Tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját. Futtassa le az ADAPTiQ hangkalibrációt (lásd: 18. oldal).
A hangsugárzó nem a megfelelő forrásról játssza le a zenét, vagy némi késedelemmel a rossz forrást választja ki.	A Bose Music alkalmazás segítségével a CEC értékeként válassza a **Nincs mindig bekapcsolva** (Alternate) beállítást. Tiltsa le a CEC használatát a forráson. További információkért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját. A hangsugárzót a HDMI-kábel (lásd: 45. oldal) és a külön beszerzendő optikai kábel (lásd: 46. oldal) segítségével csatlakoztassa.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangsugárzó nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz	A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót. A hangsugárzót és a mobileszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni. Ha módosultak a hálózati információk, lásd: 17. oldal. Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a mobilkészüléken, amelyet a beállításhoz használ. Zárja be a mobileszköz többi futó alkalmazását. Indítsa újra a mobileszközt és az útválasztót. Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, a mobileszközt és a hangsugárzót ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni. **MEGJEGYZÉS:** Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni. Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót. Húzza ki a hangsugárzó és a külön beszerezhető mélyhangmodul vagy a térhangzású hangszórók tápkábeleit, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be őket egy élő elektromos aljzatba. Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobileszközéről, telepítse újra, majd indítsa el újra a beállítást. Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.
A hangsugárzó nem csatlakozik a mobileszközhöz	A mobileszközön kapcsolja ki, majd be a *Bluetooth* funkciót. Törölje a hangsugárzót a *Bluetooth*-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 29. oldal). Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 29. oldal). Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ. **MEGJEGYZÉS:** *Bluetooth*-fejhallgatók nem csatlakoztathatók a hangsugárzóhoz. Távolítsa el a hangsugárzót a mobileszköz *Bluetooth*-eszközlistájáról, majd csatlakoztassa újra (lásd: 29. oldal). Törölje a hangsugárzó eszközlistájának tartalmát (lásd: 30. oldal), majd hajtsa végre ismét a csatlakoztatást (lásd: 29. oldal).
A Bose Music alkalmazás nem működik a mobileszközön	Győződjön meg róla, hogy a Bose Music alkalmazás kompatibilis mobileszközével. Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobileszközéről, majd telepítse újra (lásd: 16. oldal).
A hangsugárzó nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhoz próbálom felvenni	Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e. A hangsugárzót és a mobileszközt ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Alexa nem reagál	Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 25. oldal). **MEGJEGYZÉS:** A hangsugárzót a Bose Music alkalmazással kell beállítani és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Amazon Alexa elérhető. Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki jelzőfénye nem világít-e pirosan. A mikrofon bekapcsolásának lépései: 26. oldal. A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet. További támogatásért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Az előbeállítások nem reagálnak	Győződjön meg róla, hogy megadott előbeállításokat (lásd: 27. oldal). Nyomja meg a Bose Music gombot (♫), és ellenőrizze, hogy a hangsugárzó a megfelelő forráshoz van beállítva.

A HANGSUGÁRZÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása törli a hangsugárzó összes forrás-, hangerő- és hálózati beállítását, valamint ADAPTiQ hangkalibrációs beállításait, és visszaállítja a rendszer gyári beállításait.

1. A távvezérlőn nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a bekapcsolás gombot (⏻) és az Előreléptetés gombot (⏭) 5 másodpercig, amíg a fénysáv kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

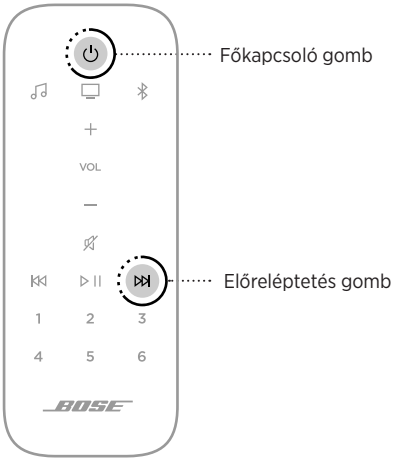

   A hangsugárzó újraindul. Az alaphelyzetbe állítás befejeztével a fénysáv folyamatos sárga fénnyel világít.

2. A hangsugárzó hálózati és hangbeállításainak helyreállítása:
   a. Indítsa el a Bose Music alkalmazást mobileszközén, és vegye fel a hangsugárzót a hálózatára (lásd: „Meglévő Bose Music alkalmazás-felhasználók”, 17. oldal).
   b. A Bose Music alkalmazás segítségével futtassa az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást.

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Az alábbi csatlakozási lehetőségek valamelyikével csatlakoztassa a hangsugárzót a tévéhez:

1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI eARC vagy ARC (Audio Return Channel)

2. lehetőség: Optikai (külön beszerzendő)

MEGJEGYZÉS: Az előnyben részesített módszer a hangsugárzó tévéhez csatlakoztatásához a HMDI eARC- vagy ARC-csatlakozó és HDMI-kábel használata.

1. A tévé hátulján keresse meg a **HDMI IN** és az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópaneleket.

   MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a tévé csatlakozópanelje eltér az itt ábrázolttól. Keresse meg a megfelelő alakú csatlakozót.

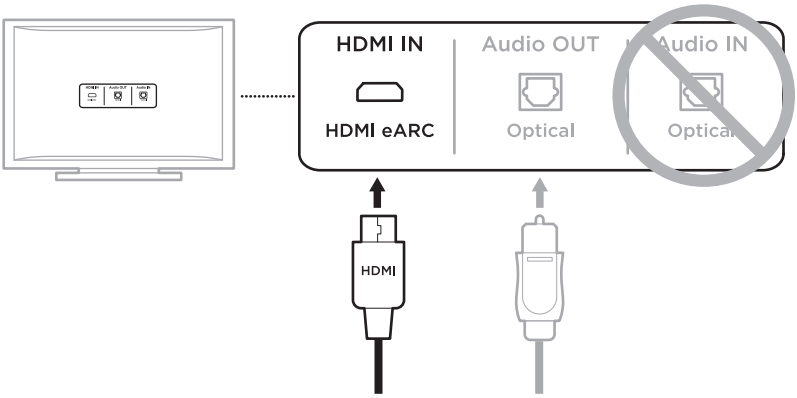

1. lehetőség (előnyben részesített) HDMI eARC vagy ARC: Ehhez a kapcsolathoz használjon HDMI-kábelt.

2. lehetőség Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-aljzattal, ehhez a kapcsolathoz használjon optikai kábelt.

2. Válasszon ki egy audiokábelt.

A HANGSUGÁRZÓ CSATLAKOZTATÁSA A TÉVÉHEZ

Az audiokábel kiválasztása után csatlakoztassa a hangsugárzót a tévéhez.

1. lehetőség (előnyben részesített): HDMI eARC vagy ARC

1. Dugja be a HDMI-kábel egyik végét a tévé **HDMI eARC** vagy **ARC** jelölésű csatlakozójába.

   MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a HDMI-kábelt a tévé HDMI ARC-csatlakozójába, ne pedig egy szabványos HDMI-csatlakozóba dugja be. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC vagy ARC-csatlakozóval, lásd: 46. oldal.

2. A kábel másik végét dugja be a hangsugárzó **HDMI (ARC)** jelzésű csatlakozójába.

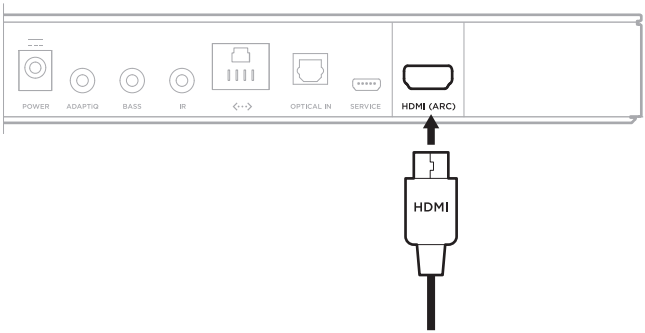

2. lehetőség: Optikai (külön beszerzendő)

Ha a tévé nem rendelkezik HDMI eARC- vagy ARC-csatlakozóval, a hangsugárzó tévéhez csatlakoztatásához használjon külön beszerzendő optikai kábelt.

1. Vegye le a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről.



FIGYELEM: A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

2. Dugja be az optikai kábel egyik végét a tévé **Optical OUT** jelölésű csatlakozójába.
3. Fogja meg az optikai kábel másik végén lévő dugaszt.
4. Igazítsa a dugaszt a hangsugárzó **OPTICAL IN** aljzatához, majd óvatosan dugja be a dugaszt az aljzatba.

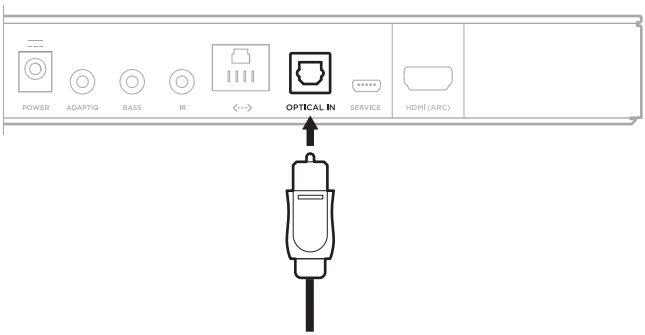

MEGJEGYZÉS: A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

5. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattanást nem hall vagy érez.

ELLENŐRIZZE A HANGOT

MEGJEGYZÉS: A hang torzulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a tévé hangszóróit. További információkért tekintse meg a tévé felhasználói útmutatóját.

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén:

   a. Kapcsolja be a forrást.

   b. Válassza ki a megfelelő tévébemenetet.
3. Ha a hangsugárzó nincs bekapcsolva, nyomja meg a távvezérlő Főkapcsoló gombját (⏻).

   A hangsugárzó hangokat fog kibocsátani.
4. Nyomja meg a Némítás/Hang visszakapcsolása gombot (🔇).

   A tévé hangszóróiból és hangsugárzójából nem hallani hangokat.

MEGJEGYZÉS: Ha a hangsugárzóból nem hallani hangokat, míg a tévé hangszóróiból igen, lásd: „Hibaelhárítás”, 38. oldal.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Bruk bare med vogn, stativ, stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet for å unngå skade hvis den velter.
12. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
13. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel hvis ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, hvis det er sølt væske på eller gjenstander har falt inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, hvis apparatet ikke fungerer slik det skal, eller hvis apparatet har falt i gulvet.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpselet eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller etsing hvis det behandles feil.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).
- Bruk bare følgende deler for å montere produktet: Bose Soundbar Wall Bracket.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre mobile satellittsystemer for felleskanaler.

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	**Strømmodi**	
	Ventemodus*	**Nettverksventemodus**
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5W	alle nettverkstyper < 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	< 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.* * Før deaktivering av nettverk eller aktivering av ventemodus brukes på/av-knappen på mikrofonen for å sikre at mikrofonen er slått på (den røde indikatorlampen skal være slukket).	**Wi-Fi®**: Deaktiver ved å trykke og holde knappene Bose Music og Gå fremover på fjernkontrollen samtidig. Gjenta for å aktivere. ***Bluetooth®***: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde *Bluetooth®*-knappen på fjernkontrollen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en *Bluetooth®*-kilde. **Ethernet:** Deaktiver ved å ta ut Ethernet-kabelen. Aktiver ved å sette inn Ethernet-kabelen.	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektraldensistet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	**Bly (Pb)**	**Kvikksølv (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Heksavalent (CR(VI))**	**Polybromerte bifenyler (PBB)**	**Polybromerte difenyletere (PBDE)**
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høyttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Strømdrevne høyttalere, Typebetegnelse: 424096						
	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metalldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høyttalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: – angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på baksiden av lydplanken.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere ditt Bose-produkt. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strøminngang: 24 V DC ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, LLC.

Ordmerket *Bluetooth*® og og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio og double-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Designet med UEI Technology™. Med lisens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoen, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers og Virtually Invisible er varemerker for Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: +1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHOLDET I ESKEN

Innhold 12

PLASSERING AV SOUNDBAR

Anbefalinger 13
Veggmontering av din soundbar 14

STRØM

Koble lydplanken til strøm 15
Nettverksventemodus 15

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen 16

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

Legge lydplanken til en eksisterende konto 17
Koble til et trådløst nettverk 17
- Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk 17
- Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk 17

ADAPTIQ-LYDKALIBRERING

Kjøre ADAPTiQ-lydkalibreringen med Bose Music-appen 18

SOUNDBARKONTROLLER

Kontroller for Amazon Alexa 19
Fjernkontrollfunksjoner 19
- Strøm 20
- Kilder 21
- Forhåndsinnstillinger 22
- Medieavspilling og volum 23

Justere bassen 24
Programmere en fjernkontroll fra tredjepart 24

AMAZON ALEXA

Konfigurere Alexa med Bose Music-appen 25
Aktivere Alexa 25
Bruke stemmen 25
Bruke soundbarkontrollene 26

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling 27
Spille av en forhåndsinnstilling 28

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheter 29
Koble fra mobilenheter 30
Koble til mobilenheter på nytt 30
Slette enhetslisten på lydplanken 30

SOUNDBARSTATUS

Wi-Fi-status 31
Bluetooth-status 31
Alexa-status 32
Mikrofon av-indikator 32
Stauts for oppdatering og feil 33

AVANSERTE FUNKSJONER

Deaktiver/aktiver Wi-Fi-funksjonen 34
Koble til tilbehør (valgfritt) 35

STELL OG VEDLIKEHOLD

Sette batterier i fjernkontrollen 36
Rengjøre din soundbar 37
Reservedeler og tilbehør 37
Begrenset garanti 37

FEILSØKING

Prøv disse løsningene først 38
Andre løsninger 38
Tilbakestille din soundbar 43

VEDLEGG: INSTALLASJONSREFERANSE

Tilkoblingsalternativer 44
Koble din soundbar til TV-en 45
    Alternativ 1 (foretrukket): HDMI™ eARC eller ARC 45
    Alternativ 2: Optisk (følger ikke med) 46
Kontrollere lyden 47

INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

Bose Soundbar 500



AAA-batteri (2)

fjernkontroll

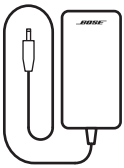

Omformer



Strømledning*



HDMI-kabel

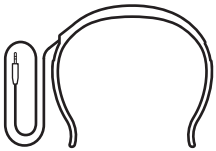

ADAPTiQ-hodetelefoner

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERK: IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer din soundbar:

IKKE plasser andre gjenstander oppå lydplanken.

Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra din soundbar for å unngå forstyrrelser. Plasser din soundbar utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Plasser din soundbar direkte nedenfor (foretrukket) eller ovenfor TV-en, slik at forsiden vender ut i rommet.

Plasser lydplanken på gummiføttene på en stabil og jevn overflate. Begge føttene må være i kontakt med overflaten, slik at lydplanken står støtt. Vibrasjoner kan få lydplanken til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.

Plasser baksiden av lydplanken minst 1 cm (0,4 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på denne siden har innvirkning på den akustiske gjengivelsen.

Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

Hvis du vil ha best mulig lydkvalitet, må ikke din soundbar plasseres i et skap eller på skrå i et hjørne.

Hvis du plasserer din soundbar på en hylle eller TV-stativ, må du plassere det slik at fronten på din soundbar er så nær den fremre kanten på hyllen eller TV-stativet som mulig for å få best mulig akustisk gjengivelse.

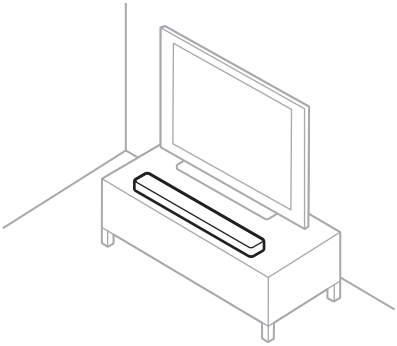

FORSIKTIG: IKKE plasser din soundbar på forsiden, baksiden eller toppen når den er i bruk.

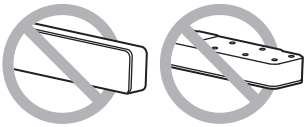

VEGGMONTERING AV DIN SOUNDBAR

Du kan montere lydplanken på veggen. Du kan kjøpe veggbraketter for Bose Soundbar hos en autorisert Bose-forhandler.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

FORSIKTIG: IKKE bruk andre fester for å feste din soundbar.

KOBLE LYDPLANKEN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til omformeren.
2. Koble strømledningen til Power-kontakten ⎓ bak på din soundbar.
3. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

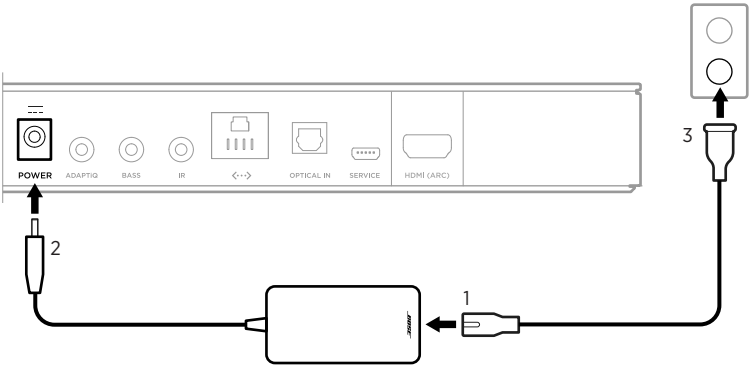

Lydplanken slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Din soundbar slås av i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter. Slik reaktiverer du din soundbar fra nettverksventemodus:

Spill av eller fortsett lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.

Snakke til Amazon Alexa.

Trykk på strømbryteren ⏻, kildeknappen (se side 21) eller forhåndsinnstillingsknappen (se side 22) på fjernkontrollen.

MERKNADER:

Du kan fortsatt aktivere Alexa i nettverksventemodus hvis Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen og mikrofonen er på (se side 32).

Du kan deaktivere timeren for ventemodus ved hjelp av Bose Music-appen.

Bose Music-appen lar deg konfigurere og styre din soundbar fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strømme musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktjenester, utforske radiostasjoner på nettet, konfigurere Amazon Alexa og administrere innstillinger for lydplanken.

MERK: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto i Bose Music-appen for et annet Bose-produkt, kan du se “Eksisterende brukere av Bose Music-appen” på side 17.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg appinstruksjonene.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for Bose Connect-appen, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

LEGGE LYDPLANKEN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og trykker på +.

   MERK: Du går tilbake til **Min Bose**-skjermen ved å trykke på øverst til venstre på skjermen.

2. Følg appinstruksjonene.

KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk

Hvis din soundbar ikke lenger er koblet til et nettverk fordi Wi-Fi-navnet, -passordet eller -ruteren er endret, legger du til din soundbar i det eksisterende nettverket.

1. Velg din soundbar i Bose Music-appen.

2. Trykk på og hold inne TV-knappen og Hopp tilbake-knappen til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter langsomt går tilbake til svart.

   Lysfeltet lyser gult når lydplanken er klar til å bli koblet til Wi-Fi.

3. Følg appinstruksjonene.

Hvis din soundbar ikke er koblet til et nettverk

Hvis din soundbar er koblet til et nettverk og du vil bytte til et nytt nettverk, legger du til din soundbar i det nye nettverket.

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.

2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.

3. Trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi** > **Velg et annet nettverk**.

4. Følg appinstruksjonene.

Når du har konfigurert lydplanken med Bose Music-appen, ber appen deg om å kjøre ADAPTiQ-lydkalibrering for best mulig akustisk ytelse. ADAPTiQ-lydkalibrering tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet ved å utføre fem lydmålinger. Hvis du vil utføre en lydkalibrering, må det være stille i rommet i ti minutter.

Under ADAPTiQ-lydkalibreringen vil mikrofonen på toppen av ADAPTiQ -hodetelefonene (følger med lydplanken) måle lydegenskapene for rommet for å fastslå optimal lydkvalitet.

KJØRE ADAPTIQ-LYDKALIBRERINGEN MED BOSE MUSIC-APPEN

Hvis du senere kobler til en valgfri bassmodul eller surroundhøyttaler, flytter du din soundbar eller eventuelle møbler, og kjører ADAPTiQ-lydkalibreringen på nytt for å sikre optimal lydkvalitet.

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger** > **ADAPTiQ** > **Kjør på nytt**.
4. Følg appinstruksjonene.

Soundbarkontrollene er plassert på toppen av din soundbar og fjernkontrollen.

MERK: Du kan også kontrollere lydplanken med Bose Music-appen.

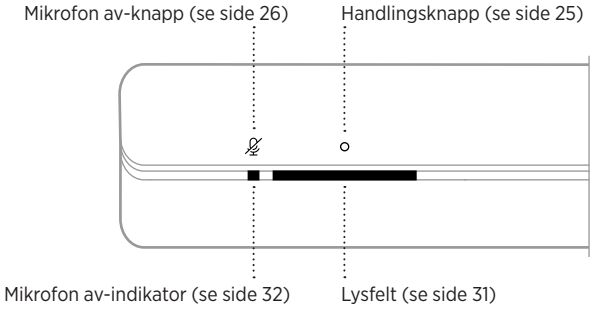

KONTROLLER FOR AMAZON ALEXA

Handlingsknappen ○ og Mikrofon av-knappen brukes for å kontrollere Alexa. Hvis du vil ha informasjon om Alexa, kan du se side 25.

FJERNKONTROLLFUNKSJONER

Bruk fjernkontrollen for å kontrollere din soundbar, *Bluetooth*-tilkoblinger og forhåndsinnstillinger.

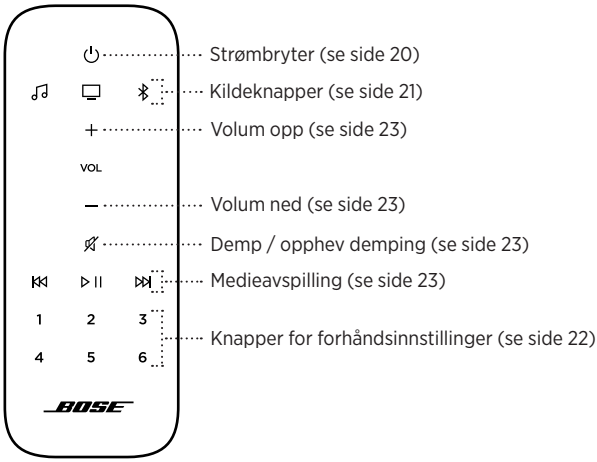

Strøm

Hvis du vil slå din soundbar på/av, trykker du strømbryteren ⏻ på fjernkontrollen.

Når din soundbar er slått på, bruker den siste aktive kilde som standard.

MERKNADER:

Når du plugger din soundbar inn i en stikkontakt, slås den på automatisk.

Når din soundbar slås på for første gang, bruker den TV-kilden som standard.

Du får fortsatt tilgang til Amazon Alexa når lydplanken er slått av, forutsatt at Alexa har blitt konfigurert med Bose Music-appen og mikrofonen er slått på (se side 32).

Kilder

Du kan kontrollere Bose Music-forhåndsinnstillingene og *Bluetooth*-tilkoblingene med fjernkontrollen.

Hvis du vil kontrollere en kilde, trykker du knappen (Bose Music eller *Bluetooth*) på fjernkontrollen for kilden du vil kontrollere.

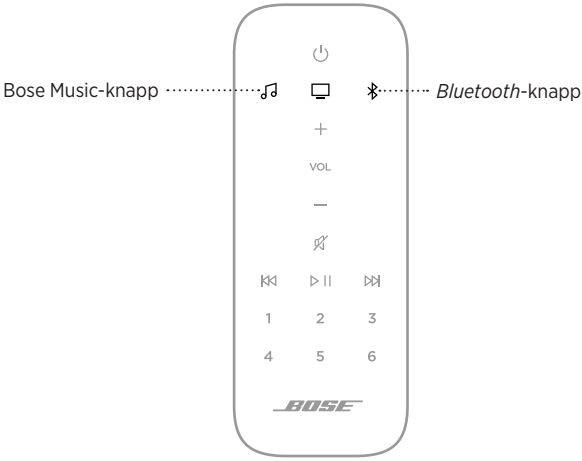

Forhåndsinnstillinger

Lydplanken har seks forhåndsinnstillinger som du kan bruke for å spille av lyd fra favorittmusiktjenestene dine. Når du har innstilt dem, kan du når som helst få tilgang til musikken din med et enkelt tastetrykk på fjernkontrollen eller med Bose Music-appen.

Hvis du vil ha mer informasjon forhåndsinnstillinger, kan du se “Tilpasse forhåndsinnstilling” på side 27.

Medieavspilling og volum

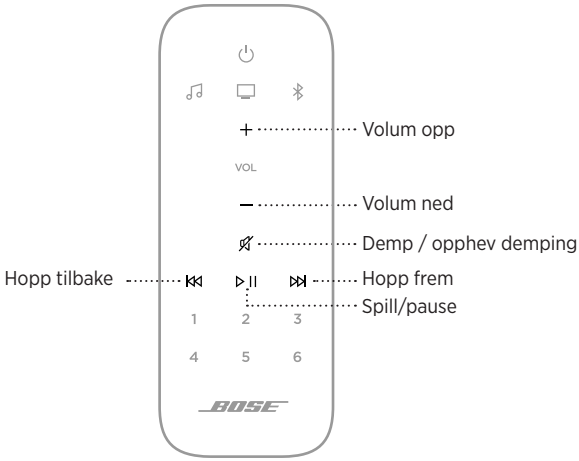

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill/pause	Trykk på ▷II. Når lyden er satt på pause, lyser sidene av lysfeltet hvitt inntil lyden fortsetter.
Hopp tilbake	Trykk på ⏮.
Hopp frem	Trykk på ⏭.
Volum opp	Trykk på +. **MERK:** Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du +.
Volum ned	Trykk på —. **MERK:** Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du —.
Demp / opphev demping	Trykk på 🔇. Når lyden er satt på dempet, lyser sidene av lysfeltet hvitt inntil lyden fortsetter. **MERK:** Du kan også trykke på + for å gjenoppta lyden.

JUSTERE BASSEN

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Justeringer** for å justere bassen.

PROGRAMMERE EN FJERNKONTROLL FRA TREDJEPART

Du kan programmere fjernkontroller fra tredjepart, for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre lydplanken. Se brukerhåndboken for fjernkontrollen fra tredjepart eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner.

Når den er programmert, vil fjernkontrollen fra tredjepart, styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

MERK: Ikke alle fjernkontroller fra tredjepart er kompatible med din soundbar. Fjernkontrollen må støtte IR-signaler (infrarød) for å din soundbar.

Din soundbar er kompatibel med Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smarthjemenheter og mye mer. Du trenger bare stille spørsmål for å bruke Alexa på din soundbar. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen ○, og Alexa svarer umiddelbart.

MERK: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

KONFIGURERE ALEXA MED BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger** > **Taleassistent**.
4. Følg appinstruksjonene.

MERK: Hvis du har flere Bose Music-apparater i husholdningen og du vil oppnå en sømløs Taleassistent-opplevelse, anbefaler Bose at en person bruker sin Bose Music- og Amazon-konto for å sette opp Alexa for alle Bose Music-produktene.

AKTIVERE ALEXA

Du kan aktivere Alexa med stemmen din eller handlingsknappen ○.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om hva Alexa kan gjøre, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Bruke stemmen

Aktiver Alexa ved å si vekkeordet "Alexa" og deretter spørsmålet.

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	"Alexa, what's the weather?"
Kontrollere volumet	"Alexa, turn the volume up."
Spille av lyd	"Alexa, play Niall Horan." **MERK:** Amazon Music er angitt som standard musikktjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikktjeneste.
Spille av fra en bestemt lydtjeneste	"Alexa, play NPR on TuneIn."
Gå til neste sang	"Alexa, next song."

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille av på en bestemt høyttaler	«Alexa, play funk in the living room», hvis navnet på lydplanken er «living room». **MERK:** Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Definere en timer	"Alexa, set a timer for 5 minutes."
Oppdage flere ferdigheter	"Alexa, what new skills do you have?"
Stoppe Alexa	"Alexa, stop."

Bruke soundbarkontrollene

Handlingsknappen ○ og Mikrofon av-knappen 🎤 brukes for å kontrollere Alexa. De er plassert på toppen av din soundbar.

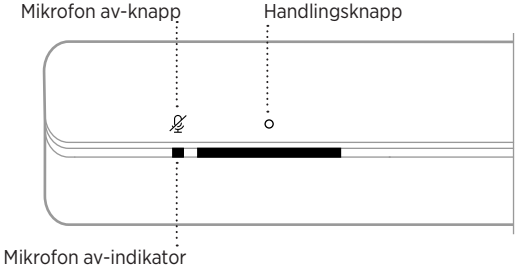

TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Aktivere Alexa	Trykk på ○ når du stiller spørsmål. Hvis du vil se en liste over ting du kan prøve, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Stoppe timer	Trykk på ○.
Stoppe Alexa	Trykk på ○.
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på 🎤. **MERK:** Når mikrofonen er av, lyser Mikrofon av-indikatoren rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

Du kan styre forhåndsinnstillingene med Bose Music-appen eller fjernkontrollen.

MERK: Du kan ikke styre forhåndsinnstillingene i *Bluetooth*-modus.

DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Strømme musikk ved hjelp av Bose Music-appen.
2. Trykk på Bose Music-knappen ♫ på fjernkontrollen.

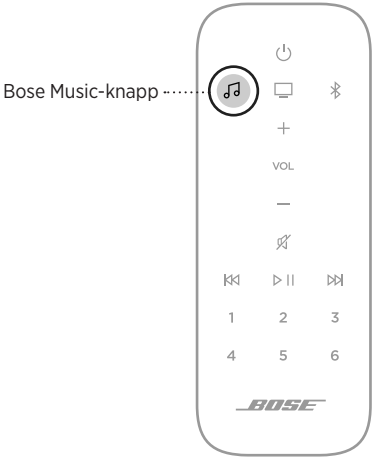

3. Trykk og hold en forhåndsinnstillingsknapp til du hører en tone.

SPILLE AV EN FORHÅNDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillinger, trykker du på en forhåndsinnstilling på fjernkontrollen for å spille av musikk.

Den trådløse *Bluetooth*-teknologien lar deg strømme musikk fra mobile enheter som smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. Før du kan strømme musikk fra en enhet, må du koble enheten til din soundbar.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker din soundbar:

Du kan lagre opptil åtte mobilenheter i enhetslisten for lydplanken.

Du kan bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

Du kan også behandle *Bluetooth*-tilkoblinger ved hjelp av Bose Music-appen.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen ⁑ på fjernkontrollen til lysfeltet pulserer blått.

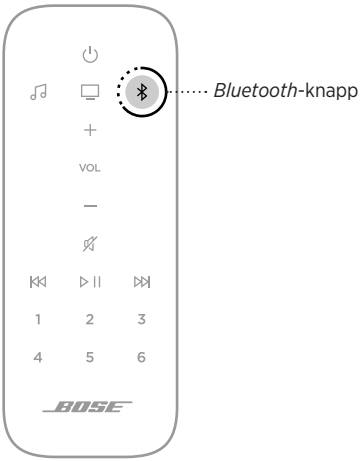

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

   TIPS: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg din soundbar fra enhetslisten.

   TIPS: Se etter navnet du ga lydplanken i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til din soundbar.

   Det spilles av en tone når tilkoblet. Lysfeltet lyser hvitt og dempes deretter til svart. Navnet på din soundbar vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk *Bluetooth*-menyen på mobilenheten for å koble fra enheten.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Trykk på *Bluetooth*-knappen ⁑ på fjernkontrollen.

Soundbar prøver å koble til den sist tilkoblede enheten på nytt.

MERKNADER:

Sørg for at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

Enheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

SLETTE ENHETSLISTEN PÅ LYDPLANKEN

Trykk og hold ⁑ på fjernkontrollen i ti sekunder til lysfeltet pulserer blått to ganger.

LED-lyset på fronten av din soundbar, viser soundbarstatusen.

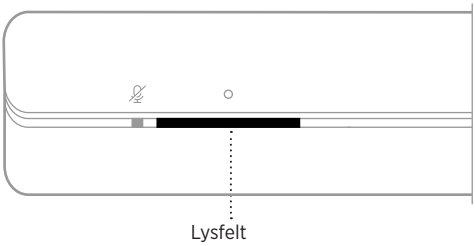

MERK: Lysfeltet viser én status om gangen for den valgte kilden.

WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for din soundbar.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer hvitt		Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til Wi-Fi

BLUETOOTH-STATUS

Viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for mobilenheter.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar til å koble til en mobilenhet
Pulserer hvitt		Kobler til mobilenhet
Lyser hvitt og dempes deretter til svart		Koblet til mobilenhet
Pulserer to ganger		Enhetsliste tømt

ALEXA-STATUS

Viser statusen for Amazon Alexa.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Av		Alexa er inaktiv
Hvitt lys flyter mot midten og lyser deretter konstant		Alexa lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Alexa tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Alexa snakker
Pulserer gult		Varsel fra Alexa

Mikrofon av-indikator

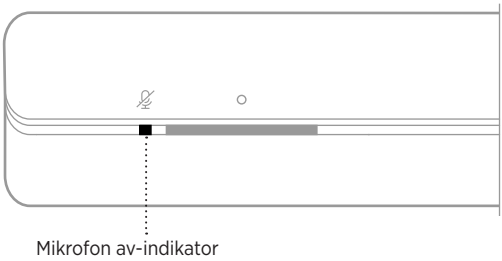

INDIKATORAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser rødt	Mikrofonen er av

STAUTS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer soundbar
Pulserer gult fire ganger		Kildefeil – sjekk i Bose Music-appen
Pulserer rødt fire ganger		Forespørselen er midlertidig utilgjengelig – prøv igjen senere
Lyser rødt		Soundbarfeil – kontakt kundestøtte hos Bose

DEAKTIVER/AKTIVER WI-FI-FUNKSJONEN

Trykk på og hold inne knappene Bose Music ♫ og Gå fremover ⏭ på fjernkontrollen til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter langsomt dempes til svart.

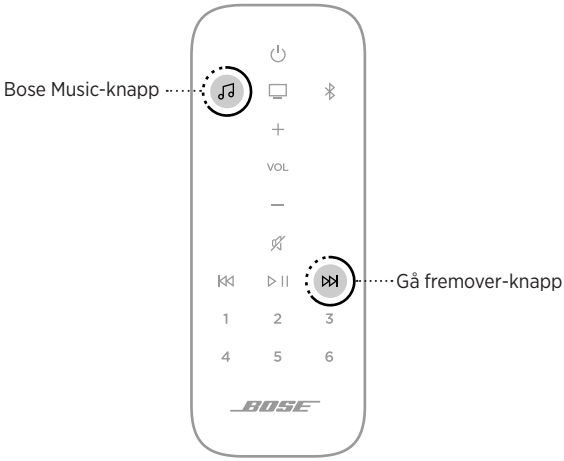

KOBLE TIL TILBEHØR (VALGFRITT)

Du kan koble alt dette tilbehøret til soundbar. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for tilbehør.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround Speakers: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 wireless surround speakers: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar Universal Remote: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SETTE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.

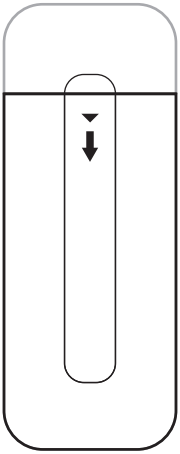

2. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AAA-batteriene (IEC-LR3). Pass på at symbolene + og — på batteriene stemmer overens med + og — inni batteribrønnen.

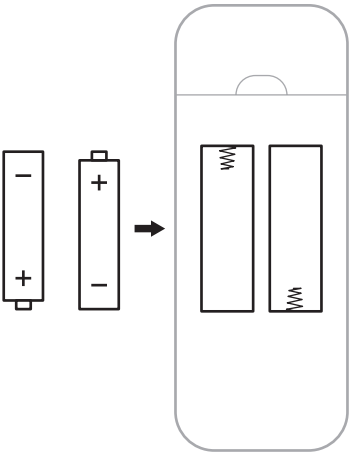

3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

RENGJØRE DIN SOUNDBAR

Rengjør overflatene på din soundbar med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

IKKE la det komme væskesøl inn i systemet eller andre åpninger.

IKKE blås luft inn i systemet.

IKKE bruk støvsuger til å rengjøre systemet.

IKKE bruk spray i nærheten av systemet.

IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRENSET GARANTI

Din soundbar er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.Bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.Bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DISSE LØSNINGENE FØRST

Hvis det oppstår problemer med din soundbar:

Kontroller at din soundbar er koblet til en strømførende stikkontakt.

Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Kontroller statusen til lysfeltet (se side 31).

Flytt din soundbar 0,3–0,9 m (1–3 fot) bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

Flytt -lydplanken innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Plasser lydplanken i henhold til retningslinjene for plassering (se side 13).

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTOM	LØSNING
Ingen HDMI eARC-kontakt (eller ARC) eller optisk kontakt på TV-en	Koble til TV-en med en lydadapter og separat lydkabel, for eksempel en koaksialkabel, 3,5 mm kabel eller analog lydkabel (følger ikke med). Nødvendig adaptertype og kabel avhenger av lydutgangene som finnes på TV-en din.
Din soundbar slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Bruk fjernkontrollen til å slå din soundbar på (se side 20). Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøyttalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Fjernkontrollen fungerer ustabilt eller ikke i det hele tatt	Pass på at symbolene + og — på batteriene stemmer overens med + og — inni batteribrønnen (se side 36). Skift batteriene (se side 36). Pass på at fjernkontrollen er innenfor en rekkevidde på 6 m (20 fot) fra din soundbar. Pass på at det ikke er mellomrom mellom fjernkontrollen og din soundbar.

SYMPTOM	LØSNING
Avbrutt eller ingen lyd	Din soundbar er dempet hvis sidene på lysfeltet pulserer. Trykk på knappen Demp / opphev demping 🔇 for å oppheve dempingen av din soundbar. Kontroller at mobilenheten ikke dempet. Øk volumet på din soundbar (se side 23) eller mobilenheten. Bytt til en annen kilde (se side 21). Spill av lyd fra en annen app eller musikktjeneste. Hvis lyden er fra en Wi-Fi-kilde, tilbakestiller du ruteren. Start mobilenheten på nytt. Pass på at du bruker en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhet. **MERK:** Du kan ikke koble *Bluetooth*-hodetelefoner til din soundbar. Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket **HDMI eARC** eller **ARC (Audio Return Channel)**, ikke en standard HDMI-kontakt. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kobler du til din soundbar med en optisk kabel (følger ikke med) (se side 46). Hvis din soundbar bare er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kontrollerer du at **CEC (Consumer Electronics Control)** er aktivert på TV-systemmenyen. Det kan TV-en din refererer til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en. Koble HDMI-kabelen for din soundbar fra TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, og koble den til på nytt. Sett den optiske kabelen (følger ikke med) inn i en kontakt på TV-en som er merket med **Output** eller **OUT**, ikke Input eller IN. Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøyttalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.
Soundbar kobles ikke til bassmodul eller surroundhøyttalere	Slå opp i brukerhåndboken for bassmodulen eller surroundhøyttalerne for feilsøking (se side 35). Kontroller at bassmodulen eller surroundhøyttalerne er kompatible med din soundbar (se side 35). Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøyttalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd fra -bassmodulen eller -surroundhøyttalerne	Kontroller at bassmodulen eller surroundhøyttalerne er kompatible med din soundbar (se side 35). Kontroller at programvaren er oppdatert i Bose Music-appen. Juster bassnivået med Bose Music-appen (se side 24). Bytt til en annen kilde (se side 21).
Det kommer lyd fra TV-høyttaleren	Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket **HDMI eARC** eller **ARC (Audio Return Channel)**. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kobler du til din soundbar med en optisk kabel (følger ikke med) (se side 46). Slå av TV-høyttalerne. Se brukerhåndboken for TV-en. Hvis din soundbar bare er koblet til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kontrollerer du at **CEC (Consumer Electronics Control)** er aktivert på TV-systemmenyen. Det kan TV-en din refererer til CEC med et annet navn. Se brukerhåndboken for TV-en. Koble HDMI-kabelen for din soundbar fra TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt, og koble den til på nytt. Reduser TV-volumet til den laveste innstillingen. Koble til din soundbar med HDMI-kabelen (se side 45) og den optiske kabelen (følger ikke med) (se side 46).
Dårlig eller forvrengt lyd	Test forskjellige kilder hvis tilgjengelig. Kontroller at TV-en kan spille av surroundlyd. Se brukerhåndboken for TV-en. Hvis lyden spilles av fra en annen enhet, reduserer du volumet på denne enheten. Juster bassnivået med Bose Music-appen (se side 24). Slå TV-høyttalerne av. Se brukerhåndboken for TV-en. Kjør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 18).
Lydplanken spiller ikke av lyd fra riktig kilde eller velger feil kilde etter en forsinkelse	Still CEC inn på **Veksle på** med Bose Music-appen. Deaktiver CEC på kilden. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for kilden. Koble til din soundbar med HDMI-kabelen (se side 45) og den optiske kabelen (følger ikke med) (se side 46).

SYMPTOM	LØSNING
Din soundbare kobler ikke til et Wi-Fi-nettverk	I Bose Music-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn passordet (skiller mellom store og små bokstaver). Kontroller at din soundbar og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk. Hvis nettverksinformasjonen er endret, kan du se side 17. Aktivere Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigurasjonen. Lukk andre åpne apper på mobilenheten. Start mobilenheten og ruteren på nytt. Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene, må du passe på at mobilenheten og lydplanken er koblet til samme bånd. **MERK:** Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd. Tilbakestill ruteren. Koble fra strømledningene for din soundbar og den valgfrie bassmodulen eller surroundhøyttalerne, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, installer appen og start konfigurasjonen på nytt. Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.
Din soundbar kobles ikke til mobilenheten	Deaktiver og aktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten. Slett din soundbar fra *Bluetooth*-listen. Koble til på nytt (se side 29). Koble til en annen mobilenhet (se side 29). Pass på at du bruker en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhet. **MERK:** Du kan ikke koble *Bluetooth*-hodetelefoner til din soundbar. Fjern lydplanken fra *Bluetooth*-enhetslisten på mobilenheten, og koble til på nytt (se side 29). Slett enhetslisten på lydplanken (se side 30) og koble igjen (se side 29).
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	Kontroller at Bose Music-appen er kompatibel med enheten. Gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 16).
Din soundbar vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	Pass på at deling er aktivert på lydplanken ved hjelp av Bose Music-appen. Kontroller at din soundbar og mobilenhet er koblet til samme Wi-Fi nettverk.

SYMPTOM	LØSNING
Alexa svarer ikke	Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 25). **MERK:** Din soundbar må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen. Kontroller at du er i et land der Amazon Alexa er tilgjengelig. Kontroller at Mikrofon av-indikatoren ikke lyser rødt. Hvis du vil slå mikrofonen på, kan du se side 26. Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen. Hvis du vil ha mer støtte, kan du gå til: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Forhåndsinnstillingen reagerer ikke	Kontroller at forhåndsinnstillingen er angitt (se side 27). Trykk på Bose Music-knappen ♫ for å være sikker på at din soundbar er i riktig kilde.

TILBAKESTILLE DIN SOUNDBAR

Gjenopprett fabrikkinnstillinger sletter alle innstillinger for kilde, volum, nettverk og ADAPTiQ-lydkalibrering fra lydplanken og tilbakestiller lydplanken til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

1. Trykk og hold inne strømbryterknappen ⏻ og Gå fremover ⏭ på fjernkontrollen i fem sekunder til lysfeltet pulserer hvitt to ganger og deretter dempes til svart.

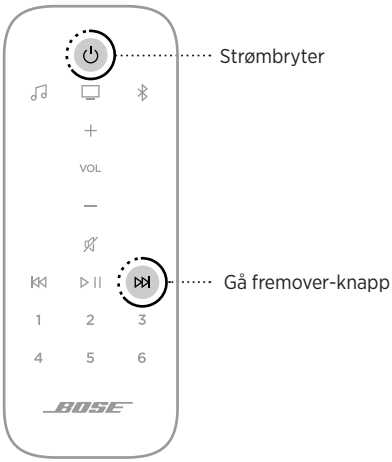

   Din soundbar starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysfeltet konstant gult.

2. Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for lydplanken:
   a. Start Bose Music-appen på mobilenheten, og legg lydplanken til nettverket ditt (se “Eksisterende brukere av Bose Music-appen” på side 17).
   b. Kjør ADAPTiQ-lydkalibreringen med Bose Music-appen.

TILKOBLINGSALTERNATIVER

Koble din soundbar til TV-en med ett av følgende tilkoblingsalternativer:

Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC elle ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Optisk (følger ikke med)

MERK: Det foretrukne alternativet er å koble din soundbar til TV-ens HDMI eARC- eller ARC-kontakt med HDMI-kabelen.

1. Finn **HDMI IN**- og **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TV-en.

   MERK: Kontaktpanelet på TV-en se kanskje ikke ut slik som vist. Se på formen på kontakten.

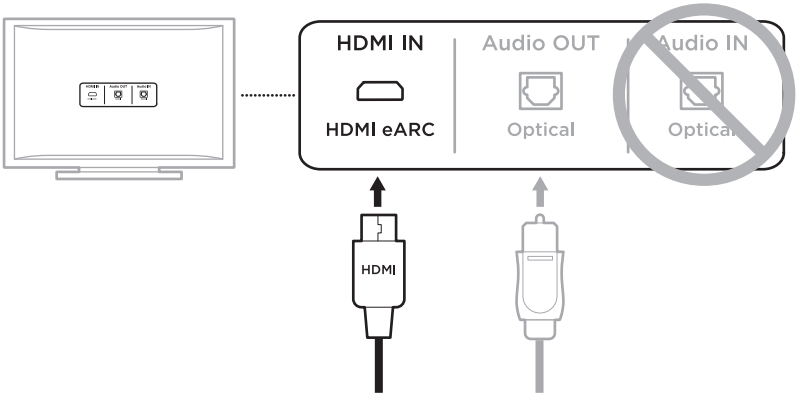

Alternativ 1 (foretrukket) HDMI eARC eller ARC: Bruk HDMI-kabelen til denne tilkoblingen.

Alternativ 2 Optisk (følger ikke med) Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, bruker du en optisk kabel til denne tilkoblingen

2. Velg en lydkabel.

KOBLE DIN SOUNDBAR TIL TV-EN

Når du har valgt lydkabel, kobler du lydplanken til TV-en.

Alternativ 1 (foretrukket): HDMI eARC eller ARC

1. Sett den ene enden av HDMI-kabelen inn i TV-ens **HDMI eARC**- eller **ARC**-kontakt.

   MERK: Pass på at HDMI-kabelen for din soundbar settes inn i en HDMI ARC-kontakt på TV-en, ikke en standard HDMI-kontakt. Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, kan du se side 46.

2. Sett den andre enden av kabelen inn i **HDMI (ARC)**-kontakten på din soundbar.

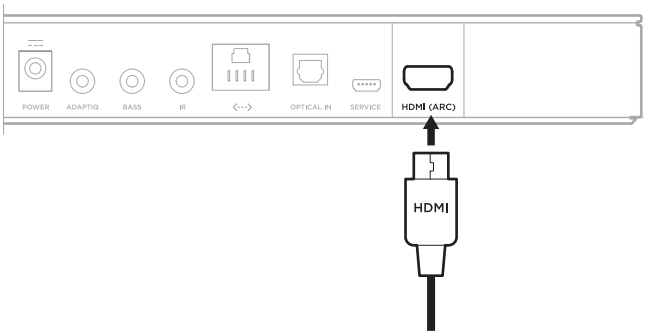

Alternativ 2: Optisk (følger ikke med)

Hvis TV-en ikke har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, bruker du en optisk kabel (følger ikke med) for å koble din soundbar til TV-en.

1. Ta av beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen.



FORSIKTIG: Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

2. Sett den ene enden av den optiske kabelen inn i **Optical OUT**-kontakten på TV-en.
3. Hold pluggen på den andre enden av den optiske kabelen.
4. Rett inn pluggen med **OPTICAL IN**-kontakten på din soundbar, og sett pluggen forsiktig inn.

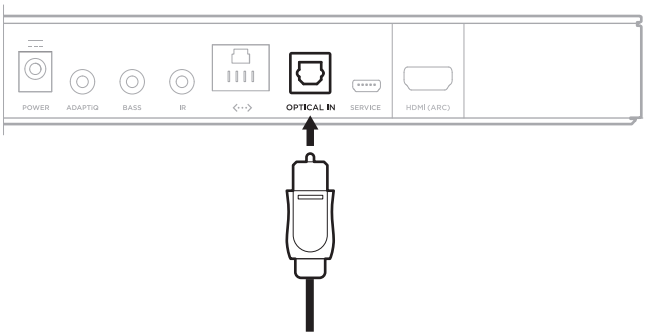

MERK: Kontakten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

5. Trykk pluggen godt inn i kontakten du hører eller føler et klikk.

KONTROLLERE LYDEN

MERK: Slå av TV-høyttalerne for å unngå å høre forvrengt lyd. Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon.

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
   a. Slå kilden på.
   b. Velg riktig TV-inngang.
3. Hvis soundbar ikke er slått på, trykker du på strømbryteren ⏻ på fjernkontrollen.

   Du skal høre et det kommer lyd fra lydplanken.
4. Trykk på Demp / opphev demping-knappen 🔇.

   Du hører ikke at det kommer lyd fra TV-høyttalerne eller lydplanken.

MERK: Hvis du ikke hører lyd fra din soundbar eller TV-høyttalerne, kan du se “Feilsøking” på side 38.

Należy się zapoznać ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta albo dostarczonego z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas korzystania z niego, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
12. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
13. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeśli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Baterie dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne, jeśli są użytkowane nieprawidłowo.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie należy wystawiać produktów z bateriami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- W celach montażowych należy korzystać wyłącznie z uchwytu ściennego Bose Soundbar Wall Bracket.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie może się znajdować w pobliżu innej anteny lub nadajnika ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenie to wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń wspólnokanałowych w innych mobilnych systemach satelitarnych.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.Bose.com/compliance

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	**Tryby zasilania**	
	Tryb gotowości*	**Tryb gotowości sieciowej**
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	<0,5 W	Wszystkie typy sieci <2,0 W
Czas, po upływie którego urządzenie automatycznie zmienia tryb	<2,5 godziny	≤20 minut
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	<2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.* * Przed dezaktywacją sieci lub przejściem w tryb gotowości należy włączyć mikrofon przy użyciu przycisku włączania/wyłączania mikrofonu (czerwony wskaźnik zostanie wyłączony).	**Wi-Fi**®: Aby dezaktywować sieć, należy na pilocie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Bose Music oraz przycisk przeskakiwania do przodu. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność. ***Bluetooth***®: Aby dezaktywować funkcję Bluetooth, należy wyczyścić listę parowania, naciskając i przytrzymując na pilocie przez 10 sekund przycisk *Bluetooth*®. W celu jej aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem *Bluetooth*®. **Ethernet**: Aby dezaktywować sieć, należy wyjąć kabel Ethernet. W celu jej aktywacji trzeba go włożyć.	

Europa:

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.

廢電池請回收

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wrzucać ich do ognia.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	**Ołów (Pb)**	**Rtęć (Hg)**	**Kadm (Cd)**	**Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))**	**Polibromowany bifenyl (PBB)**	**Polibromowany difenyloeter (PBDE)**
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 424096						
	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	○	○	○	○	○
Części metalowe	—	○	○	○	○	○
Części z tworzyw szt.	○	○	○	○	○	○
Głośniki	—	○	○	○	○	○
Kable	—	○	○	○	○	○

Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „–” wskazuje, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Proszę wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na tylnym panelu listwy dźwiękowej.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Teraz jest odpowiednia pora, by zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, odwiedzając witrynę global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „8” oznacza rok 2008 lub 2018.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan. Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Zasilanie: 24 Vdc ⎓ 1,875 A

Nazwy Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Niniejszy produkt zawiera usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify na licencjach innych firm, które są dostępne w witrynie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Zaprojektowano przy użyciu UEI Technology™. Na mocy licencji udzielonej przez Universal Electronics, Inc. © UEI 2000–2018

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, logo Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers i Virtually Invisible są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

ELEMENTY ZAWARTE W OPAKOWANIU

Spis treści 12

UMIEJSCOWIENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Zalecenia 13
Montaż listwy dźwiękowej na ścianie 14

ZASILANIE

Podłączanie listwy dźwiękowej do zasilania 15
Tryb gotowości sieciowej 15

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music 16

UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie listwy dźwiękowej do istniejącego konta 17
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi® 17
- Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do sieci 17
- Listwa dźwiękowa jest podłączona do sieci 17

KALIBRACJA DŹWIĘKU ADAPTIQ

Uruchomianie kalibracji dźwięku ADAPTiQ za pomocą aplikacji Bose Music 18

ELEMENTY STEROWANIA LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Elementy sterowania Amazon Alexa 19
Funkcje pilota 19
- Zasilanie 20
- Źródła 21
- Ustawienia wstępne 22
- Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności 23

Dostosowywanie niskich tonów 24
Programowanie pilota innej firmy 24

AMAZON ALEXA

Konfigurowanie asystenta Alexa przy użyciu aplikacji Bose Music 25
Aktywowanie Alexy 25
Polecenia głosowe 25
Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej 26

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego 27
Odtwarzanie ustawienia wstępnego 28

POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*®

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym 29
Odłączanie urządzenia przenośnego..... 30
Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym..... 30
Czyszczenie listy urządzeń listwy dźwiękowej 30

STAN LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Stan sieci Wi-Fi..... 31
Stan *Bluetooth* 31
Stan Alexy..... 32
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu..... 32
Stan aktualizacji i błędy 33

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi 34
Podłączanie akcesoriów (urządzenia opcjonalne) 35

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Wkładanie baterii do pilota 36
Czyszczenie listwy dźwiękowej 37
Części zamienne i akcesoria 37
Ograniczona gwarancja 37

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe czynności 38
Inne rozwiązania 38
Resetowanie listwy dźwiękowej 43

ZAŁĄCZNIK: INSTRUKCJA KONFIGURACJI

Sposoby podłączania 44
Podłączanie listwy dźwiękowej do telewizora 45
    Sposób nr 1 (zalecany): HDMI™ eARC lub ARC 45
    Sposób nr 2: Kabel optyczny (niedostarczony z systemem) 46
Sprawdzanie dźwięku 47

SPIS TREŚCI

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

Listwa dźwiękowa Bose Soundbar 500



Baterie AAA (2)

Pilot

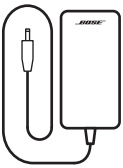

Zasilacz sieciowy



Przewód zasilający*



Kabel HDMI

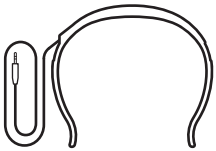

Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Proszę użyć przewodu zasilającego zgodnego z regionem, w którym jest wykorzystywany dany produkt.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne działanie listwy dźwiękowej, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi jej umiejscowienia.

NIE należy kłaść żadnych przedmiotów na listwie dźwiękowej.

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od listwy dźwiękowej. Nie należy umieszczać listwy dźwiękowej w metalowych szafkach ani w ich pobliżu oraz w pobliżu innych komponentów audio/wideo, a także bezpośrednich źródeł ciepła.

Należy umieścić listwę dźwiękową bezpośrednio pod (zalecane) lub nad telewizorem stroną z osłoną głośników skierowaną w kierunku pomieszczenia.

Należy ustawić listwę dźwiękową na gumowych stopkach na stabilnej i równej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, obie stopki muszą znajdować się na powierzchni. Wibracje mogą spowodować przesuwanie listwy dźwiękowej (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna).

Tylna strona listwy dźwiękowej musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cm od innych powierzchni. Zasłonięcie otworów znajdujących się w tej części pogorszy jakość dźwięku.

Należy sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, listwy dźwiękowej NIE należy umieszczać w szafce ani ukośnie w narożniku.

Jeśli listwa dźwiękowa znajduje się na półce lub na stoliku pod telewizor, należy umieścić jej przedni panel jak najbliżej przedniej krawędzi, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku.

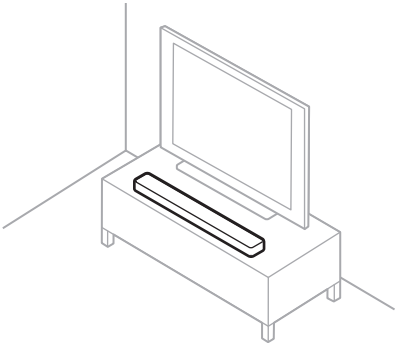

PRZESTROGA: Podczas korzystania z listwy dźwiękowej NIE należy kłaść jej na panelu przednim, tylnym ani górnym.

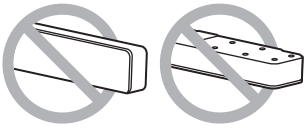

MONTAŻ LISTWY DŹWIĘKOWEJ NA ŚCIANIE

Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby kupić uchwyt ścienny Bose Soundbar Wall Bracket, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

PRZESTROGA: Do montażu listwy dźwiękowej NIE należy używać żadnego innego osprzętu:

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do złącza zasilania ⎓ na tylnym panelu listwy dźwiękowej.
3. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

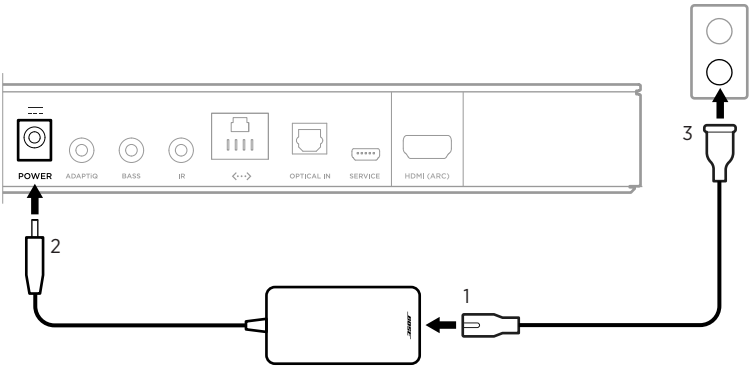

Listwa dźwiękowa włączy się i wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Listwa dźwiękowa przechodzi w tryb gotowości sieciowej, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby ją wybudzić, należy:

Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.

Powiedzieć coś do asystenta Amazon Alexa.

Nacisnąć na pilocie przycisk zasilania ⏻, przycisk źródła (patrz strona 21) lub przycisk ustawień wstępnych (patrz strona 22).

UWAGI:

Korzystanie z Alexy jest możliwe w trybie gotowości sieciowej, pod warunkiem że została ona skonfigurowana za pomocą aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (patrz strona 32).

Wyłącznik czasowy można wyłączyć za pośrednictwem aplikacji Bose Music.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować listwę dźwiękową i sterować nią z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa oraz zarządzanie ustawieniami listwy dźwiękowej.

UWAGA: W przypadku istniejącego konta Bose w aplikacji Bose Music powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na stronie 17.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Więcej informacji na temat aplikacji Bose Music znajduje się w witrynie: worldwide.Bose.com/Support/SB500

DODAWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** dotknij przycisku +.

   UWAGA: Aby powrócić do ekranu **Moje Bose**, dotknij ikony w lewym górnym rogu ekranu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do sieci

Jeśli listwa dźwiękowa nie jest podłączona do sieci Wi-Fi z powodu zmiany jej nazwy lub hasła albo wymiany routera, należy dodać ją do istniejącej sieci.

1. W aplikacji Bose Music wybierz swoją listwę dźwiękową.

2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij jednocześnie przycisk telewizora i przycisk przeskakiwania do tyłu i przytrzymaj je do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

   Gdy listwa dźwiękowa będzie gotowa do połączenia z siecią Wi-Fi, wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Listwa dźwiękowa jest podłączona do sieci

Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do sieci, jednak istnieje potrzeba jej zmiany, należy ją dodać do nowej sieci.

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.

2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.

3. Dotknij kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** > **Wybierz inną sieć**.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po skonfigurowaniu listwy dźwiękowej przy użyciu aplikacji Bose Music zostanie wyświetlony monit o kalibrację ADAPTiQ zapewniającą najwyższą jakość dźwięku. Proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego przez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Na przeprowadzenie kalibracji dźwięku potrzeba około 10 minut, kiedy pomieszczenie jest ciche.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTiQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego ADAPTiQ (dostarczony z listwą dźwiękową) mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.

URUCHOMIANIE KALIBRACJI DŹWIĘKU ADAPTIQ ZA POMOCĄ APLIKACJI BOSE MUSIC

W przypadku późniejszego podłączenia opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround albo przeniesienia listwy dźwiękowej lub przesunięcia mebli należy ponownie przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Naciśnij **Ustawienia** > **ADAPTiQ** > **Uruchom ponownie**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Elementy sterowania listwy dźwiękowej znajdują się na jej górnym panelu i na pilocie.

UWAGA: Listwą dźwiękową można też sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.

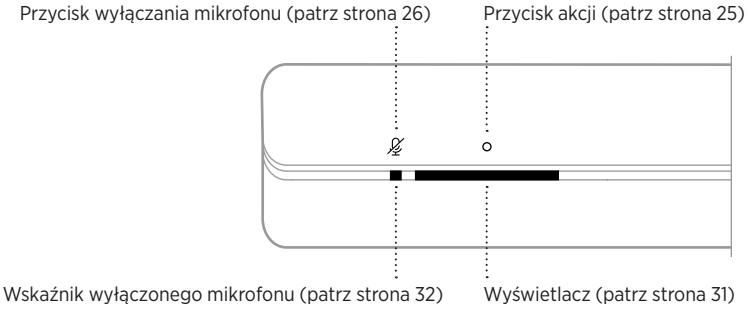

ELEMENTY STEROWANIA AMAZON ALEXA

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎤 służą do obsługi Alexy. Więcej informacji na temat tego, jak aktywować Alexę, znajduje się we właściwej sekcji (patrz strona 25).

FUNKCJE PILOTA

Pilot służy do sterowania listwą dźwiękową, połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami wstępnymi.

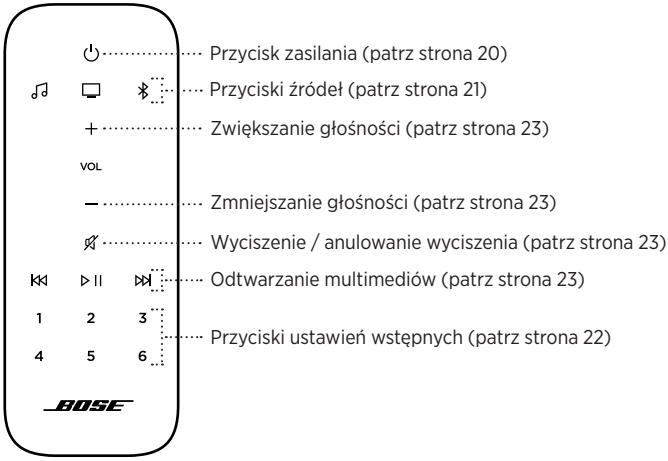

Zasilanie

Aby włączyć/wyłączyć listwę dźwiękową, należy na pilocie nacisnąć przycisk zasilania ⏻.

Po włączeniu listwy dźwiękowej domyślnie korzysta ona z ostatniego aktywnego źródła.

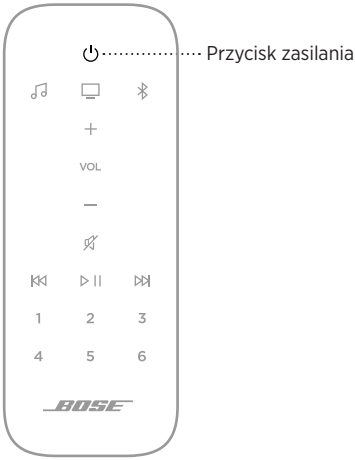

UWAGI:

Po podłączeniu listwy dźwiękowej do gniazda elektrycznego następuje jej automatyczne uruchomienie.

Przy pierwszym uruchomieniu listwy dźwiękowej domyślnie korzysta ona ze źródła telewizyjnego ▭.

Można korzystać z asystenta Amazon Alexa nawet po wyłączeniu listwy dźwiękowej pod warunkiem, że został on skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (patrz strona 32).

Źródła

Pilot umożliwia sterowanie ustawieniami wstępnymi aplikacji Bose Music i połączeniami *Bluetooth*.

Aby zmienić źródło, należy na pilocie nacisnąć przycisk wybranego źródła (Bose Music lub *Bluetooth*).

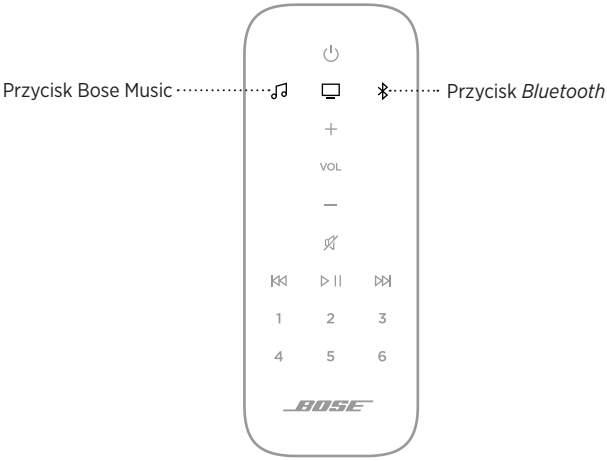

Ustawienia wstępne

Listwa dźwiękowa obsługuje sześć ustawień wstępnych, które można skonfigurować do odtwarzania plików muzycznych z ulubionych serwisów muzycznych.
Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do plików muzycznych przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania lub aplikacji Bose Music.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach wstępnych, należy się zapoznać z sekcją „Personalizacja ustawień wstępnych” na stronie 27.

Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności

FUNKCJA	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Odtwarzanie/ pauza	Należy nacisnąć przycisk ▷II. Po wstrzymaniu odtwarzania audio boczne panele listwy dźwiękowej są podświetlone na biało do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione.
Przeskakiwanie do tyłu	Należy nacisnąć przycisk ⏮.
Przeskakiwanie do przodu	Należy nacisnąć przycisk ⏭.
Zwiększanie głośności	Należy nacisnąć przycisk +. **UWAGA:** Aby szybko zwiększyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Należy nacisnąć przycisk —. **UWAGA:** Aby szybko zmniejszyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk —.
Wyciszanie / anulowanie wyciszenia	Należy nacisnąć przycisk 🔇. Gdy dźwięk jest wyciszony, boczne elementy wyświetlacza migają na biało do chwili, gdy wyciszenie zostanie anulowane. **UWAGA:** Można też nacisnąć przycisk + w celu anulowania wyciszenia dźwięku.

DOSTOSOWYWANIE NISKICH TONÓW

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Naciśnij przycisk **Regulacja**, żeby zmienić ustawienia niskich tonów.

PROGRAMOWANIE PILOTA INNEJ FIRMY

Istnieje możliwość zaprogramowania innego pilota, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, w celu sterowania listwą dźwiękową. Instrukcje dotyczące programowania pilota innej firmy znajdują się w dołączonym do niego podręczniku użytkownika albo w poświęconej mu witrynie internetowej.

Po zaprogramowaniu pilot innej firmy obsługuje podstawowe funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania czy regulacja głośności.

UWAGA: Nie każdy pilot innej firmy jest kompatybilny z listwą dźwiękową. Aby tak było, musi on być wyposażony w funkcję emisji sygnałów w podczerwieni.

Listwa dźwiękowa obsługuje asystenta głosowego Amazon Alexa. Alexę można poprosić między innymi o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzenie pogody czy sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z Alexy w listwie dźwiękowej jest niezwykle proste. Wystarczy zadać jej pytanie lub nacisnąć przycisk akcji ○, a ona natychmiast zareaguje.

UWAGA: Asystent Alexa nie jest dostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA ALEXA PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE MUSIC

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** wybierz swoją listwę dźwiękową.
2. Dotknij ikony listwy dźwiękowej w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Dotknij kolejno **Ustawienia** > **Asystent głosowy**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeżeli w domu używanych jest wiele produktów Bose Music, firma Bose zaleca, aby w celu zapewnienia bezproblemowego działania Asystenta głosowego jedna osoba skonfigurowała asystenta Alexa dla wszystkich produktów Bose Music przy użyciu swojego konta Bose Music i konta Amazon.

AKTYWOWANIE ALEXY

Alexę można aktywować za pomocą poleceń głosowych lub przycisku akcji ○.

UWAGA: Aby się dowiedzieć więcej o jej możliwościach, należy odwiedzić witrynę: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Polecenia głosowe

Aby aktywować Alexę, należy użyć słowa wybudzającego „Alexa”, a następnie wydać polecenie głosowe.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozmowa z Alexą	„Alexa, what’s the weather?” (Alexa, jaką mamy dziś pogodę?).
Regulacja głośności	„Alexa, turn the volume up” (Alexa, zwiększ głośność).
Odtwarzanie muzyki	„Alexa, play Niall Horan” (Alexa, odtwórz Nialla Horana). **UWAGA:** Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa.
Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej	„Alexa, play NPR on TuneIn” (Alexa, odtwórz NPR w TuneIn).

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Przechodzenie do następnej piosenki	„Alexa, next song” (Alexa, następna piosenka).
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	„Alexa, play funk in the living room” (Alexa, odtwórz muzykę w pokoju dziennym), gdzie „X” jest nazwą listwy dźwiękowej w pokoju dziennym. **UWAGA:** Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeśli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.
Ustawianie wyłącznika czasowego	„Alexa, set a timer for 5 minutes” (Alexa, ustaw wyłącznik czasowy na 5 minut).
Odkrywanie nowych umiejętności	„Alexa, what new skills do you have?” (Alexa, jakie masz nowe umiejętności?).
Dezaktywowanie Alexy	„Alexa, stop” (Alexa, dość).

Korzystanie z elementów sterowania listwy dźwiękowej

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎤 służą do obsługi Alexy. Znajdują się one na górnym panelu listwy dźwiękowej.

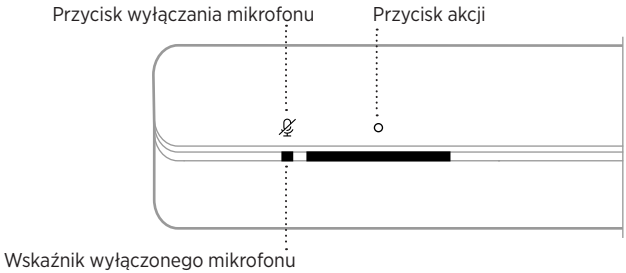

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Aktywowanie Alexy	Należy dotknąć przycisk ○ i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Zatrzymywanie wyłącznika czasowego	Należy dotknąć przycisk ○.
Dezaktywowanie Alexy	Należy dotknąć przycisk ○.
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Należy dotknąć przycisk 🎤. **UWAGA:** Gdy mikrofon jest wyłączony, jego dioda świeci się na czerwono, a aktywowanie Alexy jest niemożliwe.

Ustawieniami wstępnymi można sterować przy użyciu aplikacji Bose Music lub pilota zdalnego sterowania.

UWAGA: W trybie *Bluetooth* nie można konfigurować ustawień wstępnych.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Strumieniuj muzykę za pomocą aplikacji Bose Music.
2. Na pilocie naciśnij przycisk Bose Music ♫.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego na pilocie.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Zanim będzie możliwe strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia, należy je podłączyć do listwy dźwiękowej.

Korzystając z funkcji *Bluetooth* listwy dźwiękowej, należy uwzględnić poniższe informacje:

Na liście urządzeń listwy dźwiękowej można zapisać maksymalnie osiem urządzeń przenośnych.

Jednocześnie może być podłączone jedno urządzenie odtwarzające dźwięk.

Połączeniami *Bluetooth* można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Na pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth* ᛒ, aż wyświetlacz zacznie migać na niebiesko.

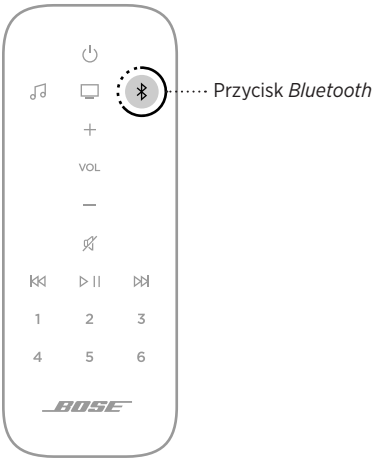

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

   PORADA: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

3. Wybierz listwę dźwiękową z listy urządzeń.

PORADA: Jej nazwa będzie zgodna z nazwą wprowadzoną w aplikacji Bose Music. W przypadku, gdy nazwa nie została nadana, wyświetli się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz zacznie świecić na biało, a następnie zgaśnie. Nazwa listy dźwiękowej pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby odłączyć urządzenie przenośne, należy przejść do jego menu *Bluetooth*.

PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na pilocie należy nacisnąć przycisk *Bluetooth* ᛒ.

Listwa dźwiękowa podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

UWAGI:

Sprawdź, czy funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

Musi ono być włączone i znajdować się w odległości maksymalnie 9 metrów.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Na pilocie należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk ᛒ, aż wyświetlacz dwukrotnie zamiga na niebiesko.

Wyświetlacz LED znajdujący się na przednim panelu listwy dźwiękowej pokazuje stan urządzenia.

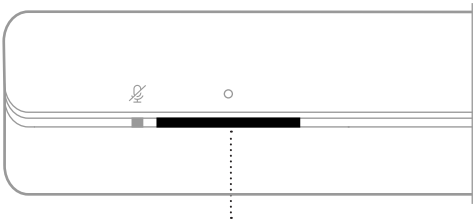

UWAGA: W danym momencie wyświetlacz LED pokazuje stan tylko jednego wybranego źródła.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi listwy dźwiękowej.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Miga na biało		Łączenie z siecią Wi-Fi
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono z siecią Wi-Fi

STAN *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Miga na niebiesko		Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga na biało		Łączenie z urządzeniem przenośnym
Świeci na biało, a następnie gaśnie		Połączono z urządzeniem przenośnym
Dwukrotnie miga na niebiesko		Lista urządzeń usunięta

STAN ALEXY

Informuje o stanie asystenta głosowego Amazon Alexa.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Alexa jest wyłączona
Białe światło przesuwa się do środka, a następnie świeci nieprzerwanie		Alexa nasłuchuje
Białe światło przesuwa się na boki		Alexa zastanawia się
Miga na biało (cała szerokość wyświetlacza)		Alexa mówi
Miga na żółto		Powiadomienie od Alexy

Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

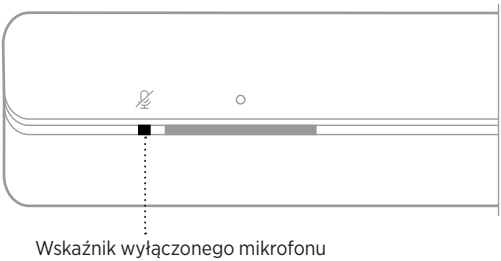

ZACHOWANIE WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Świeci na czerwono	Mikrofon jest wyłączony

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Świeci na pomarańczowo		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Białe światło przesuwa się z prawej strony w lewo		Pobieranie aktualizacji
Białe światło przesuwa się z lewej strony w prawo		Aktualizowanie listwy dźwiękowej
Czterokrotnie miga na pomarańczowo		Błąd źródła — sprawdź aplikację Bose Music
Czterokrotnie miga na czerwono		Usługa jest tymczasowo niedostępna; spróbuj ponownie później.
Świeci na czerwono		Błąd listwy dźwiękowej — należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Należy nacisnąć jednocześnie przycisk Bose Music ♫ i przycisk przeskakiwania do tyłu ⏭ na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać je do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

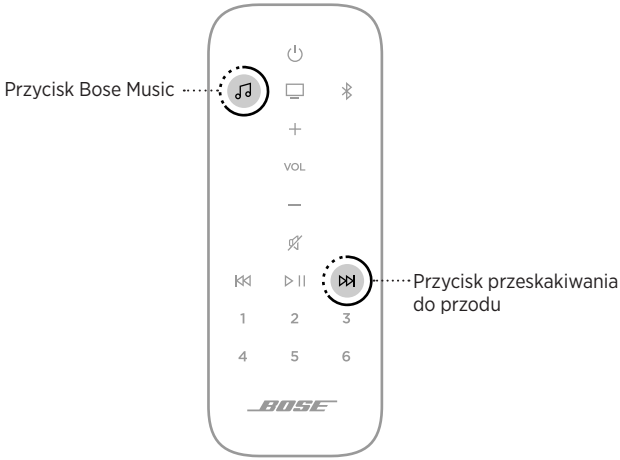

PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW (URZĄDZENIA OPCJONALNE)

Istnieje możliwość podłączenia do listwy dźwiękowej dowolnych z poniższych akcesoriów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika danego akcesorium.

Moduł basowy Bose 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Moduł basowy Bose 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Moduł basowy Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300

Głośniki surround Bose: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego Virtually Invisible 300: global.Bose.com/Support/VI300

Pilot uniwersalny do listwy dźwiękowej Bose
worldwide.Bose.com/Support/SB500

WKŁADANIE BATERII DO PILOTA

1. Aby otworzyć zasobnik na baterie, otwórz jego pokrywę w tylnej części pilota.

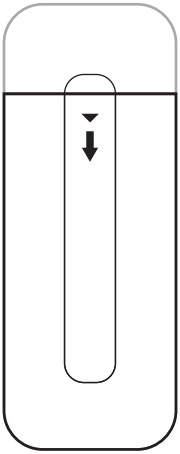

2. Włóż dwie załączone baterie AAA (IEC-LR3) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami + i — zgodnie z oznaczeniami + oraz — wewnątrz komory.

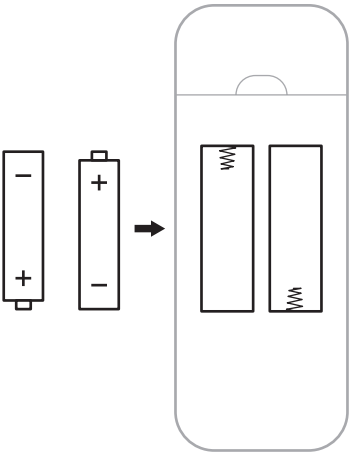

3. Zamknij pokrywę komory baterii.

CZYSZCZENIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni listwy dźwiękowej należy używać miękkiej, suchej ściereczki.

PRZESTROGI:

Należy chronić urządzenie przed rozlaniem płynów i przedostaniem się ich do otworów w obudowie.

NIE WOLNO wdmuchiwać powietrza do urządzenia.

Do czyszczenia urządzenia NIE WOLNO używać odkurzacza.

W pobliżu urządzenia NIE WOLNO rozpylać aerozoli.

Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.

Należy chronić głośniki surround przed przedostaniem się przedmiotów do otworów w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

OGRANICZONA GWARANCJA

Listwa dźwiękowa jest objęta ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

W przypadku problemów z listwą dźwiękową należy:

Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego.

Sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

Sprawdzić stan wyświetlacza (patrz strona 31).

Ustawić listwę dźwiękową w odległości 0,3–0,9 m od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery i telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe itp.).

Ustawić listwę dźwiękową w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.

Ustawić listwę dźwiękową zgodnie z zaleceniami dotyczącymi umiejscowienia (patrz strona 13).

INNE ROZWIĄZANIA

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Brak złącza HDMI eARC (lub ARC) albo złącza optycznego w telewizorze	Należy podłączyć urządzenie do telewizora za pomocą konwertera audio i osobnego kabla audio, np. kabla koncentrycznego, kabla 3,5 mm lub analogowego kabla audio (niedostarczonego z systemem). Rodzaj konwertera i kabla zależy od wejściowych złączy audio dostępnych w telewizorze.
Listwa dźwiękowa się nie uruchamia	Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych. Należy użyć pilota do włączenia listwy dźwiękowej (patrz strona 20). Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.
Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo	Należy ułożyć bieguny baterii oznaczone symbolami + i — zgodnie z oznaczeniami + oraz — wewnątrz komory (patrz strona 36). Należy wymienić baterie (patrz strona 36). Należy sprawdzić, czy pilot znajduje się w odległości maksymalnie 20 m od listwy dźwiękowej. Należy się upewnić, że między pilotem a listwą dźwiękową nie ma żadnych przeszkód.

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	Jeśli boki wyświetlacza migają, listwa dźwiękowa jest wyciszona. Należy nacisnąć przycisk Wyciszanie / anulowanie wyciszenia 🔇 w celu anulowania wyciszenia listwy dźwiękowej. Należy się upewnić, że urządzenie przenośne nie jest wyciszone. Należy zwiększyć głośność listwy dźwiękowej (patrz strona 23) lub urządzenia przenośnego. Należy zmienić źródło (patrz strona 21). Należy odtworzyć dźwięk z konkretnej aplikacji lub konkretnego serwisu muzycznego. Jeśli dźwięk jest przesyłany za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy zresetować router. Należy ponownie uruchomić urządzenie przenośne. Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne *Bluetooth* jest kompatybilne. **UWAGA:** Do listwy dźwiękowej nie można podłączyć słuchawek *Bluetooth*. Należy się upewnić, że kabel HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem **HDMI eARC** lub **ARC (Audio Return Channel)**, a nie do standardowego złącza HDMI. Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC oraz ARC, należy podłączyć listwę dźwiękową za pomocą kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46). Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja **Consumer Electronics Control (CEC)**. Funkcja CEC może się nazywać inaczej w telewizorach innych producentów. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora. Należy odłączyć kabel HDMI listwy dźwiękowej od złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a następnie podłączyć go ponownie. Należy podłączyć kabel optyczny (niedostarczony z systemem) do złącza telewizora z oznaczeniem **Output** lub **OUT**, a nie Input lub IN. Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.
Listwa dźwiękowa nie łączy się z modułem basowym lub głośnikami surround	Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika modułu basowego lub głośników surround (patrz strona 35). Należy się upewnić, że moduł basowy lub głośniki surround są kompatybilne z daną listwą dźwiękową (patrz strona 35). Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego.

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku z modułu basowego lub głośników surround	Należy się upewnić, że moduł basowy lub głośniki surround są kompatybilne z daną listwą dźwiękową (patrz strona 35). Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy oprogramowanie zostało zaktualizowane. Należy dostosować poziom niskich tonów w aplikacji Bose Music (patrz strona 24). Należy zmienić źródło (patrz strona 21).
Dźwięk dochodzi z głośnika telewizora	Należy się upewnić, że kabel HDMI listwy dźwiękowej jest podłączony do złącza telewizora z oznaczeniem **HDMI eARC** lub **ARC (Audio Return Channel)**. Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC oraz ARC, należy podłączyć listwę dźwiękową za pomocą kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46). Należy wyłączyć głośniki telewizora. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora. Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, należy się upewnić, że w menu systemu telewizora została włączona funkcja **Consumer Electronics Control (CEC)**. Funkcja CEC może się nazywać inaczej w telewizorach innych producentów. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora. Należy odłączyć kabel HDMI listwy dźwiękowej od złącza HDMI eARC lub ARC telewizora, a następnie podłączyć go ponownie. Należy zmniejszyć głośność telewizora. Należy podłączyć listwę dźwiękową, korzystając zarówno z kabla HDMI (patrz strona 45), jak i kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46).
Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk	Należy sprawdzić inne źródła, jeśli są dostępne. Należy się upewnić, że telewizor może przekazywać na wyjście dźwięk przestrzenny. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora. Jeśli dźwięk jest przesyłany z innego urządzenia, należy zmniejszyć jego głośność. Należy dostosować poziom niskich tonów w aplikacji Bose Music (patrz strona 24). Należy wyłączyć głośniki telewizora. Należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika telewizora. Należy przeprowadzić kalibrację dźwięku ADAPTiQ (patrz: strona 18).
Listwa dźwiękowa nie odtwarza dźwięku z właściwego źródła lub wybiera nieprawidłowe źródło po opóźnieniu	Za pomocą aplikacji Bose Music należy zmienić opcję funkcji CEC na **Alternatywnie**. Należy wyłączyć funkcję CEC w źródle. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika danego urządzenia źródłowego. Należy podłączyć listwę dźwiękową, korzystając zarówno z kabla HDMI (patrz strona 45), jak i kabla optycznego (niedostarczonego z systemem — patrz strona 46).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Listwa dźwiękowa nie łączy się z siecią Wi-Fi	W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter). Należy się upewnić, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Jeśli informacje sieciowe uległy zmianie, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz strona 17). Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji. Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym. Należy ponownie uruchomić urządzenie przenośne i router. Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i listwa dźwiękowa korzystają z tego samego pasma. **UWAGA:** Każde pasmo powinno mieć unikatową nazwę, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości. Należy zresetować router. Należy odłączyć przewody zasilające listwy dźwiękowej oraz opcjonalnego modułu basowego lub głośników surround, odczekać 30 sekund i podłączyć je prawidłowo do sprawnego gniazda elektrycznego. Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, zainstalować ją ponownie, a następnie jeszcze raz skonfigurować. Należy się połączyć z siecią za pomocą kabla Ethernet.
Listwa dźwiękowa nie łączy się z urządzeniem przenośnym	Należy wyłączyć i włączyć funkcję *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym. Należy usunąć listwę dźwiękową z listy urządzeń *Bluetooth*. Należy połączyć ponownie (patrz strona 29). Należy podłączyć inne urządzenie przenośne (patrz strona 29). Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne *Bluetooth* jest kompatybilne. **UWAGA:** Do listwy dźwiękowej nie można podłączyć słuchawek *Bluetooth*. Należy usunąć listwę dźwiękową z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym i spróbować połączyć ponownie (patrz strona 29). Należy wyczyścić listę urządzeń listwy dźwiękowej (patrz strona 30) i ponownie ustanowić połączenie (patrz strona 29).
Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym	Proszę sprawdzić, czy aplikacja Bose Music jest zgodna z urządzeniem. Zachęcamy do odwiedzenia witryny worldwide.Bose.com/Support/SB500 Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (patrz strona 16).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
Listwy dźwiękowej nie można dodać do innego konta Bose	Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy włączono funkcję udostępniania listwy dźwiękowej. Należy się upewnić, że listwa dźwiękowa i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
Alexa nie odpowiada	Należy się upewnić, że Alexa została skonfigurowana za pośrednictwem aplikacji Bose Music (patrz strona 25). **UWAGA:** Listwa dźwiękowa musi być skonfigurowana i połączona z siecią Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji Bose Music. Należy się upewnić, że urządzenie jest w kraju, w którym Alexa jest dostępna. Należy się upewnić, że wskaźnik wyłączonego mikrofonu nie świeci się na czerwono. Aby włączyć mikrofon, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz strona 26). Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeśli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music. Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy przejść do strony: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Ustawienie wstępne nie działa	Należy się upewnić, że ustawienie wstępne zostało skonfigurowane (patrz strona 27). Należy nacisnąć przycisk Bose Music ♫ w celu sprawdzenia, czy listwa dźwiękowa korzysta z właściwego źródła.

RESETOWANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ

Reset do ustawień fabrycznych powoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień źródeł, głośności, sieci i kalibracji dźwięku ADAPTiQ z listwy dźwiękowej oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Należy nacisnąć jednocześnie przycisk zasilania ⏻ i przycisk przeskakiwania do tyłu ⏭ na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać je przez 5 sekund do chwili, gdy wyświetlacz zamiga dwukrotnie na biało, a następnie zgaśnie.

   Listwa dźwiękowa uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

2. Aby przywrócić ustawienia sieci i audio listwy dźwiękowej, należy:
   a. Uruchom aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym i dodaj listwę dźwiękową do swojej sieci (patrz „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na stronie 17).
   b. Uruchomić kalibrację dźwięku ADAPTiQ za pomocą aplikacji Bose Music.

SPOSOBY PODŁĄCZANIA

Listwę dźwiękową należy podłączyć do telewizora, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC (Audio Return Channel)

Sposób nr 2: Kabel optyczny (niedostarczony z systemem)

UWAGA: Zalecaną opcją jest podłączenie listwy dźwiękowej do złącza HDMI eARC lub ARC telewizora za pomocą kabla HDMI.

1. Zlokalizuj z tyłu telewizora panele złączy **HDMI IN** i **Audio OUT** (cyfrowe).

   UWAGA: Panel złączy telewizora może różnić się od przedstawionego. Należy się kierować kształtem złącza.

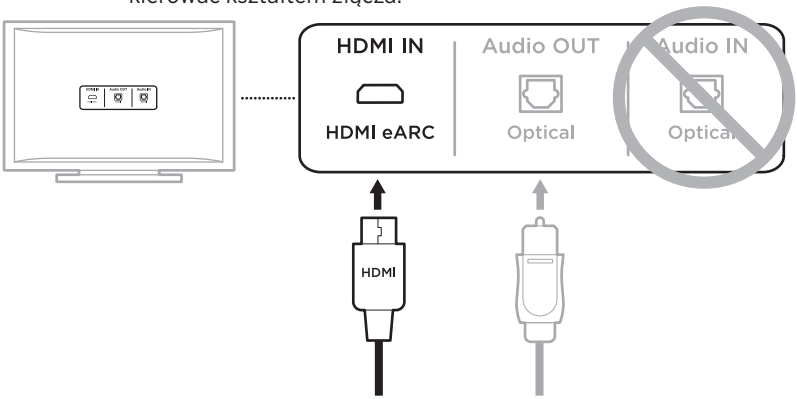

Sposób nr 1 (zalecany) HDMI eARC lub ARC: Do tego połączenia należy użyć kabla HDMI.

Sposób nr 2 Kabel optyczny (niedostarczony z systemem): Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC lub ARC, do tego połączenia należy użyć kabla optycznego.

2. Wybierz kabel audio.

PODŁĄCZANIE LISTWY DŹWIĘKOWEJ DO TELEWIZORA

Po wybraniu kabla audio należy podłączyć listwę dźwiękową do telewizora.

Sposób nr 1 (zalecany): HDMI eARC lub ARC

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza **HDMI eARC** lub **ARC** telewizora.

   UWAGA: Należy się upewnić, że kabel HDMI jest podłączony do złącza HDMI ARC telewizora, a nie do standardowego złącza HDMI. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI eARC lub ARC, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz strona 46).

2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza **HDMI (ARC)** listwy dźwiękowej.

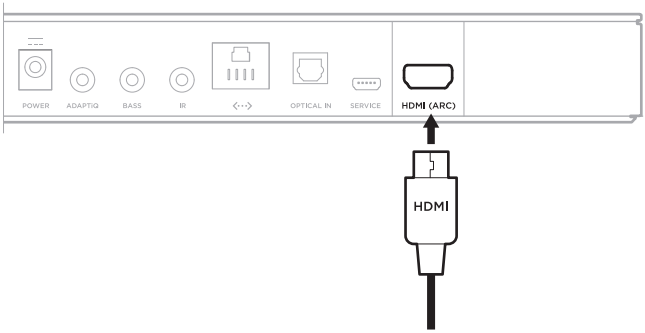

Sposób nr 2: Kabel optyczny (niedostarczony z systemem)

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącze HDMI eARC lub ARC, do podłączenia listwy dźwiękowej należy użyć kabla optycznego (niedostarczonego z systemem).

1. Usuń ochronne nakładki z obu końców kabla optycznego.



PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować jej uszkodzenie, a także uszkodzić złącze.

2. Podłącz jeden koniec kabla optycznego do złącza **Optical OUT** telewizora.
3. Chwyć wtyczkę na drugim końcu kabla optycznego.
4. Dopasuj wtyczkę do złącza **OPTICAL IN** listwy dźwiękowej i włóż ją ostrożnie.

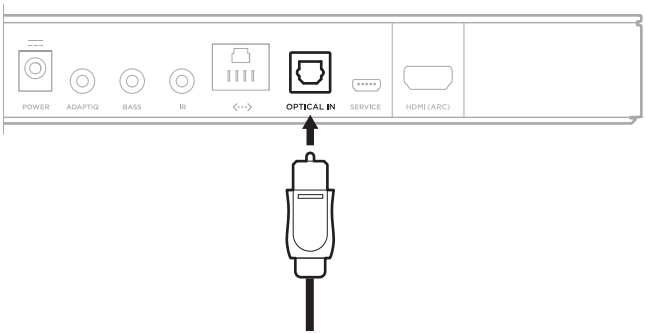

UWAGA: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

5. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

SPRAWDZANIE DŹWIĘKU

UWAGA: Aby uniknąć zniekształceń dźwięku, należy wyłączyć głośniki telewizora. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika telewizora.

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekoder telewizji kablowej/satelitarnej lub inne źródło dodatkowe:
   a. Włącz to źródło.
   b. Wybierz właściwe wejście telewizora.
3. Jeśli listwa dźwiękowa nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania ⏻ na pilocie.

   Listwa dźwiękowa odtworzy sygnał dźwiękowy.
4. Naciśnij przycisk wyciszenia / anulowania wyciszenia 🔇.

   Telewizor i listwa dźwiękowa nie odtworzą sygnału dźwiękowego.

UWAGA: Jeśli słychać dźwięk dobiegający z głośników telewizora lub nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, należy sprawdzić informacje we właściwej sekcji (patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 38).

Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou danificado, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
10. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
11. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado quando o deslocar com o aparelho para evitar que bascule e possa causar ferimentos.
12. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
13. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS

Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa não isolada no compartimento do produto que pode apresentar risco de choque elétrico.

Este símbolo no produto significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.

Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.

Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo médico implantável.

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha o produto à chuva, líquidos ou umidade.
- NÃO exponha este produto a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use o produto em veículos ou barcos.
- Use este produto somente com a fonte de alimentação fornecida.
- Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Usar somente em altitude inferior a 2000 metros.

- A bateria fornecida com este produto pode apresentar um risco de incêndio ou queimadura química se tratada incorretamente.
- Caso haja vazamento da bateria, não deixe que o líquido entre em contato com a pele ou com a região dos olhos. Se houver contato, procure um médico.
- Não exponha produtos que contêm baterias/pilhas ao calor excessivo (ex.: armazenamento sob a luz solar direta, fogo ou afins).
- Use somente as ferragens de montagem a seguir para montar este produto: Bose Soundbar Wall Bracket.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para a população geral. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo. Este transmissor não deve estar no mesmo local que, ou funcionando em conjunto com, qualquer outra antena ou transmissor.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial para interferência prejudicial a outros sistemas satélite móveis co-canal.

CE A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) Nº 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) Nº 801/2013.

Informações de estado de energia necessárias	**Modos de energia**	
	Espera*	**Espera em rede**
O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	todos os tipos de rede < 2,0 W
Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede. A desativação de todas as redes ativará o modo de espera.* * Antes de desativar redes ou entrar no modo de espera, use o botão para ligar/desligar o microfone para garantir que o microfone esteja ligado (a luz vermelha do indicador estará apagada).	**Wi-Fi**®: Desative pressionando os botões Bose Music e Avançar no controle remoto simultaneamente. Repita para ativar. ***Bluetooth***®: Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o botão *Bluetooth*® no controle remoto por 10 segundos. Ative emparelhando com uma fonte *Bluetooth*®. **Ethernet:** Desative removendo o cabo Ethernet. Ative inserindo o cabo Ethernet.	

Para a Europa:

Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de baixo consumo de energia: Densidade do espectro de potência máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.

Faixas de frequência de funcionamento de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz:

- Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência

Artigo XII

De acordo com a "Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência", sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário tem autorização para mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado.

Artigo XIV

Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deve cessar imediatamente a operação do dispositivo, até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se a comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Telecomunicações.

Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser susceptíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

廢電池請回收

Descarte pilhas e baterias usadas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais. Não as incinere.

Tabela de restrição de substâncias perigosas da China

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	**Chumbo (Pb)**	**Mercúrio (Hg)**	**Cádmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilos polibromados (PBB)**	**Éter difenílico polibromado (PBDE)**
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O

Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.

O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.

X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.

Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan

Nome do equipamento: Alto-falante ativo, designação de tipo: 424096						
	Substâncias restritas e seus símbolos químicos					
Unidade	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Placas de circuitos integrados	–	○	○	○	○	○
Peças metálicas	–	○	○	○	○	○
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Alto-falantes	–	○	○	○	○	○
Cabos	–	○	○	○	○	○

Observação 1: "○" indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.

Observação 2: "–" indica que a substância restrita corresponde à isenção.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na parte traseira da barra de som.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando global.Bose.com/register

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "8" corresponde a 2008 ou 2018.

Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan – Número de telefone: +886-2-2514 7676

Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545

Entrada nominal: 24 VCC ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.

Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

HDMI™ High-Definition Multimedia Interface Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

Desenvolvido com UEI Technology™. Sob licença da Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, o logotipo do Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers e Virtually Invisible são marcas comerciais da Bose Corporation.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

O QUE HÁ NA EMBALAGEM

Conteúdo 12

INSTALAÇÃO DA BARRA DE SOM

Recomendações 13
Montagem da barra de som na parede 14

LIGAR

Conexão da barra de som à alimentação 15
Rede em espera 15

CONFIGURAÇÃO COM O APLICATIVO BOSE MUSIC

Baixar o aplicativo Bose Music 16

USUÁRIOS EXISTENTES DO APLICATIVO BOSE MUSIC

Adicionar a barra de som a uma conta existente 17
Conectar a uma rede Wi-Fi® 17
- Se a barra de som não estiver conectada a uma rede 17
- Se a barra de som estiver conectada a uma rede 17

CALIBRAÇÃO DE ÁUDIO ADAPTIQ

Executar a calibração de áudio ADAPTiQ usando o aplicativo Bose Music 18

CONTROLES DA BARRA DE SOM

Controles da Amazon Alexa 19
Funções do controle remoto 19
- Ligar/Desligar 20
- Fontes 21
- Predefinições 22
- Reprodução multimídia e volume 23

Ajustar o grave 24
Programar um controle remoto de outra marca 24

AMAZON ALEXA

Configurar a Alexa usando o aplicativo Bose Music 25
Acessar a Alexa 25
Use sua voz 25
Usar os controles da barra de som 26

PERSONALIZAÇÃO DE PREDEFINIÇÕES

Configurar uma predefinição 27
Reproduzir uma predefinição 28

CONEXÕES *BLUETOOTH*®

Conectar um dispositivo móvel 29
Desconectar um dispositivo móvel 30
Reconectar um dispositivo móvel 30
Apagar a lista de dispositivos da barra de som 30

STATUS DA BARRA DE SOM

Status do Wi-Fi 31
Status do *Bluetooth* 31
Status da Alexa 32
Indicador de microfone desligado 32
Status da atualização e do erro 33

RECURSOS AVANÇADOS

Desativar/ativar o recurso Wi-Fi 34
Conectar acessórios (opcional) 35

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Instalar as pilhas do controle remoto 36
Limpar a barra de som 37
Peças de reposição e acessórios 37
Garantia limitada 37

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Experimente estas soluções primeiro 38
Outras soluções 38
Restaurar a barra de som 43

APÊNDICE: REFERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Opções de conexão 44
Conectar a barra de som à sua TV 45
    Opção 1 (preferencial): HDMI™ eARC ou ARC 45
    Opção 2: Óptico (não fornecido) 46
Verificar o áudio 47

CONTEÚDO

Confirme se as seguintes peças estão incluídas:

Bose Soundbar 500



Pilha AAA (2)

Controle remoto

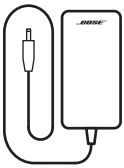

Adaptador de alimentação



Cabo de alimentação*



Cabo HDMI

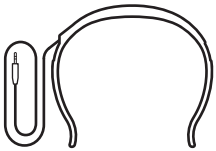

Fone de ouvido ADAPTiQ

*Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação próprio para sua região.

OBSERVAÇÃO: Se qualquer parte do produto estiver danificada, NÃO o utilize. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

RECOMENDAÇÕES

Para o melhor desempenho, siga estas recomendações quando for instalar a barra de som:

NÃO coloque objetos em cima da barra de som.

Para evitar interferência sem fio, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de distância da barra de som. Coloque a barra de som fora e afastada de armários de metal, longe de quaisquer outros componentes de áudio/vídeo e fontes diretas de calor.

Coloque a barra de som diretamente abaixo (preferencialmente) e acima da TV, com a grade voltada para o ambiente.

Coloque a barra de som sobre os pés de borracha em uma superfície estável e nivelada. Para garantir a sustentação adequada, os dois pés devem ficar apoiados na superfície. A vibração pode fazer com que a barra de som se mova, especialmente em superfícies lisas como mármore, vidro ou madeira altamente polida.

Mantenha o lado traseiro da barra de som a pelo menos 1 cm de qualquer outra superfície. Bloquear as portas desse lado afeta o desempenho acústico.

Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.

Para se obter a melhor qualidade de som, NÃO coloque a barra de som em um armário embutido ou diagonalmente em um canto.

Se você for colocar a barra de som em uma prateleira ou estante de TV, posicione a frente da barra de som o mais próximo possível da borda dianteira da prateleira ou estante para ter o desempenho acústico ideal.

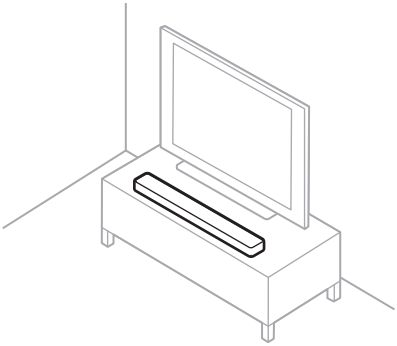

CUIDADO: NÃO apoie a barra de som na sua frente, parte posterior ou superior durante o uso.

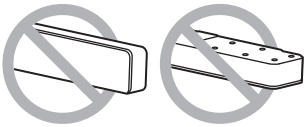

MONTAGEM DA BARRA DE SOM NA PAREDE

Você pode montar a barra de som na parede. Para comprar o Bose Soundbar Wall Bracket, entre em contato com um revendedor Bose autorizado.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

CUIDADO: NÃO utilize nenhum outro equipamento para montar a barra de som.

CONEXÃO DA BARRA DE SOM À ALIMENTAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador de alimentação CA.
2. Conecte o adaptador de alimentação CA ao conector de alimentação ⎓ na traseira da barra de som.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de rede (CA).

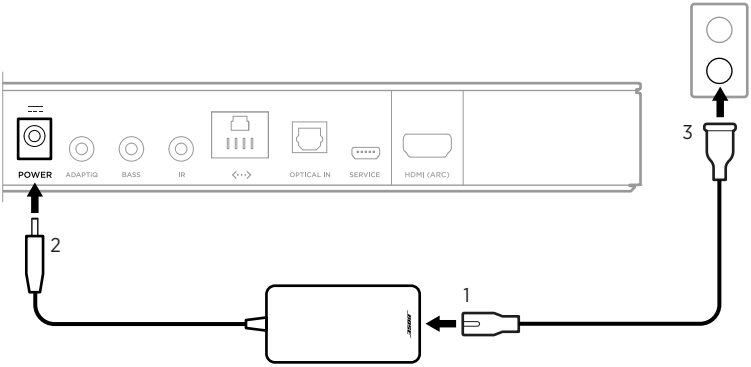

A barra de som é ligada, e a barra de luz acende em âmbar sólido.

REDE EM ESPERA

A barra de som muda para o modo de rede em espera quando o áudio for interrompido e você não pressionar os botões por 20 minutos. Para despertar a barra de som do modo de rede em espera:

Reproduza ou retome o áudio usando seu dispositivo móvel ou o aplicativo Bose Music.

Fale com a Amazon Alexa.

No controle remoto, pressione o botão Liga/Desliga ⏻, o botão de fonte (consulte a página 21) ou o botão da predefinição (consulte a página 22).

OBSERVAÇÕES:

Você ainda pode acessar a Alexa no modo de rede em espera contanto que a Alexa tenha sido configurada usando o aplicativo Bose Music e o microfone esteja ligado (consulte a página 32).

Você também pode desativar o timer do modo de espera usando o aplicativo Bose Music.

O aplicativo Bose Music permite configurar e controlar a barra de som a partir do seu dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.

Usando o aplicativo, você pode transmitir música, configurar e alterar predefinições, adicionar serviços de música, explorar as estações de rádio na Internet, configurar a Amazon Alexa e gerenciar as configurações da barra de som.

OBSERVAÇÃO: Se você já criou uma conta da Bose no aplicativo Bose Music para outro produto Bose, consulte “Usuários existentes do aplicativo Bose Music” na página 17.

BAIXAR O APLICATIVO BOSE MUSIC

1. Em seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo Bose Music.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Siga as instruções do aplicativo.

OBSERVAÇÃO: Para obter informações de suporte relacionadas ao aplicativo Bose Music, visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ADICIONAR A BARRA DE SOM A UMA CONTA EXISTENTE

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, toque em +.

   OBSERVAÇÃO: Para retornar à tela **Meu Bose**, toque em no canto superior esquerdo da tela.

2. Siga as instruções do aplicativo.

CONECTAR A UMA REDE WI-FI

Se a barra de som não estiver conectada a uma rede

Se a barra de som não estiver mais conectada a uma rede porque o nome, a senha ou o roteador de Wi-Fi mudou, adicione a barra de som à sua rede existente.

1. No aplicativo Bose Music, selecione a barra de som.

2. No controle remoto, pressione o botão TV e o botão Retroceder por alguns segundos, até a barra de luz pulsar em branco duas vezes e depois esmaecer para preto.

   Quando a barra de som estiver pronta para conectar ao Wi-Fi, a barra de luz acenderá em âmbar sólido.

3. Siga as instruções do aplicativo.

Se a barra de som estiver conectada a uma rede

Se a barra de som estiver conectada a uma rede e você quiser mudar para uma nova rede, adicione a barra de som à nova rede.

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, selecione a barra de som.

2. Toque na imagem da barra de som no canto inferior direito da tela.

3. Toque em **Configurações** > **Wi-Fi** > **Selecionar uma rede diferente**.

4. Siga as instruções do aplicativo.

Depois que você configurar a barra de som usando o aplicativo Bose Music, o aplicativo solicitará a execução da calibração de áudio ADAPTiQ para garantir o melhor desempenho acústico. A calibração de áudio ADAPTiQ personaliza o som do sistema para a acústica de sua área de audição usando cinco medições de áudio. Para executar uma calibração de áudio, você precisará de dez minutos quando o ambiente estiver silencioso.

Durante a calibração de áudio ADAPTiQ, um microfone na parte superior do fone de ouvido ADAPTiQ (fornecido com a barra de som) mede as características acústicas do seu ambiente para determinar a qualidade de som ideal.

EXECUTAR A CALIBRAÇÃO DE ÁUDIO ADAPTIQ USANDO O APLICATIVO BOSE MUSIC

Se mais tarde conectar um módulo de graves ou alto-falantes surround opcionais, mover a barra de som ou mover alguma mobília, execute a calibração de áudio ADAPTiQ novamente para garantir a qualidade de som ideal.

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, selecione a barra de som.
2. Toque na imagem da barra de som no canto inferior direito da tela.
3. Toque em **Configurações** > **ADAPTiQ** > **Executar novamente**.
4. Siga as instruções do aplicativo.

Os controles da barra de som estão localizados na parte superior da barra de som e no controle remoto.

OBSERVAÇÃO: Você também pode controlar a barra de som usando o aplicativo Bose Music.

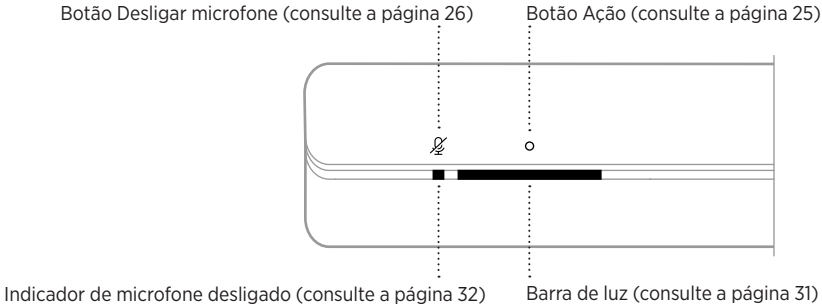

CONTROLES DA AMAZON ALEXA

O botão Ação ○ e o botão Desligar microfone 🎤 são usados para controlar a Alexa. Para obter mais informações sobre como acessar a Alexa, consulte a página 25.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Use o controle remoto para controlar a barra de som, as conexões *Bluetooth* e as predefinições.

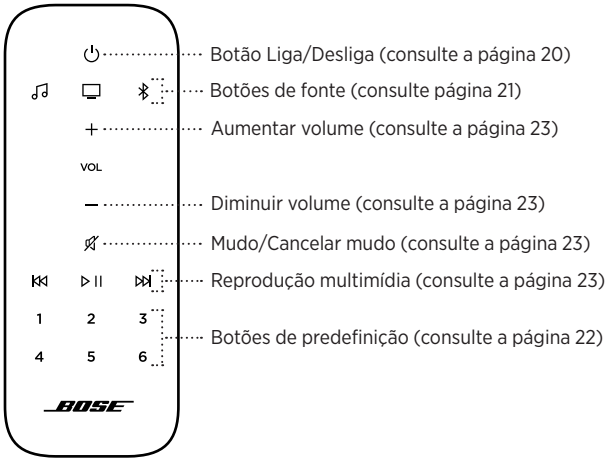

Ligar/Desligar

Para ligar e desligar a barra de som, pressione o botão Liga/Desliga ⏻ no controle remoto.

Quando ligada, a barra de som seleciona a última fonte ativa por padrão.

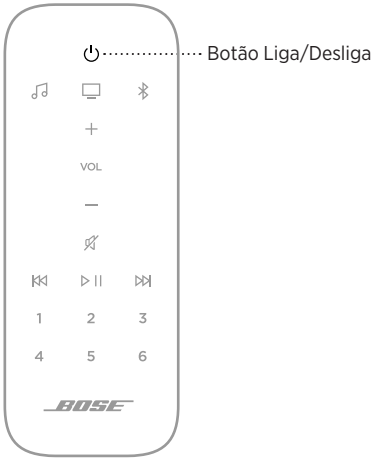

OBSERVAÇÕES:

Quando você conecta a barra de som a uma tomada CA (rede elétrica), a barra de som é ligada automaticamente.

Na primeira vez que a barra de som é ligada, a barra de som seleciona a fonte TV por padrão.

Você ainda pode acessar a Amazon Alexa quando a barra de som está desligada contanto que a Alexa tenha sido configurada usando o aplicativo Bose Music e o microfone esteja ligado (consulte a página 32).

Fontes

Você pode controlar suas predefinições do Bose Music e as conexões *Bluetooth* usando o controle remoto.

Para controlar uma fonte, no controle remoto, pressione o botão (Bose Music ♫ ou *Bluetooth* ᛒ) da fonte que você quer controlar.

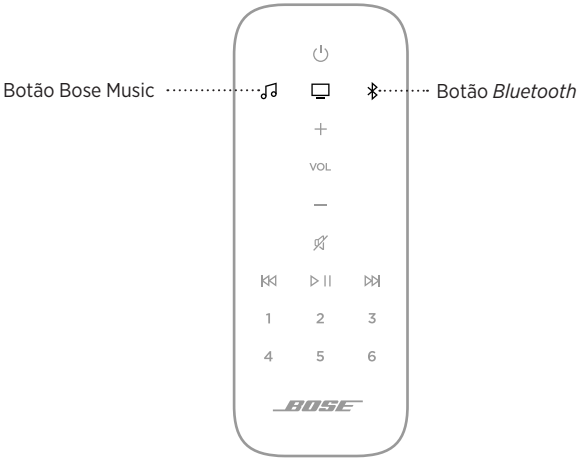

Predefinições

A barra de som contém seis predefinições que você pode configurar para reproduzir áudio de seus serviços de música favoritos. Depois de configuradas, você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque de um botão no controle remoto ou usando o aplicativo Bose Music.

Para obter mais informações sobre as predefinições, consulte “Personalização de predefinições” na página 27.

Reprodução multimídia e volume

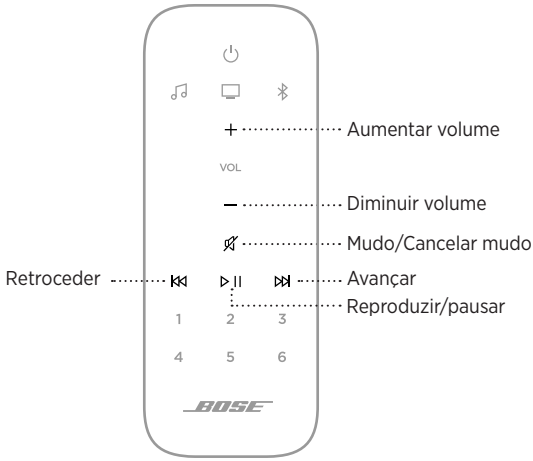

FUNÇÃO	O QUE FAZER
Reproduzir/ pausar	Pressione ▷II. Quando o áudio está em pausa, as laterais da barra de luz ficam acesas em branco fixo até o áudio ser retomado.
Retroceder	Pressione ⏮.
Avançar	Pressione ⏭.
Aumentar volume	Pressione +. **NOTA:** Para aumentar o volume rapidamente, pressione + por alguns segundos.
Diminuir volume	Pressione —. **NOTA:** Para diminuir o volume rapidamente, pressione — por alguns segundos.
Mudo/Cancelar mudo	Pressione 🔇. Quando o áudio está mudo, as laterais da barra de luz ficam acesas em branco fixo até o áudio ser retomado. **NOTA:** Você também pode pressionar + para retomar o áudio.

AJUSTAR O GRAVE

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, selecione a barra de som.
2. Toque na imagem da barra de som no canto inferior direito da tela.
3. Toque em **Ajustes** para ajustar o som grave.

PROGRAMAR UM CONTROLE REMOTO DE OUTRA MARCA

Você pode programar um controle remoto de outra marca, como o controle remoto do receptor de TV a cabo/satélite, para controlar a barra de som. Consulte o manual do usuário ou o site do controle remoto de outra marca para ver as instruções necessárias.

Uma vez programado, o controle remoto de outra marca controla funções básicas da barra de som, como ligar/desligar e ajustar o volume.

OBSERVAÇÃO: Nem todos os controles remotos de outras marcas são compatíveis com a barra de som. O controle remoto deve suportar sinais de IV (infravermelho) para controlar a barra de som.

A barra de som pode ser usada com a Amazon Alexa. Com a assistente Alexa, você pode pedir para reproduzir música, ouvir as notícias, verificar a previsão do tempo, controlar os dispositivos inteligentes da casa e muito mais. Usar a Alexa na barra de som tão simples quanto fazer um pedido. Basta pedir ou usar o botão Ação ○ e a Alexa responde instantaneamente.

OBSERVAÇÃO: A Alexa não está disponível em todos os idiomas e países.

CONFIGURAR A ALEXA USANDO O APLICATIVO BOSE MUSIC

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, selecione a barra de som.
2. Toque na imagem da barra de som no canto inferior direito da tela.
3. Toque em **Configurações** > **Assistente de voz**.
4. Siga as instruções do aplicativo.

OBSERVAÇÃO: Se você tiver vários produtos Bose Music em sua casa, para uma experiência ideal com a Assistente de voz, a Bose recomenda que a pessoa use sua conta do Bose Music e a conta da Amazon para configurar a Alexa para todos os produtos Bose Music.

ACESSAR A ALEXA

Você pode acessar a Alexa usando sua voz ou o botão Action ○.

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre o que a Alexa pode fazer, acesse: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Use sua voz

Para acessar a Alexa, desperte-a dizendo “Alexa”, e depois faça seu pedido.

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLO DO QUE DIZER
Falar com a Alexa	“Alexa, qual é a previsão do tempo?”
Controlar o volume	“Alexa, aumente o volume.”
Reproduzir áudio	“Alexa, toque Niall Horan.” **NOTA:** O Amazon Music é configurado como o serviço de música padrão. Para alterar o serviço de música padrão, use o aplicativo Alexa.
Reproduzir com um serviço de áudio específico	“Alexa, toque NPR no TuneIn.”
Ir para a próxima música	“Alexa, próxima música.”

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLO DO QUE DIZER
Reproduzir em um alto-falante específico	"Alexa, toque funk na sala", onde o nome da barra de som é "sala". **NOTA:** Diga o nome que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music.
Ajustar um timer	"Alexa, ajuste um timer para 5 minutos."
Descobrir mais habilidades	"Alexa, quais são suas novas habilidades?"
Interromper a Alexa	"Alexa, pare."

Usar os controles da barra de som

O botão Ação ○ e o botão Desligar microfone 🎤 são usados para controlar a Alexa. Eles estão localizados na parte superior da barra de som.

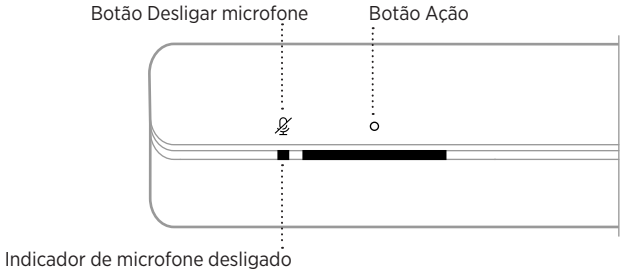

COISAS PARA TENTAR	O QUE FAZER
Acessar a Alexa	Toque em ○ e faça seu pedido. Para conferir uma lista de coisas para tentar, acesse: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Interromper o timer	Toque em ○.
Interromper a Alexa	Toque em ○.
Ligar/desligar o microfone	Toque em 🎤. **NOTA:** Quando o microfone está desligado, o indicador de Microfone desligado acende em vermelho fixo, e você não pode acessar a Alexa.

Você pode controlar as predefinições usando o aplicativo Bose Music ou o controle remoto.

OBSERVAÇÃO: Você não pode configurar predefinições no modo *Bluetooth*.

CONFIGURAR UMA PREDEFINIÇÃO

1. Faça a transmissão de músicas usando o aplicativo Bose Music.
2. No controle remoto, pressione o botão do Bose Music ♫.

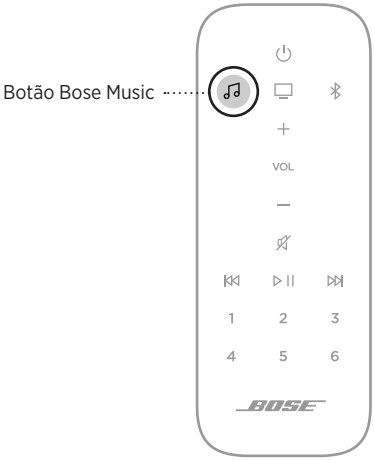

3. Pressione um botão de predefinição por alguns segundos até ouvir um som.

REPRODUZIR UMA PREDEFINIÇÃO

Depois de personalizar suas predefinições, pressione um botão de predefinição no controle remoto para reproduzir a música.

A tecnologia sem fio *Bluetooth* permite transmitir música a partir de dispositivos móveis, como smartphones, tablets e laptops. Antes de poder transmitir música de um dispositivo, você deve conectar seu dispositivo à barra de som.

Quando for usar o *Bluetooth* na barra de som, observe o seguinte:

Você pode armazenar até oito dispositivos móveis na lista de dispositivos da barra de som.

Você pode conectar e reproduzir áudio somente de um dispositivo por vez.

Você também pode gerenciar conexões *Bluetooth* usando o aplicativo Bose Music.

CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. No controle remoto, pressione o botão *Bluetooth* ⁑ por alguns segundos, até a barra de luz pulsar em azul.

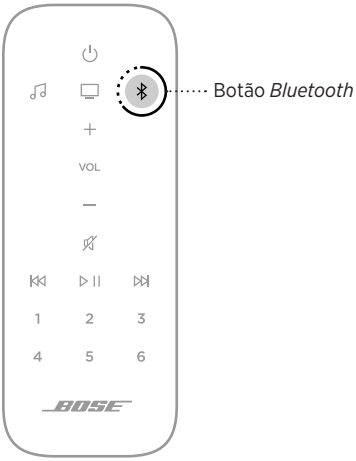

2. Em seu dispositivo móvel, ative o recurso *Bluetooth*.

   DICA: O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.

3. Selecione a barra de som na lista de dispositivos.

   DICA: Procure o nome que você deu à sua barra de som no aplicativo Bose Music. Se você não deu um nome à sua barra de som, o nome padrão será mostrado.

   Uma vez conectado, você ouvirá um som. A barra de luz acende em branco fixo e depois esmaece para preto. O nome da barra de som aparece na lista de dispositivos móveis.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Use o menu *Bluetooth* do dispositivo móvel para desconectar seu dispositivo.

RECONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

No controle remoto, pressione o botão *Bluetooth* ⦚.

A barra de som tenta se conectar ao dispositivo conectado mais recentemente.

OBSERVAÇÕES:

Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

O dispositivo deve estar dentro de uma distância de 9 m e ligado.

APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DA BARRA DE SOM

No controle remoto, pressione o botão ⦚ por 10 segundos, até a barra de luz pulsar em azul duas vezes.

A barra de luz de LED localizada na frente da barra de som mostra o status da barra de som.

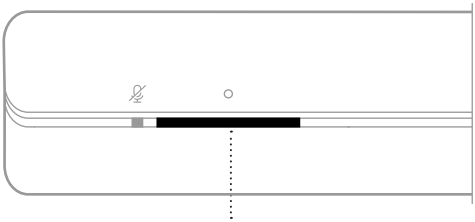

OBSERVAÇÃO: A barra de luz mostra um status por vez da fonte selecionada.

STATUS DO WI-FI

Mostra o status da conexão Wi-Fi da barra de som.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em branco		Conectando ao Wi-Fi
Branco fixo e depois esmaece para preto		Conectado ao Wi-Fi

STATUS DO *BLUETOOTH*

Mostra o status da conexão *Bluetooth* dos dispositivos móveis.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em azul		Pronto para conectar ao dispositivo móvel
Pulsando em branco		Conectando a um dispositivo móvel
Branco fixo e depois esmaece para preto		Conectado a um dispositivo móvel
Pulsa em azul duas vezes		Lista de dispositivos apagada

STATUS DA ALEXA

Mostra o status da Amazon Alexa.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Apagada		A Alexa está ociosa
A luz branca desliza para o centro e depois fica fixa		A Alexa está ouvindo
A luz branca desliza para as laterais		A Alexa está pensando
Pulsando em branco (cheio)		A Alexa está falando
Pulsando em amarelo		Notificação da Alexa

Indicador de microfone desligado

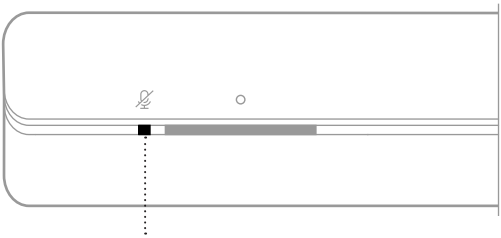

Indicador de microfone desligado

ATIVIDADE DO INDICADOR	ESTADO DO SISTEMA
Vermelho fixo	O microfone está desligado

STATUS DA ATUALIZAÇÃO E DO ERRO

Mostra o status das atualizações do software e dos alertas de erro.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Âmbar fixo		Configuração do Wi-Fi em andamento
A luz branca desliza da direita para a esquerda		Baixando a atualização
A luz branca desliza da esquerda para a direita		Atualizando a barra de som
Pulsa em âmbar quatro vezes		Erro na fonte – consulte o aplicativo Bose Music
Pulsa em vermelho quatro vezes		A solicitação está temporariamente indisponível – tente novamente mais tarde
Vermelho fixo		Erro na barra de som – contate o atendimento ao cliente da Bose

DESATIVAR/ATIVAR O RECURSO WI-FI

No controle remoto, pressione o botão Bose Music ♫ e o botão Avançar ⏭ por alguns segundos, até a barra de luz pulsar em branco duas vezes e depois esmaecer para preto.

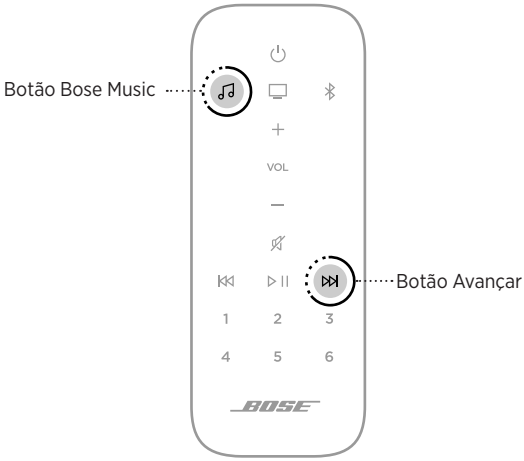

CONECTAR ACESSÓRIOS (OPCIONAL)

Você pode conectar qualquer um destes acessórios à barra de som. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do acessório.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Módulo de graves Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300

Alto-falantes surround Bose: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Alto-falantes surround sem fio Virtually Invisible 300: global.Bose.com/Support/VI300

Controle remoto universal Bose: worldwide.Bose.com/Support/SB500

INSTALAR AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO

1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas, na parte traseira do controle remoto.

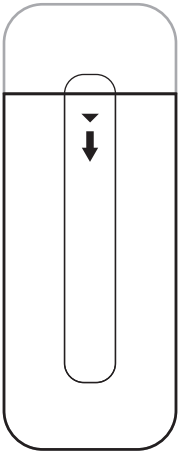

2. Insira as duas pilhas AAA (IEC-LR3) de 1,5 V fornecidas. Coloque as pilhas combinando os símbolos de polaridade + e — nas pilhas e + e — no interior do compartimento.

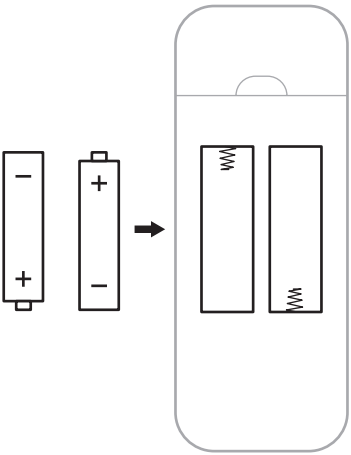

3. Encaixe novamente a tampa do compartimento de pilhas.

LIMPAR A BARRA DE SOM

Limpe a parte externa da barra de som com um pano macio e seco.

CUIDADOS:

NÃO deixe que líquidos caiam no sistema ou nas aberturas do produto.

NÃO use sopro de ar no sistema.

Não use aspirador para limpar o sistema.

NÃO use sprays perto do sistema.

NÃO use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.

NÃO deixe que objetos caiam nas aberturas do equipamento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Peças de reposição e acessórios podem ser encomendados ao serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

GARANTIA LIMITADA

A barra de som é coberta por uma garantia limitada. Visite nosso site em global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

EXPERIMENTE ESTAS SOLUÇÕES PRIMEIRO

Se você tiver algum problema com a barra de som:

Verifique se a barra de som está conectada a uma tomada de CA (rede elétrica) ativa.

Conecte com firmeza todos os cabos.

Verifique o estado da barra de luz (consulte a página 31).

Afaste a barra de som a uma distância de 0,9 m de possíveis interferências (roteadores sem fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).

Mova a barra de som dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.

Posicione a barra de som de acordo com as orientações de posicionamento (consulte a página 13).

OUTRAS SOLUÇÕES

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SINTOMA	SOLUÇÃO
Não há conector HDMI eARC (ou ARC) ou óptico na TV	Conecte à sua TV usando um conversor de áudio e um cabo de áudio separado, como um cabo coaxial, áudio analógico ou de 3,5 mm (não fornecido). O tipo de conversor e cabo necessário depende dos conectores de saída de áudio disponíveis na TV.
A barra de som não liga	Conecte o cabo de alimentação a outra tomada de energia CA (rede elétrica). Use o controle remoto para ligar a barra de som (consulte a página 20). Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround opcionais, espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica).
Controle remoto inconsistente ou não funcionando	Coloque as pilhas combinando os símbolos de polaridade + e — nas pilhas e + e — no interior do compartimento (consulte página 36). Substitua as pilhas (consulte a página 36). Certifique-se de que o controle remoto esteja dentro do alcance de operação de 0,6 m da barra de som. Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e a barra de som.

SINTOMA	SOLUÇÃO
Áudio intermitente ou nenhum áudio	Se as laterais da barra de luz estiverem pulsando, o áudio da barra de som está mudo. Pressione o botão Mudo/Cancelar mudo 🔇 para restaurar o áudio da barra de som. Verifique se seu dispositivo móvel não está mudo. Aumente o volume na barra de som (consulte a página 23) ou no dispositivo móvel. Mude para outra fonte (consulte a página 21). Reproduza o áudio de um aplicativo ou serviço de música diferente. Se o áudio vier de uma fonte Wi-Fi, reinicie o roteador. Reinicie seu dispositivo móvel. Verifique se você está usando um dispositivo móvel *Bluetooth* compatível. **NOTA:** Você não pode conectar fones de ouvido *Bluetooth* à barra de som. Verifique se o cabo HDMI da barra de som está inserido em um conector da TV identificado como **HDMI eARC** ou **ARC (Audio Return Channel)**, e não em um conector HDMI padrão. Se a TV não tiver um conector HDMI eARC ou ARC, conecte a barra de som usando um cabo óptico (não fornecido) (consulte a página 46). Se a barra de som estiver conectada ao conector HDMI eARC ou ARC da TV, verifique se **Consumer Electronics Control (CEC)** está ativado no menu do sistema da TV. Sua TV pode se referir ao CEC por outro nome. Consulte o manual do proprietário da TV. Desconecte o cabo HDMI da barra de som do conector HDMI eARC ou ARC da TV e reconecte-o. Insira o cabo óptico (não fornecido) em um conector da TV identificado como **Output** ou **OUT**, e não Input ou IN. Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround opcionais, espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica).
A barra de som não se conecta ao módulo de graves ou aos alto-falantes surround	Para solucionar problemas, consulte o manual do proprietário do seu módulo de graves ou alto-falantes surround (consulte a página 35). Verifique se seu módulo de graves e ou alto-falantes surround são compatíveis com a barra de som (consulte a página 35). Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround opcionais, espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica).

SINTOMA	SOLUÇÃO
Sem áudio no módulo de graves ou nos alto-falantes surround	Verifique se seu módulo de graves e ou alto-falantes surround são compatíveis com a barra de som (consulte a página 35). Verifique se o software está atualizado no aplicativo Bose Music. Ajuste o nível de grave usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 24). Mude para outra fonte (consulte a página 21).
O som está vindo do alto-falante da TV	Verifique se o cabo HDMI da barra de som está inserido em um conector na TV identificado como **HDMI eARC** ou **ARC (Audio Return Channel)**. Se a TV não tiver um conector HDMI eARC ou ARC, conecte a barra de som usando um cabo óptico (não fornecido) (consulte a página 46). Desligue os alto-falantes da TV. Consulte o manual do proprietário da TV. Se a barra de som estiver conectada ao conector HDMI eARC ou ARC da TV, verifique se **Consumer Electronics Control (CEC)** está ativado no menu do sistema da TV. Sua TV pode se referir ao CEC por outro nome. Consulte o manual do proprietário da TV. Desconecte o cabo HDMI da barra de som do conector HDMI eARC ou ARC da TV e reconecte-o. Diminua o volume da TV até a configuração mínima. Conecte a barra de som usando o cabo HDMI (consulte a página 45) e o cabo óptico (não fornecido) (consulte a página 46).
Áudio fraco ou distorcido	Teste fontes diferentes, se disponíveis. Verifique se a TV pode transmitir áudio de som surround. Consulte o manual do proprietário da TV. Se o áudio estiver sendo reproduzido em outro dispositivo, reduza o volume desse dispositivo. Ajuste o nível de grave usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 24). Desligue os alto-falantes da TV. Consulte o manual do proprietário da TV. Execute a calibração de áudio ADAPTiQ (consulte a página 18).
A barra de som não reproduz o áudio da fonte correta ou seleciona a fonte incorreta após um atraso	Configure CEC para **Alternativa** usando o aplicativo Bose Music. Desative CEC na fonte. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte. Conecte a barra de som usando o cabo HDMI (consulte a página 45) e o cabo óptico (não fornecido) (consulte a página 46).

SINTOMA	SOLUÇÃO
A barra de som não se conecta à rede Wi-Fi	No aplicativo Bose Music, selecione o nome da rede correta e digite a senha da rede (que diferencia maiúsculas de minúsculas). Verifique se a barra de som e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi. Se as informações de sua rede foram alteradas, consulte a página 17. Ative o Wi-Fi no dispositivo móvel que você está usando para configuração. Feche outros aplicativos abertos no dispositivo móvel. Reinicie o dispositivo móvel e o roteador. Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se seu dispositivo móvel e a barra de som estão se conectando na mesma faixa de frequência. **NOTA:** Dê um nome exclusivo a cada faixa para garantir que você conecte à faixa de frequência correta. Reinicie o roteador. Desconecte os cabos de alimentação da barra de som e do módulo de graves ou dos alto-falantes surround opcionais, espere 30 segundos e conecte-os com firmeza à tomada de energia CA (rede elétrica). Desinstale o aplicativo Bose Music do dispositivo móvel, reinstale o aplicativo e reinicie a configuração. Conecte à rede usando um cabo Ethernet.
A barra de som não se conecta ao dispositivo móvel	Em seu dispositivo móvel, desative o recurso *Bluetooth* e reative-o em seguida. Exclua a barra de som da lista *Bluetooth*. Conecte novamente (consulte a página 29). Conecte um dispositivo móvel diferente (consulte a página 29). Verifique se você está usando um dispositivo móvel *Bluetooth* compatível. **NOTA:** Você não pode conectar fones de ouvido *Bluetooth* à barra de som. Remova a barra de som da lista de dispositivos *Bluetooth* do dispositivo móvel e conecte novamente (consulte a página 29). Apague a lista de dispositivos da barra de som (consulte a página 30) e conecte novamente (consulte a página 29).
O aplicativo Bose Music não funciona no dispositivo móvel	Verifique se o aplicativo Bose Music é compatível com seu dispositivo. Visite: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Desinstale o aplicativo Bose Music em seu dispositivo móvel e reinstale o aplicativo (consulte a página 16).
A barra de som não está visível para adicionar outra conta da Bose	Verifique se o compartilhamento está ativado na barra de som usando o aplicativo Bose Music. Verifique se a barra de som e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi.

SINTOMA	SOLUÇÃO
A Alexa não responde	Verifique se a Alexa foi configurada usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 25). **NOTA:** A barra de som deve ser configurada e conectada à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose Music. Verifique se você está em um país em que a Amazon Alexa está disponível. Verifique se o indicador de microfone desligado não está aceso em vermelho. Para ligar o microfone, consulte a página 26. Diga o nome que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music. Para suporte adicional, acesse: worldwide.Bose.com/Support/SB500
A predefinição não responde	Verifique se a predefinição foi configurada (consulte a página 27). Pressione o botão Bose Music ♫ para verificar se a barra de som está na fonte correta.

RESTAURAR A BARRA DE SOM

Restaurar as configurações de fábrica apaga todas as configurações de fontes, volume, rede e calibração de áudio ADAPTiQ da barra de som.

1. No controle remoto, pressione o botão Liga/Desliga ⏻ e o botão Avançar ⏭ por 5 segundos, até a barra de luz pulsar em branco duas vezes e depois esmaecer para preto.

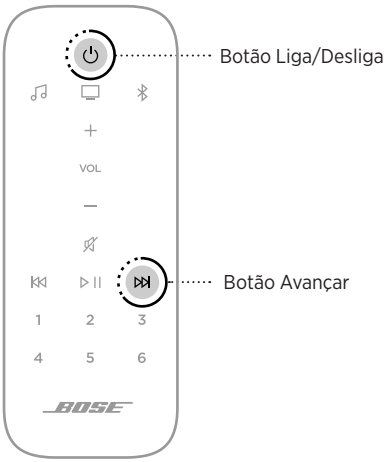

A barra de som é reiniciada. Quando a restauração for concluída, a barra de luz acenderá em âmbar sólido.

2. Para restaurar as configurações de rede e áudio da barra de som:
   a. Inicie o aplicativo Bose Music no dispositivo móvel e adicione a barra de som à sua rede (consulte “Usuários existentes do aplicativo Bose Music” na página 17).
   b. Execute a calibração de áudio ADAPTiQ usando o aplicativo Bose Music.

OPÇÕES DE CONEXÃO

Conecte a barra de som à TV usando uma das seguintes opções de conexão:

Opção 1 (preferencial): HDMI eARC ou ARC (Audio Return Channel)

Opção 2: Óptico (não fornecido)

OBSERVAÇÃO: A opção preferencial é conectar a barra de som ao conector HDMI ARC ou ARC da TV usando o cabo HDMI.

1. Na parte posterior da TV, localize os painéis de conectores **HDMI IN** e **Audio OUT** (digital).

   OBSERVAÇÃO: O painel de conectores da TV pode não ter a mesma aparência do ilustrado. Procure a forma do conector.

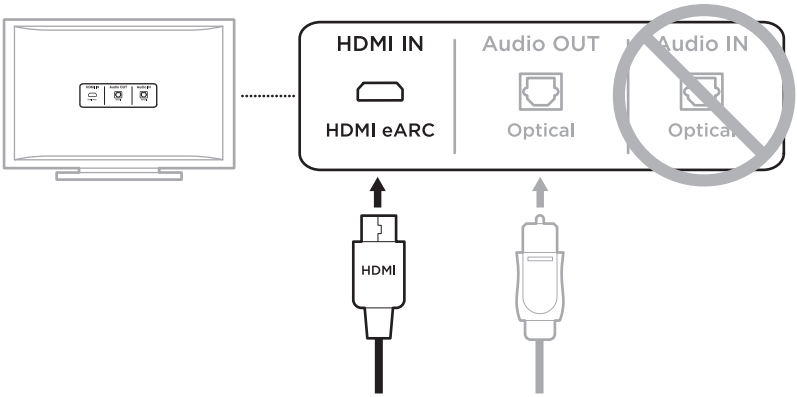

Opção 1 (Preferencial)
HDMI eARC ou ARC: Use o cabo HDMI para essa conexão.

Opção 2
Óptico (não fornecido): Se a TV não tiver um conector HDMI ARC, use um cabo óptico para essa conexão.

2. Escolha um cabo de áudio.

CONECTAR A BARRA DE SOM À SUA TV

Depois escolher o cabo de áudio, conecte a barra de som à TV.

Opção 1 (preferencial): HDMI eARC ou ARC

1. Insira uma extremidade do cabo HDMI no conector **HDMI eARC** ou **ARC** da TV.

   OBSERVAÇÃO: Insira o cabo HDMI em um conector HDMI ARC da TV, e não em um conector HDMI padrão. Se a TV não tiver um conector HDMI eARC ou ARC, consulte página 46.

2. Insira a outra extremidade do cabo no conector **HDMI (ARC)** da barra de som.

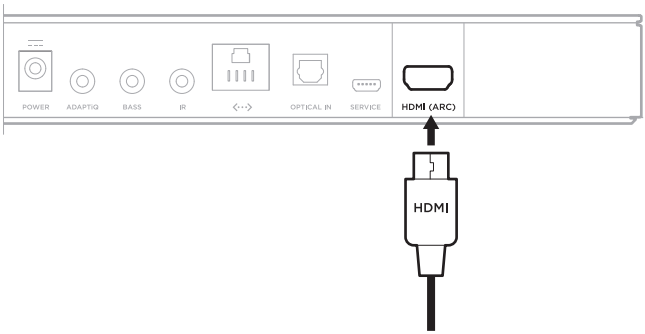

Opção 2: Óptico (não fornecido)

Se sua TV não tiver um conector HDMI eARC ou ARC, use um cabo óptico (não fornecido) para conectar a barra de som à TV.

1. Remova a capa de proteção das duas extremidades do cabo óptico.



CUIDADO: Inserir o plugue na posição correta pode danificar o plugue e/ou o conector.

2. Insira uma extremidade do cabo óptico no conector **Optical OUT** da TV.
3. Segure o plugue na outra extremidade do cabo óptico.
4. Alinhe o plugue com o conector **OPTICAL IN** da barra de som e insira o plugue com cuidado.

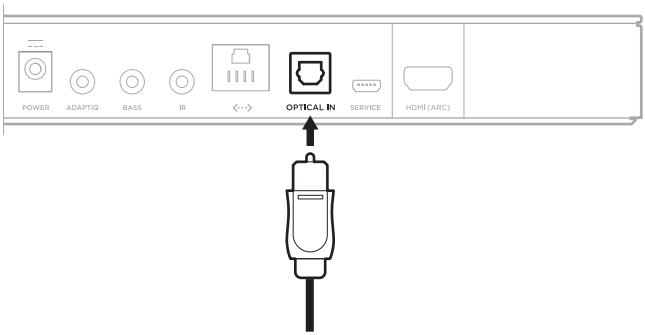

OBSERVAÇÃO: O conector tem uma porta articulada que vai para dentro ao inserir o plugue.

5. Empurre o plugue para o conector até você ouvir ou sentir um clique.

VERIFICAR O ÁUDIO

OBSERVAÇÃO: Para evitar ouvir áudio distorcido, desligue os alto-falantes da TV. Consulte o manual do proprietário da TV para obter mais informações.

1. Ligue a TV.
2. Se você estiver usando um receptor de TV a cabo/satélite ou outra fonte secundária, ligue essa fonte:

   a. Ligue essa fonte.

   b. Selecione a entrada de TV apropriada.
3. Se a barra de som não estiver ligada, pressione o botão Liga/Desliga ⏻ no controle remoto.

   Você ouvirá o som vindo da barra de som.
4. Pressione o botão Mudo/Cancelar mudo 🔇.

   Você não ouvirá som vindo dos alto-falantes da TV ou da barra de som.

OBSERVAÇÃO: Se você não ouvir som da barra de som ou ouvir som dos alto-falantes da TV, consulte “Resolução de problemas” na página 38.

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
12. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
13. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.

Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- De batterier som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda eller frätande om de används felaktigt.
- Om batteriet börjar läka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd enbart följande maskindelar till att montera produkten: Bose Soundbar Wall Bracket.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens med andra mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	**Strömlägen**	
	Viloläge*	**Nätverksanslutet viloläge**
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	alla nätverkstyder < 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	< 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.* * Innan du inaktiverar nätverk eller startar viloläget ska mikrofonens avstängningsknapp användas för att försäkra att mikrofonen är påslagen (den röda indikatorlampan stängs av).	**Wi-Fi®**: Inaktivera genom att hålla nere Bose Music- och hoppa framåt-knapparna på fjärrkontrollen samtidigt. Upprepa för att aktivera. ***Bluetooth®***: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere *Bluetooth®*-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en *Bluetooth®*-källa. **Ethernet:** Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta in Ethernet-kabeln.	

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensband vid användning: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	**Bly (Pb)**	**Kvicksilver (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sexvärt krom (CR(VI))**	**Polybromerade bifenyler (PBB)**	**Polybromerade difenyletrar (PBDE)**
PCB:er	x	O	O	O	O	O
Metall	x	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	x	O	O	O	O	O
Kablar	x	O	O	O	O	O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 424096						
	Begränsade ämnen och kemiska beteckning					
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	–	○	○	○	○	○
Metall	–	○	○	○	○	○
Plast	○	○	○	○	○	○
Högtalare	–	○	○	○	○	○
Kablar	–	○	○	○	○	○

Obs 1! ”○” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med ”–” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på baksidan av soundbarhögtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”8” är 2008 eller 2018.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indata: 24 Vdc ⎓ 1,875 A

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

HDMI High-Definition Multimedia Interface Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Utformat för UEI Technology™. Under licens från Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logotypen, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers och Virtually Invisible är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

VAD' INNEHÅLLER LÅDAN

Innehåll 12

PLACERING AV DIN SOUNDBARHÖGTALARE

Rekommendationer 13
Väggmontering av soundbarhögtalaren 14

STRÖM

Anslut soundbarhögtalaren till strömkälla 15
Nätverksviloläge 15

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen 16

BEFINTLIG ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN

Lägga till soundbarhögtalaren i ett befintligt konto 17
Anslut till ett Wi-Fi®-nätverk 17
- Om soundbarhögtalaren inte är ansluten till ett nätverk 17
- Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett nätverk 17

ADAPTIQ-LJUDKALIBRERING

Kör ADAPTiQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen 18

SOUNDBARHÖGTALARENS KONTROLLER

Amazon Alexa-kontroller 19
Fjärrkontrollens funktioner 19
- Ström 20
- Källor 21
- Förval 22
- Medieuppspelning och volym 23

Att ändra basen 24
Programmera en fjärrkontroll från tredje part 24

AMAZON ALEXA

Installation av Alexa via Bose Music-appen 25
Komma åt Alexa 25
Röstkommandon 25
Använda soundbarhögtalarens kontroller 26

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval 27
Spela upp ett förval 28

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet 29
Koppla från en mobil enhet 30
Återanslutning av en mobil enhet 30
Rensa soundbarhögtalarens enhetslista 30

SOUNDBARHÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status 31
Bluetooth-status 31
Alexas status 32
Indikator för avstängd mikrofon 32
Uppdatering och felstatus 33

AVANCERADE FUNKTIONER

Aktivera/inaktivera den trådlösa funktionen 34
Ansluta tillbehör (valfritt) 35

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen 36
Rengöra soundbarhögtalaren 37
Utbytesdelar och tillbehör 37
Begränsad garanti 37

FELSÖKNING

Prova det här först 38
Andra lösningar 38
Återställa soundbarhögtalaren 43

BILAGA: INSTALLATIONSREFERENS

Anslutningsalternativ 44
Ansluta soundbarhögtalaren till TV:n 45
    Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI™ eARC eller ARC 45
    Alternativ 2: Valfritt (medföljer ej) 46
Kontrollera ljudet 47

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

Bose Soundbar 500



AAA-batteri (2)

Fjärrkontroll

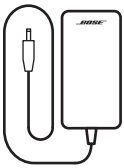

Nätadapter



Elkabel*



HDMI-kabel

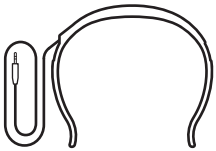

ADAPTiQ-headset

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du INTE använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när soundbarhögtalaren placeras:

Placera INTE föremål ovanpå soundbarhögtalaren.

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från soundbarhögtalaren. Placera inte soundbarhögtalaren vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

Placera soundbarhögtalaren direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd fronten in mot rummet.

Placera soundbarhögtalaren på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att soundbarhögtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.

Se till att baksidan av soundbarhögtalaren är minst 1 cm från andra ytor. Blockera inte portarna på sidorna eftersom detta påverkar den akustiska prestandan.

Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

Du får bäst ljudkvalitet om du inte placerar soundbarhögtalaren i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.

Om du placerar soundbarhögtalaren på en hylla ska du placera det så nära framkanten som möjligt TV för att få optimal akustisk prestanda.

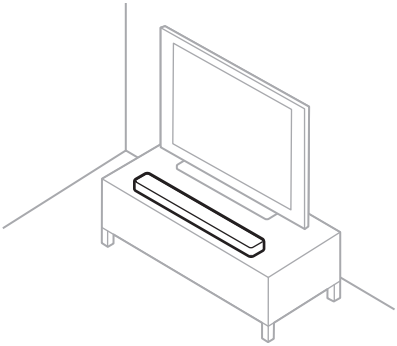

TÄNK PÅ: Placera inte soundbarhögtalaren på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

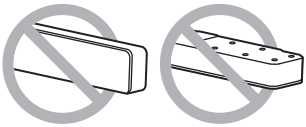

VÄGGMONTERING AV SOUNDBARHÖGTALAREN

Du kan montera soundbarhögtalaren på en vägg. Du kan köpa en Bose Soundbar Wall Bracket hos en auktoriserad Bose-återförsäljare.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera soundbarhögtalaren.

ANSLUT SOUNDBARHÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLA

1. Anslut elkabeln till en stickkontakt.
2. Anslut stickkontakten till elkontakten ⎓ på soundbarhögtalarens baksida.
3. Sätt i den andra änden av i eluttaget.

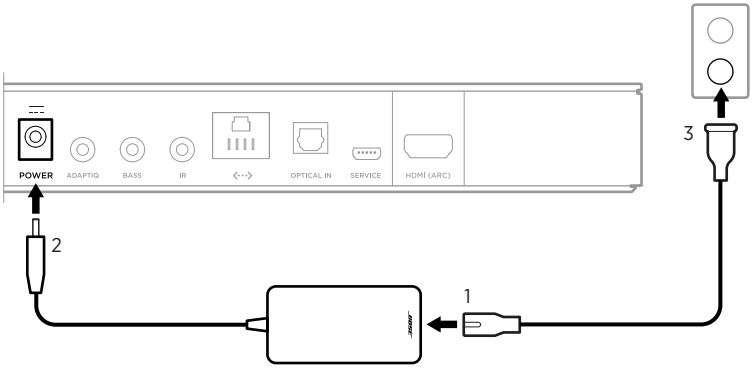

Soundbarhögtalaren sätts på och ljusrampen lyser med fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Soundbarhögtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Väcka soundbarhögtalaren från nätverksviloläge:

Spela upp eller återuppta uppspelning från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.

Prata med Amazon Alexa.

Tryck på fjärrkontrollens strömbrytare, ⏻, källaknappen (se sidan 21) eller förvalsknappen (se sidan 22).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Alexa går även att använda i nätverksviloläge om Alexa har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 32).

Du kan inaktivera vilolägestimern i Bose Music-appen.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera soundbarhögtalaren från din mobila enhet, som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och hantera inställningarna för soundbarhögtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via Bose Music-appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på “Befintlig användare av Bose Music-appen” på sidan 17.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Följ instruktionerna för appen.

   OBS! Supportinformation om Bose Music-app finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500

LÄGGA TILL SOUNDBARHÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

1. Tryck på + i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.

   OBS! För att återgå till **My Bose**-skärmen trycker du på i skärmens övre vänstra hörn.

2. Följ instruktionerna för appen.

ANSLUT TILL ETT WI-FI-NÄTVERK

Om soundbarhögtalaren inte är ansluten till ett nätverk

Om din soundbarhögtalare inte längre är ansluten till ditt nätverk på grund av att du bytt Wi-Fi-namn, lösenord eller router kan du lägga till soundbarhögtalaren till ditt nuvarande nätverk.

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen.

2. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned TV-knappen och Hoppa bakåt-knappen samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

   När soundbarhögtalaren är redo att ansluta till Wi-Fi lyser ljusrampen med fast gult sken.

3. Följ instruktionerna för appen.

Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett nätverk

Om soundbarhögtalaren är ansluten till ett nätverk och du vill byta till ett nytt nätverk ska du lägga till soundbarhögtalaren till det nya nätverket.

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.

2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.

3. Tryck på **Settings** > **Wi-Fi** > **Select a Different Network**.

4. Följ instruktionerna för appen.

Efter att soundbarhögtalaren har installerats via Bose Music-appen uppmanas du att köra ADAPTiQ-ljudkalibrering för bästa möjliga akustikprestanda. Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på ADAPTiQ-headsetet (medföljer soundbarhögtalaren), ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.

KÖR ADAPTIQ-LJUDKALIBRERING VIA BOSE MUSIC-APPEN

Om du ansluter en basmodul eller surroundhögtalare (tillval) senare, flyttar soundbarhögtalaren eller flyttar någon möbel, ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren på skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Inställningar** > **ADAPTiQ** > **Kör igen**.
4. Följ instruktionerna för appen.

Soundbarhögtalarens kontroller finns överst på soundbarhögtalaren och på fjärrkontrollen.

OBS! Du kan även kontrollera soundbarhögtalaren via Bose Music-appen.

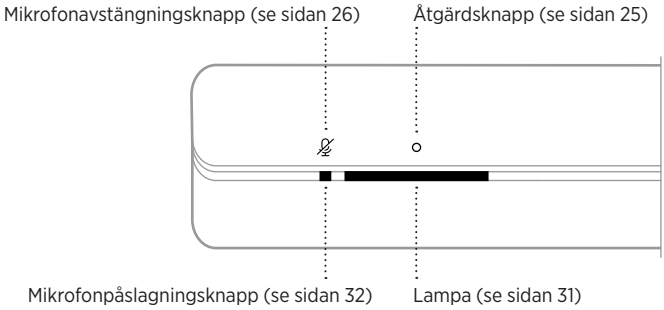

AMAZON ALEXA-KONTROLLER

Åtgärdsknappen ○ och mikrofonavstängningsknappen 🎤 används för att kontrollera Alexa. Mer information om hur du använder Alexa finns på sidan 25.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera soundbarhögtalaren, *Bluetooth*-anslutningar och förval.

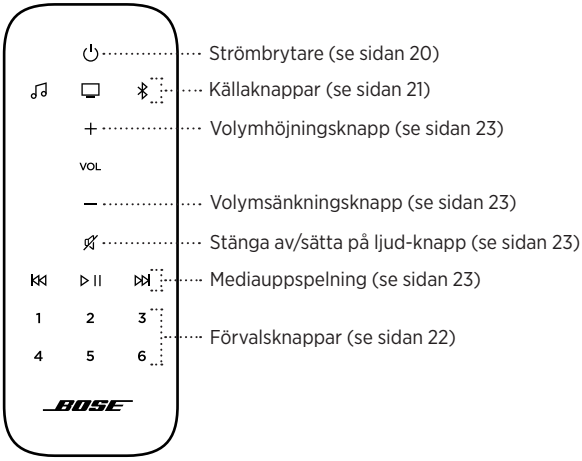

Ström

För att byta strömläge på din soundbarhögtalare använder du strömbrytaren på fjärrkontrollen, ⏻.

Soundbarhögtalaren använder den senast använda källan när den startas.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Om du kopplar in soundbarhögtalaren till ett nätuttag startar den automatiskt.

Första gången som soundbarhögtalaren startas använder den TV ▭-källan.

Amazona Alexa går även att använda när soundbarhögtalaren är i avstängt läge om Alexa har installerats via Bose Music-appen och mikrofonen är på (se sidan 32).

Källor

Du kan kontrollera förvalen i Bose Music och *Bluetooth*-anslutningarna via fjärrkontrollen.

Kontrollera källorna via fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande knapp (Bose Music eller *Bluetooth*) för den källa du vill kontrollera.

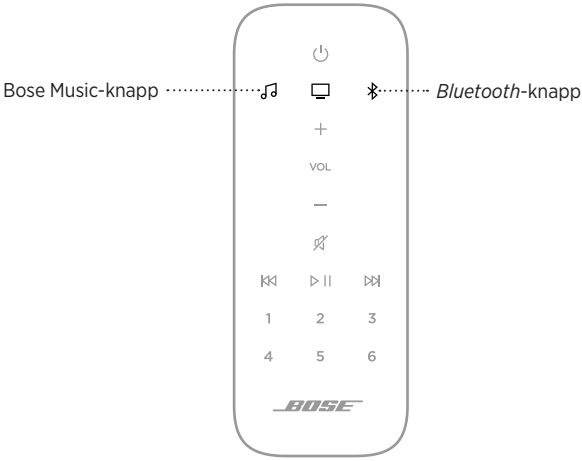

Förval

Soundbarhögtalaren inkluderar sex förval som du kan ställa in så att de spelar upp från dina favoritmusiktjänster. Efter installation kan du när som helst lyssna på din musik genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen eller via Bose Music-appen.

Mer information om förval finns i “Egna förvalsinställningar” på sidan 27.

Medieuppspelning och volym

FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Tryck på ▷II. När ljudet pausas lyser ljusrampens sidor med vitt fast sken tills ljud spelas upp igen.
Hoppa bakåt	Tryck på ⏮.
Hoppa framåt	Tryck på ⏭.
Öka volym	Tryck på +. **OBS:** För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
Minska volym	Tryck på —. **OBS:** För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere —.
Stänga av/sätta på ljud	Tryck på 🔇. När ljudet är avstängt lyser ljusrampens sidor med vitt fast sken tills ljud spelas upp igen. **OBS:** Du kan även trycka på + för att spela upp ljud igen.

ATT ÄNDRA BASEN

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Adjustments** för att justera basen.

PROGRAMMERA EN FJÄRRKONTROLL FRÅN TREDJE PART

Du kan programmera en fjärrkontroll från tredje part, till exempel fjärrkontrollen till digitalboxen, för att kontrollera soundbarhögtalaren. Läs mer i handboken till din fjärrkontroll från tredje part eller deras hemsida.

När inprogrammeringen är klar kan du använda fjärrkontrollen från tredje part för att kontrollera grundläggande funktioner för soundbarhögtalaren som exempelvis av/på och volymen.

OBS! Alla fjärrkontroller från tredje part är inte kompatibla med soundbarhögtalaren. Fjärrkontrollen måste stödja IR(infraröda)-signaler för att kunna kontrollera soundbarhögtalaren.

Soundbarhögtalaren har Amazon Alexa. Du kan be Alexa att spela upp musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, kontrollera enheter i ditt smarthem och mer. Att använda Alexa i din soundbarhögtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen ○ för att Alexa ska svara omedelbart.

OBS! Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk.

INSTALLATION AV ALEXA VIA BOSE MUSIC-APPEN

1. Välj din soundbarhögtalare i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.
2. Tryck på bilden av soundbarhögtalaren i skärmens nedre högra hörn.
3. Tryck på **Settings** > **Voice Assistant**.
4. Följ instruktionerna för appen.

OBS! Om du har flera produkter från Bose Music i hemmet rekommenderar Bose, att en person använder sitt Bose Music-konto och Amazon-konto för att ställa in Alexa för alla Bose Music-produkter så att Voice Assistent fungerar smidigt.

KOMMA ÅT ALEXA

Du kan komma åt Alexa med rösten eller med åtgärdsknappen ○.

OBS! Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500

Röstkommandon

Du aktiverar Alexa genom att säga ordet “Alexa,” och sedan din förfrågan.

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Prata med Alexa	“Alexa, hur blir vädret?”
Kontrollera volymen	“Alexa, höj volymen.”
Spela upp ljud	“Alexa, spela Niall Horan.” **OBS:** Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Spela upp från en ljudtjänst	“Alexa, spela NPR på Tuneln.”
Hoppa till nästa låt	“Alexa, nästa låt.”

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Spela upp på en specifik högtalare	"Alexa, spela funk i vardagsrummet", där namnet på soundbarhögtalaren är "vardagsrummet". **OBS:** Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Ställa in en timer	"Alexa, ställ in en timer på 5 minuter."
Hitta nya färdigheter	"Alexa, vilka nya färdigheter har du?"
Stanna Alexa	"Alexa, stanna."

Använda soundbarhögtalarens kontroller

Åtgärdsknappen ○ och mikrofonavstängningsknappen 🎤 används för att kontrollera Alexa. De sitter på soundbarhögtalarens ovansida.

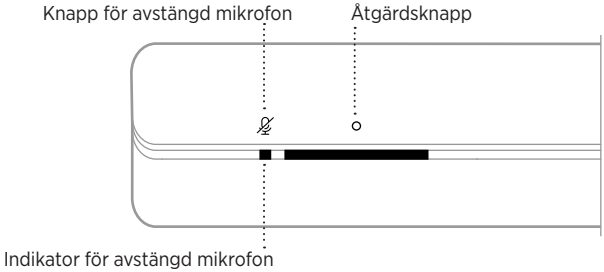

SAKER DU KAN PROVA	ÅTGÄRD
Komma åt Alexa	Knacka på ○ och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Stanna timern	Tryck på ○.
Stanna Alexa	Tryck på ○.
Sätta på/stänga av mikrofonen	Tryck på 🎤. **OBS:** När mikrofonen är avstängd lyser indikatorn för avstängd mikrofon med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

Du kan kontrollera dina förval med Bose Music-appen och fjärrkontrollen.

OBS! Du kan inte välja förval i *Bluetooth*-läget.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Strömma musik via Bose Music-appen.
2. På fjärrkontrollen trycker du på Bose Music-knappen ♫.

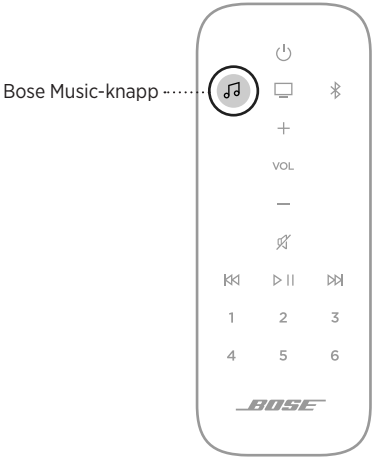

3. Tryck och håll ned en förvalsknapp tills du hör en signal.

SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du anpassat förvalen trycker du på ett förval för att spela upp det.

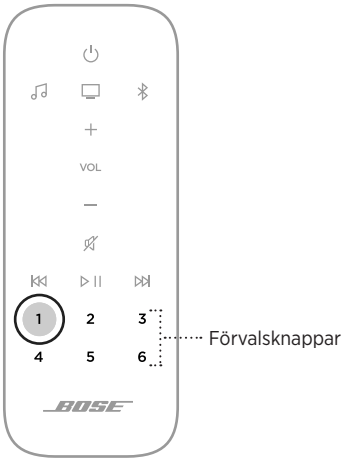

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till soundbarhögtalaren.

Kom ihåg följande när du använder *Bluetooth* med soundbarhögtalaren:

Du kan lagra upp till åtta mobila enheter i soundbarhögtalarens enhetslista.

Du kan endast ansluta och spela upp ljud från en enhet i taget.

Du kan även hantera *Bluetooth*-anslutningarna via Bose Music-appen.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller nere *Bluetooth*-knappen ⁑ tills lampan pulserar blått.

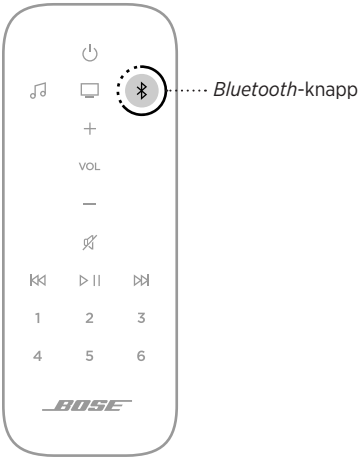

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

   TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj din soundbarhögtalare i enhetslistan.

   TIPS: Leta efter namnet som du angav för soundbarhögtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav soundbarhögtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

   När den är ansluten hörs en signal. Lampan lyser med fast vitt sken som övergår till svart. Soundbarhögtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd *Bluetooth*-menyn på din mobila enhet för att koppla bort din enhet.

ÅTERANSLUTNING AV EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen ⁑ på fjärrkontrollen.

Soundbarhögtalaren försöker ansluta till den senast anslutna enheten.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

Enheten måste finnas inom täckningsområdet 9 m och vara påslagen.

RENSA SOUNDBARHÖGTALARENS ENHETSLISTA

På fjärrkontrollen trycker du och håller nere ⁑ i tio sekunder tills lampan pulserar blått två gånger.

LED-lampan på soundbarhögtalarens framsida visar soundbarhögtalarens status.

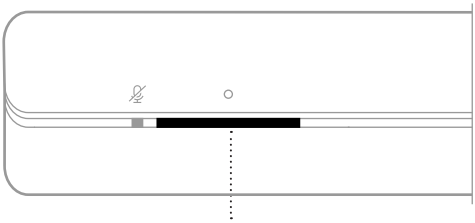

OBS! Lampan visar en status åt gången på den valda källan.

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för soundbarhögtalaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket

BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till mobila enheter
Pulserar vitt		Ansluter till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Pulserar blått två gånger		Enhetslistan har rensats

ALEXAS STATUS

Visar statusen för Amazon Alexa.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Släckt		Alexa vilar
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt		Alexa lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna		Alexa tänker
Pulserar vitt (fullt)		Alexa pratar
Pulserar gult		Meddelande från Alexa

Indikator för avstängd mikrofon

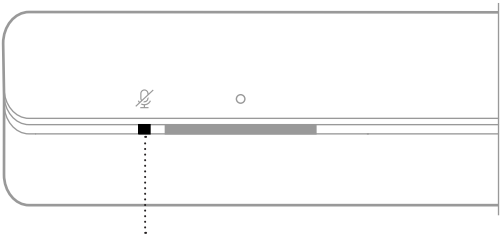

LAMPANS AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Fast rött sken	Mikrofonen är avstängd

UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar soundbarhögtalaren
Pulserar gult fyra gånger		Fel med källan - läs mer i Bose Music-appen
Pulserar rött fyra gånger		Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället – försök igen om en stund
Fast rött sken		Fel med soundbarhögtalaren - Kontakta Bose kundtjänst

AKTIVERA/INAKTIVERA DEN TRÅDLÖSA FUNKTIONEN

På fjärrkontrollen trycker du och håller ned Bose Music-knappen ♫ och Hoppa framåt-knappen ⏭ samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

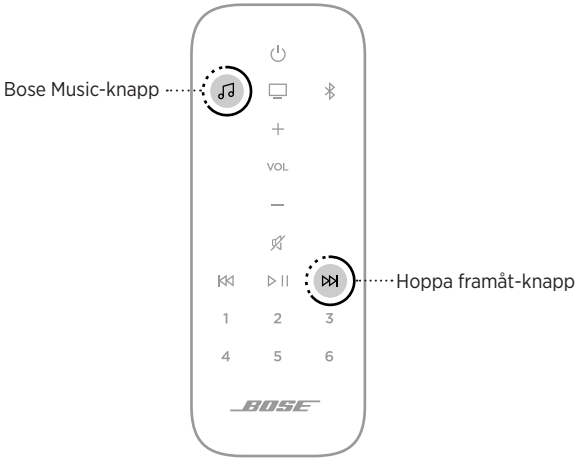

ANSLUTA TILLBEHÖR (VALFRITT)

Alla dessa tillbehör går att ansluta till din soundbarhögtalare. Mer information finns i handboken för tillbehöret.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 basmodul: global.Bose.com/Support/AM300

Bose-surroundhögtalare worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 trådlösa surroundhögtalare: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar generell fjärrkontroll: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SÄTT I BATTERIERNA I FJÄRRKONTROLLEN

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.

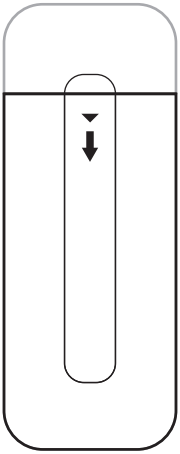

2. Sätt in de båda medföljande AAA-batterierna (IEC-LR3), 1,5 V. Se till att placera symbolerna + och — på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och — inuti facket.

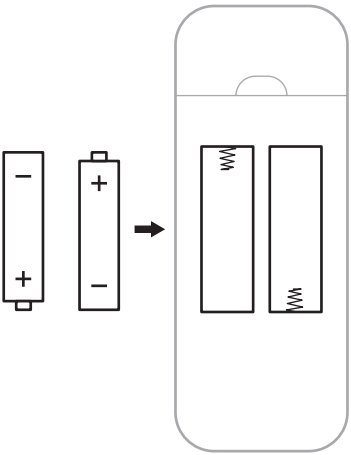

3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

RENGÖRA SOUNDBARHÖGTALAREN

Rengör utsidan på soundbarhögtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.

Blås INTE in luft i systemet.

Använd INTE dammsugare till att rengöra systemet.

Använd inte sprayprodukter i närheten av systemet.

Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.

Låt inga föremål komma in i några öppningar.

UTBYTESDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

BEGRÄNSAD GARANTI

Soundbarhögtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med soundbarhögtalaren:

Kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.

Kontrollera alla kablar.

Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 31).

Flytta soundbarhögtalaren 0,3 - 0,9 m från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).

Flytta soundbarhögtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.

Placera soundbarhögtalaren enligt placeringsanvisningarna (se sidan 13).

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SYMPTOM	LÖSNING
Ingen HDMI eARC (eller ARC-kontakt) eller optisk anslutning på TV:n	Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog ljudkabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n.
Soundbarhögtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Använd fjärrkontrollen för att sätta på soundbarhögtalaren (se sidan 20). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	Se till att placera symbolerna + och — på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och — inuti facket (se sidan 36). Byt ut batterierna (se sidan 36). Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidd, 0,6 m från soundbarhögtalaren. Kontrollera att inget blockerar sikten mellan fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren.

SYMPTOM	LÖSNING
Hackigt ljud eller inget ljud	Om lampans sidor pulserar är soundbarhögtalarens ljud avstängt. Tryck på knappen för att stänga av/sätta på ljud 🔇 för att aktivera ljudet på soundbarhögtalaren. Kontrollera att ljudet på den bärbara enheten är aktiverat. Höj volymen på soundbarhögtalaren (se sidan 23) på din mobila enhet. Byt till en annan källa (sesidan 21). Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst. Om ljudet kommer från en källa på nätverket kan du starta om routern. Starta om den mobila enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet. **OBS:** Du kan inte ansluta *Bluetooth*-hörlurar till soundbarhögtalaren. Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är inkopplad i en kontakt i din TV som är märkt med **HDMI eARC** eller **ARC (Audio Return Channel)** och inte en vanligt HDMI-kontakt. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46). Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ska du kontrollera att **Consumer Electronics Control (CEC)** är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning. Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den. Sätt in den optiska kabeln (medfölljer ej) i en kontakt på TV:n märkt med **Output** eller **OUT** inte Input eller IN. Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.
Soundbarhögtalaren kan inte ansluta till basmodulen eller surroundhögtalare	Läs mer om felsökning i instruktionsboken till din basmodul eller surroundhögtalare (se sidan 35). Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 35). Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag.

SYMPTOM	LÖSNING
Inget ljud från basmodulen eller surroundhögtalarna	Kontrollera att din basmodul eller surroundhögtalare är kompatibel med soundbarhögtalaren (se sidan 35). Kontrollera att programvaran är uppdaterad i Bose Music-appen. Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 24). Byt till en annan källa (sesidan 21).
Ljud hörs från TV-högtalarna	Kontrollera att soundbarhögtalarens HDMI-kabel är isatt i en TV-kontakt märkt med **HDMI eARC** eller **ARC (Audio Return Channel)**. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ansluter du soundbarhögtalaren med den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46). Stäng av TV-högtalarna. Se TV:ns bruksanvisning. Om soundbarhögtalaren är ansluten till TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt, ska du kontrollera att **Consumer Electronics Control (CEC)** är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Se TV:ns bruksanvisning. Koppla från soundbarhögtalarens HDMI-kabel från TV:ns HDMI eARC- eller ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den. Sänk TV-volymen så mycket som det går. Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 45) och den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46).
Dåligt eller förvrängt ljud	Testa om möjligt andra källenheter. Kontrollera att din TV kan avge surroundljud. Se TV:ns bruksanvisning. Om ljud spelas upp från en annan enhet ska volymen på den enheten sänkas. Justera basnivån via Bose Music-appen (se sidan 24). Stänga av TV:ns högtalare. Se TV:ns bruksanvisning. Kör ADAPTiQ-ljudkalibreringen (se sidan 18).
I soundbarhögtalaren spelas inte ljud upp från rätt källenhet eller fel källenhet väljs efter en stund	Ställ in CEC på **Alternate** via Bose Music-appen. Inaktivera CEC på din källa. I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information. Anslut soundbarhögtalaren med både HDMI-kabeln (se sidan 45) och den optiska kabeln (medföljer ej) (se sidan 46).

SYMPTOM	LÖSNING
Soundbarhögtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket	Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt). Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk. Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sidan 17. Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen. Stäng andra applikationer på din mobila enhet. Starta om den mobila enheten och routern. Om routern har stöd för både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och soundbarhögtalaren är anslutna till samma band. **OBS:** Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band. Återställ routern. Dra ut elkablarna för soundbarhögtalaren, basmodulen eller surroundhögtalarna (tillval), vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i ett eluttag. Avinstallera Bose Music-appen på din mobila enhet och återinstallera den sedan och börja om installationen. Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.
Soundbarhögtalaren ansluter inte till en mobil enhet	Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Radera soundbarhögtalaren från *Bluetooth*-listan. Anslut igen (se sidan 29). Anslut en annan mobil enhet (se sidan 29). Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet. **OBS:** Du kan inte ansluta *Bluetooth*-hörlurar till soundbarhögtalaren. Ta bort soundbarhögtalaren från den mobila enhetens *Bluetooth*-enhetslista och anslut den igen (se sidan 29). Rensa soundbarhögtalarens enhetslista (se sidan 30) och anslut igen (se sidan 29).
Bose Music app fungerar inte på min mobila enhet	Kontrollera att Bose Music-appen är kompatibel med din enhet. Besök: worldwide.Bose.com/Support/SB500 Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 16).
Soundbarhögtalaren syns inte i ett annat Bose-konto	Kontrollera att delning är aktiverat för soundbarhögtalaren med hjälp av Bose Music-appen. Kontrollera att soundbarhögtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.

SYMPTOM	LÖSNING
Alexa svarar inte	Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 25). **OBS:** Soundbarhögtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen. Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land. Kontrollera att indikator för avstängd mikrofon inte lyser rött. Instruktioner för att starta mikrofonen finns på sidan 26. Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/SB500
Förvalet svarar inte	Kontrolllera att förvalet är inställt (se sidan 27). Tryck på Bose Music-knappen ♫ för att kontrollera att soundbarhögtalaren är ansluten till rätt källa.

ÅTERSTÄLLA SOUNDBARHÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla inställningar för källenhet, volym, nätverk och ADAPTiQ-ljudkalibrering från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. På fjärrkontrollen trycker du och håller ned strömbrytaren ⏻ och Hoppa framåt-knappen ⏭ i 5 sekunder samtidigt tills ljusrampen pulserar med vitt sken två gånger och sedan övergår till svart.

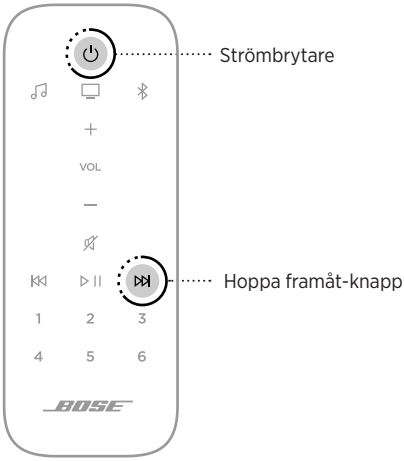

   Soundbarhögtalaren startar om. När återställningen är klar lyser lampan med fast gult sken.

2. Så här återställer du soundbarhögtalarens nätverks- och ljudinställningar:
   a. Starta Bose Music-appen på din mobila enhet och lägg till soundbarhögtalaren till ditt nätverk (se “Befintlig användare av Bose Music-appen” på sidan 17).
   b. Kör ADAPTiQ-ljudkalibrering via Bose Music-appen.

ANSLUTNINGSALTERNATIV

Anslut soundbarhögtalaren till TV:n med ett av följande anslutningsalternativ:

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Alternativ 2: Valfritt (medföljer ej)

OBS! Det rekommenderade alternativet är att ansluta soundbarhögtalaren till TV:ns HMDI eARC- eller ARC-kontakt med en HDMI-kabel.

1. Leta på baksidan av TV:n reda på anslutningarna för **HDMI IN** och **Audio OUT** (digital).

   OBS! Anslutningspanelen på din TV kanske inte har detta utseende. Leta efter formen på kontakten.

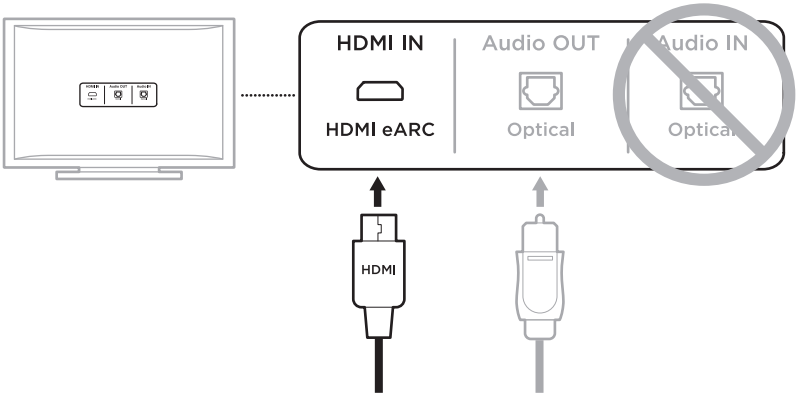

Alternativ 1 (bästa alternativ)
HDMI eARC eller ARC:
Använd HDMI-kabel för denna anslutning.

Alternativ 2
Optisk (medföljer ej): Om din TV inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska en optisk kabel användas till anslutningen.

2. Välj en ljudkabel.

ANSLUTA SOUNDBARHÖGTALAREN TILL TV:N

När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du soundbarhögtalaren till TV:n.

Alternativ 1 (bästa alternativ): HDMI eARC eller ARC

1. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI eARC** eller **ARC**-kontakt.

   OBS! Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till en HDMI ARC-kontakt på din TV och inte en vanlig HDMI-kontakt. Om TV:n saknar en HDMI eARC- eller ARC-kontakt ska du läsa sidan 46.

2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI (ARC)**-kontakten på soundbarhögtalaren.

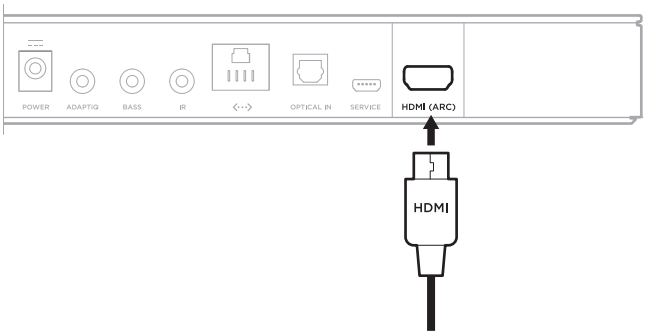

Alternativ 2: Valfritt (medföljer ej)

Om din TV inte har en HDMI eARC- eller ARC-kontakt kan en optiskt kabel (medföljer ej) ansluta soundbarhögtalaren till TV:n.

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.



TÄNK PÅ: Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

2. Sätt in den andra änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-kontakt.
3. Håll hankontakten på den andra änden av den optiska kabeln.
4. Anpassa kontakten mot soundbarhögtalarens **OPTICAL IN**-anslutning och för in kontakten försiktigt.

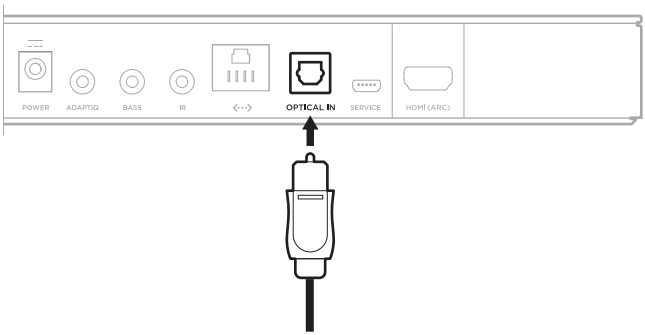

OBS! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

5. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.

KONTROLLERA LJUDET

OBS! Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud. I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källenhet:

   a. Sätt på källenheten.

   b. Välj lämplig TV-ingång.
3. Om soundbarhögtalaren inte är startad trycker du på strömbrytaren ⏻ på fjärrkontrollen.

   Du ska nu höra ljud från soundbarhögtalaren.
4. Tryck på Mute-knappen 🔇.

   Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller soundbarhögtalaren.

OBS! Om du inte hör något ljud från soundbarhögtalaren eller TV-högtalarna ska du gå till “Felsökning” på sidan 38.

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11. ใช้แต่ชั้นวางแบบล้อเลื่อน แท่นวาง ขาตั้งสามขา ขาแขวน หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น เมื่อใช้ชั้นวางแบบล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชั้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่ด้านบนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้ม
12. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
13. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อคได้

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้นี้

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อค อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาเท่านั้น
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้

≤2000m 仅适用于 2000m 以下地区安全使用
ใช้ในพื้นที่ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตรเท่านั้น

- แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีได้ หากใช้งานไม่ถูกต้อง
- หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึม อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ หากสัมผัส โปรดพบแพทย์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น: ขาแขวนผนัง Bose Soundbar

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ระบบอื่นที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำกับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก: www.Bose.com/compliance

ผลิตภณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำกับ Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008, ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	**โหมดพลังงาน**	
	สถานะสแตนด์บาย*	**สถานะสแตนด์บาย ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย**
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพลังงานที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	< 0.5W	ประเภทเครือข่ายทั้งหมด < 2.0 W
ระยะเวลาหลังจากที่อุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2.5 ชั่วโมง	≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากเชื่อมต่อพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดอยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	< 2.0 W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย* * ก่อนปิดใช้งานเครือข่ายหรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ใช้ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟนเพื่อให้แน่ใจว่าไมโครโฟนเปิดอยู่ (ไฟแสดงสถานะสีแดงปิด)	**Wi-Fi®**: ปิดใช้งานโดยการกดปุ่ม Bose Music และปุ่มข้ามไปข้างหน้าบนรีโมทค้างไว้พร้อมกัน ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งาน ***Bluetooth®***: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่โดยกดปุ่ม *Bluetooth®* บนรีโมทค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ *Bluetooth®* **อีเทอร์เน็ต:** ปิดใช้งานโดยการถอดสายอีเทอร์เน็ตออก เปิดใช้งานโดยการเสียบสายอีเทอร์เน็ต	

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP
- *Bluetooth Low Energy:* ความเข้มกำลังลำแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

ช่วงความถี่การทำงานคือ 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz:

- Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้นผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

廢電池請回收

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	**ตะกั่ว (Pb)**	**ปรอท (Hg)**	**แคดเมียม (Cd)**	**โครเมียม 6 (CR(VI))**	**โพลีโบรมิเนตเต็ดไบเฟนิล (PBB)**	**โพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 424096						
	สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น					
ชุดอุปกรณ์	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมี่ยมเวเลนซีหก (Cr+6)	โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)	โพลิโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนโลหะ	-	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนพลาสติก	○	○	○	○	○	○
ลำโพง	-	○	○	○	○	○
สาย	-	○	○	○	○	○

หมายเหตุ 1: "○" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง

หมายเหตุ 2: "–" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อยกเว้น

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ข้างใต้ของ soundbar

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “8” หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

พิกัดกำลังไฟขาเข้า: 24 Vdc ⎓ 1.875A

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

DOLBY AUDIO™ "Dolby" "Dolby Audio" และสัญลักษณ์ D คู่ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

HDMI™ คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิการใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

ออกแบบด้วย UEI Technology™ ภายใต้การอนุญาตจาก Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, โลโก้ของ Bose Music, Bose Soundbar, รีโมทคอนโทรลแบบสากล Bose Soundbar, ขาแขวนผนัง Bose Soundbar, ลำโพงเซอร์ราวด์ Bose, SoundTouch และ Virtually Invisible เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง 12

การจัดวาง SOUNDBAR

คำแนะนำ 13
ติดตั้ง Soundbar บนผนัง 14

กระแสไฟ

เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งพลังงาน 15
สแตนด์บายเครือข่าย 15

การตั้งค่าแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music 16

ผู้ใช้แอพพลิเคชัน BOSE MUSIC ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่ม soundbar ไปที่บัญชีที่มีอยู่ 17
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® 17
หาก Soundbar ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ 17
หาก Soundbar เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ 17

การปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTIQ

การเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music 18

ส่วนควบคุม SOUNDBAR

ส่วนควบคุม Amazon Alexa 19
ฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมท 19
กระแสไฟ 20
แหล่งสัญญาณ 21
ค่าตั้งล่วงหน้า 22
การเล่นสื่อและระดับเสียง 23
การปรับเสียงทุ้ม 24
การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น 24

AMAZON ALEXA

การตั้งค่า Alexa โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music 25
การเข้าถึง Alexa 25
การใช้เสียงของคุณ 25
การใช้ส่วนควบคุม Soundbar 26

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า 27
เล่นค่าตั้งล่วงหน้า 28

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*®

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ 29
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ 30
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง 30
ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar 30

สถานะ SOUNDBAR

สถานะ Wi-Fi 31
สถานะ *Bluetooth* 31
สถานะ Alexa 32
ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด 32
สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด 33

คุณสมบัติชั้นสูง

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi 34
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม) 35

การดูแลรักษา

ใส่แบตเตอรี่รีโมท 36
การทำความสะอาด Soundbar 37
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม 37
การรับประกันแบบจำกัด 37

การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน 38
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ 38
การรีเซ็ต Soundbar 43

ภาคผนวก: การอ้างอิงสำหรับการตั้งค่า

ทางเลือกในการเชื่อมต่อ 44
เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวี 45
ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI™ eARC หรือ ARC 45
ทางเลือก 2: ออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) 46
ตรวจสอบเสียง 47

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

Bose Soundbar 500



แบตเตอรี่ AAA (2)

รีโมท

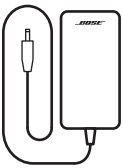

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ



สายไฟ*



สายเคเบิล HDMI

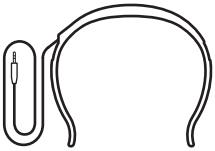

ชุดหูฟัง ADAPTiQ

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500

คำแนะนำ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อจัดวาง Soundbar:

อย่าวางวัตถุใดๆ บน Soundbar

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจาก Soundbar 0.3-0.9 ม. วาง Soundbar ภายนอกและห่างจากตู้โลหะ อุปกรณ์คอมโพเนนต์เสียง/ภาพ และแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง

วาง Soundbar ข้างใต้ (แนะนำ) หรือเหนือทีวีของคุณโดยตรง โดยให้ด้านตะแกรงหันไปทางห้อง

วาง Soundbar บนแผ่นยางรองและวางบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เพื่อการรองรับอย่างเหมาะสม ขาตั้งทั้งสองด้านต้องแนบติดกับพื้นผิวที่วาง การสั่นสะเทือนเป็นสาเหตุให้ Soundbar เคลื่อนที่ โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น หินอ่อน กระจก หรือไม้ที่ขัดมัน

พยายามให้ด้านหลังของ Soundbar อยู่ห่างจากพื้นผิวใดๆ ก็ตามอย่างน้อย 1 ซม. การปิดกั้นช่องระบายความร้อนที่ด้านนี้มีผลต่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด อย่าวาง Soundbar ไว้ภายในตู้ปิดทึบหรือตามแนวทแยงมุมที่มุมห้อง

หากจัดวาง Soundbar บนชั้นวางหรือฐานรองทีวี ให้จัดวางโดยด้านหน้าของ Soundbar อยู่ใกล้กับขอบด้านหน้าของชั้นวางหรือฐานรองทีวีให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด

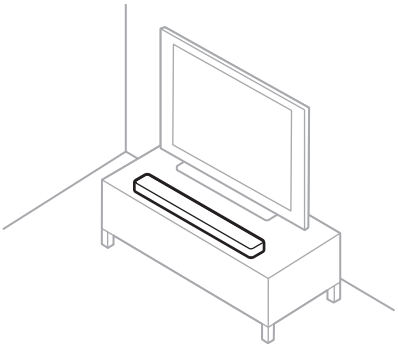

ข้อควรระวัง: อย่าวาง Soundbar โดยตั้งจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านบนขณะใช้งาน

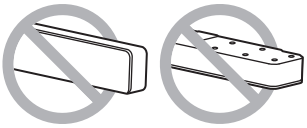

ติดตั้ง SOUNDBAR บนผนัง

คุณสามารถติดตั้ง Soundbar ไว้บนผนังได้ หากต้องการซื้อขาแขวนผนัง Bose Soundbar โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ที่ได้รับอนุญาต

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือติดตั้งอื่นใดเพื่อติดตั้ง Soundbar

เชื่อมต่อ SOUNDBAR กับแหล่งพลังงาน

1. เชื่อมต่อสายไฟกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC
2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC กับช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ ⎓ ที่ด้านหลังของ Soundbar
3. เสียบปลายปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

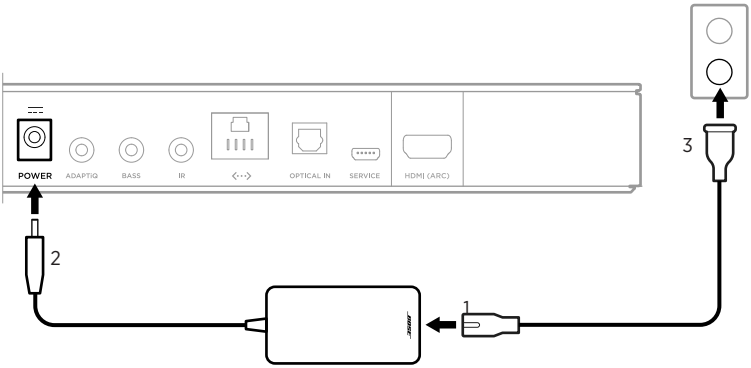

Soundbar จะเปิดเครื่องและแถบไฟสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน

สแตนด์บายเครือข่าย

Soundbar จะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ นาน 20 นาที หากต้องการเรียกการทำงาน Soundbar จากโหมดสแตนด์บายเครือข่าย:

เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชัน Bose Music

พูดคุยกับ Amazon Alexa

บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻, ปุ่มแหล่งสัญญาณ (ดูหน้า 21) หรือปุ่มค่าตั้งล่วงหน้า (ดูหน้า 22)

หมายเหตุ:

คุณยังสามารถเข้าถึง Alexa ในโหมดสแตนด์บายเครือข่ายได้ตราบเท่าที่ Alexa ได้รับการตั้งค่าโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music และไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 32)

คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

แอพพลิเคชัน Bose Music ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุม Soundbar จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอพพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า เพิ่มบริการเพลง สำรวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต กำหนดค่า Amazon Alexa และจัดการการตั้งค่า Soundbar

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose ในแอพพลิเคชัน Bose Music สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ชิ้นอื่นอยู่แล้ว ดู “ผู้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้า 17

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลการสนับสนุนเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน Bose Music โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500

เพิ่ม SOUNDBAR ไปที่บัญชีที่มีอยู่

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** แตะ +

   หมายเหตุ: หากต้องการกลับสู่หน้าจอ **Bose ของฉัน** แตะ ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

2. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI

หาก Soundbar ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่

หาก Soundbar ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกต่อไปเนื่องจากชื่อ Wi-Fi, รหัสผ่าน หรือเราเตอร์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม Soundbar ในเครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music เลือก Soundbar

2. บนรีโมท กดปุ่มทีวี และปุ่มข้ามไปข้างหน้า ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้งแล้วดับลง

   เมื่อ Soundbar พร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน

3. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

หาก Soundbar เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่

หาก Soundbar เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่และคุณต้องการสลับไปยังเครือข่ายใหม่ เพิ่ม Soundbar ในเครือข่ายของคุณ

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** เลือก Soundbar ของคุณ

2. แตะภาพ Soundbar ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

3. แตะ **การตั้งค่า** > **Wi-Fi** > **เลือกเครือข่ายอื่น**

4. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

หลังจากที่คุณตั้งค่า Soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แอพพลิเคชันจะแจ้งให้คุณเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเสียงอะคูสติกที่ดีที่สุด การปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ช่วยปรับแต่งเสียงของระบบให้เหมาะกับเสียงอะคูสติกของพื้นที่การรับฟังของคุณได้ตามต้องการด้วยการวัดระดับเสียงใน 5 ระดับ หากต้องการปรับเทียบมาตรฐานเสียง คุณต้องการเวลา 10 นาทีในห้องที่เงียบ

ระหว่างการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ไมโครโฟนบนชุดหูฟัง ADAPTiQ (ให้มาพร้อมกับ soundbar) จะตรวจวัดคุณลักษณะเสียงในห้องของคุณเพื่อกำหนดคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด

การเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTIQ โดยใช้แอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

หากต่อมาคุณเชื่อมต่อชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม เคลื่อนย้าย Soundbar หรือเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** เลือก Soundbar ของคุณ
2. แตะภาพ Soundbar ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. แตะ **การตั้งค่า** > **ADAPTiQ** > **เรียกใช้งานอีกครั้ง**
4. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

ส่วนควบคุม Soundbar อยู่ที่ด้านบนของ Soundbar และบนรีโมท

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุม Soundbar โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

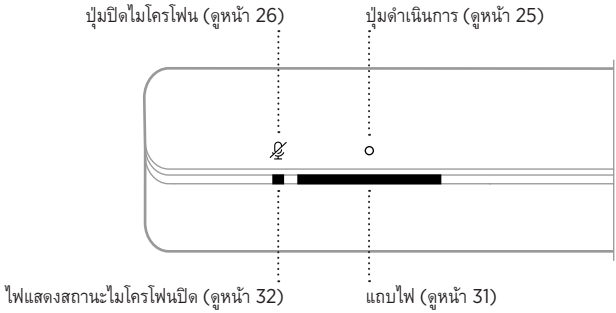

ส่วนควบคุม AMAZON ALEXA

ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน ใช้สำหรับควบคุม Alexa สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึง Alexa ดูหน้า 25

ฟังก์ชันต่าง ๆ บนรีโมท

ใช้รีโมทเพื่อควบคุม Soundbar, การเชื่อมต่อ *Bluetooth* และค่าตั้งล่วงหน้า

กระแสไฟ

หากต้องการเปิด/ปิด Soundbar กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ บนรีโมท

เมื่อเปิด Soundbar จะกำหนดค่าเริ่มต้นไปที่แหล่งสัญญาณที่ทำงานล่าสุด

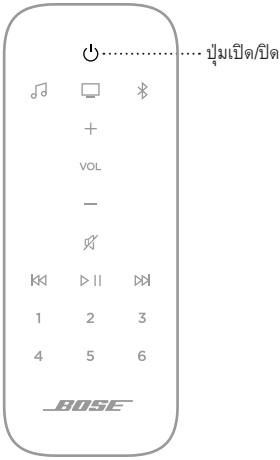

หมายเหตุ:

เมื่อคุณเสียบ Soundbar เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) Soundbar จะเปิดอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่เปิดเครื่อง Soundbar จะกำหนดค่าเริ่มต้นไปที่แหล่งสัญญาณทีวี

คุณยังสามารถเข้าถึง Amazon Alexa ได้เมื่อปิด Soundbar ตราบเท่าที่ตั้งค่า Alexa โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music และไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 32)

แหล่งสัญญาณ

คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้าของ Bose Music และการเชื่อมต่อ *Bluetooth* โดยใช้รีโมท

หากต้องการควบคุมแหล่งสัญญาณ บนรีโมท กดปุ่ม (Bose Music ♫ หรือ *Bluetooth* ✱) สำหรับแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการควบคุม

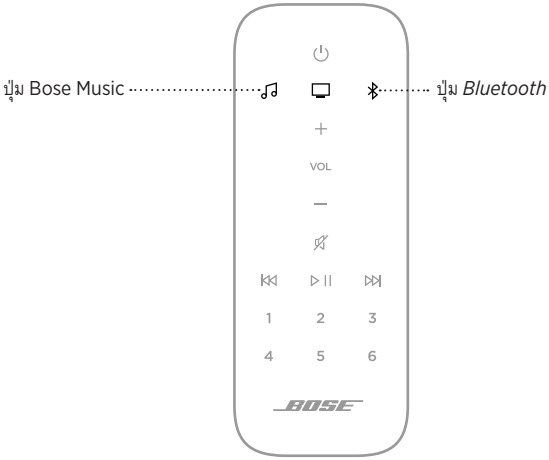

ค่าตั้งล่วงหน้า

Soundbar มีค่าตั้งล่วงหน้าหกค่าที่คุณสามารถตั้งค่าให้เล่นจากบริการเพลงโปรดของคุณ หลังจากตั้งค่าแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวบนรีโมท หรือโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตั้งล่วงหน้า ดู “การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า” ที่หน้า 27

การเล่นสื่อและระดับเสียง

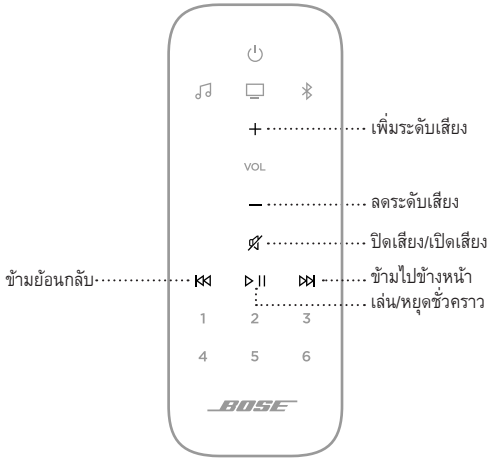

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	กด ▷II เมื่อหยุดเล่นเสียงชั่วคราว ด้านข้างของแถบไฟจะติดสว่างเป็นสีขาวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ
ข้ามย้อนกลับ	กด ⏮
ข้ามไปข้างหน้า	กด ⏭
เพิ่มระดับเสียง	กด + **หมายเหตุ:** หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด + ค้างไว้
ลดระดับเสียง	กด — **หมายเหตุ:** หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด — ค้างไว้
ปิดเสียง/เปิดเสียง	กด 🔇 เมื่อปิดเสียง ด้านข้างของแถบไฟจะติดสว่างเป็นสีขาวจนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ **หมายเหตุ:** คุณยังสามารถกด + เพื่อเล่นเสียงต่อ

การปรับเสียงทุ้ม

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** เลือก Soundbar ของคุณ
2. แตะภาพ soundbar ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. แตะ **การปรับ** เพื่อปรับเสียงทุ้ม

การตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น

คุณสามารถตั้งโปรแกรมรีโมทของบริษัทอื่น เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของคุณ ให้ควบคุม Soundbar โปรดดูคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้ของรีโมทหรือเว็บไซต์ของบริษัทนั้น

หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว รีโมทคอนโทรลของบริษัทอื่นจะควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานของ Soundbar เช่น การเปิด/ปิดเครื่องและระดับเสียง

หมายเหตุ: รีโมทของบริษัทอื่นเพียงบางแห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar ได้ รีโมทดังกล่าวต้องสนับสนุนสัญญาณ IR (อินฟราเรด) เพื่อควบคุม Soundbar

Soundbar สามารถเปิดใช้งาน Amazon Alexa ด้วย Alexa คุณสามารถเล่นเพลง ฟังข่าว ตรวจสอบสภาพอากาศ ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน และอีกมากมาย สามารถใช้ Alexa บน Soundbar อย่างง่ายดายด้วยการร้องขอเท่านั้น เพียงขอหรือใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และ Alexa จะตอบสนองทันที

หมายเหตุ: Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

การตั้งค่า ALEXA โดยใช้แอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** เลือก Soundbar ของคุณ
2. แตะภาพ Soundbar ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
3. แตะ **การตั้งค่า > ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง**
4. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ: หากคุณมีผลิตภัณฑ์ Bose Music หลายเครื่องในบ้านของคุณ เพื่อประสบการณ์ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงที่ราบรื่น Bose ขอแนะนำให้หนึ่งคนใช้บัญชี Bose Music และบัญชี Amazon ของตนเองตั้งค่า Alexa ให้กับผลิตภัณฑ์ Bose Music ทุกตัว

การเข้าถึง ALEXA

คุณสามารถเข้าถึง Alexa โดยใช้เสียงของคุณหรือปุ่มดำเนินการ ○

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500

การใช้เสียงของคุณ

หากต้องการเข้าถึง Alexa พูดคำว่า “Alexa” เพื่อเรียกการทำงาน จากนั้นร้องขอสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
พูดคุยกับ Alexa	“Alexa สภาพอากาศเป็นอย่างไร”
ควบคุมระดับเสียง	“Alexa เพิ่มระดับเสียง”
เล่นเสียง	“Alexa เล่นเพลงของ Niall Horan” **หมายเหตุ:** Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอพพลิเคชัน Alexa
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	“Alexa เล่น NPR บน TuneIn”
ข้ามไปยังเพลงถัดไป	“Alexa เพลงถัดไป”

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง	“Alexa เล่นเพลงฟังค์ในห้องนั่งเล่น” เมื่อชื่อของ soundbar คือ “ห้องนั่งเล่น” **หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music
ตั้งตัวจับเวลา	“Alexa ตั้งตัวจับเวลา 5 นาที”
ค้นพบทักษะเพิ่มเติม	“Alexa คุณมีทักษะใหม่ๆ อะไรบ้าง”
หยุด Alexa	“Alexa หยุด”

การใช้ส่วนควบคุม Soundbar

ใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน 🎤 เพื่อควบคุม Alexa ทั้งสองปุ่มอยู่ที่ด้านบนของ Soundbar

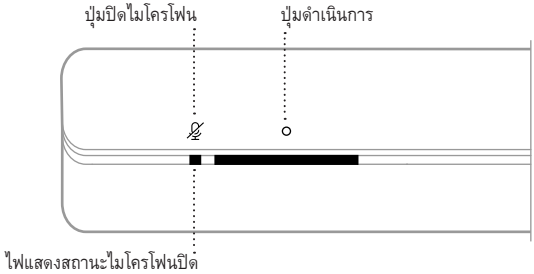

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
เข้าถึง Alexa	แตะ ○ และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500
หยุดตัวตั้งเวลา	แตะ ○
หยุด Alexa	แตะ ○
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ 🎤 **หมายเหตุ:** เมื่อปิดไมโครโฟน ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดจะสว่างนิ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Alexa

คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music หรือรีโมท

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด *Bluetooth*

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music
2. บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music

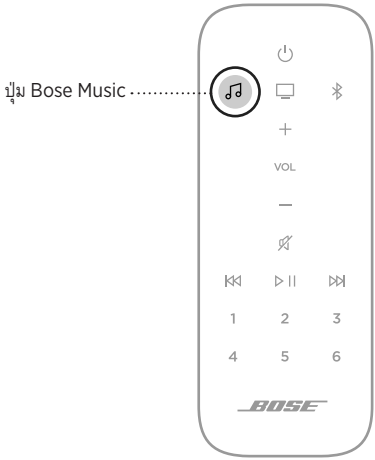

3. กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

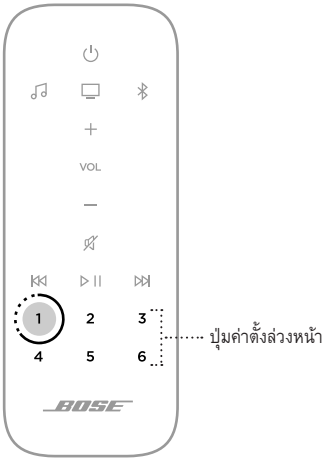

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

หลังจากปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณแล้ว กดปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนรีโมทเพื่อเล่นเพลง

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Soundbar

เมื่อใช้ *Bluetooth* บน Soundbar สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของ Soundbar

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth* โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

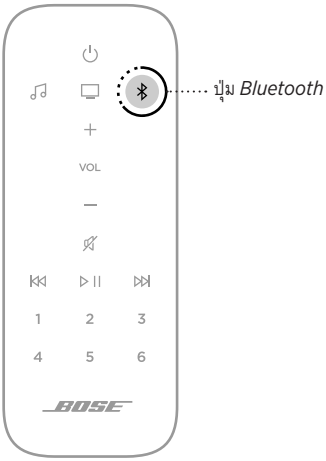

2. บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

   เคล็ดลับ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือก soundbar ของคุณจากรายการอุปกรณ์

เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณป้อนสำหรับ Soundbar ของคุณในแอพพลิเคชัน Bose Music หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อ Soundbar ของคุณไว้ ชื่อเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง ชื่อ Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

บนรีโมท กดปุ่ม *Bluetooth* ᛒ

Soundbar จะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อครั้งล่าสุด

หมายเหตุ:

ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

ต้องเปิดอุปกรณ์และอยู่ภายในระยะ 9 ม.

ล้างรายการอุปกรณ์ของ SOUNDBAR

บนรีโมท กด ᛒ ค้างไว้นาน 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้าสองครั้ง

แถบไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของ Soundbar แสดงสถานะ Soundbar

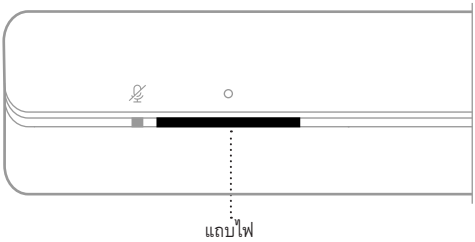

หมายเหตุ: แถบไฟจะแสดงสถานะแหล่งสัญญาณที่เลือกครั้งละหนึ่งสถานะ

สถานะ WI-FI

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Soundbar

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีขาวกะพริบ		กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
สีขาวนิ่งแล้วดับลง		เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สถานะ *BLUETOOTH*

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth* ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีฟ้ากะพริบ		พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวกะพริบ		กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวนิ่งแล้วดับลง		เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
สีฟ้ากะพริบสองครั้ง		ล้างรายการอุปกรณ์แล้ว

สถานะ ALEXA

แสดงสถานะ Amazon Alexa

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
ปิด		Alexa ไม่มีการทำงาน
ไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลาง แล้วสว่างนิ่ง		Alexa กำลังฟัง
ไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง		Alexa กำลังคิด
สีขาวกะพริบ (เต็ม)		Alexa กำลังพูด
สีเหลืองกะพริบ		การแจ้งเตือนจาก Alexa

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

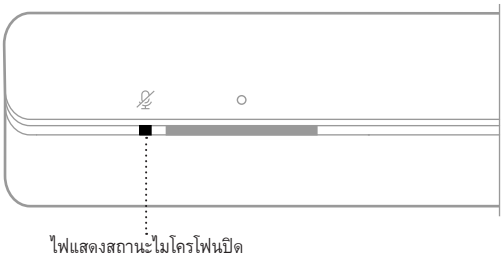

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีแดงสว่างนิ่ง	ไมโครโฟนปิด

สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัพเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีอำพันสว่างนิ่ง		กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi
ไฟสีขาวเลื่อนจากขวาไปซ้าย		กำลังดาวน์โหลดการอัพเดต
ไฟสีขาวเลื่อนจากซ้ายไปขวา		กำลังอัพเดต Soundbar
สีอำพันกะพริบสี่ครั้ง		ข้อผิดพลาดแหล่งสัญญาณ - โปรดดูแอพพลิเคชัน Bose Music
สีแดงกะพริบสี่ครั้ง		การร้องขอไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว - ลองอีกครั้งในภายหลัง
สีแดงสว่างนิ่ง		ข้อผิดพลาด Soundbar - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ WI-FI

บนรีโมท กดปุ่ม Bose Music ♫ และปุ่มข้ามไปข้างหน้า ⏭ ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้ง แล้วดับลง

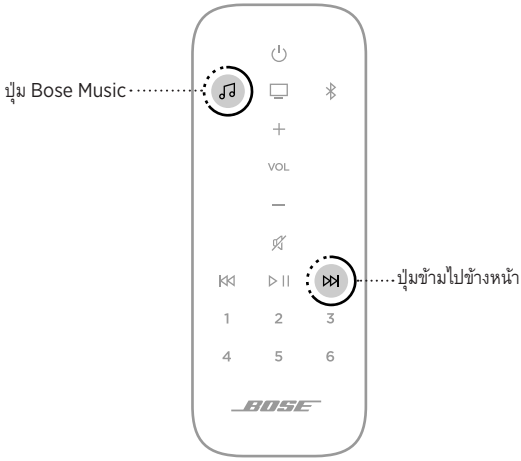

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม)

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมใดๆ เหล่านี้กับ Soundbar ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

ชุดเสียงเบส **Acoustimass 300**: global.Bose.com/Support/AM300

ลำโพงเซอร์ราวด์ **Bose**: worldwide.Bose.com/Support/WSS

ลำโพงเซอร์ราวด์แบบไร้สาย **Virtually Invisible 300**:
global.Bose.com/Support/VI300

รีโมทคอนโทรลแบบสากล **Bose Soundbar:** worldwide.Bose.com/Support/SB500

ใส่แบตเตอรี่รีโมท

1. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมท

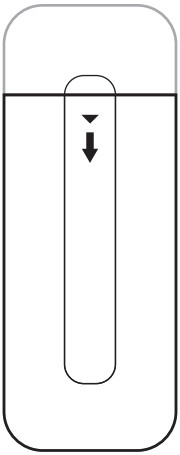

2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA (IEC-LR3) 1.5V 2 ก้อนที่ให้มาด้วย ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ — ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย + และ — ภายในช่องใส่

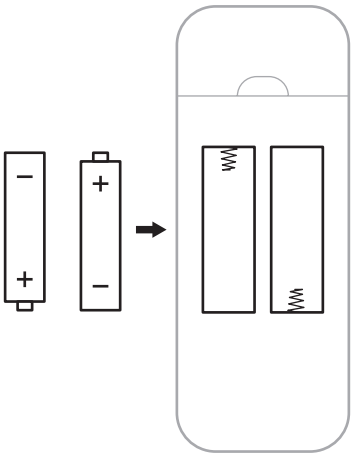

3. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่

การทำความสะอาด SOUNDBAR

ทำความสะอาดด้านนอกของ Soundbar ด้วยผ้านุ่มแห้ง

ข้อควรระวัง:

อย่าให้ของเหลวหกลงไปในระบบหรือช่องเปิดใดๆ

อย่าเป่าลมเข้าไปในระบบ

อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดระบบ

อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ

อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด

อย่าให้วัตถุตกลงไปในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500

การรับประกันแบบจำกัด

Soundbar ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหากับ Soundbar:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ

เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา

ตรวจสอบสถานะของแถบไฟ (ดูหน้า 31)

ย้าย Soundbar ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย ทีวี ไมโครเวฟ ฯลฯ) 0.3 - 0.9 ม.

ย้าย Soundbar ให้อยู่ในระยะทำงานที่แนะนำของเครื่องเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อการทำงานที่เหมาะสม

วาง Soundbar ตามที่ระบุในคู่มือการจัดวาง (ดูหน้า 13)

วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC (หรือ ARC) หรือออพติคัลบนทีวีของคุณ	เชื่อมต่อกับทีวีของคุณโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงและสายสัญญาณเสียงแยกต่างหาก เช่น สายโคแอ็กเชียล สายขนาด 3.5 มม. หรือสายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้ไว้) ประเภทของตัวแปลงสัญญาณและสายเคเบิลที่คุณต้องใช้ขึ้นกับช่องเสียบสัญญาณเสียงออกที่มีของโทรทัศน์ของคุณ
Soundbar ไม่เปิด	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น ใช้รีโมทเพื่อเปิด Soundbar (ดูหน้า 20) ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
รีโมททำงานไม่แน่นอนหรือไม่ทำงาน	ให้สัญลักษณ์ขั้ว + และ — ของแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมาย + และ — ภายในช่องใส่ (ดูหน้า 36) เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูหน้า 36) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทอยู่ภายในระยะการทำงาน 0.6 ม. จาก Soundbar ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทกับ Soundbar

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียงหรือเสียงขาด ๆ หาย ๆ	หากด้านข้างของแถบไฟกะพริบหมายความว่า Soundbar ถูกปิดเสียง กดปุ่มปิด/เปิดเสียง 🔇 เพื่อเปิดเสียง Soundbar ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ เพิ่มระดับเสียงบน Soundbar (ดูหน้า 23) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดูหน้า 21) เล่นเสียงจากแอพพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น หากเสียงมาจากแหล่งสัญญาณ Wi-Fi รีเซ็ตเราเตอร์ รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ *Bluetooth* ที่ใช้งานร่วมกันได้ **หมายเหตุ:** คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง *Bluetooth* กับ Soundbar ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของ Soundbar เสียบต่อกับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า **HDMI eARC** หรือ **ARC (Audio Return Channel)** ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อ Soundbar โดยใช้สายออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) (ดูหน้า 46) หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณแล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน **Consumer Electronics Control (CEC)** ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI ของ Soundbar จากช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เสียบสายออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) เข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า **Output** หรือ **OUT** ไม่ใช่ Input หรือ IN ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์	โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์สำหรับวิธีแก้ปัญหา (ดูหน้า 35) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar (ดูหน้า 35) ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียงจากชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Soundbar (ดูหน้า 35) ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในแอพพลิเคชัน Bose Music เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ปรับเสียงทุ้มโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 24) สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น (ดูหน้า 21)
เสียงดังจากลำโพงทีวี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของ Soundbar เสียบเข้ากับช่องเสียบบนทีวีที่มีคำว่า **HDMI eARC** หรือ **ARC (Audio Return Channel)** หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้สายออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) (ดูหน้า 46) ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณแล้ว ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน **Consumer Electronics Control (CEC)** ในเมนูระบบทีวีของคุณแล้ว ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี ตัดการเชื่อมต่อสาย HDMI ของ Soundbar จากช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ของทีวีของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง ลดระดับเสียงเป็นการตั้งค่าต่ำสุด เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสาย HDMI (ดูหน้า 45) และสายออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) (ดูหน้า 46)
คุณภาพเสียงไม่ดีหรือผิดเพี้ยน	ทดสอบแหล่งสัญญาณอื่น หากมี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงเซอร์ราวด์ออก โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี หากเสียงดังมาจากอุปกรณ์อื่น ลดระดับเสียงของอุปกรณ์นั้นลง ปรับเสียงทุ้มโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 24) ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ (ดูหน้า 18)
Soundbar ไม่เล่นเพลงจากแหล่งสัญญาณที่ถูกต้อง หรือเลือกแหล่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องหลังจากการหน่วงเวลา	ตั้งค่า CEC เป็น **การเชื่อมต่อแบบอื่น** โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ปิดใช้งาน CEC บนแหล่งสัญญาณของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของแหล่งสัญญาณ เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสาย HDMI (ดูหน้า 45) และสายออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) (ดูหน้า 46)

อาการ	วิธีการแก้ไข
Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	ในแอพพลิเคชัน Bose Music เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย (ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตรงกัน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดูหน้า 17 เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า เลือกแอพพลิเคชันเปิดอื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่และเราเตอร์ของคุณ หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และ Soundbar กำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน **หมายเหตุ:** ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่ที่ถูกต้อง รีเซ็ตเราเตอร์ ถอดสายไฟสำหรับ Soundbar และชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ติดตั้งแอพพลิเคชันอีกครั้ง และรีสตาร์ทการตั้งค่า เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต
Soundbar ไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบ Soundbar จากรายการ *Bluetooth* เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 29) เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 29) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ *Bluetooth* ที่ใช้งานร่วมกันได้ **หมายเหตุ:** คุณไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟัง *Bluetooth* กับ Soundbar ลบ Soundbar ออกจากรายการอุปกรณ์ของ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 29) ล้างรายการอุปกรณ์ของ Soundbar (ดูหน้า 30) และเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 29)
แอพพลิเคชัน Bose Music ไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ตรวจดูให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชัน Bose Music สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณ เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500 ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอพพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 16)
ไม่ปรากฏ Soundbar ที่จะเพิ่มบัญชี Bose อีกบัญชี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแบ่งปันบน Soundbar ของคุณโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Soundbar และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

อาการ	วิธีการแก้ไข
Alexa ไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 25) **หมายเหตุ:** ต้องตั้งค่า Soundbar และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Amazon Alexa พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิดไม่ติดสว่างเป็นสีแดง หากต้องการเปิดไมโครโฟน ดูหน้า 26 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/SB500
ค่าตั้งล่วงหน้าไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว (ดูหน้า 27) กดปุ่ม Bose Music ♫ เพื่อให้แน่ใจว่า Soundbar อยู่ในแหล่งสัญญาณที่ถูกต้อง

การรีเซ็ต SOUNDBAR

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง เครือข่าย และการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ ทั้งหมดออกจาก Soundbar และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. บนรีโมท กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ และปุ่มข้ามไปข้างหน้า ⏭ ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเป็นสีขาวกะพริบสองครั้งแล้วดับลง

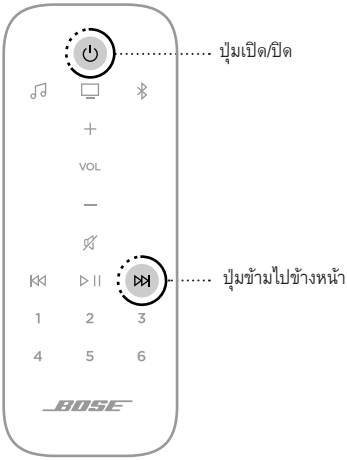

   Soundbar จะเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน

2. หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของ Soundbar:
   a. เรียกใช้งานแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเพิ่ม Soundbar ในเครือข่ายของคุณ (ดู “ผู้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้า 17)
   b. เรียกใช้งานระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

ทางเลือกในการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณโดยใช้หนึ่งในทางเลือกในการเชื่อมต่อต่อไปนี้:

ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC (Audio Return Channel)

ทางเลือก 2: ออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้)

หมายเหตุ: ทางเลือกที่แนะนำคือ เชื่อมต่อ Soundbar เข้ากับช่องเสียบ HMDI eARC หรือ ARC ของทีวี โดยใช้สาย HDMI

1. ที่ด้านหลังทีวี ค้นหาแผงช่องเสียบ **HDMI IN** และ **Audio OUT** (ดิจิตอล)

   หมายเหตุ: แผงช่องเสียบของทีวีของคุณอาจไม่ปรากฏตามภาพ มองหารูปแบบของช่องเสียบ

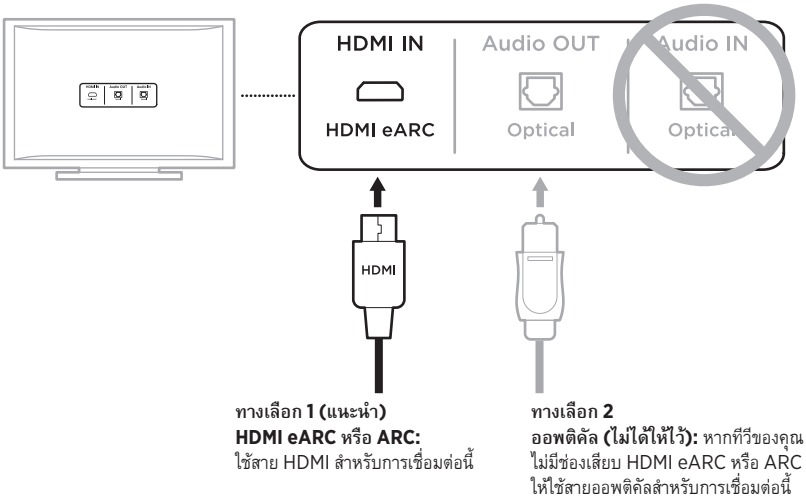

2. เลือกสายสัญญาณเสียง

เชื่อมต่อ SOUNDBAR กับทีวี

หลังจากเลือกสายสัญญาณเสียงแล้ว ให้เชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณ

ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI eARC หรือ ARC

1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ **HDMI eARC** หรือ **ARC**

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบสาย HDMI เข้ากับช่องเสียบ HDMI ARC บนทีวี ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ดูหน้า 46

2. เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ **HDMI (ARC)** บน Soundbar

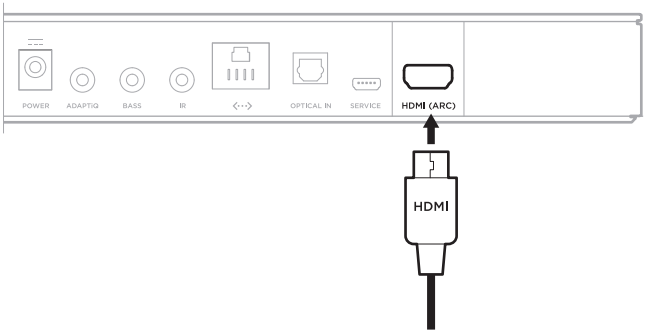

ทางเลือก 2: ออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้)

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI eARC หรือ ARC ใช้สายออพติคัล (ไม่ได้ให้ไว้) เพื่อเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีของคุณ

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายออพติคัลทั้งสองด้านออก



ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

2. เสียบปลายสายด้านหนึ่งของสายออพติคัลเข้ากับช่องเสียบ **Optical OUT** บนทีวีของคุณ
3. จับขั้วต่อที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสายออพติคัล
4. จัดวางปลั๊กให้พอดีกับช่องเสียบ **OPTICAL IN** ของ Soundbar แล้วเสียบปลั๊กอย่างระมัดระวัง

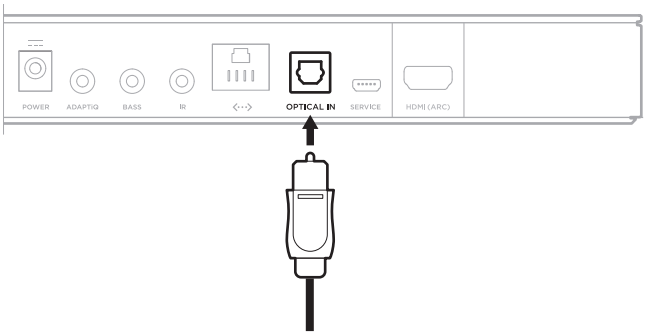

หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาพับซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

5. ดันปลั๊กเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก

ตรวจสอบเสียง

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันเสียงผิดเพี้ยน ปิดลำโพงทีวีของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้ของทีวี

1. เปิดทีวีของคุณ
2. หากคุณกำลังใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม หรือแหล่งสัญญาณรองอื่น:
   a. เปิดแหล่งสัญญาณนี้
   b. เลือกสัญญาณเข้าทีวีที่เหมาะสม
3. หาก Soundbar ไม่ได้เปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ บนรีโมท

   คุณได้ยินเสียงจาก Soundbar
4. กดปุ่มปิด/เปิดเสียง 🔇

   คุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีหรือ Soundbar

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยินเสียงจาก Soundbar หรือหากคุณได้ยินเสียงจากลำโพงทีวีของคุณ ดู “การแก้ปัญหา” ที่หน้า 38

모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 준수하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 헝겊으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 전원 코드 특히, 플러그 부분, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 집히지 않도록 보호하십시오.
10. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
11. 제조업체가 지정하거나 기기와 함께 판매된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 카트를 사용할 때는 카트/기기가 넘어져 부상을 당할 수 있으니 주의하십시오.
12. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
13. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

경고/주의

제품에 붙은 이 기호는 감전을 일으킬 수 있는 비절연 위험 전압이 제품 케이스 내에 있음을 의미합니다.

제품에 붙은 이 기호는 이 안내서에 중요 작동 및 유지보수 지침이 있음을 의미합니다.

질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.

이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 물이 튀기지 않도록 하십시오. 제품 위에나 근처에 꽃병 등 물이 담긴 물건을 두지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 제공된 배터리 충전기로만 이 제품을 사용하십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
고도 2000미터 미만에서 사용하십시오.

- 이 제품에 제공된 배터리는 잘못 취급할 경우 화재 또는 화학적 열상을 입힐 위험성이 있습니다.
- 배터리가 누출될 경우 액체가 피부나 눈이 닿지 않도록 주의하십시오. 닿았을 경우 의사의 도움을 받으십시오.
- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.
- 이 제품의 마운팅은 다음 하드웨어만 사용하십시오. Bose 사운드바 벽면 브래킷.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 산업 캐나다 라이센스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 방출기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

5150 ~ 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 다른 동일 채널 모바일 위성 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

CE Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

이 제품은 에너지 관련 제품 Directive 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항에 따라 다음 규범 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008(규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

필수 전원 상태 정보	**전원 모드**	
	대기*	**네트워크 대기**
230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 전력 소비	< 0.5W	모든 네트워크 유형 < 2.0W
장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간	< 2.5시간	≤ 20분
모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 전력 소비	해당 없음	< 2.0W
네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 비활성화하면 대기 모드가 활성화됩니다.* * 네트워크를 활성화하거나 대기 모드에 들어가기 전에 마이크 켜짐/꺼짐 버튼을 눌러 마이크를 켭니다(적색 표시등 꺼짐).	**Wi-Fi**®: 리모콘의 Bose Music 및 앞으로 건너뛰기 버튼을 동시에 길게 눌러 비활성화합니다. 반복하면 활성화됩니다. ***Bluetooth***®: 리모콘의 *Bluetooth*® 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 목록을 소거하여 비활성화합니다. *Bluetooth*® 소스와 페어링하여 활성화합니다. **이더넷:** 이더넷 케이블을 제거하여 비활성화합니다. 이더넷 케이블을 삽입하여 활성화합니다.	

유럽:

작동 주파수 밴드: 2400 ~ 2483.5MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.
- *Bluetooth LE:* 최대 출력 스펙트럼 밀도: 10dBm/MHz EIRP 미만.

작동 주파수 밴드: 5150 ~ 5350MHz 및 5470 ~ 5725MHz:

- Wi-Fi: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

이 장치는 표에 나열된 모든 EU 구성원 국가에서 5150 ~ 5350MHz 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII

"저출력 RF 장치의 관리 규정"에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

廢電池請回收

사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.

중국 유해 물질 제한 지침표

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질					
부품 번호	**납(Pb)**	**수은(Hg)**	**카드뮴(Cd)**	**6가 크롬(VI)**	**폴리브롬화 바이페닐(PBB)**	**폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)**
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0

본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.

0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.

X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.

대만 유해 물질 제한 지침표

장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 424096						
	제한 물질 및 해당 화학 기호					
단위	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴(Cr+6)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	○	○	○	○	○
금속 부품	-	○	○	○	○	○
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
스피커	-	○	○	○	○	○
케이블	-	○	○	○	○	○

참고 1: "○"는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다.

참고 2: "-"는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 사운드바 뒷면에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다. global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 "8"은 2008년 또는 2018년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 전화 번호: +886-2-2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

입력 정격: 24 Vdc ⎓ 1.875A

Amazon, Alexa, Amazon Music 및 모든 관련 로고는 Amazon, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Android, Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 용어 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing Administrator, Inc의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 제품은 iHeartRadio 서비스를 포함합니다. iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

Apple 및 Apple 로고는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

이 제품은 Microsoft의 특정 지적 재산권의 보호를 받습니다. 그러한 기술을 이 제품 이외의 용도에 사용하거나 배포하는 행위는 Microsoft와의 사용권 계약이 없으면 금지되어 있습니다.

이 제품은 타사 라이센스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 다음에서 확인할 수 있습니다. www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

UEI Technology™로 디자인되었습니다. Universal Electronics, Inc. 라이센스에 따라 사용. © UEI 2000-2018

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music 로고, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers 및 Virtually Invisible은 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 재생, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

포장 내용물

목차 12

사운드바 배치

권장 사항 13
사운드바 월 마운팅 14

전원

사운드바 전원 연결 15
네트워크 대기 15

BOSE 뮤직 앱 설정

Bose 뮤직 앱 다운로드 16

기존 BOSE 뮤직 앱 사용자

기존 계정에 사운드바 추가 17
Wi-Fi® 네트워크에 연결 17
- 사운드바가 네트워크에 연결되지 않은 경우 17
- 사운드바가 네트워크에 연결된 경우 17

ADAPTIQ 오디오 교정

Bose 뮤직 앱을 사용한 ADAPTiQ 오디오 교정 실행 18

사운드바 콘트롤

Amazon Alexa 콘트롤 19
리모콘 기능 19
- 전원 20
- 소스 21
- 사전 설정 22
- 미디어 재생 및 볼륨 23

저음 조정 24
타사 리모콘 프로그래밍 24

AMAZON ALEXA

Bose 뮤직 앱을 사용한 Alexa 설정 25
Alexa 액세스 25
음성 사용 25
사운드바 콘트롤 사용 26

사전 설정 사용자 지정

사전 설정 저장 27
사전 설정 재생 28

BLUETOOTH® 장치 연결

모바일 장치 연결 29
모바일 장치 분리 30
모바일 장치 재연결 30
사운드바 장치 목록 소거 30

사운드바 상태

Wi-Fi 상태 31
Bluetooth 상태 31
Alexa 상태 32
마이크 꺼짐 표시등 32
업데이트 및 오류 상태 33

고급 기능

Wi-Fi 기능 사용/사용 중지 34
액세서리 연결(옵션) 35

관리 및 유지보수

리모콘 배터리 설치 36
사운드바 청소 37
교체용 부품 및 액세서리 37
제한 보증 37

문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오 38
기타 방법 38
사운드바 재설정 43

부록: 설치 참고 자료

연결 옵션 44
TV에 사운드바 연결 45
    옵션 1(권장): HDMI™ eARC 또는 ARC 45
    옵션 2: 광(제공되지 않음) 46
사운드 확인 47

목차

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.

Bose Soundbar 500



AAA 배터리 (2)

리모컨

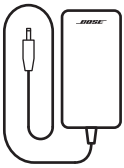

전원 어댑터



전원 코드*



HDMI 케이블

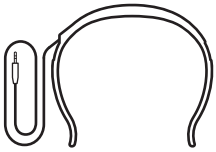

ADAPTiQ 헤드셋

*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500

권장 사항

사운드바를 배치할 때 최적의 성능을 위해 다음 권장 사항을 따르시기 바랍니다.

사운드바 상단에 아무 물체도 올려놓지 마십시오.

무선 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 사운드바에서 0.3 – 0.9m 떨어뜨려 놓으십시오. 사운드바를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 다른 오디오/비디오 구성 요소 멀리, 직사 열원에서 멀리 떨어뜨려 배치합니다.

사운드바를 그릴이 룸을 향하게 하여 TV 바로 아래(추천) 또는 위에 놓습니다.

사운드바는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침을 이용하여 배치합니다. 안정되게 지지하려면 양 받침이 모두 바닥에 닿아야 합니다. 진동은 특히 대리석, 유리 또는 고광택 목재 가구 등 매끄러운 표면에서 사운드바를 이동시킬 수 있습니다.

사운드바의 뒷면을 다른 표면에서 최소 1cm 떨어뜨려 유지하십시오. 이쪽 면의 포트가 막히면 음향 성능에 영향이 있습니다.

AC(주전원) 콘센트가 가까이에 있는지 확인합니다.

최적의 음질을 위해 사운드바를 캐비닛에 넣거나 구석에 대각 방향으로 놓지 마십시오.

사운드바를 갇힌 캐비닛 또는 선반에 배치할 경우 최적의 오디오 성능을 위해 사운드바 앞면을 최대한 선반 또는 TV 스탠드 앞 가장자리에 배치하십시오.

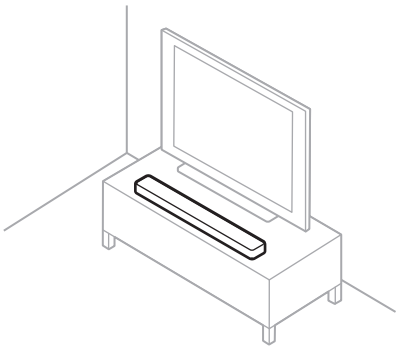

주의: 사용 중에 사운드바를 앞, 뒤 또는 상단을 바닥으로 하여 세우지 마십시오.

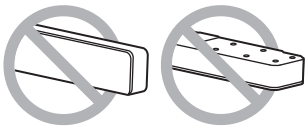

사운드바 월 마운팅

사운드바를 벽에 장착할 수 있습니다. Bose 사운드바 월 브래킷을 구입하려면 공식 Bose 딜러에게 문의하십시오.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500

주의: 사운드바를 장착하는 데 다른 어떤 하드웨어도 사용하지 마십시오.

사운드바 전원 연결

1. 전원 코드를 AC 전원 어댑터에 연결합니다.
2. AC 전원 어댑터를 사운드바 뒷면의 전원 커넥터 ⎓에 연결합니다.
3. 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 전원 콘센트에 꽂습니다.

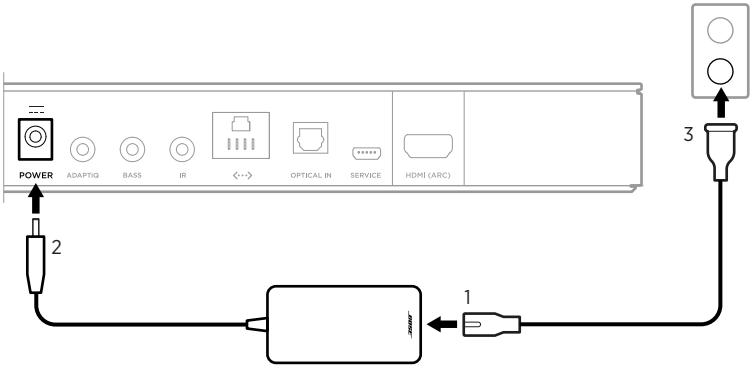

사운드바가 켜지고 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

네트워크 대기

사운드바는 오디오가 정지되고 20초간 버튼을 사용하지 않은 경우 네트워크 대기로 전환됩니다. 네트워크 대기에서 사운드바를 깨우려면:

모바일 장치 또는 Bose 뮤직 앱을 사용하여 오디오를 재생 또는 재개합니다.

Amazon Alexa에게 말을 합니다.

리모콘에서 전원 ⏻ 버튼, 소스 버튼(21페이지 참조) 또는 사전 설정 버튼(22페이지 참조)을 누릅니다.

참고:

Alexa를 Bose 뮤직 앱을 사용하여 설정했고 마이크가 켜져 있는 경우 네트워크 대기 중에도 Alexa에 액세스할 수 있습니다(32페이지 참조).

Bose 뮤직 앱을 사용하여 대기 타이머를 끌 수 있습니다.

Bose 뮤직 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿 같은 모바일 장치에서 사운드바를 설정하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 음악을 스트리밍하고 사전 설정을 설정 및 변경하고, 뮤직 서비스를 추가하고 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고 Amazon Alexa를 구성하고 사운드바 설정을 관리할 수 있습니다.

참고: 또 다른 Bose 제품의 Bose 뮤직 앱에서 이미 Bose 계정을 만들었다면 17페이지의 “기존 Bose 뮤직 앱 사용자”를 참조하십시오.

BOSE 뮤직 앱 다운로드

1. 모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 다운로드합니다.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 앱 지침을 따르십시오.

   참고: Bose 뮤직 앱과 관련한 지원 정보는 다음을 확인하십시오.
   worldwide.Bose.com/Support/SB500

기존 계정에 사운드바 추가

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 ＋를 탭합니다.

   참고: 내 Bose 화면으로 돌아오려면 회면 왼쪽 상단 모서리에서 을 탭합니다.

2. 앱 지침을 따르십시오.

WI-FI 네트워크에 연결

사운드바가 네트워크에 연결되지 않은 경우

Wi-Fi 이름, 암호 또는 라우터가 변경되어서 사운드바가 네트워크에 더 이상 연결되지 않은 경우 사운드바를 기존 네트워크에 추가합니다.

1. Bose 뮤직 앱에서 사용자의 사운드바를 선택합니다.

2. 표시등 막대가 백색을 두 번 깜박인 후 검은 색으로 어두워질 때까지 리모콘에서 TV 버튼 및 뒤로 건너뛰기 버튼을 길게 누릅니다.

   사운드바가 Wi-Fi에 연결할 준비가 되면 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

3. 앱 지침을 따르십시오.

사운드바가 네트워크에 연결된 경우

사운드바가 네트워크에 연결되었는데 새 네트워크로 전환하려는 경우 새 네트워크에 사운드바를 추가합니다.

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 사운드바를 선택합니다.

2. 화면 하단 오른쪽 모서리의 사운드바 이미지를 탭합니다.

3. **설정** > **Wi-Fi** > **다른 네트워크 선택**을 탭합니다.

4. 앱 지침을 따르십시오.

Bose 뮤직 앱을 사용하여 사운드바를 설정하면 최적의 음향 성능을 위해 앱에서 ADAPTiQ 오디오 교정을 실행할 것을 지시합니다. ADAPTiQ 오디오 교정은 다섯 곳의 오디오를 측정하여 사용자 청취 구역의 음향에 맞게 시스템 사운드를 최적화합니다. 오디오 교정을 실행하는 데는 룸이 조용할 때 약 10분이 필요합니다.

ADAPTiQ 오디오 교정 중에 ADAPTiQ 헤드셋 상단의 마이크(사운드바와 함께 제공됨)가 룸의 사운드 특성을 측정하여 최적의 사운드 품질을 결정합니다.

BOSE 뮤직 앱을 사용한 ADAPTIQ 오디오 교정 실행

나중에 옵션 저음 모듈 또는 서라운드 스피커를 연결하거나, 사운드바를 옮기거나 다른 곳에 장착할 경우 또는 가구의 위치를 변경한 경우 ADAPTiQ 오디오 교정을 다시 실행하여 최적의 사운드 품질을 확보하십시오.

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 사운드바를 선택합니다.
2. 화면 하단 오른쪽 모서리의 사운드바 이미지를 탭합니다.
3. **설정** > **ADAPTiQ** > **다시 실행**을 탭합니다.
4. 앱 지침을 따르십시오.

사운드바 콘트롤은 사운드바 상단 및 리모콘에 있습니다.

참고: Bose 뮤직 앱을 사용해서도 사운드바를 조작할 수 있습니다.

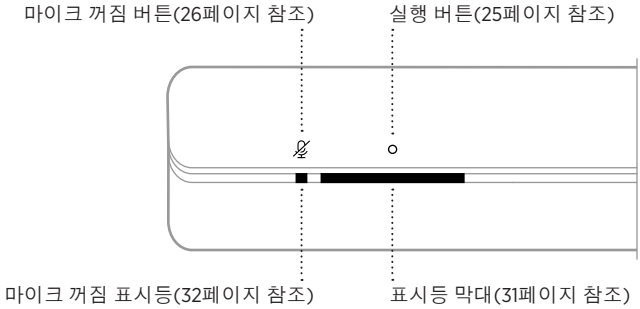

AMAZON ALEXA 콘트롤

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 을 사용하여 Alexa를 조작합니다. Alexa 액세스에 대한 자세한 내용은 25페이지를 참조하십시오.

리모콘 기능

리모콘을 사용하여 사운드바, *Bluetooth* 연결 및 사전 설정을 조작할 수 있습니다.

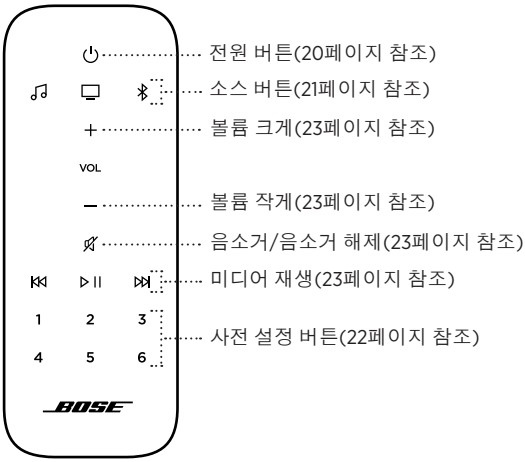

전원

사운드바를 켜고/끄려면 리모콘의 전원 버튼 ⏻을 누릅니다.

전원이 켜지면 사운드바가 마지막으로 사용했던 소스를 재생합니다.

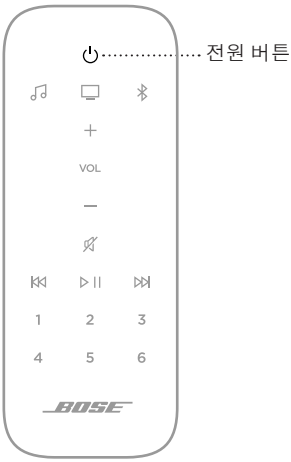

참고:

사운드바를 AC(주전원) 콘센트에 끼우면 사운드바가 자동으로 켜집니다.

사운드바를 처음으로 켜면 TV ▭ 소스가 재생됩니다.

Amazon Alexa를 Bose 뮤직 앱을 사용하여 설정했고 마이크가 켜져 있는 경우 사운드바가 꺼져 있어도 Alexa에 액세스할 수 있습니다(32페이지 참조).

소스

리모콘을 사용하여 Bose 뮤직 사전 및 *Bluetooth* 연결을 조작할 수 있습니다.

소스를 조작하려면 리모콘에서 조작하려는 소스의 버튼(Bose 뮤직 ♫ 또는 *Bluetooth* ᛒ)을 누릅니다.

사전 설정

사운드바에는 좋아하는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생할 수 있도록 설정할 수 있는 사전 설정이 6개 있습니다. 설정되면, 리모콘의 버튼을 간단히 터치하거나 Bose 뮤직 앱에서 언제든 음악에 액세스할 수 있습니다.

사전 설정에 관한 자세한 내용은 27페이지의 “사전 설정 사용자 지정”을 참조하십시오.

미디어 재생 및 볼륨

기능	작동 방법
재생/일시 중지	▷II을 누릅니다. 오디오가 일시 중지되면 오디오가 재개될 때까지 표시등 막대의 측면이 켜진 백색이 됩니다.
뒤로 건너뛰기	⏮을 누릅니다.
앞으로 건너뛰기	⏭을 누릅니다.
볼륨 크게	+를 누릅니다. **참고:** 볼륨을 빨리 키우려면 +을 길게 누릅니다.
볼륨 작게	–를 누릅니다. **참고:** 볼륨을 빨리 줄이려면 –을 길게 누릅니다.
음소거/음소거 해제	🔇을 누릅니다. 오디오가 음소거되면 오디오가 재개될 때까지 표시등 막대의 측면이 켜진 백색이 됩니다. **참고:** +를 눌러서도 오디오를 재개할 수 있습니다.

저음 조정

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 사운드바를 선택합니다.
2. 화면 하단 오른쪽 모서리의 사운드바 이미지를 탭합니다.
3. 저음을 조정하려면 **조정**을 탭합니다.

타사 리모콘 프로그래밍

케이블/위성 박스 리모콘 같이 타사 리모콘을 프로그램하여 사운드바를 조작할 수 있습니다. 타사 리모콘 사용자 안내서 또는 웹사이트에서 지침을 참조하십시오.

프로그래밍이 완료되면 타사 리모콘으로 전원 켜기/끄기 및 볼륨 조정 같은 기본 사운드바 기능을 조작할 수 있게 됩니다.

참고: 모든 타사 리모콘이 사운드바와 호환되는 것은 아닙니다. 사운드바를 조작하려면 리모콘이 IR(적외선) 신호를 지원해야 합니다.

사운드바는 Amazon Alexa를 지원합니다. Alexa를 사용하여 음악 재생, 뉴스 청취, 날씨 확인, 스마트 홈 장치 조작 등을 요청할 수 있습니다. 사운드바에서 Alexa를 사용하는 것은 질문하는 것만큼 단순합니다. 그냥 질문하거나 실행 버튼 ○을 사용하면 Alexa가 즉시 응답합니다.

참고: Alexa를 모든 국가에서 모든 언어로 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

BOSE 뮤직 앱을 사용한 ALEXA 설정

1. Bose 뮤직 앱의 **내 Bose** 화면에서 사운드바를 선택합니다.
2. 화면 하단 오른쪽 모서리의 사운드바 이미지를 탭합니다.
3. **설정** > **음성 지원** >을 탭합니다.
4. 앱 지침을 따르십시오.

참고: 집에 여러 Bose 뮤직 제품이 있을 경우 원활한 음성 지원을 위해 Bose는 한 사람이 Bose 뮤직 계정과 Amazon 계정을 사용하여 모든 Bose 뮤직 제품에 Alexa를 설정할 것을 권장합니다.

ALEXA 액세스

음성 또는 실행 버튼 ○을 사용하여 Alexa에 액세스할 수 있습니다.

참고: Alexa가 할 수 있는 있는 일에 대한 자세한 내용은 다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500

음성 사용

Alexa에 액세스하려면 “Alexa”라고 불러서 깨운 후 요청합니다.

연습 과제	말하기 예제
Alexa에게 말하기	“Alexa, 날씨는 어때?”
볼륨 조작	“Alexa, 볼륨을 올려줘.”
오디오 재생	“Alexa, 나일 호란 재생해줘.” **참고:** Amazon Music은 기본값이 뮤직 서비스로 설정되어 있습니다. 기본 뮤직 서비스를 변경하려면 Alexa 앱을 사용합니다.
지정 오디오 서비스에서 재생	“Alexa, TuneIn에서 NPR 재생해줘.”
다음 곡으로 건너뛰기	“Alexa, 다음 곡.”

연습 과제	말하기 예제
지정 스피커에서 재생	“Alexa, 거실에서 펑크 재생해줘.” 여기에서 "거실"은 사운드바의 이름입니다. **참고:** Bose 뮤직 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 뮤직 앱에서 이름을 변경하십시오.
타이머 설정	“Alexa, 타이머를 5분으로 설정해줘.”
추가 기능 검색	“Alexa, 어떤 새로운 기능이 있니?”
Alexa 중지	“Alexa, 중지.”

사운드바 콘트롤 사용

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 🎤을 사용하여 Alexa를 조작합니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

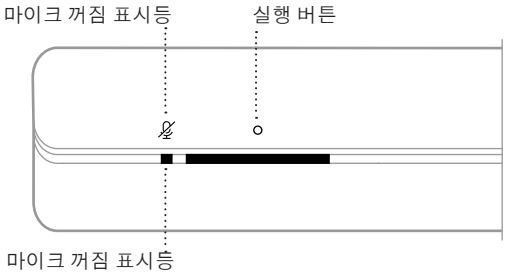

연습 과제	작동 방법
Alexa 액세스	○을 탭한 후 요청을 말합니다. 시도해볼 목록에 대해서는 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500
타이머 중지	○을 탭합니다.
Alexa 중지	○을 탭합니다.
마이크 켜기/끄기	🎤을 탭합니다. **참고:** 마이크가 꺼졌을 때 마이크 꺼짐 표시등이 켜진 적색이면 Alexa에 액세스할 수 없습니다.

Bose 뮤직 앱 또는 리모콘을 사용하여 사전 설정을 조작할 수 있습니다.

참고: *Bluetooth* 모드에서는 사전 설정을 저장할 수 없습니다.

사전 설정 저장

1. Bose 뮤직 앱을 사용하여 음악을 스트리밍합니다.
2. 리모콘에서 Bose 뮤직 버튼 ♫을 누릅니다.

3. 신호음이 들릴 때까지 사전 설정 버튼을 길게 누릅니다.

사전 설정 재생

사전 설정을 사용자 지정하면, 리모콘의 사전 설정 버튼을 눌러 음악을 재생할 수 있습니다.

Bluetooth 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 사운드바에 연결해야 합니다.

사운드바의 *Bluetooth*를 사용할 경우 다음에 유의하십시오.

사운드바 장치 목록에 모바일 장치 최대 8대를 저장할 수 있습니다.

하지만 한번에 장치 한 대만 연결하여 오디오를 재생할 수 있습니다.

Bose 뮤직 앱을 사용해서도 *Bluetooth* 장치 연결을 관리할 수 있습니다.

모바일 장치 연결

1. 표시등 막대가 청색을 깜박일 때까지 리모콘에서 *Bluetooth* 버튼 ⁑을 길게 누릅니다.

2. 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능을 켭니다.

팁: *Bluetooth* 메뉴는 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 사용자의 사운드바를 선택합니다.

   팁: Bose 뮤직 앱에서 사운드바로 입력한 이름을 찾습니다. 사운드바 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.

   연결되면 신호음이 납니다. 표시등 막대가 백색을 점등한 후 검은 색으로 어두워집니다. 사운드바 이름이 모바일 장치 목록에 표시됩니다.

모바일 장치 분리

모바일 장치의 *Bluetooth* 메뉴를 사용하여 장치를 분리합니다.

모바일 장치 재연결

리모콘에서 *Bluetooth* 버튼 ⁑을 누릅니다.

사운드바가 가장 최근에 연결된 장치와 연결을 시도합니다.

참고:

모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

장치가 9m 내에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

사운드바 장치 목록 소거

표시등 막대가 청색을 두 번 깜박일 때까지 리모콘에서 ⁑을 10초간 길게 누릅니다.

사운드바 앞면의 LED 표시등 막대는 사운드바 상태를 나타냅니다.

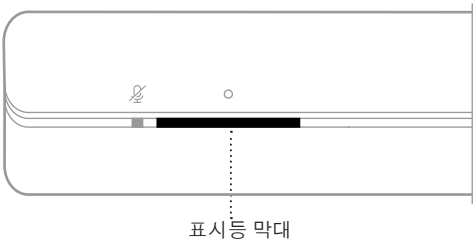

참고: 표시등 막대는 선택한 소스에 대해 한번에 한 상태만을 표시합니다.

WI-FI 상태

사운드바의 Wi-Fi 연결 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
깜박이는 백색		Wi-Fi에 연결 중
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		Wi-Fi에 연결됨

BLUETOOTH 상태

모바일 장치의 *Bluetooth* 연결 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
깜박이는 청색		모바일 장치에 연결 준비됨
깜박이는 백색		모바일 장치에 연결 중
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		모바일 장치에 연결됨
청색을 두 번 깜박임		장치 목록 삭제됨

ALEXA 상태

Amazon Alexa의 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
꺼짐		Alexa 대기 상태
백색 불이 중앙으로 미끄러진 후 계속 켜짐		Alexa 청취 중
백색 불이 양 측면으로 미끄러짐		Alexa 생각 중
백색(전체) 깜박임		Alexa 안내 중
깜박이는 황색		Alexa 알림

마이크 꺼짐 표시등

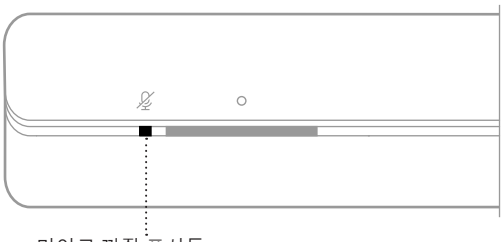

표시등 동작	시스템 상태
적색이 계속 켜짐	마이크 꺼짐

업데이트 및 오류 상태

소프트웨어 업데이트 및 오류 경고 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
주황색이 계속 켜짐		Wi-Fi 설정 진행 중
백색 불이 오른쪽에서 왼쪽으로 미끄러짐		업데이트 다운로드 중
백색 불이 왼쪽에서 오른쪽으로 미끄러짐		사운드바 업데이트 중
주황색이 4회 깜박임		소스 오류 - Bose 뮤직 앱을 참조하십시오.
적색이 4회 깜박임		요청을 잠시 사용할 수 없습니다 - 나중에 시 시도하십시오.
적색이 계속 켜짐		사운드바 오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

WI-FI 기능 사용/사용 중지

표시등 막대가 백색을 두 번 깜박인 후 검은 색으로 어두워질 때까지 리모콘에서 Bose 뮤직 버튼 ♫ 및 앞으로 건너뛰기 버튼 ⏭을 길게 누릅니다.

액세서리 연결(옵션)

사운드바에 이런 액세서리를 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 액세서리 사용자 안내서를 참조하십시오.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300

Bose 서라운드 스피커: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 wireless surround speakers: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar 범용 리모콘: worldwide.Bose.com/Support/SB500

리모콘 배터리 설치

1. 리모콘 뒷면의 배터리 격실 뚜껑을 밀어서 엽니다.

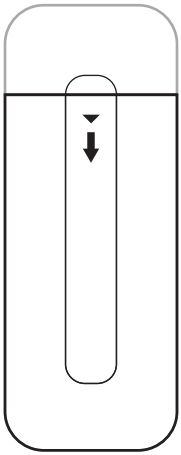

2. 제공된 AAA (IEC-LR3) 1.5V 배터리 2개를 삽입합니다. 격실 내부의 + 및 — 표시를 배터리의 + 및 — 기호와 일치시킵니다.

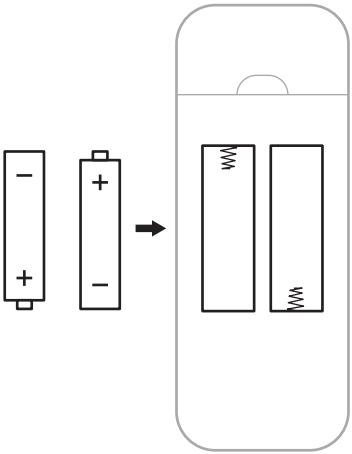

3. 배터리 격실 뚜껑을 밀어서 닫습니다.

사운드바 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 사운드바 외장을 청소합니다.

주의:

시스템에 액체가 떨어지거나 흘러 들어가지 않도록 주의하십시오.

시스템에 공기를 불어넣지 마십시오.

시스템 청소에 진공 청소기를 사용하지 마십시오.

시스템 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오.

용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.

시스템에 물체가 떨어져 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 액세서리

교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500

제한 보증

사운드바는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하시지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 방법을 먼저 시도하십시오

사운드바에 문제가 발생할 경우:

- 사운드바가 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모든 케이블을 고정합니다.
- 표시등 막대의 상태를 확인합니다(31페이지 참조).
- 사운드바를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 0.3 – 0.9m 멀리 옮깁니다.
- 올바른 작동을 위해 사운드바를 무선 라우터 또는 모바일 장치의 권장 범위 내로 옮깁니다.
- 사운드바를 배치 지침에 따라 배치합니다(13페이지 참조).

기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500

증상	해결책
TV에 HDMI eARC(또는 ARC) 또는 광 커넥터가 없을 경우	오디오 컨버터와 3.5mm 또는 아날로그 오디오 케이블(제공되지 않음) 등 별도의 오디오 케이블을 사용하여 TV에 연결합니다. 필요한 컨버터 및 케이블 유형은 TV에 있는 오디오 출력 커넥터에 따라 달라집니다.
사운드바 전원이 켜지지 않을 경우	전원 코드를 다른 AC(전원) 콘센트에 꽂습니다. 리모콘을 사용하여 사운드바 전원을 켭니다(20페이지 참조). 사운드바와 옵션 저음 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.
리모콘 작동이 원활하지 않거나 작동되지 않는 경우	격실 내부의 + 및 – 표시를 배터리의 + 및 – 기호와 일치시킵니다(36페이지 참조). 배터리를 교체합니다(36페이지 참조). 리모콘을 사운드바에서 작동 범위 0.6m 이내에서 작동합니다. 리모콘과 사운드바 사이의 경로에 막힌 것이 없는지 확인합니다.

증상	해결책
오디오가 간헐적이거나 나오지 않을 경우	표시등 막대의 양 측면이 깜박일 경우 사운드바가 음소거된 것입니다. 사운드바의 음소거를 해제하려면 음소거/음소거 해제 버튼 🔇을 누릅니다. 모바일 장치가 음소거되지 않았는지 확인합니다. 사운드바(23페이지 참조) 또는 모바일 장치에서 볼륨을 늘립니다. 다른 소스로 전환합니다(21페이지 참조). 다른 응용 프로그램 또는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생합니다. 오디오가 Wi-Fi 소스에서 나올 경우 라우터를 재설정합니다. 모바일 장치를 다시 시작합니다. 호환되는 *Bluetooth* 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. **참고:** 사운드바에 *Bluetooth* 헤드폰을 연결할 수 없습니다. 사운드바의 HDMI 케이블이 표준 HDMI 커넥터가 아닌 **HDMI eARC** 또는 **ARC (Audio Return Channel)** 레이블이 붙은 TV에 삽입되어 있는지 확인합니다. TV에 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터가 없을 경우 광 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 사운드바에 연결합니다(46페이지 참조). 사운드바가 TV의 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터에 연결된 경우 TV 시스템 메뉴에서 **Consumer Electronics Control (CEC)**이 활성화되어 있는지 확인합니다. 사용자의 TV에서 CEC를 다른 이름으로 부를 수도 있습니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. TV의 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터에서 사운드바의 HDMI 케이블을 분리한 후 다시 연결합니다. 광 케이블(제공되지 않음)을 TV에 Input 또는 IN이 아닌 **Output** 또는 **OUT** 레이블의 커넥터에 삽입합니다. 사운드바와 옵션 저음 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.
사운드바가 저음 모듈 또는 서라운드 스피커에 연결되지 않을 경우	문제 해결에 대해서는 저음 모듈 또는 서라운드 스피커 사용자 안내서를 참조하십시오(35페이지 참조). 저음 모듈 또는 서라운드 스피커가 사운드바와 호환되는지 확인합니다(35페이지 참조). 사운드바와 옵션 저음 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다.

증상	해결책
저음 모듈 또는 서라운드 스피커에서 오디오가 나오지 않을 경우	저음 모듈 또는 서라운드 스피커가 사운드바와 호환되는지 확인합니다(35페이지 참조). Bose 뮤직 앱에서 소프트웨어가 최신인지 확인합니다. Bose 뮤직 앱을 사용하여 저음 음량을 조정합니다(24페이지). 다른 소스로 전환합니다(21페이지 참조).
사운드가 TV 스피커에서 나오는 경우	사운드바의 HDMI 케이블이 **HDMI eARC** 또는 **ARC (Audio Return Channel)** 레이블이 붙은 TV 커넥터에 삽입되어 있는지 확인합니다. TV에 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터가 없을 경우 광 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 사운드바에 연결합니다(46페이지 참조). TV 스피커를 끕니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. 사운드바가 TV의 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터에 연결된 경우 TV 시스템 메뉴에서 **Consumer Electronics Control (CEC)**이 활성화되어 있는지 확인합니다. 사용자의 TV에서 CEC를 다른 이름으로 부를 수도 있습니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. TV의 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터에서 사운드바의 HDMI 케이블을 분리한 후 다시 연결합니다. TV 볼륨을 최소 설정으로 줄입니다. HDMI 케이블(45페이지 참조)과 광 케이블(제공되지 않음)(46페이지 참조) 모두를 사용하여 사운드바에 연결합니다.
오디오가 불량 또는 왜곡될 경우	있으면 다른 소스를 시험해봅니다. TV에서 서라운드 사운드 오디오를 출력할 수 있는지 확인합니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. 오디오가 다른 장치에서 재생 중인 경우 해당 장치에서 볼륨을 줄입니다. Bose 뮤직 앱을 사용하여 저음 음량을 조정합니다(24페이지). TV 스피커의 전원을 끕니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오. ADAPTiQ 오디오 교정을 실행합니다(18페이지 참조).
사운드바가 올바른 소스에서 오디오를 재생하지 않거나, 지연이 있은 후 잘못된 소스를 선택하는 경우	Bose 뮤직 앱을 사용하여 CEC를 **교대**로 설정합니다. 소스에서 CEC를 비활성화합니다. 자세한 내용은 소스의 사용자 안내서를 참조하십시오. HDMI 케이블(45페이지 참조)과 광 케이블(제공되지 않음)(46페이지 참조) 모두를 사용하여 사운드바에 연결합니다.

증상	해결책
사운드바가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않을 경우	Bose 뮤직 앱에서 올바른 네트워크 이름을 선택하고 네트워크 암호(대/소문자 구분)를 입력합니다. 사운드바와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크 정보가 변경된 경우 17페이지를 참조하십시오. 설치에 사용 중인 모바일 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다. 모바일 장치에서 열린 다른 응용 프로그램을 닫습니다. 모바일 장치 및 라우터를 다시 시작합니다. 라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 모바일 장치와 사운드바가 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다. **참고:** 올바른 밴드에 연결될 수 있도록 각 밴드에 고유한 이름을 부여합니다. 라우터를 재설정합니다. 사운드바와 옵션 저음 모듈 또는 서라운드 스피커의 전원 코드를 빼고 30초 기다린 후 AC(주전원) 콘센트에 단단히 꽂습니다. 모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 제거하고 앱을 다시 설치한 후 설정을 다시 시작합니다. 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결합니다.
사운드바가 모바일 장치와 연결되지 않을 경우	모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능을 껐다가 다시 켭니다. *Bluetooth* 목록에서 사운드바를 삭제합니다. 다시 연결합니다(29페이지 참조). 다른 모바일 장치를 연결합니다(29페이지 참조). 호환되는 *Bluetooth* 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. **참고:** 사운드바에 *Bluetooth* 헤드폰을 연결할 수 없습니다. 모바일 장치 *Bluetooth* 장치 목록에서 사운드바를 제거했다가 다시 연결합니다(29페이지 참조). 사운드바 장치 목록을 소거(30페이지 참조)하고 다시 연결합니다(29페이지 참조).
Bose 뮤직 앱이 모바일 장치에서 작동하지 않을 경우	Bose 뮤직 앱이 사용자의 장치와 호환되는지 확인하십시오. 다음을 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/SB500 모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다(16페이지 참조).
사운드바가 표시되지 않아 다른 Bose 계정에 추가할 수 없을 경우	Bose 뮤직 앱을 사용하여 사운드바에 대해 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다. 사운드바와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

증상	해결책
Alexa가 응답하지 않을 경우	Alexa를 Bose 뮤직 앱(25페이지 참조)을 사용하여 설정했는지 확인합니다. **참고:** 사운드바는 Bose 뮤직 앱을 사용하여 설정하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. Amazon Alexa를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 마이크 꺼짐 표시등이 적색을 점등하지 않았는지 확인합니다. 마이크를 켜려면 26페이지를 참조하십시오. Bose 뮤직 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 뮤직 앱에서 이름을 변경하십시오. 추가 지원이 필요할 경우 다음 사이트를 확인하십시오: worldwide.Bose.com/Support/SB500
사전 설정이 응답하지 않을 경우	사전 설정이 설정되었는지 확인합니다(27페이지 참조). Bose 뮤직 버튼 ♫을 눌러 사운드바가 올바른 소스에 있는지 확인합니다.

사운드바 재설정

공장 재설정은 사운드바에서 모든 소스, 볼륨, 네트워크 및 및 ADAPTiQ 오디오 교정 설정을 소거하고 원래 공장 설정값으로 되돌립니다.

1. 표시등 막대가 백색을 두 번 깜박인 후 검은 색으로 어두워질 때까지 리모콘에서 전원 버튼 ⏻ 및 앞으로 건너뛰기 버튼 ⏭을 5초간 길게 누릅니다.

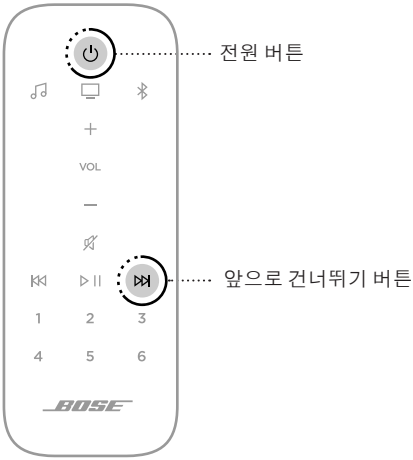

   사운드바가 다시 부팅됩니다. 재설정이 완료되면 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

2. 사운드바의 네트워크와 오디오 설정을 복원하려면:
   a. 모바일 장치에서 Bose 뮤직 앱을 시작하고 사운드바를 네트워크에 연결합니다(17페이지의 “기존 Bose 뮤직 앱 사용자” 참조).
   b. Bose 뮤직 앱을 사용하여 ADAPTiQ 오디오 교정 을 실행합니다.

연결 옵션

다음 연결 옵션 중 하나를 사용하여 사운드바를 TV에 연결합니다.

옵션 1(권장) HDMI eARC 또는 ARC(Audio Return Channel)

옵션 2: 광(제공되지 않음)

참고: 권장하는 옵션은 HDMI 케이블을 사용하여 사운드바를 TV의 HMDI eARC 또는 ARC 커넥터에 연결하는 것입니다.

1. TV 뒷면에서 **HDMI IN** 및 **Audio OUT**(디지털) 커넥터 패널을 찾습니다.

   참고: 사용자의 TV 커넥터 패널은 그림과 다를 수 있습니다. 커넥터의 모양을 확인하십시오.

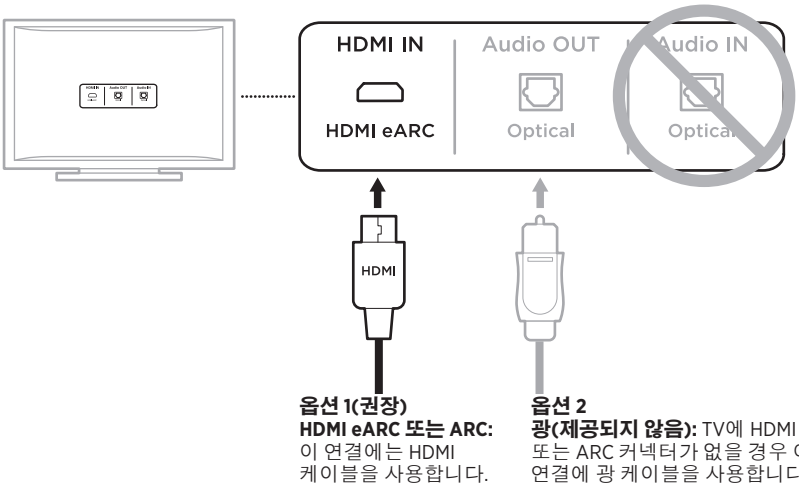

2. 오디오 케이블을 선택합니다.

TV에 사운드바 연결

오디오 케이블을 선택한 후 사운드바를 TV에 연결합니다.

옵션 1(권장): HDMI eARC 또는 ARC

1. HDMI 케이블의 한쪽을 TV의 **HDMI eARC** 또는 **ARC** 커넥터에 삽입합니다.

   참고: HDMI 케이블을 TV의 표준 HDMI 커넥터가 아닌 HDMI ARC 커넥터에 삽입해야 합니다. TV에 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터가 없을 경우 46페이지를 참조하십시오.

2. 케이블의 반대쪽을 사운드바의 **HDMI (ARC)** 커넥터에 삽입합니다.

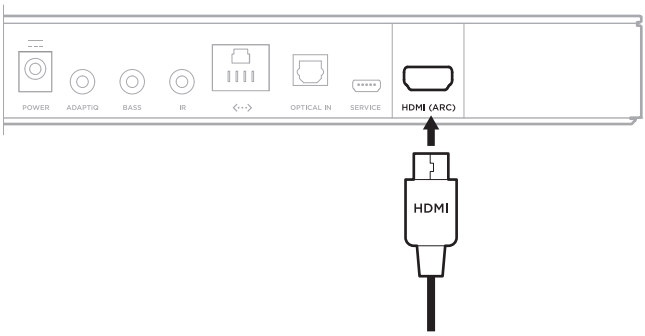

옵션 2: 광(제공되지 않음)

TV에 HDMI eARC 또는 ARC 커넥터가 없을 경우 광 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 사운드바를 TV에 연결합니다.

1. 광 케이블 양쪽에서 보호 캡을 제거합니다.



주의: 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 커넥터가 손상될 수 있습니다.

2. 광 케이블의 한쪽을 TV의 **Optical OUT** 커넥터에 삽입합니다.
3. 광 케이블의 다른 쪽 플러그를 잡습니다.
4. 플러그를 사운드바의 **OPTICAL IN** 커넥터에 맞춰 조심스럽게 삽입합니다.

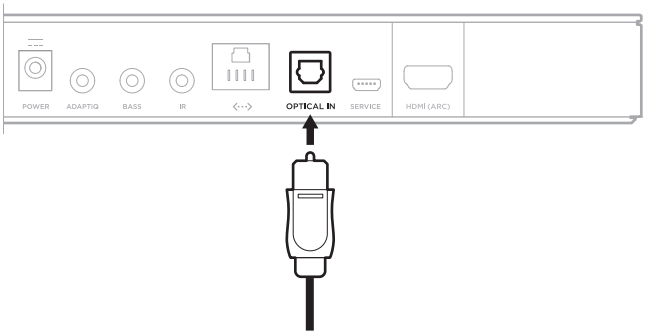

참고: 커넥터에는 플러그를 삽입할 때 안쪽으로 회전하는 도어가 달려 있습니다.

5. 끼워지는 소리 또는 느낌이 날 때까지 플러그를 세게 밀어 커넥터에 꽂습니다.

사운드 확인

참고: 오디오가 왜곡되는 것을 방지하려면 TV 스피커를 끄십시오. 자세한 내용은 TV 사용자 안내서를 참조하십시오.

1. TV 전원을 켭니다.
2. 케이블/위성 또는 다른 2차 소스를 사용하고 있을 경우:
   a. 이 소스의 전원을 켭니다.
   b. 올바른 TV 입력을 선택합니다.
3. 사운드바 전원이 켜지지 않을 경우 리모콘의 전원 버튼 ⏻을 누르십시오.

   사운드바에서 나는 소리가 들립니다.
4. 음소거/음소거 해제 버튼 🔇을 누릅니다.

   TV 스피커 또는 사운드바에서 소리가 들리지 않습니다.

참고: 사운드바에서 소리가 들리지 않고 TV 스피커에서 들릴 경우 38페이지의 “문제 해결”을 참조하십시오.

请阅读并保留所有安全和使用说明。

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
10. 只能使用制造商指定的附件/配件。
11. 只能使用制造商指定或随本设备一起销售的推车、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推车，则在移动推车/设备时应格外小心，以避免因倾倒而造成伤害。
12. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
13. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心

此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。

此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。

包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。

本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 产品仅使用随附的电源。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。

仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。

- 此产品随附的电池如果处理不当可能存在起火或化学灼伤危险。
- 如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果接触到了液体，请咨询医生。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
- 只能使用以下硬件安装本产品：Bose 条形音箱壁挂架。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大工业免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大工业辐射限制。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

本设备运行于 5150 至 5250 MHz 波段时只能在室内使用，否则可能会对其他同信道移动卫星系统产生有害干扰。

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和其他相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品符合下列规范或文件：条例 (EC) 1275/2008 号根据条例 (EU) 801/2013 号修订。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机 *	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	< 0.5 W	所有网络类型 < 2.0 W
设备等待多长时间自动切换入模式	< 2.5 小时	≤ 20 分钟
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	< 2.0 W
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。* * 在取消激活网络或进入待机模式之前，使用麦克风打开/关闭按钮以确保麦克风被打开（红色指示灯将关闭）。	**Wi-Fi®**：同时按住遥控器上的 Bose Music 和“快进”按钮取消激活。重复可激活。 ***Bluetooth®***：按住遥控器上的 *Bluetooth®* 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 *Bluetooth®* 音频源配对可激活。 **以太网：**拔出以太网线可取消激活。插入以太网线可激活。	

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz：

• *Bluetooth*/Wi-Fi：最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

• *Bluetooth* 低功耗：最大功率谱密度小于 10 dBm/MHz EIRP。

工作频段 5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz：

• Wi-Fi：最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

此设备在下表中列出的所有欧盟成员国中运行于 5150 至 5350 MHz 频率范围时，仅限室内使用。

比利时	丹麦	爱尔兰	英国	法国	塞浦路斯	斯诺伐克	匈牙利	奥地利	瑞典
保加利亚	德国	葡萄牙	萨尔瓦多	克罗地亚	拉脱维亚	立陶宛	马耳他	波兰	
捷克	爱沙尼亚	芬兰	西班牙	意大利	罗马尼亚	卢森堡	荷兰	塞拉利昂	

此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率无线设备管理条例

第 XII 条

根据“低功率无线设备管理条例”，对于认证合格的低功率无线设备，未经 NCC 许可，任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

廢電池請回收

请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	**铅 (Pb)**	**汞 (Hg)**	**镉 (Cd)**	**六价铬 (CR(VI))**	**多溴化联苯 (PBB)**	**多溴二苯醚 (PBDE)**
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
线缆	X	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称：电动扬声器，型号：424096						
	限用物质及其化学符号					
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
线缆	-	○	○	○	○	○
注意 1:“○”表示限用物质的百分比含量未超出参考值。 **注意 2:**“-”表示限用物质属于豁免项目范围。						

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于条形音箱的背面。

序列号：_____

型号：_____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成此操作。

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“8”表示 2008 年或 2018 年。

中国进口商：Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

欧洲进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商：Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676

墨西哥进口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

输入额定值：24 Vdc ⎓ 1.875A

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相关徽标均为 Amazon, Inc. 或其子公司的商标。

Android、Google Play 以及 Google Play 标志是 Google LLC 的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

DOLBY AUDIO™ Dolby、Dolby Audio 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

Apple 和 Apple 标志是 Apple 公司在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可见：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

设计时采用了 UEI Technology™。已获 Universal Electronics, Inc. 授权。© UEI 2000-2018

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Acoustimass、ADAPTiQ、Bose、Bose Bass Module、Bose Music、Bose Music 徽标、Bose Soundbar、Bose Soundbar Universal Remote、Bose Soundbar Wall Bracket、Bose Surround Speaker 和 Virtually Invisible 是 Bose Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。

装箱单

内件 12

条形音箱放置

建议 13

墙式安装条形音箱 14

电源

连接条形音箱至电源 15

网络待机 15

BOSE MUSIC 应用设置

下载 Bose Music 应用 16

已有 BOSE MUSIC 应用用户

将条形音箱添加至已有帐户 17

连接到 Wi-Fi® 网络 17

- 如果条形音箱未连接到网络 17
- 如果条形音箱已连接到网络 17

ADAPTIQ 音频校准

使用 Bose Music 应用运行 ADAPTiQ 音频校准 18

条形音箱控件

Amazon Alexa 控件 19

遥控器功能 19

- 电源 20
- 音频源 21
- 预设 22
- 媒体播放和音量 23

调整低音 24

编程第三方遥控器 24

AMAZON ALEXA

使用 Bose Music 应用设置 Alexa 25
使用 Alexa 25
使用语音 25
使用条形音箱控件 26

个性化预设

设置预设 27
播放预设 28

BLUETOOTH® 连接

连接移动设备 29
断开移动设备 30
重新连接移动设备 30
清空条形音箱的设备列表 30

条形音箱状态

Wi-Fi 状态 31
Bluetooth 状态 31
Alexa 状态 32
麦克风关闭指示灯 32
更新和错误状态 33

高级功能

禁用/启用 Wi-Fi 功能 34
连接附件（可选）..... 35

维护与保养

安装遥控器电池 36
清洁条形音箱 37
更换零件和配件 37
有限质保 37

故障诊断

首先尝试这些解决方案 38
其他解决方案 38
重置条形音箱 43

附录：设置参考

连接选项 44
将条形音箱连接到电视 45
选项 1（优先）：HDMI™ eARC 或 ARC 45
选项 2：光纤（未提供） 46
检查声音 47

内件

请确认包装箱中内含以下部件：

Bose Soundbar 500



AAA 电池 (2)

遥控器

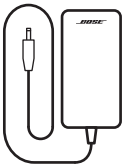

电源适配器



电源线 *



HDMI 连接线

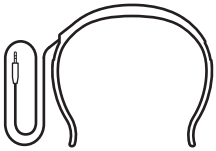

ADAPTiQ 耳机

* 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500

建议

为了获得最佳性能，摆放条形音箱时请遵循以下建议。

禁止在条形音箱上放置任何物品。

为了避免无线干扰，应使其他无线设备远离条形音箱 0.3 – 0.9 m。将条形音箱放于金属柜之外并远离金属柜、其他音频/视频组件和直接热源。

将条形音箱放到电视正下方（最佳）或正上方，使格栅朝向房间。

将条形音箱放在橡胶底座上并置于稳定的水平表面。为保证适当支撑，两个支脚都必须靠在表面上。振动会导致条形音箱移动，尤其在光滑表面（大理石、玻璃或高度抛光的木材）上，这种情况特别突出。

使条形音箱的后侧与任何其他表面保持至少 1cm 的距离。堵塞这一侧的端口会影响声学性能。

确保附近有交流（市电）插座。

为了获得最佳音质，请勿将条形音箱放置于封闭式橱柜或斜放在角落。

如果将条形音箱放在架子或电视架上，一定要使条形音箱前侧尽量靠近架子或电视架前沿以获得最佳声学性能。

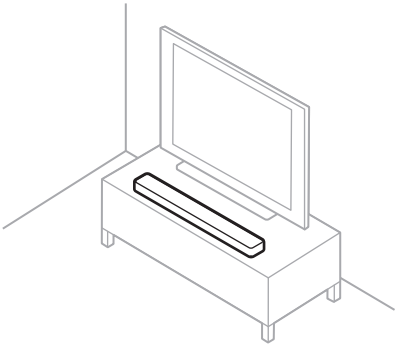

小心：在使用时请勿将条形音箱躺放、侧放、倒放。

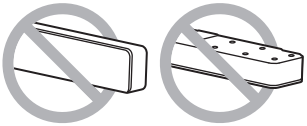

墙式安装条形音箱

您可以在墙壁上安装条形音箱。要购买 Bose 条形音箱壁挂架，请联系授权的 Bose 经销商。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500

小心：不要使用任何其他硬件安装条形音箱。

连接条形音箱至电源

1. 将电源线连接到交流电源适配器。
2. 将交流电源适配器连接到条形音箱背面的电源连接器 ⎓。
3. 将电源线的另一端插入交流电源插座。

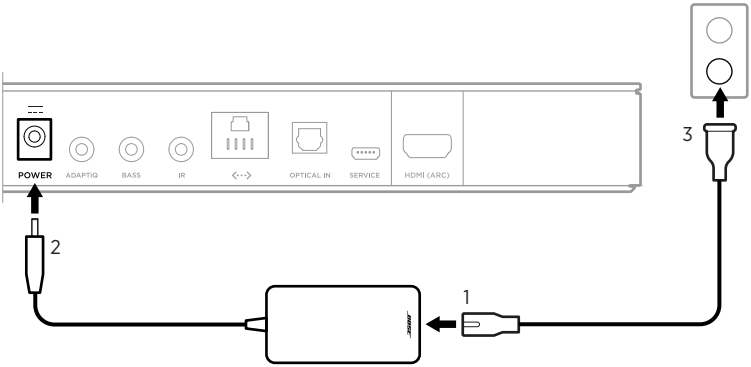

条形音箱电源随即打开，灯柱呈琥珀色亮起。

网络待机

音频停止且 20 分钟没有按任何按钮后，条形音箱将切换至网络待机状态。要从网络待机状态唤醒条形音箱：

使用移动设备或 Bose Music 应用播放或恢复音频。

对 Alexa 说话。

在遥控器上，按下 Power（电源）⏻ 按钮、音频源按钮（请见第 21 页）或预设按钮（请见第 22 页）。

注意：

只要使用 Bose Music 应用设置了 Alexa 且麦克风打开，您就仍可在网络待机状态下使用 Alexa（请见第 32 页）。

您可使用 Bose Music 应用来禁用待机计时器。

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 Bose Music 应用设置和控制条形音箱。

在应用上，您可流式传输音乐、设置和更改预设、添加音乐服务、探索网络广播站、配置 Alexa 和管理扬声器设置。

注意： 如果您已在 Bose Music 应用中为其他 Bose 产品创建了 Bose 帐户，请参见第 17 页上的“已有 Bose Music 应用用户”。

下载 BOSE MUSIC 应用

1. 在移动设备上，下载 Bose Music 应用。

2. 请按照应用说明执行操作。

   注意： 有关 Bose Music 应用的支持信息，请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500

将条形音箱添加至已有帐户

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，点击 ＋。

   注意：要返回至**我的 Bose** 屏幕，点击左上角的 。

2. 请按照应用说明执行操作。

连接到 WI-FI 网络

如果条形音箱未连接到网络

如果条形音箱因为 Wi-Fi 名称、密码或路由器变化而未连接到网络，请将条形音箱添加到您的当前网络。

1. 在 Bose Music 应用中，选择您的条形音箱。
2. 按住遥控器上的 TV 按钮 和“快退”按钮 ，直到灯柱跳动白色光两次然后渐变为黑色光。

   扬声器准备好连接到 Wi-Fi，灯柱呈琥珀色亮起。

3. 请按照应用说明执行操作。

如果条形音箱已连接到网络

如果条形音箱已连接到网络，而您想切换到新网络，请将条形音箱添加到新网络。

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，选择您的条形音箱。
2. 点击屏幕右下角的条形音箱图像。
3. 点击**设置** > **Wi-Fi** > **选择不同的网络**。
4. 请按照应用说明执行操作。

使用 Bose Music 应用设置条形音箱后，应用会提示您运行 ADAPTiQ 音频校准以获得最佳声音性能。ADAPTiQ 音频校准通过进行五次音频测量来根据您收听区域的音响效果定制系统声音。要执行音频校准，需要让房间安静 10 分钟。

在 ADAPTiQ 音频校准期间，ADAPTiQ 耳机（随条形音箱提供）上的麦克风会测量房间的音响特性，以确定最佳音质。

使用 BOSE MUSIC 应用运行 ADAPTIQ 音频校准

如果您以后再连接选配的低音箱或环绕扬声器、移动了条形音箱或移动了任何家具，请再次运行 ADAPTiQ 音频校准以保证最佳音质。

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，选择您的条形音箱。
2. 点击屏幕右下角的条形音箱图像。
3. 点击**设置** > **ADAPTiQ** > **重新运行**。
4. 请按照应用说明执行操作。

条形音箱控件位于条形音箱顶部和遥控器上。

注意：您也可使用 Bose Music 应用控制条形音箱。

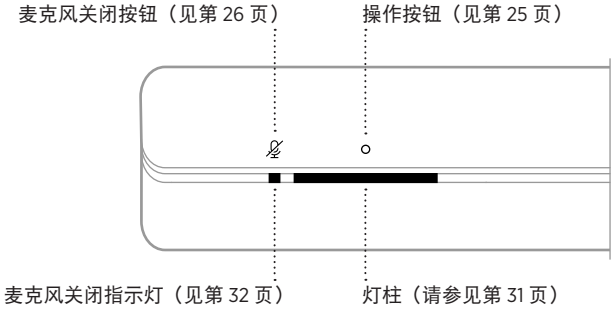

AMAZON ALEXA 控件

“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 用于控制 Alexa。关于如何使用 Alexa 的更多信息，请见第 25 页。

遥控器功能

使用遥控器控制条形音箱、*Bluetooth* 连接和预设。

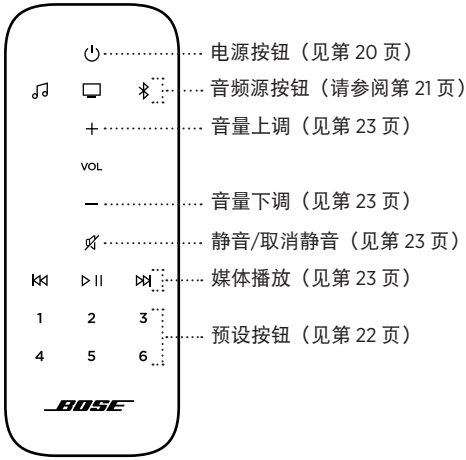

电源

要打开/关闭条形音箱，按下遥控器上的 Power（电源）⏻ 按钮。

打开电源后，条形音箱会默认连接上次的有效音频源。

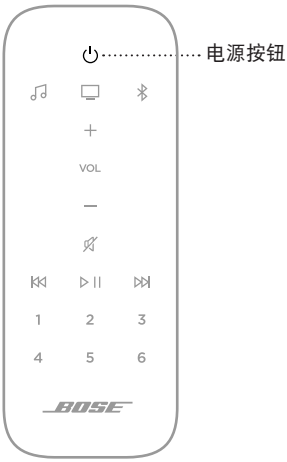

注意：

将条形音箱插入交流电源插座后，条形音箱会自动打开。

第一次打开条形音箱时，条形音箱默认设置为 TV 音频源。

只要使用 Bose Music 应用设置了 Alexa 且麦克风打开，即使关闭条形音箱，您仍可使用 Amazon Alexa（请见第 32 页）。

音频源

您可使用遥控器控制 Bose Music 预设和 *Bluetooth* 连接。

要控制音频源，在遥控器上按下想要控制的音频源的按钮（Bose Music ♫ 或 *Bluetooth* ᛒ）。

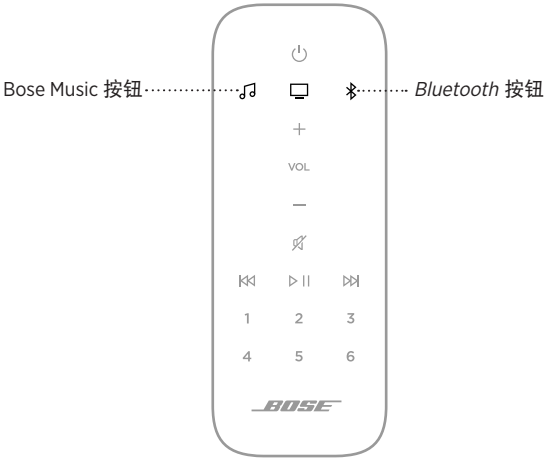

预设

条形音箱自带六个预设，您可使用这些按钮设置播放您最喜欢的音乐服务中的音频。设置完成后，您即可随时使用遥控器按钮或 Bose Music 应用一键访问音乐。

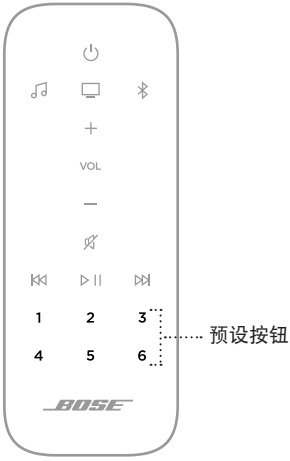

有关预设的详细信息，请参见第 27 页上的“个性化预设”。

媒体播放和音量

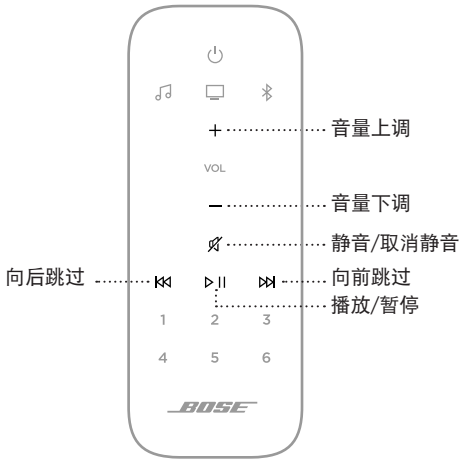

功能	措施
播放/暂停	按下 ▷II。 将音频暂停后，灯柱侧面会呈白色光跳动，直到音频恢复。
快退	按下 ⏮。
快进	按下 ⏭。
音量上调	按下 ＋。 **注意：**要快速提高音量，按住 ＋。
音量下调	按下 —。 **注意：**要快速降低音量，按住 —。
静音/取消静音	按下 🔇。 将音频静音后，灯柱侧面会呈白色光跳动，直到音频恢复。 **注意：**您也可以按下 ＋ 恢复音频。

调整低音

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，选择您的条形音箱。
2. 点击屏幕右下角的条形音箱图像。
3. 点击**调整**调整低音。

编程第三方遥控器

您可编程第三方遥控器，如有线电视接收器/机顶盒遥控器，使其可控制条形音箱。请参见第三方遥控器的用户指南或网站，了解相关说明。

编程后，可使用第三方遥控器控制电源开关和音量等基本条形音箱功能。

注意： 并非所有第三方遥控器均兼容条形音箱。遥控器必须支持 IR（红色）信号才能控制条形音箱。

条形音箱已启用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可语音播放音乐、收听新闻、查看天气、控制智能家庭设备等。在条形音箱上使用 Alexa 就如提问一样简单。只要提要求或使用“操作”按钮 ○，Alexa 即可迅速回应。

注意：并非所有语言和国家/地区均可使用 Alexa。

使用 BOSE MUSIC 应用设置 ALEXA

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，选择您的条形音箱。
2. 点击屏幕右下角的条形音箱图像。
3. 点击**设置** > **语音助手**。
4. 请按照应用说明执行操作。

注意：如果您家中有多个 Bose Music 产品，为了享受无缝语音助手体验，Bose 建议用户使用其 Bose Music 帐户和 Amazon 帐户为所有的 Bose Music 产品设置 Alexa。

使用 ALEXA

您可使用语音或“操作”按钮 ○ 使用 Alexa。

注意：关于 Alexa 可以做什么的更多信息，请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500

使用语音

要访问 Alexa，请说“Alexa”，然后说出您的要求。

尝试方式	语音示例
对 Alexa 说话	“Alexa，天气怎样？”
控制音量	“Alexa，增大音量。”
播放音频	“Alexa，播放 Niall Horan。” **注意：**Amazon Music 被设置为默认音乐服务。要更改默认音乐服务，请使用 Alexa 应用。
播放特定音乐服务	“Alexa，播放 TuneIn 上的 NPR。”
跳到下一首歌	“Alexa，下一首歌。”

尝试方式	语音示例
在指定扬声器上播放	“Alexa，在客厅播放放克”，则条形音箱的名称为“客厅。” **注意：** 确保说出您在 Bose Music 应用中指定的名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。
设置定时器	“Alexa，设置 5 分钟定时器。”
发现更多技能	“Alexa，你有哪些新技能？”
停止 Alexa	“Alexa，停止。”

使用条形音箱控件

“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 🎤 用于控制 Alexa。这些按钮位于条形音箱顶部。

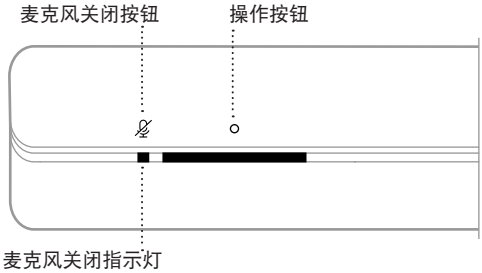

尝试方式	措施
使用 Alexa	点击 ○ 并说出您的要求。 有关尝试方式的列表，请见： worldwide.Bose.com/Support/SB500
停止计时器	点击 ○。
停止 Alexa	点击 ○。
打开/关闭麦克风	点击 🎤。 **注意：** 麦克风关闭后，麦克风关闭指示灯呈红色光常亮，您将无法使用 Alexa。

您可使用 Bose Music 应用或遥控器控制预设。

注意：无法在 *Bluetooth* 模式下设置预设。

设置预设

1. 使用 Bose Music 应用流式传输音乐。
2. 在遥控器上，按下 Bose Music 按钮 ♫。

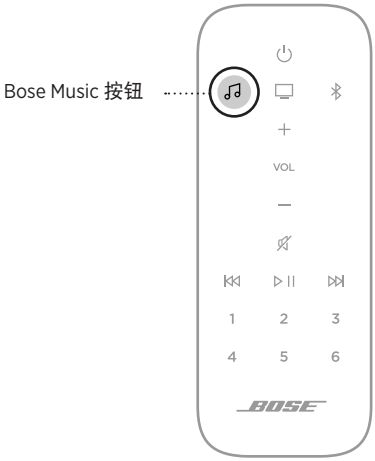

3. 按住一个预设按钮，直到听到提示音。

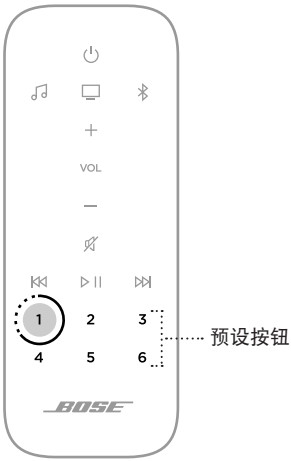

播放预设

个体化预设后，按下遥控器上的预设按钮播放音乐。

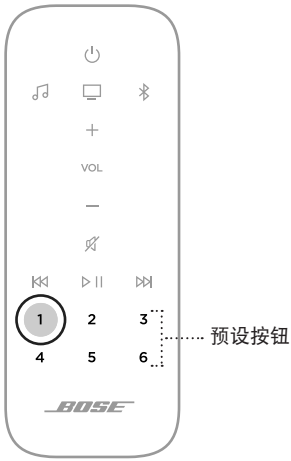

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。要从设备上流式传输音乐，必须先将设备连接到条形音箱。

在条形音箱上使用 *Bluetooth* 时，请注意以下事项：

条形音箱的设备列表最多可以保存八个移动设备。

您一次只能连接并播放一个设备的音频。

您也可使用 Bose Music 应用管理 *Bluetooth* 连接。

连接移动设备

1. 在遥控器上，按住 *Bluetooth* 按钮 ᛒ 直到灯柱呈蓝色光跳动。

2. 在移动设备上，打开 *Bluetooth* 功能。

   提示：*Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。

3. 在设备列表中选择条形音箱。

   提示： 在 Bose Music 应用中查找您为条形音箱输入的名称。如果没有为条形音箱命名，将显示默认名称。

   连接后，您会听到一个声音。灯柱呈常亮白色光亮起，然后渐变为黑色光。条形音箱名称显示在移动设备列表中。

断开移动设备

使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单断开设备。

重新连接移动设备

在遥控器上，按下 *Bluetooth* 按钮 ⦚。

条形音箱尝试连接最近连接的设备。

注意：

请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

设备必须在 9 m 范围内且已打开电源。

清空条形音箱的设备列表

在遥控器上，按住 ⦚ 10 秒，直到灯柱呈蓝色光跳动两次。

位于条形音箱正面的 LED 灯柱显示条形音箱状态。

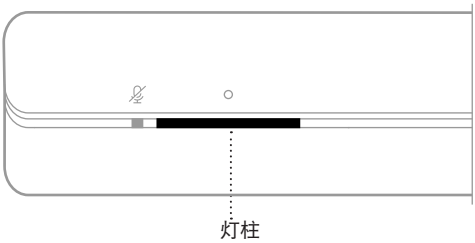

注意：灯柱每次显示所选音频源的一个状态。

WI-FI 状态

显示条形音箱的 Wi-Fi 连接状态。

灯柱活动		系统状态
跳动白色光		正在连接至 Wi-Fi
常亮白色光，然后渐变为黑色光		已连接至 Wi-Fi

BLUETOOTH 状态

显示移动设备的 *Bluetooth* 连接状态。

灯柱活动		系统状态
跳动蓝色光		准备连接到移动设备
跳动白色光		正在连接移动设备
常亮白色光，然后渐变为黑色光		已连接至移动设备
跳动蓝色光两次		设备列表已清空

ALEXA 状态

显示 Amazon Alexa 的状态。

灯柱活动		系统状态
关闭		Alexa 处于空闲模式
白色光滑到中心，然后呈常亮亮起		Alexa 正在听
白色光滑到侧面		Alexa 正在思考
跳动白色光（满）		Alexa 正在讲话
跳动黄色光		Alexa 发出通知

麦克风关闭指示灯

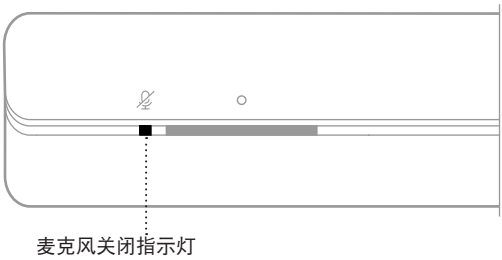

指示灯活动	系统状态
常亮红色光	麦克风关闭

更新和错误状态

显示软件更新和错误提醒的状态。

灯柱活动		系统状态
琥珀色光常亮		正在设置 Wi-Fi
白色光从右滑到左		正在下载更新
白色光从左滑到右		正在更新条形音箱
跳动琥珀色光四次		音频源错误 - 参见 Bose Music 应用
跳动红色光四次		暂时无法提交请求 - 请稍后重试
常亮红色光		条形音箱错误 - 联系 Bose 客户服务处

禁用/启用 WI-FI 功能

在遥控器上，按住 Bose Music 按钮 ♫ 和“快进”按钮 ⏭，直到灯柱跳动白色光两次然后渐变为黑色光。

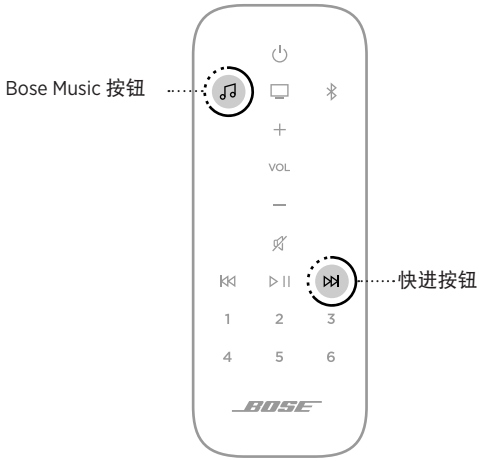

连接附件（可选）

您可将以下任意附件连接到您的条形音箱。有关更多信息，请参阅附件的用户指南。

Bose Bass Module 500：worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700：worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 低音箱：global.Bose.com/Support/AM300

Bose 环绕扬声器：worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 无线环绕声扬声器：global.Bose.com/Support/VI300

Bose 条形音箱通用遥控器：worldwide.Bose.com/Support/SB500

安装遥控器电池

1. 滑动打开遥控器背面的电池舱盖。

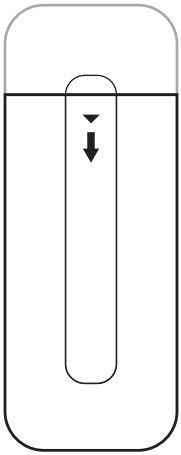

2. 装入随附的两节 AAA (IEC-LR3) 1.5V 电池。电池的 + 和 – 符号应与电池舱内的 + 和 – 标记保持一致。

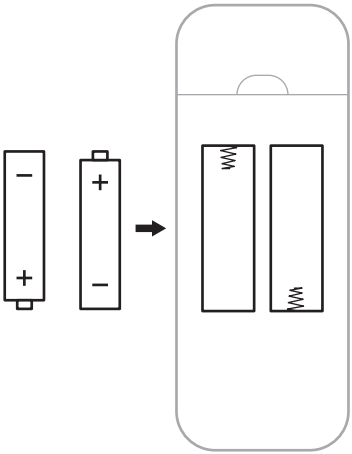

3. 滑上电池舱盖，确保卡到位。

清洁条形音箱

使用干燥的软布清洁条形音箱表面。

小心：

切勿让液体溅入系统或任何开口。

不要将空气吹入系统。

请勿使用吸尘器清洁系统。

请勿在系统附近使用任何喷雾剂。

请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。

切勿让物体落入任何开口中。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500

有限质保

条形音箱受享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

首先尝试这些解决方案

如果条形音箱出现问题：

确保条形音箱插入了通电的交流（市电）插座中。

接好所有线缆。

检查灯柱的状态（请参见第 31 页）。

将条形音箱移到离干扰（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）0.3 – 0.9 m 之外的地方。

将条形音箱放置到无线路由器或移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。

按照放置原则放置条形音箱（请参见第 13 页）。

其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500

症状	解决方案
电视上无 HDMI eARC（或 ARC）或光纤连接器	使用音频转换器和独立的音频线缆连接电视，例如共轴、3.5 mm 或模拟音频线缆（未提供）。您需要的转换器和线缆的类型取决于您的电视上可以使用的音频输出连接器。
条形音箱无法开机	将电源线插入另一个交流电（电源）插座中。 使用遥控器开启条形音箱（请参见第 20 页）。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。
遥控器不稳定或失灵	电池的 + 和 – 符号应与电池舱内的 + 和 – 标记保持一致（请参第 36 页）。 更换电池（请参见第 36 页）。 确保遥控器在条形音箱 0.6 m 的工作范围内。 确保遥控器和条形音箱之间有没任何障碍物。

症状	解决方案
声音不连贯或没有声音	如果灯柱在边侧闪烁，则条形音箱已静音。按下“静音/取消静音”按钮 🔇 取消条形音箱静音。 确保您的移动设备未静音。 在条形音箱（见第 23 页）或移动设备上增加音量。 切换到不同的音频源（请见第 21 页）。 使用不同应用或音乐服务播放音频。 如果音频来自 Wi-Fi 音频源，请重置路由器。 重启移动设备。 确保您使用的是兼容 *Bluetooth* 的移动设备。 **注意：**您无法将 *Bluetooth* 耳机连接到条形音箱。 确保条形音箱的 HDMI 连接线已插入电视上标签为 **HDMI eARC** 或 **ARC (Audio Return Channel)**（音频回传通道）的连接器，而不是标准 HDMI 连接器。如果您的电视没有 HDMI eARC 或 ARC 连接器，请使用光纤连接条形音箱（请参见第 46 页）。 如果条形音箱已连接到电视的 HDMI eARC 或 ARC 连接器，请确保已启用电视系统菜单中的 **Consumer Electronics Control (CEC)**（消费电子产品控制）。您的电视上的 CEC 可能使用其他的名称。请参阅电视用户指南。 从电视的 HDMI eARC 或 ARC 连接器上断开条形音箱 HDMI 连接线并重新连接。 将光纤（未提供）插入电视上标示为 **Output**（输出）或 **OUT**（输出）的连接器，非 Input（输入）或 IN（输入）连接器。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。
条形音箱无法连接低音箱或环绕扬声器	有关故障诊断，请参阅您的低音箱或环绕扬声器的用户指南（请见第 35 页）。 确保您的低音箱或环绕扬声器与条形音箱兼容（请见第 35 页）。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。

症状	解决方案
低音箱或环绕扬声器无音频	确保您的低音箱或环绕扬声器与条形音箱兼容（请见第 35 页）。 确保软件在 Bose Music 应用中是最新的。 使用 Bose Music 应用调整低音音量（请参见第 24 页）。 切换到不同的音频源（请见第 21 页）。
声音来自电视扬声器	确保条形音箱的 HDMI 连接线已插入电视上标示为 **HDMI eARC** 或 **ARC (Audio Return Channel)**（音频回传通道）的连接器。如果电视没有 HDMI eARC 或 ARC 连接器，请使用光纤连接条形音箱（请参见第 46 页）。 关闭电视扬声器。请参阅电视用户指南。 如果条形音箱已连接到电视的 HDMI eARC 或 ARC 连接器，请确保已启用电视系统菜单中的 **Consumer Electronics Control (CEC)**（消费电子产品控制）。您的电视上的 CEC 可能使用其他的名称。请参阅电视用户指南。 从电视的 HDMI eARC 或 ARC 连接器上断开条形音箱 HDMI 连接线并重新连接。 将电视音量降到最低。 使用 HDMI 连接线（请参见第 45 页）以及光纤（请参见第 46 页）连接条形音箱。
音质差或失真	测试不同的信号源（若有）。 确保您的电视可输出环绕声音频。请参阅电视用户指南。 如果播放的声音来自另一个设备，请降低该设备的音量。 使用 Bose Music 应用调整低音音量（请参见第 24 页）。 关闭电视扬声器。请参阅电视用户指南。 执行 ADAPTiQ 音频校准（请参见第 18 页）。
条形音箱无法播放正确信号源的音频或延迟后选择了错误的信号源。	使用 Bose Music 应用将 CEC 设置为 **“交替开启”**。 在音频源上禁用 CEC。请参阅音频源用户指南，了解详细信息。 使用 HDMI 连接线（请参见第 45 页）以及光纤（请参见第 46 页）连接条形音箱。

症状	解决方案
条形音箱无法连接到 Wi-Fi 网络	在 Bose Music 应用中，选择正确的网络名称，并输入网络密码（区分大小写）。 确保条形音箱和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。 如果您的网络信息已发生变化，请参见第 17 页。 在您用于设置的移动设备上启用 Wi-Fi。 在移动设备上关闭打开的其他应用。 重启移动设备和路由器。 如果您的路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 带宽，确保移动设备和条形音箱连接的是同一带宽。 **注意：**为每个带宽提供一个唯一的名称，以保证您连接到正确的带宽。 重置路由器。 拔出条形音箱和选配低音箱或环绕扬声器的电源线，等待 30 秒，然后再将其牢固地插入交流（市电）插座中。在移动设备上卸载 Bose Music 应用，重新安装应用并重新开始设置。 使用以太网线缆连接网络。
条形音箱无法连接到移动设备	在移动设备上，关闭 *Bluetooth* 功能再将其打开。从 *Bluetooth* 列表中删除条形音箱。重新连接（请参见第 29 页）。 连接不同的设备（请参见第 29 页）。 确保您使用的是兼容 *Bluetooth* 的移动设备。 **注意：**您无法将 *Bluetooth* 耳机连接到条形音箱。 从移动设备的 *Bluetooth* 设备列表中删除条形音箱并重新连接（请参见第 29 页）。 清空条形音箱的设备列表（请参见第 30 页）并重新连接（请参见第 29 页）。
Bose Music 应用无法在移动设备上运行	确保 Bose Music 应用与您的设备兼容。请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500 在移动设备上卸载 Bose Music 应用并重新安装应用（请参见第 16 页）。
看不到条形音箱，因此无法将其添加到其他 Bose 帐户	确保 Bose Music 应用中的条形音箱可共享。 确保条形音箱和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。

症状	解决方案
Alexa 无反应	确保已使用 Bose Music 应用设置 Alexa（请参见第 25 页）。 **注意：**必须使用 Bose Music 应用设置条形音箱并连接到 Wi-Fi 网络。 确保您身处可以使用 Amazon Alexa 的国家/地区。 确保“麦克风关闭”指示灯未呈红色光亮起。要打开麦克风，请见第 26 页。 确保说出您在 Bose Music 应用中指定的名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。 有关其他支持，请访问：worldwide.Bose.com/Support/SB500
预设无反应	确保已设置预设（请参见第 27 页）。 按下 Bose Music 按钮 ♫ 以确保条形音箱在正确的音频源中。

重置条形音箱

出厂复位会清除条形音箱的所有音频源、音量、网络和 ADAPTiQ 音频校准设置，并将其恢复为最初的出厂设置。

1. 在遥控器上，按住“电源”按钮 ⏻ 和“快进”按钮 ⏭ 5 秒钟，直到灯柱跳动白色光两次然后渐变为黑色光。

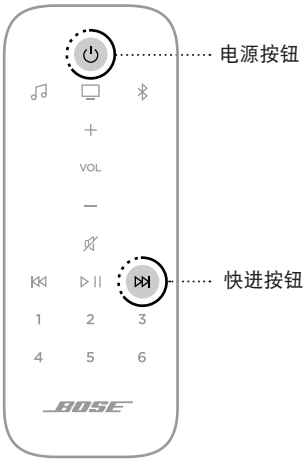

条形音箱重置。重置完成后，灯柱呈琥珀色亮起。

2. 要还原条形音箱的网络和音频设置：
   a. 在移动设备上启动 Bose Music 应用并将条形音箱添加至网络（请参见第 17 页上的“已有 Bose Music 应用用户”）。
   b. 使用 Bose Music 应用运行 ADAPTiQ 音频校准。

连接选项

使用以下连接选项之一将条形音箱连接到电视：

选项 1（优先）：HDMI eARC 或 ARC (Audio Return Channel)（音频回传通道）

选项 2：光纤（未提供）

注意：尽量使用 HDMI 连接线将条形音箱连接到电视的 HMDI eARC 或 ARC 连接器。

1. 在电视背面，找到 **HDMI IN** 和 **Audio OUT**（数字）连接器面板。

   注意：您的电视连接器面板与图示所有不同。请查看连接器的形状。

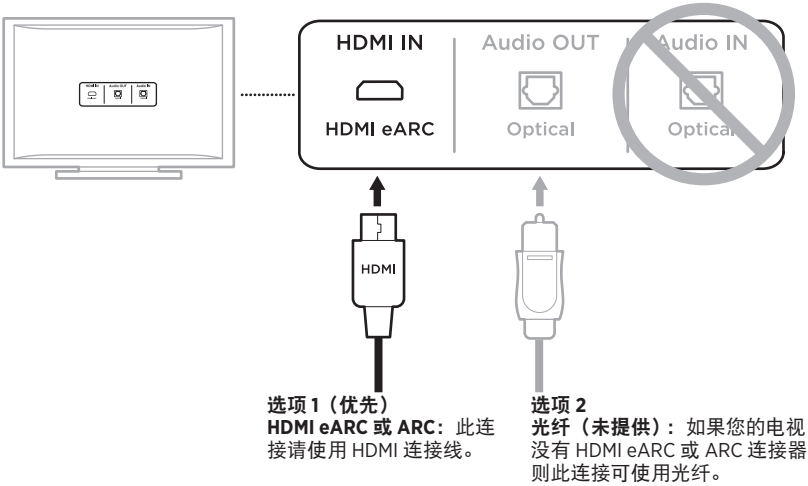

2. 选择音频线缆。

将条形音箱连接到电视

选择音频线缆后，将条形音箱连接到电视。

选项 1（优先）：HDMI eARC 或 ARC

1. 将 HDMI 连接线的一端插入电视 **HDMI eARC** 或 **ARC** 连接器。

   注意：确保将 HDMI 连接线插入电视上的 HDMI ARC 连接器，而不是标准 HDMI 连接器。如果您的电视没有 HDMI eARC 或 ARC 连接器，请参见第 46 页。

2. 将线缆的另一端插入条形音箱上的 **HDMI (ARC)** 连接器。

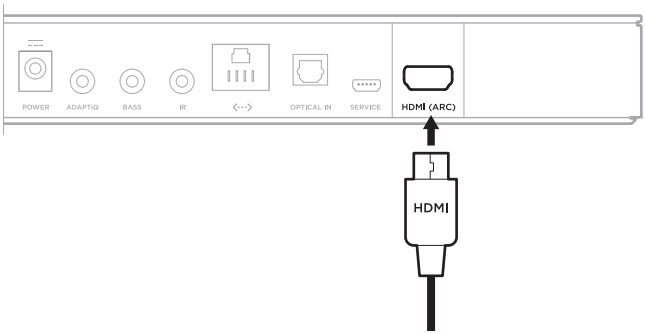

选项 2：光纤（未提供）

如果您的电视没有 HDMI eARC 或 ARC 连接器，请使用选配光纤（未提供）将条形音箱连接到电视。

1. 移除线缆两端的保护盖。



小心：如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或连接器。

2. 将光纤的一端插入电视的 **Optical OUT** 连接器中。
3. 握住光纤另一端插头。
4. 将插头对准条形音箱的 **OPTICAL IN** 连接器，并小心插入。

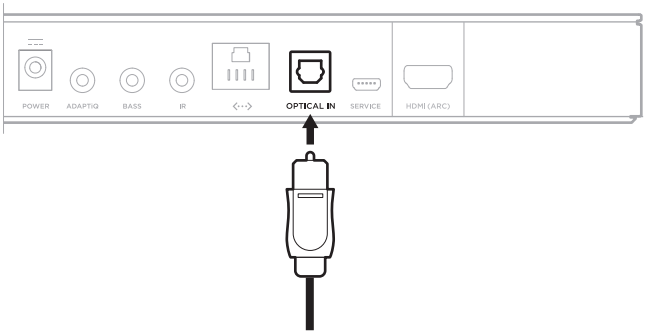

注意：连接器带有铰链门，插入插头时铰链门会向内旋。

5. 请将插头牢固地插入连接器中，直到听到或感觉到一声咔哒声。

检查声音

注意： 为避免听到的声音失真，请关闭电视扬声器。请参阅电视的用户指南，了解详细信息。

1. 打开电视。
2. 如果您在使用有线电视接收器/机顶盒或其他辅助音频源：
   a. 打开音频源的电源。
   b. 选择正确的电视输入。
3. 如果条形音箱没有打开，按遥控器上的 Power（电源）按钮 ⏻。

   条形音箱将发出声音。
4. 按 Mute/Unmute（静音/取消静音）按钮 🔇。

   电视扬声器或条形音箱应该不会发出声音。

注意： 如果您未听到条形音箱的声音或听到电视扬声器发出声音，请参见第 38 页上的“故障诊断”。

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
10. 只能使用製造商指定的附件/配件。
11. 只能使用製造商指定或隨本裝置一起銷售的推車、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推車，則在移動推車/設備時應格外小心，以避免因傾倒而造成傷害。
12. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
13. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心

此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。

此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。

包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。

本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 產品僅使用隨附的電源。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可以隨時還原工作狀態。

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
僅適用於 2000 m 以下地區安全使用。

- 如不妥善處理，本產品所用電池可能導致著火或化學灼傷。
- 如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果接觸到了液體，請諮詢醫生。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 只能使用以下硬體安裝本產品：Bose 條形音箱壁掛架。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。本發射器不能與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

本設備運行於 5150 至 5250 MHz 波段時只能在室內使用，否則可能會對其他同通道移動衛星系統產生有害干擾。

CE Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命 *	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	< 0.5W	所有網路類型 < 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	≤ 20 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	< 2.0W
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。* * 取消啟動網絡或進入待命模式之前，使用麥克風打開/關閉按鈕以確保麥克風被打開（紅色指示燈將關閉）。	**Wi-Fi®**：同時按住遙控器上的 Bose Music 和「快進」按鈕取消啟動。重複可啟動。 ***Bluetooth®***：按住遙控器上的 *Bluetooth®* 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 *Bluetooth®* 音訊源配對可啟動。 **乙太網：**拔出乙太網線可取消啟動。插入乙太網線可啟動。	

歐洲：

工作頻段 2400 至 2483.5 MHz：

• *Bluetooth*/Wi-Fi：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

• *Bluetooth* 低功耗：最大功率譜密度小於 10 dBm/MHz EIRP。

工作頻段 5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz：

• Wi-Fi：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

比利時	丹麥	愛爾蘭	英國	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅地亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	

此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：電動揚聲器，型號：424096						
	限用物質及其化學符號					
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。 **備註 2：**「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於條形音箱的背面。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。您可以到：global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「8」表示 2008 年或 2018 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

輸入額定值：24 Vdc ⎓ 1.875A

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關徽標均為 Amazon, Inc. 或其子公司的商標。

Android、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google LLC 的商標。

Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

DOLBY AUDIO™ Dolby、Dolby Audio 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

HDMI™ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 徽標是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或注冊商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注冊商標。

Apple 和 Apple 徽標是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經微軟授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或傳播此技術。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商許可見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

採用 UEI Technology™ 設計。已獲得 Universal Electronics, Inc. 的授權。© UEI 2000-2018

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Acoustimass、DAPTiQ、Bose、Bose Bass Module、Bose Music、Bose Music 徽標、Bose Soundbar、Bose Soundbar Universal Remote、Bose Soundbar Wall Bracket、Bose Surround Speaker 和 Virtually Invisible 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

裝箱單

內件 12

條形音箱放置

建議 13
牆式安裝條形音箱 14

電源

將條形音箱連接到電源 15
網路待命 15

BOSE MUSIC 應用設定

下載 Bose Music 應用 16

已有 BOSE MUSIC 應用使用者

將條形音箱新增至已有帳戶 17
連接到 Wi-Fi® 網路 17
如果條形音箱未連接到網路 17
如果條形音箱已連接到網路 17

ADAPTIQ 音場調校

使用 Bose Music 運行 ADAPTiQ 音場調校 18

條形音箱控制項

Amazon Alexa 控制項 19
遙控器功能 19
電源 20
音訊源 21
預設 22
媒體播放和音量 23
調節低音 24
程式設計協力廠商遙控器 24

AMAZON ALEXA

使用 Bose Music 應用設定 Alexa 25
使用 Alexa 25
使用語音 25
使用條形音箱控制項 26

個人化預設

設定預設 27
播放預設 28

BLUETOOTH® 連接

連接行動裝置 29
斷開行動裝置 30
重新連接行動裝置 30
清除條形音箱的裝置清單 30

條形音箱狀態

Wi-Fi 狀態 31
Bluetooth 狀態 31
Alexa 狀態 32
麥克風關閉指示燈 32
更新和錯誤狀態 33

進階功能

停用/啟用 Wi-Fi 功能 34
連接配件（選購配件）..... 35

維護與保養

安裝遙控器電池 36
清潔條形音箱 37
更換零件和配件 37
有限保固 37

疑難排解

首先嘗試這些解決方案 38
其他解決方案 38
重設條形音箱 43

附錄：設定參考

連接選項 44
將條形音箱連接到電視 45
選項 1（優先）：HDMI™ eARC 或 ARC 45
選項 2：光纖（未提供）..... 46
檢查聲音 47

內件

請確認包裝箱中內含以下部件：

Bose Soundbar 500



AAA 電池 (2)

遙控器

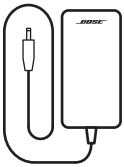

電源配接器



電源線 *



HDMI 連接線

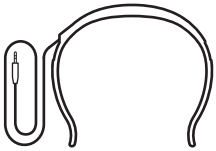

ADAPTiQ 耳機

* 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/SB500

建議

為了獲得最佳性能，擺放條形音箱時請遵循以下建議。

禁止在條形音箱上放置任何物品。

為了避免無線干擾，應使其他無線設備遠離條形音箱 0.3 – 0.9 m。將條形音箱放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

將條形音箱放到電視正下方（最佳）或正上方，使格柵朝向房間。

將條形音箱放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。為保證適當支撐，兩個支腳都必須靠在表面上。振動會導致條形音箱移動，尤其在光滑表面（大理石、玻璃或高度拋光的木材）上，這種情況特別突出。

使條形音箱的後側與任何其他表面保持至少 1cm 的距離。堵塞這一側的埠會影響聲學效能。

確保附近有交流（市電）插座。

為了獲得最佳音質，請勿將條形音箱放置於封閉式櫥櫃或斜放在角落。

如果將條形音箱放在架子或電視架上，一定要使條形音箱前側儘量靠近架子或電視架前沿以獲得最佳聲學性能。

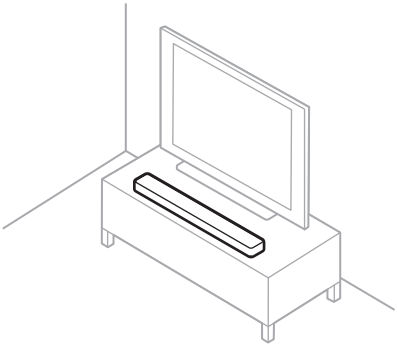

小心：在使用時請勿將條形音箱躺放、側放、倒放。

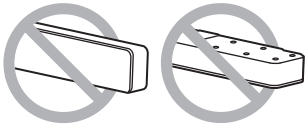

牆式安裝條形音箱

您可以在牆壁上安裝條形音箱。要購買 Bose 條形音箱壁掛架，請連絡授權的 Bose 經銷商。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/SB500

小心：不要使用任何其他硬體安裝條形音箱。

將條形音箱連接到電源

1. 將電源線連接到交流電源配接器。
2. 將交流電源配接器連接到條形音箱背面的電源連接器 ⎓。
3. 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

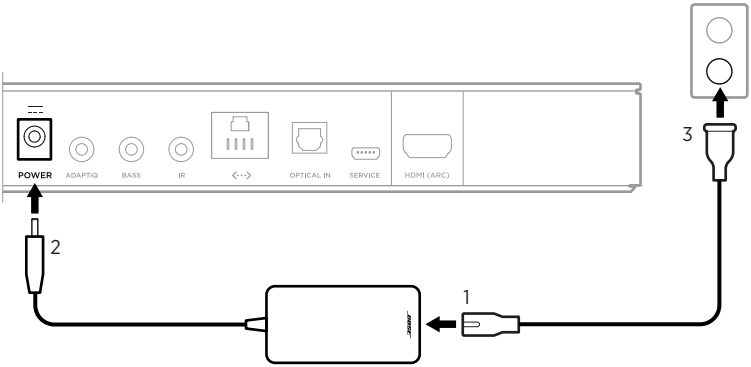

條形音箱電源隨即打開，燈柱呈琥珀色亮起。

網路待命

音訊停止且 20 分鐘沒有按任何按鈕後，條形音箱將切換至網路待命狀態。要從網路待命狀態喚醒條形音箱：

使用行動裝置或 Bose Music 應用播放或繼續音訊。

對 Alexa 說話。

在遙控器上，按下 Power （電源） ⏻ 按鈕、音訊源按鈕（請見第 21 頁）或預設按鈕（請見第 22 頁）。

注意：

只要使用 Bose Music 應用設定了 Alexa 且麥克風打開，您就仍可在網路待命狀態下使用 Alexa（請見第 32 頁）。

您可使用 Bose Music 應用來停用待命計時器。

您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板）上透過 Bose Music 應用設定和控制條形音箱。

在應用上，您可串流音樂、設定和變更預設、新增音樂服務、探索網際網絡無線電站、設定 Alexa 和管理條形音箱設定。

注意：如果您已在 Bose Music 應用中為其他 Bose 產品建立了 Bose 帳戶，請參見第 17 頁上的「已有 Bose Music 應用使用者」。

下載 BOSE MUSIC 應用

1. 在行動裝置上，下載 Bose Music 應用。

2. 請按照應用指示執行操作。

   備註：有關 Bose Music 應用的支援資訊，請造訪：
   worldwide.Bose.com/Support/SB500

將條形音箱新增至已有帳戶

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，點選 ＋。

   注意：要返回至**我的 Bose** 螢幕，點選左上角的 。

2. 請按照應用指示執行操作。

連接到 WI-FI 網路

如果條形音箱未連接到網路

如果條形音箱因為 Wi-Fi 名稱、密碼或路由器變化而未連接到網路，請將條形音箱新增到您的當前網路。

1. 在 Bose Music 應用中，選取您的條形音箱。
2. 按住遙控器上的 TV 按鈕 和「快退」按鈕 ，直到燈柱閃爍白色光兩次，然後漸變為黑色光。

   條形音箱準備好連接到 Wi-Fi，燈柱呈琥珀色亮起。

3. 請按照應用指示執行操作。

如果條形音箱已連接到網路

如果條形音箱已連接到網路，而您想切換到新網路，請將條形音箱新增到新網路。

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，選擇您的條形音箱。
2. 點選螢幕右下角的條形音箱影像。
3. 點選**設定** > **Wi-Fi** > **選取不同的網路**。
4. 請按照應用指示執行操作。

使用 Bose Music 應用設定條形音箱後，應用會提示您運行 ADAPTiQ 音場調校以獲得最佳聲音性能。ADAPTiQ 音場調校透過採取五個音訊測量為聆聽區域的音響效果自訂系統的聲音。要運行音場調校，需要讓房間安靜 10 分鐘。

在 ADAPTiQ 音場調校期間，ADAPTiQ 耳機（隨條形音箱提供）上的麥克風會測量房間的音響特性，以確定最佳音質。

使用 BOSE MUSIC 運行 ADAPTIQ 音場調校

如果您以後再連接選配的低音箱或環繞揚聲器、移動了條形音箱或移動了任何傢俱，請再次運行 ADAPTiQ 音場調校以保證最佳音質。

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，選取您的條形音箱。
2. 點選螢幕右下角的條形音箱影像。
3. 點選**設定** > **ADAPTiQ** > **再次運行**。
4. 請按照應用指示執行操作。

條形音箱控制項位於條形音箱頂部和遙控器上。

注意：您也可使用 Bose Music 應用控制條形音箱。

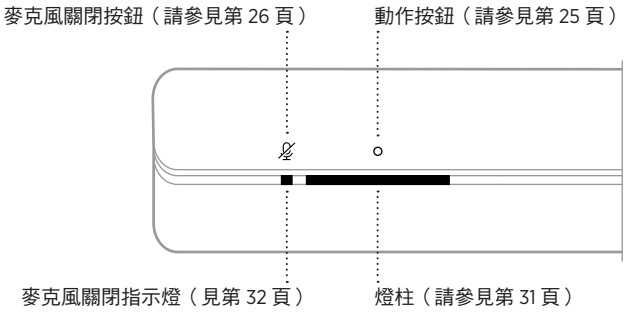

AMAZON ALEXA 控制項

「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 用於控制 Alexa。關於如何使用 Alexa 的更多資訊，請見第 25 頁。

遙控器功能

使用遙控器控制條形音箱、*Bluetooth* 連接和預設。

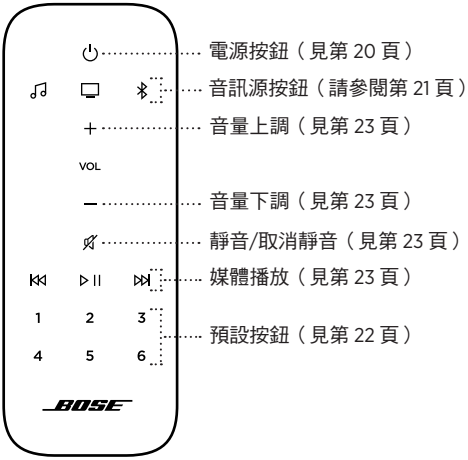

電源

要打開/關閉條形音箱，按下遙控器上的 Power（電源）⏻ 按鈕。

打開電源後，條形音箱會默認連接上次的有效音訊源。

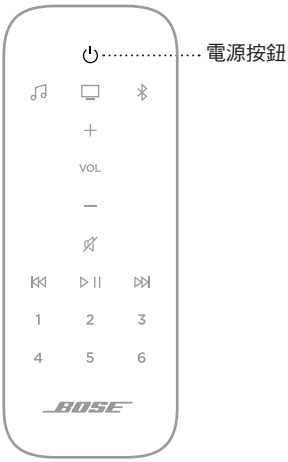

注意：

將條形音箱插入交流電源插座後，條形音箱會自動打開。

第一次打開條形音箱時，條形音箱預設設定為 TV 音訊源。

只要使用 Bose Music 應用設定了 Alexa 且麥克風打開，即使關閉條形音箱，您仍可使用 Amazon Alexa（請見第 32 頁）。

音訊源

您可使用遙控器控制 Bose Music 預設和 *Bluetooth* 連接。

要控制音訊源，在遙控器上按下想要控制的音訊源的按鈕（Bose Music 或 *Bluetooth*）。

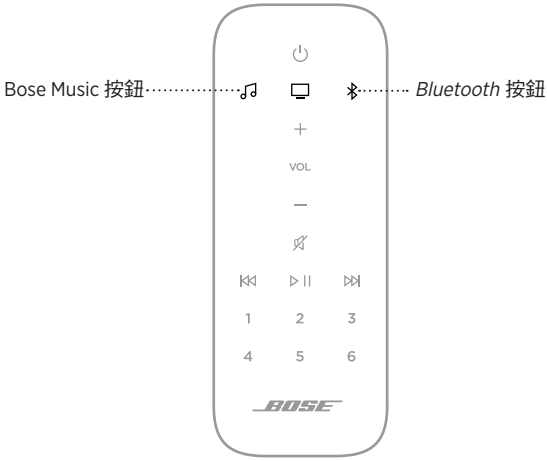

預設

條形音箱自帶六個預設，您可使用這些按鈕設定播放您最喜歡的音樂服務中的音訊。設定完成後，您即可隨時使用遙控器按鈕或 Bose Music 應用一鍵存取音樂。

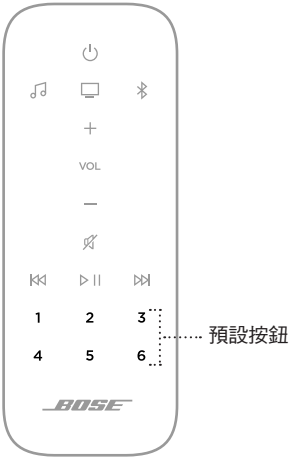

有關預設的詳細資訊，請參見第 27 頁上的「個人化預設」。

媒體播放和音量

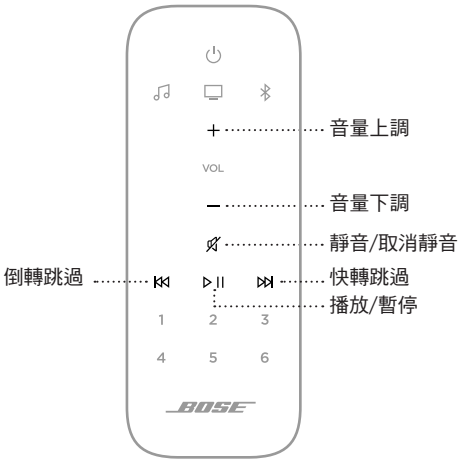

功能	措施
播放/暫停	按下 ▷II。 將音訊暫停後，燈柱側面會呈白色光跳動，直到音訊還原。
快退	按下 ⏮。
快進	按下 ⏭。
音量上調	按下 ＋。 **注意：**要快速提高音量，按住 ＋。
音量下調	按下 —。 **注意：**要快速降低音量，按住 —。
靜音/取消靜音	按下 🔇。 將音訊靜音後，燈柱側面會呈白色光跳動，直到音訊還原。 **注意：**您也可以按下 ＋ 還原音訊。

調節低音

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，選擇您的條形音箱。
2. 點選螢幕右下角的條形音箱圖像。
3. 點選**調整**調整低音。

程式設計協力廠商遙控器

您可程式設計協力廠商遙控器，如有線/衛星電視盒遙控器，使其可控制條形音箱。請參見協力廠商遙控器的使用者指南或網站，了解相關指示。

程式設計後，可使用協力廠商遙控器控制電源開關和音量等基本條形音箱功能。

注意：並非所有協力廠商遙控器均相容條形音箱。遙控器必須支援 IR（紅色）訊號才能控制條形音箱。

條形音箱已啟用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可語音播放音樂、收聽新聞、查看天氣、控制智慧家庭裝置等。在條形音箱上使用 Alexa 就如提問一樣簡單。只要提要求或使用「動作」按鈕 ○，Alexa 即可迅速回應。

注意：並非所有語言和國家/地區均可使用 Alexa。

使用 BOSE MUSIC 應用設定 ALEXA

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，選擇您的條形音箱。
2. 點選螢幕右下角的條形音箱影像。
3. 點選**設定** > **語音助理**。
4. 請按照應用指示執行操作。

注意：如果您的家中有多個 Bose Music 產品，為了享受無縫語音助理體驗，Bose 建議使用者使用 Bose Music 帳戶和 Amazon 帳戶為所有 Bose Music 產品設定 Alexa。

使用 ALEXA

您可使用語音或「動作」按鈕 ○ 使用 Alexa。

注意：關於 Alexa 可以做什麼的更多資訊，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/SB500

使用語音

要存取 Alexa，請說「Alexa」，然後說出您的要求。

嘗試方式	語音範例
對 Alexa 說話	「Alexa，天氣怎樣？」
控制音量	「Alexa，增大音量。」
播放音訊	「Alexa，播放 Niall Horan。」 **注意：**Amazon Music 被設定為預設音樂服務。要變更預設音樂服務，請使用 Alexa 應用。
播放特定音樂服務	「Alexa，播放 TuneIn 上的 NPR。」
跳到下一首歌	「Alexa，下一首歌。」

嘗試方式	語音範例
在指定揚聲器上播放	「Alexa，在客廳播放放克」，則條形音箱的名稱為「客廳」。 **注意：**確保說出您在 Bose Music 應用中指定的名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。
設定計時器	「Alexa，設定 5 分鐘計時器。」
發現更多技能	「Alexa，你有哪些新技能？」
停止 Alexa	「Alexa，停止。」

使用條形音箱控制項

「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 🎤 用於控制 Alexa。這些按鈕位於條形音箱頂部。

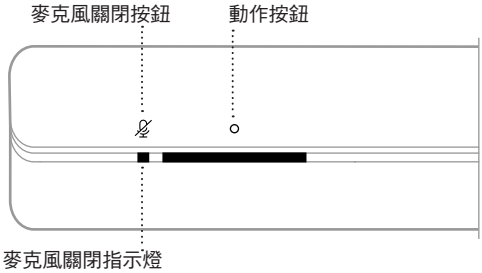

嘗試方式	措施
使用 Alexa	點選 ○ 並說出您的要求。 有關嘗試方式的清單，請見： worldwide.Bose.com/Support/SB500
停止計時器	點選 ○。
停止 Alexa	點選 ○。
打開/關閉麥克風	點選 🎤。 **注意：**麥克風關閉後，麥克風關閉指示燈呈紅色光恆亮，您將無法使用 Alexa。

您可使用 Bose Music 應用或遙控器控制預設。

注意：無法在 *Bluetooth* 模式下設定預設。

設定預設

1. 使用 Bose Music 應用串流音樂。
2. 在遙控器上，按下 Bose Music 按鈕 ♫。

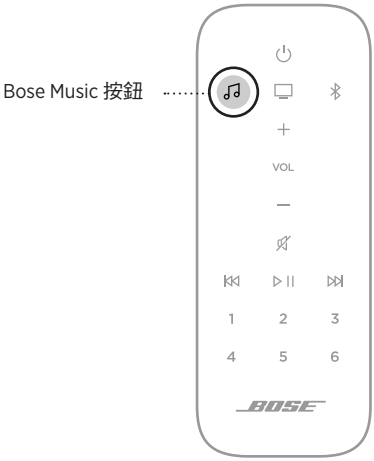

3. 按住一個預設按鈕，直到聽到提示音。

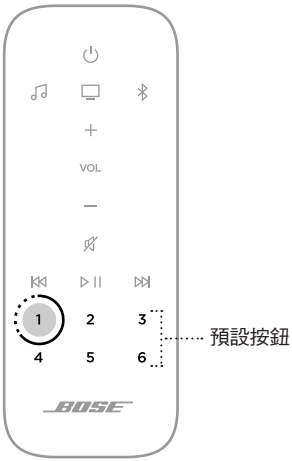

播放預設

個體化預設後，按下遙控器上的預設按鈕播放音樂。

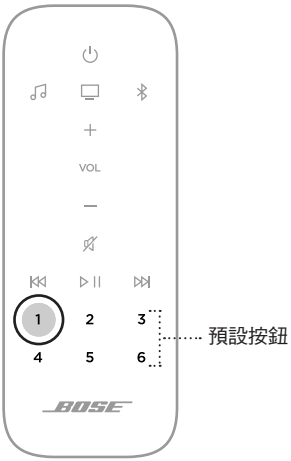

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到條形音箱。

在條形音箱上使用 Bluetoo*th* 時，請注意以下事項：

條形音箱的裝置清單最多可以存儲八個行動裝置。

您一次只能連接並播放一個裝置的音訊。

您也可使用 Bose Music 應用管理 *Bluetooth* 連接。

連接行動裝置

1. 在遙控器上，按住 *Bluetooth* 按鈕 ᛒ 直到燈柱呈藍色光跳動。

2. 在行動裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

   提示：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 在裝置清單中選取條形音箱系統。

提示：在 Bose Music 應用中查找您為條形音箱輸入的名稱。如果沒有為條形音箱命名，將顯示預設名稱。

連接後，您會聽到提示音。燈柱呈常亮白色光亮起，然後漸變為黑色光。條形音箱名稱顯示在行動裝置清單中。

斷開行動裝置

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表斷開裝置。

重新連接行動裝置

在遙控器上，按下 *Bluetooth* 按鈕 ⁑。

條形音箱嘗試連接最近連接的裝置。

注意：

請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

裝置必須在 9 m 範圍內且已打開電源。

清除條形音箱的裝置清單

在遙控器上，按住 ⁑ 10 秒，直到燈柱呈藍色光跳動兩次。

位於條形音箱正面的 LED 燈柱顯示條形音箱狀態。

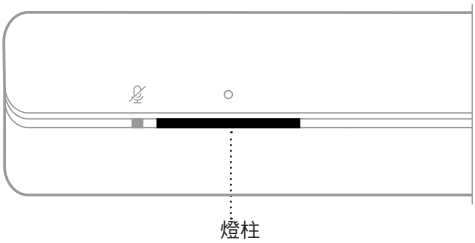

注意：燈柱每次顯示所選音訊源的一個狀態。

WI-FI 狀態

顯示條形音箱的 Wi-Fi 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
跳動白色光		正在連接至 Wi-Fi
恆亮白色光，然後漸變為黑色光		已連接至 Wi-Fi

BLUETOOTH 狀態

顯示行動裝置的 *Bluetooth* 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
跳動藍色光		準備連接到行動裝置
跳動白色光		正在連接行動裝置
恆亮白色光，然後漸變為黑色光		已連接至行動裝置
跳動藍色光兩次		裝置清單已清除

ALEXA 狀態

顯示 Amazon Alexa 的狀態。

燈柱活動		系統狀態
關閉		Alexa 處於閒置
白色光滑到中心，然後呈恆亮亮起		Alexa 正在聽
白色光滑到側面		Alexa 正在思考
跳動白色光（滿）		Alexa 正在講話
跳動黃色光		Alexa 發出通知

麥克風關閉指示燈

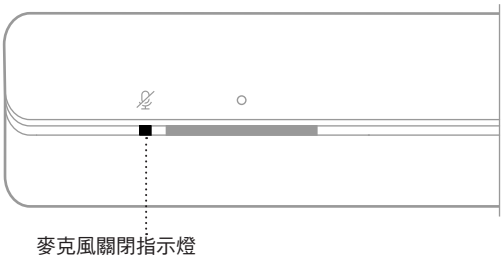

指示燈活動	系統狀態
紅色光恆亮	麥克風關閉

更新和錯誤狀態

顯示軟體更新和錯誤提醒的狀態。

燈柱活動		系統狀態
琥珀色光恆亮		正在設定 Wi-Fi
白色光從右滑到左		正在下載更新
白色光從左滑到右		正在更新條形音箱
跳動琥珀色光四次		音訊源錯誤 - 參見 Bose Music 應用
跳動紅色光四次		暫時無法提交請求 - 請稍後重試
紅色光恆亮		條形音箱錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

停用/啟用 WI-FI 功能

按住遙控器上的 Bose Music 按鈕 ♫ 和「快進」按鈕 ⏭，直到燈柱閃爍白色光兩次，然後漸變為黑色光。

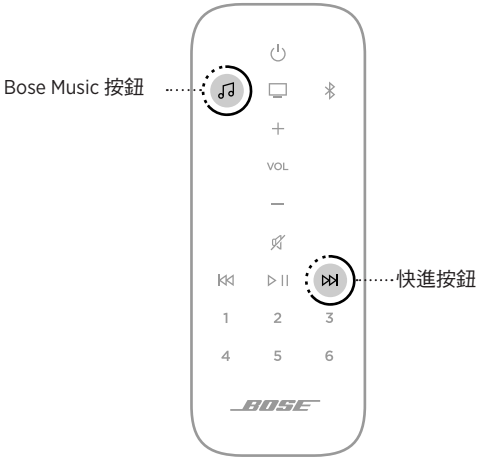

連接配件（選購配件）

您可將以下任意配件連接到您的條形音箱。有關更多資訊，請參閱配件的使用者指南。

Bose Bass Module 500：worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700：worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 低音箱：global.Bose.com/Support/AM300

Bose 環繞揚聲器：worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 無線環繞聲揚聲器：global.Bose.com/Support/VI300

Bose 條形音箱通用遙控器：worldwide.Bose.com/Support/SB500

安裝遙控器電池

1. 滑動打開遙控器背面的電池艙蓋。

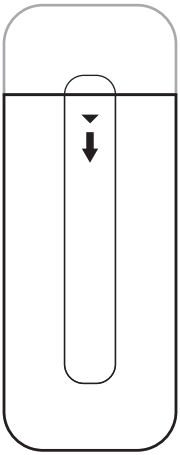

2. 裝入隨附的兩節 AAA (IEC-LR3) 1.5V 電池。電池的 ＋ 和 — 符號應與電池艙內的 ＋ 和 — 標記保持一致。

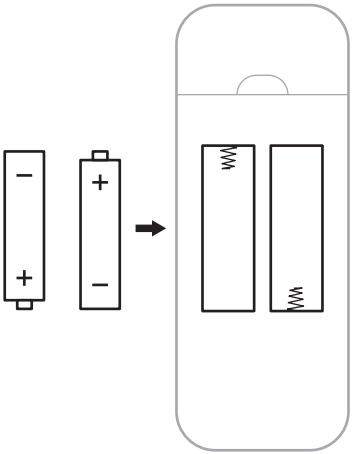

3. 滑上電池艙蓋，確保卡到位。

清潔條形音箱

使用乾燥的軟布清潔條形音箱表面。

小心：

切勿讓液體濺入系統或任何開口。

請勿對系統吹氣。

請勿使用吸塵器清潔系統。

請勿在系統附近使用任何噴霧劑。

請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。

切勿讓物體落入任何開口中。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。

請造訪：worldwide.Bose.com/Support/SB500

有限保固

條形音箱受享受有限質保。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

首先嘗試這些解決方案

如果條形音箱出現問題：

確保條形音箱插入了通電的交流（市電）插座中。

接好所有連接線。

檢查燈柱的狀態（請參見第 31 頁）。

將條形音箱移到離干擾（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）0.3 – 0.9 m 之外的地方。

將條形音箱放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。

按照放置原則放置條形音箱（請參見第 13 頁）。

其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

請造訪：worldwide.Bose.com/Support/SB500

症狀	解決方案
電視上無 HDMI eARC（或 ARC）或光纖連接器	使用音訊轉換器和獨立的音訊連接線連接電視，例如共軸、3.5 mm 或類比音訊連接線（未提供）。您需要的轉換器和線的類型取決於您的電視上可以使用的音訊輸出連接器。
條形音箱無法開機	將電源線插入另一個交流電（電源）插座中。 使用遙控器開啟條形音箱（請參見第 20 頁）。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（市電）插座中。
遙控器不穩定或失靈	電池的 ＋ 和 — 符號應與電池艙內的 ＋ 和 — 標記保持一致（請參第 36 頁）。 更換電池（請參見第 36 頁）。 確保遙控器在條形音箱 0.6 m 的工作範圍內。 確保遙控器和條形音箱之間有沒任何障礙物。

症狀	解決方案
間歇性播放或無音訊	如果條燈在邊側閃爍，則條形音箱已靜音。按下「靜音/取消靜音」按鈕 🔇 取消條形音箱靜音。 確保您的行動裝置未靜音。 在條形音箱（見第 23 頁）或行動裝置上增加音量。 切換到不同的音訊源（見第 21 頁）。 使用不同應用或音樂服務播放音訊。 如果音訊來自 Wi-Fi 音訊源，請重設路由器。 重新啟動行動裝置。 確保您使用的是相容 *Bluetooth* 的行動裝置。 **注意：**您無法將 *Bluetooth* 耳機連接到條形音箱。 確保條形音箱的 HDMI 連接線已插入電視上標籤為 **HDMI eARC** 或 **ARC (Audio Return Channel)**（音訊回傳通道）的連接器，而不是標準 HDMI 連接器。如果您的電視沒有 HDMI eARC 或 ARC 連接器，請使用光纖連接條形音箱（請參見第 46 頁）。 如果條形音箱已連接到電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接器，請確保已啟用電視系統功能表中的 **Consumer Electronics Control (CEC)**（消費電子產品控制）。您的電視上的 CEC 可能使用其他的名稱。請參閱電視使用者指南。 從電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接器上斷開條形音箱 HDMI 連接線並重新連接。 將光纖（未提供）插入電視上標示為 **Output**（輸出）或 **OUT**（輸出）的連接器，非 Input（輸入）或 IN（輸入）連接器。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（市電）插座中。
條形音箱無法連接低音箱或環繞揚聲器	有關疑難排解，請參閱您的低音箱或環繞揚聲器使用者指南（請參見第 35 頁）。 確保您的低音箱或環繞揚聲器與條形音箱相容（請參見第 35 頁）。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（市電）插座中。

症狀	解決方案
低音箱或環繞揚聲器無音訊	確保您的低音箱或環繞揚聲器與條形音箱相容（請見第 35 頁）。 確保軟體在 Bose Music 應用中是最新的。 使用 Bose Music 應用調整低音音量（請參見第 24 頁）。 切換到不同的音訊源（見第 21 頁）。
聲音來自電視揚聲器	確保條形音箱的 HDMI 連接線已插入電視上標示為 **HDMI eARC** 或 **ARC (Audio Return Channel)**（音訊回傳通道）的連接器。如果電視沒有 HDMI eARC 或 ARC 連接器，請使用光纖連接條形音箱（請參見第 46 頁）。 關閉電視揚聲器。請參閱電視使用者指南。 如果條形音箱已連接到電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接器，請確保已啟用電視系統功能表中的 **Consumer Electronics Control (CEC)**（消費電子產品控制）。您的電視上的 CEC 可能使用其他的名稱。請參閱電視使用者指南。 從電視的 HDMI eARC 或 ARC 連接器上斷開條形音箱 HDMI 連接線並重新連接。 將電視音量降到最低。 使用 HDMI 連接線（請參見第 45 頁）以及光纖（請參見第 46 頁）連接條形音箱。
音質差或失真	測試不同的音訊源（若有）。 確保您的電視可輸出環繞聲音訊。請參閱電視使用者指南。 如果播放的聲音來自另一個設備，請降低該設備的音量。 使用 Bose Music 應用調整低音音量（請參見第 24 頁）。 關閉電視揚聲器。請參閱電視使用者指南。 執行 ADAPTiQ 音場調校（請參見第 18 頁）。
條形音箱無法播放正確訊號源的音訊或延遲後選擇了錯誤的音訊源	使用 Bose Music 應用將 CEC 設定為**「交替開啟」**。 在音訊源上停用 CEC。請參閱音訊源使用者指南，瞭解詳細資訊。 使用 HDMI 連接線（請參見第 45 頁）以及光纖（請參見第 46 頁）連接條形音箱。

症狀	解決方案
條形音箱無法連接到 Wi-Fi 網路	在 Bose Music 應用中，選擇正確的網路名稱，並輸入網路密碼（區分大小寫）。 確保條形音箱和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。 如果您的網路資訊已發生變化，請參見第 17 頁。 在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。 在行動裝置上關閉打開的其他應用。 重啟行動裝置和路由器。 如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保行動裝置和條形音箱連接的是同一頻寬。 **注意：**為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接到正確的頻寬。 重設路由器。 拔出條形音箱和選配低音箱或環繞揚聲器的電源線，等待 30 秒，然後再將其牢固地插入交流（市電）插座中。在行動裝置上卸載 Bose Music 應用，重新安裝應用並重新開始設定。 使用乙太網連接線連接網路。
條形音箱無法連接到行動裝置	在行動裝置上，關閉 *Bluetooth* 功能再打開。從 *Bluetooth* 清單中刪除條形音箱。重新連接（請參見第 29 頁）。 連接不同的行動裝置（請參見第 29 頁）。 確保您使用的是相容 *Bluetooth* 的行動裝置。 **注意：**您無法將 *Bluetooth* 耳機連接到條形音箱。 從行動裝置的 *Bluetooth* 裝置清單中刪除條形音箱並重新連接（請參見第 29 頁）。 清空條形音箱的裝置清單（請參見第 30 頁）並重新連接（請參見第 29 頁）。
Bose Music 應用無法在行動裝置上運行	確保 Bose Music 應用與您的裝置相容。請造訪：worldwide.Bose.com/Support/SB500 在行動裝置上卸載 Bose Music 應用並重新安裝應用（請參見第 16 頁）。
看不到條形音箱，因此無法將其新增到其他 Bose 帳戶	確保 Bose Music 應用中的條形音箱已啟用共用。 確保條形音箱和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。

症狀	解決方案
Alexa 無反應	確保已使用 Bose Music 應用設定 Alexa（請參見第 25 頁）。 **注意：**必須使用 Bose Music 應用設定條形音箱並連接到 Wi-Fi 網路。 確保您身處可以使用 Amazon Alexa 的國家/地區。 確保「麥克風關閉」指示燈未呈紅色光亮起。要打開麥克風，請見第 26 頁。 確保說出您在 Bose Music 應用中指定的名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。 有關其他支援，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/SB500
預設無反應	確保已設定預設（請參見第 27 頁）。 按下 Bose Music 按鈕 ♫ 以確保條形音箱在正確的音訊源中。

重設條形音箱

出廠復位會清除條形音箱的所有音訊源、音量、網路和 ADAPTiQ 音場調校設定，並將其恢復為最初的出廠設定。

1. 按住遙控器上的「電源」按鈕 ⏻ 和「快進」按鈕 ⏭ 5 鐘，直到燈柱閃爍白色光兩次，然後漸變為黑色光。

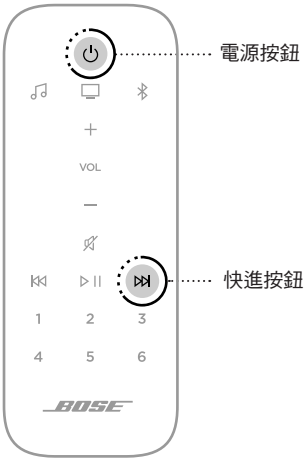

條形音箱重設。重設完成後，燈柱呈琥珀色亮起。

2. 要還原條形音箱的網路和音訊設定：
   a. 在行動裝置上啟動 Bose Music 應用並將條形音箱新增至網路（請參見第 17 頁上的「已有 Bose Music 應用使用者」）。
   b. 使用 Bose Music 應用運行 ADAPTiQ 音場調校。

連接選項

使用以下連接選項之一將條形音箱連接到電視：

選項 1（偏好）：HDMI eARC 或 ARC (Audio Return Channel)（音訊回傳通道）

選項 2: 光纖（未提供）

注意：儘量使用 HDMI 連接線將條形音箱連接到電視的 HMDI eARC 或 ARC 連接器。

1. 在電視後側，找到 **HDMI IN** 和 **Audio OUT**（數位）連接器面板。

   備註：您的電視連接器面板可能與圖示有所不同。請查看連接器的形狀。

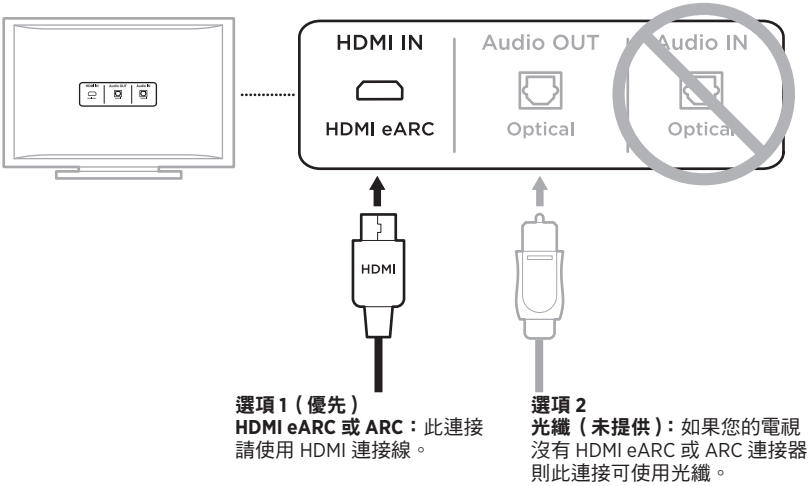

2. 選擇音訊連接線。

將條形音箱連接到電視

選擇音訊連接線後，將條形音箱連接到電視。

選項 1（優先）：HDMI eARC 或 ARC

1. 將 HDMI 連接線的一端插入電視 **HDMI eARC** 或 **ARC** 連接器。

   注意：確保將 HDMI 連接線插入電視上的 HDMI ARC 連接器，而不是標準 HDMI 連接器。如果您的電視沒有 HDMI eARC 或 ARC 連接器，請參見第 46 頁。

2. 將連接線的另一端插入條形音箱上的 **HDMI (ARC)** 連接器。

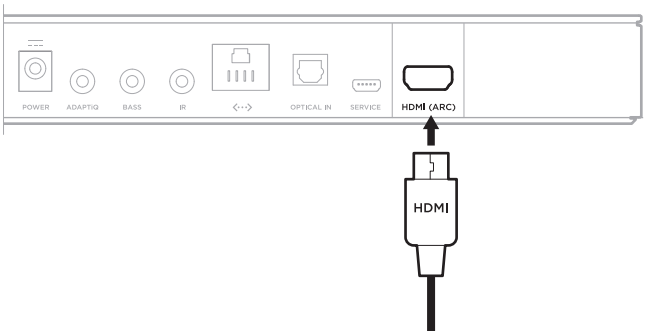

選項 2：光纖（未提供）

如果您的電視沒有 HDMI eARC 或 ARC 連接器，請使用選配光纖（未提供）將條形音箱連接到電視。

1. 移除連接線兩端的保護蓋。



小心：如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。

2. 將光纖的一端插入電視的 **Optical OUT** 連接器中。
3. 握住光纖另一端插頭。
4. 將插頭對準條形音箱的 **OPTICAL IN** 連接器，並小心插入。

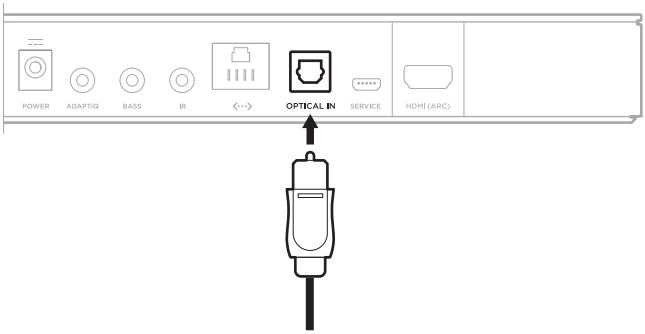

備註：連接器帶有鉸鏈門，插入插頭時鉸鏈門會向內旋。

5. 將插頭牢固地插入連接器中直到聽到或感覺到一聲哢嗒聲。

檢查聲音

注意：為避免聽到的聲音失真，請關閉電視揚聲器。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。

1. 打開電視。
2. 若您在使用有線電視/衛星接收盒或其他輔助音訊源：
   a. 打開此音訊源電源。
   b. 選擇正確的電視輸入。
3. 如果條形音箱未打開，按下遙控器上的 Power（電源）⏻ 按鈕。

   條形音箱將發出聲音。
4. 按下 Mute/Unmute（靜音/取消靜音）按鈕 🔇。

   電視揚聲器或條形音箱應該不會發出聲音。

注意：如果您未聽到條形音箱的聲音或聽到電視揚聲器發出聲音，請參見第 38 頁上的「疑難排解」。

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
10. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
11. メーカーが指定する、または製品と一緒に購入されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、または台のみをご使用ください。カートを使用する場合、製品の載ったカートを移動する際には転倒による負傷が起きないよう十分注意してください。
12. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
13. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意

この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。

のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- 車内や船上などで使用しないでください。
- 電源アダプターは、必ず製品に付属しているものをご使用ください。
- 万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。

標高2000mを超える高地での使用には適していません。

- 付属のバッテリーは、取り扱いを誤った場合、火災や化学火傷の原因になる恐れがあります。
- バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入らないようにしてください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 本製品を壁掛け設置するには、次の金具のみを使用してください: Bose Soundbar Wall Bracket

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

• 受信アンテナの向きや位置を変える。

• 本機と受信機の距離を離す。

• 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。

• 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ産業省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

5150 〜 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャネルの他の移動体衛星システムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のアドレス先を参照してください。www.Bose.com/compliance

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	**電力モード**	
	スタンバイ*	**ネットワーク待機**
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	< 0.5W	すべてのネットワークタイプ < 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2.5時間	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	該当なし	< 2.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。* * ネットワークを無効化する前、またはスタンバイモードに入る前に、マイクのオン/オフボタンを使用して、マイクがオンになっていることを確認してください(赤いインジケータランプは消灯します)。	**Wi-Fi®**: 無効化するには、リモコンのBose Musicボタンとトラック送りボタンを同時に長押しします。有効化するには、もう一度長押しします。 ***Bluetooth®***: 無効化するには、リモコンの*Bluetooth®*ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、*Bluetooth®*ソース機器とペアリングします。 **Ethernet:** 無効化するには、Ethernetケーブルを外します。有効化するには、Ethernetケーブルを差し込みます。	

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ～ 2483.5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満
- *Bluetooth* Low Energy: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満

運用周波数帯: 5150 ～ 5350 MHz および 5470 ～ 5725 MHz:

- Wi-Fi: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

このデバイスを 5150 ～ 5350 MHz の周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべての EU 加盟国で屋内使用に限定されています。

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCC の許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信または ISM 帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

廢電池請回收

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
	有毒/有害物質および成分					
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチックパーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Powered Speaker、型式: 424096						
	制限される物質および化学記号					
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル(PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 **注2:**「ー」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、サウンドバーの背面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「8」は2008年または2018年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.Phone Number: +5255 (5202) 3545

入力定格: DC 24V ⎓、1.875A

Amazon、Alexa、Amazon Musicおよびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc.またはその関連会社の商標です。

Android、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle LLCの商標です。

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

DOLBY AUDIO™ Dolby、Dolby Audio、およびダブルDマークはDolby Laboratoriesの商標です。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIのロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の米国および他の国々における商標または登録商標です。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

AppleおよびAppleのロゴはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

この製品はMicrosoftの特定の知的財産権によって保護されています。Microsoftから使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

この製品は、Universal Electronics Inc.のライセンスに基づき、設計されています。© UEI 2000-2018

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Acoustimass、ADAPTiQ、Bose、Bose Bass Module、Bose Music、Bose Musicのロゴ、Bose Soundbar、Bose Soundbar Universal Remote、Bose Soundbar Wall Bracket、Bose Surround Speakers、およびVirtually Invisibleは、Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

内容物の確認
内容物 12

サウンドバーの設置
推奨事項 13
サウンドバーを壁に取り付ける 14

電源
サウンドバーを電源に接続する 15
ネットワーク待機状態 15

BOSE MUSICアプリのセットアップ
Bose Musicアプリをダウンロードする 16

BOSE MUSICアプリを既にお使いのユーザー
サウンドバーを既存のアカウントに追加する 17
Wi-Fi® ネットワークに接続する 17
サウンドバーがネットワークに接続されていない場合 17
サウンドバーがネットワークに接続されている場合 17

ADAPTIQ自動音場補正
Bose Musicアプリを使用してADAPTiQ自動音場補正を実行する 18

サウンドバーの操作
Amazon Alexaの操作 19
リモコンの機能 19
電源 20
ソース機器 21
プリセット 22
メディアの再生と音量調節 23
低音を調整する 24
他社製リモコンをプログラムする 24

AMAZON ALEXA

Bose Musicアプリを使用してAlexaをセットアップする..... 25
Alexaにアクセスする 25
音声で操作する..... 25
サウンドバーの操作ボタンを使用する..... 26

プリセットのカスタマイズ

プリセットを設定する..... 27
プリセットを再生する..... 28

BLUETOOTH® 接続

モバイル機器を接続する 29
モバイル機器の接続を解除する 30
モバイル機器を再接続する 30
サウンドバーのデバイスリストを消去する..... 30

サウンドバーの状態

Wi-Fiの状態..... 31
*Bluetooth*の状態..... 31
Alexaの状態..... 32
マイクオフインジケーター 32
アップデートとエラーの状態 33

高度な機能

Wi-Fi機能のオン/オフを切り替える..... 34
アクセサリー機器を接続する(オプション)..... 35

補足事項

リモコンの電池の挿入 36
サウンドバーのお手入れについて 37
交換部品とアクセサリー 37
保証 37

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと 38
その他の対処方法 38
サウンドバーをリセットする 43

付録: セットアップガイド

接続オプション 44
サウンドバーをテレビに接続する 45
オプション1 (推奨): HDMI™ eARC端子またはARC端子接続 45
オプション2: 光デジタル接続 46
音が出ることを確認する 47

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

Bose Soundbar 500



単4乾電池(2本)

リモコン

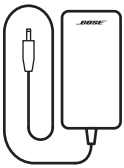

電源アダプター



電源コード*



HDMIケーブル

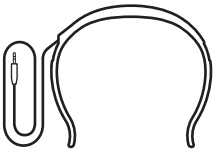

ADAPTiQ用ヘッドセット

* 電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものをお使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、直ちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/SB500

推奨事項

最高のパフォーマンスを発揮するには、サウンドバーを設置する際に次の推奨事項に従ってください。

サウンドバーの上には物を置かないでください。

ワイヤレス信号の干渉を回避するには、ほかのワイヤレス機器から30 ～ 90 cmほど離れた場所に設置します。サウンドバーは金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。キャビネットの中には置かないでください。

サウンドバーは、グリルを部屋の中央に向けた状態で、テレビの真下(推奨)または真上に配置します。

サウンドバーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。正しく設置するには、両側の足が台の上にしっかりと載っている必要があります。特に大理石やガラス、磨き上げた木などの滑りやすい表面では、音の振動でサウンドバーの位置がずれることがあります。

サウンドバーの背面を壁や家具などから1 cm以上離してください。背面にある開口部が塞がれると、音響性能が低下する恐れがあります。

電源コンセントが近くにある場所に設置してください。

最高の音質をお楽しみいただくため、サウンドバーを戸棚の中に設置したり、お部屋の角に斜めに設置したりしないでください。

サウンドバーを本棚やテレビ台などに置く場合は、最適なオーディオ性能を得るために、できるだけ棚や台の前面に近づけてください。

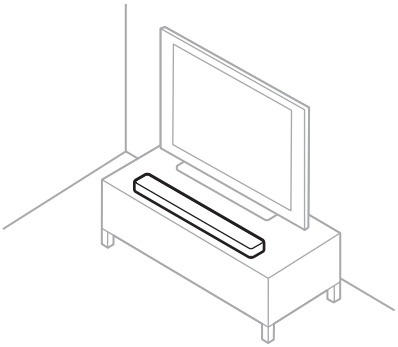

注意: サウンドバーの前面や背面、または天面を下にした状態で使用しないでください。

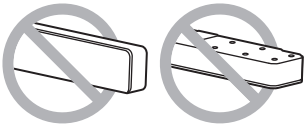

サウンドバーを壁に取り付ける

サウンドバーは壁に取り付けることができます。Bose Soundbar Wall Bracketは、お近くのボーズ製品取扱店、または弊社Webサイトでお求めいただけます。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/SB500

注意: 純正以外のアクセサリーを使用してサウンドバーを設置しないでください。

サウンドバーを電源に接続する

1. 電源アダプターに電源ケーブルを接続します。
2. 電源アダプターをサウンドバーの背面にある電源コネクター ⎓ に接続します。
3. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。

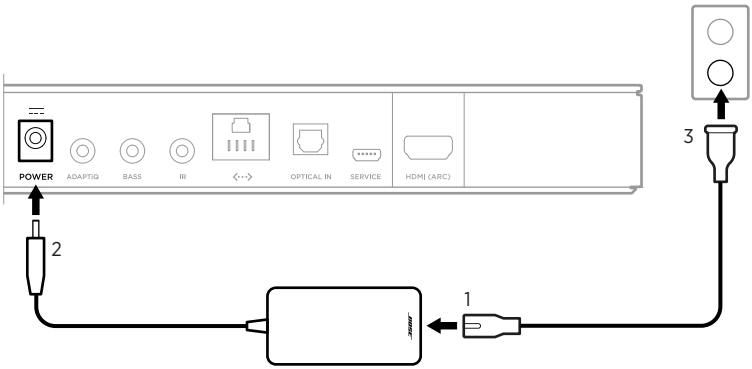

サウンドバーの電源がオンになり、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、サウンドバーがネットワーク待機状態になります。サウンドバーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

モバイル機器またはBose Musicアプリでオーディオを再生または再開します。

Amazon Alexaに話しかけます。

リモコンの電源ボタン ⏻、ソースボタン(21ページを参照)、またはプリセットボタン(22ページを参照)を押します。

注:

Bose Musicアプリを使用してAlexaが設定されていて、マイクがオンになっていれば、ネットワーク待機状態でもAlexaにアクセスできます(32ページを参照)。

Bose Musicアプリを使用してスタンバイタイマーを無効にすることができます。

Bose Musicアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からサウンドバーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、プリセットの設定と変更、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、Amazon Alexaの設定、サウンドバーの設定の管理を行うことができます。

注: Bose Musicアプリで別のボーズ製品用のBoseアカウントを既に作成してある場合は、「Bose Musicアプリを既にお使いのユーザー」(17ページ)をご覧ください。

BOSE MUSICアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose Musicアプリをダウンロードします。

2. アプリの手順に従ってください。

注: Bose Musicアプリに関するサポート情報は、次のサイトをご参照ください。
worldwide.Bose.com/Support/SB500

サウンドバーを既存のアカウントに追加する

1. Bose Musicアプリの[**My Bose**]画面で、＋をタップします。

   注：[**My Bose**]画面に戻るには、画面の左上隅にあるをタップします。

2. アプリの手順に従ってください。

WI-FIネットワークに接続する

サウンドバーがネットワークに接続されていない場合

Wi-Fiの名前、パスワード、またはルーターを変更したために、サウンドバーがネットワークに接続されなくなった場合は、サウンドバーを既存のネットワークに追加します。

1. Bose Musicアプリで、サウンドバーを選択します。

2. ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンのTVボタンとトラック戻しボタンを同時に長押しします。

   サウンドバーがWi-Fiに接続できる状態になると、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

3. アプリの手順に従ってください。

サウンドバーがネットワークに接続されている場合

サウンドバーがネットワークに接続されていて、新しいネットワークに切り替える場合は、サウンドバーを新しいネットワークに追加します。

1. Bose Musicアプリの[**My Bose**]画面で、サウンドバーを選択します。

2. 画面の右下にあるサウンドバーの画像をタップします。

3. [**設定**] > [**Wi-Fi**] > [**別のネットワークの選択**]をタップします。

4. アプリの手順に従ってください。

Bose Musicアプリを使用してサウンドバーを設定し終わったら、システムの音響性能を最大限に引き出すため、ADAPTiQ自動音場補正の実行を求めるメッセージが表示されます。ADAPTiQ自動音場補正は、システムが設置されている部屋の5箇所で測定を行い、音場を補正します。音場補正を実行するには、お部屋を10分ほど静かな状態に保つ必要があります。

ADAPTiQ自動音場補正は、最適な音場にするためにADAPTiQ用ヘッドセット(サウンドバーに付属)に内蔵されたマイクでお部屋の音響特性を測定します。

BOSE MUSICアプリを使用してADAPTIQ自動音場補正を実行する

ベースモジュールやサラウンドスピーカーを後で接続した場合や、サウンドバーまたは家具を移動した場合は、ADAPTiQ自動音場補正を再度実行して音質を調整してください。

1. Bose Musicアプリの[**My Bose**]画面で、お使いのサウンドバーを選択します。
2. 画面の右下にあるサウンドバーの画像をタップします。
3. [**設定**] > [**ADAPTiQ**] > [**再実行**]をタップします。
4. アプリの手順に従ってください。

サウンドバーの操作は、サウンドバー天面のボタンとリモコンで行います。

注: Bose Musicアプリを使用してサウンドバーを操作することもできます。

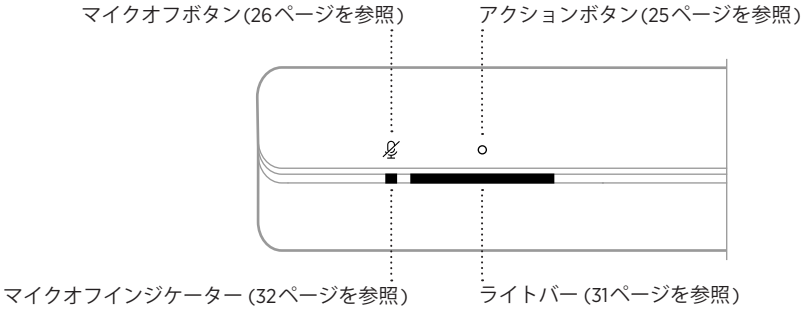

AMAZON ALEXAの操作

Alexaを操作するには、アクションボタン ○ とマイクオフボタン を使用します。Alexaにアクセスする方法については、25ページをご覧ください。

リモコンの機能

リモコンを使用して、サウンドバーの操作、*Bluetooth* 接続、プリセットの設定と操作を行います。

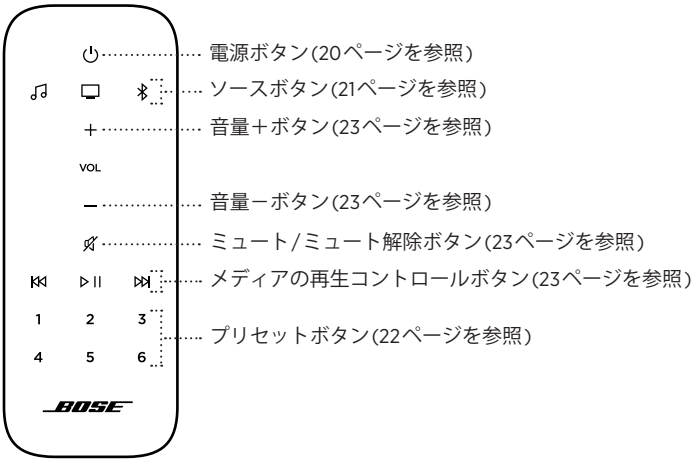

電源

サウンドバーの電源をオンまたはオフにするには、リモコンの電源ボタン ⏻ を押します。

サウンドバーの電源をオンにすると、最後に使用したソースになります。

注:

サウンドバーを電源コンセントに差し込むと、サウンドバーの電源が自動的にオンになります。

初めてサウンドバーの電源をオンにしたとき、サウンドバーのソースはTV ▭ になります。

Bose Musicアプリを使用してAmazon Alexaが設定されていて、マイクがオンになっていれば、サウンドバーの電源がオフになっていてもAlexaにアクセスできます(32ページを参照)。

ソース機器

リモコンを使用して、Bose Musicのプリセットと*Bluetooth*接続の操作を行うことができます。

ソース機器を操作するには、リモコンで、操作したいソース機器のボタン(Bose Music ♫や*Bluetooth* ⌇)を押します。

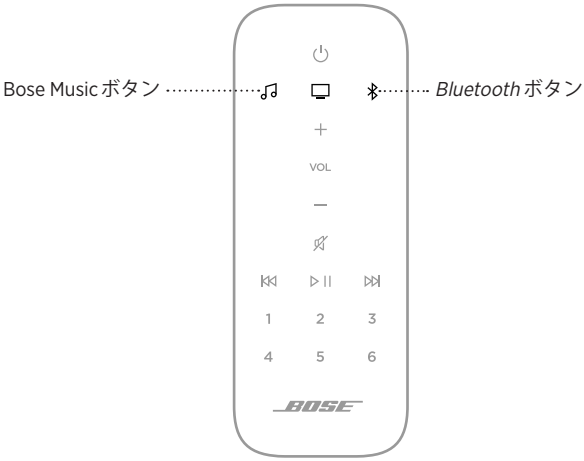

プリセット

サウンドバーには6つのプリセットがあり、お気に入りの音楽サービスを自由に設定できます。設定しておくと、リモコンのボタンやBose Musicアプリを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

プリセットの詳細については、「プリセットのカスタマイズ」(27ページ)をご覧ください。

メディアの再生と音量調節

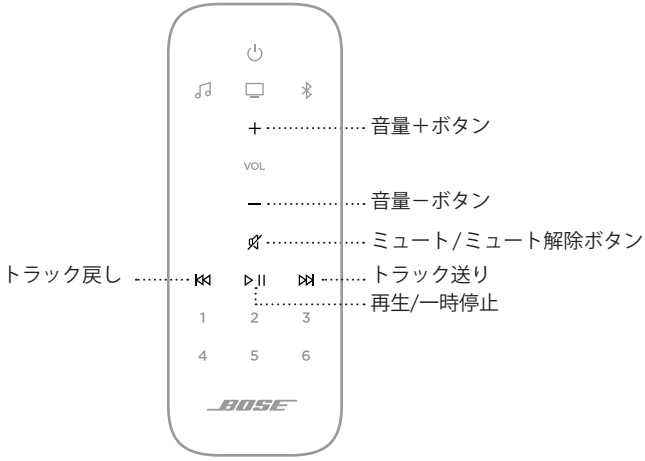

機能	操作方法
再生/一時停止	▷II ボタンを押します。 一時停止すると、再生を再開するまでの間、ライトバーの両端が白に点灯します。
トラック戻し	⏮ ボタンを押します。
トラック送り	⏭ ボタンを押します。
音量を上げる	＋ ボタンを押します。 **注:** 音量をすばやく上げるには、＋ ボタンを長押しします。
音量を下げる	－ ボタンを押します。 **注:** 音量をすばやく下げるには、－ ボタンを長押しします。
ミュート/ ミュート解除	🔇 ボタンを押します。 ミュートすると、ミュート解除するまでの間、ライトバーの両端が白に点灯します。 **注:** ＋ ボタンを押して、ミュート解除することもできます。

低音を調整する

1. Bose Musicアプリの[**My Bose**]画面で、お使いのサウンドバーを選択します。
2. 画面の右下にあるサウンドバーの画像をタップします。
3. [**調整**]をタップして低音を調整します。

他社製リモコンをプログラムする

CATV/BS/CS用チューナーのリモコンなど、他社製リモコンをプログラムして、サウンドバーを操作することができます。手順については、他社製リモコンの取扱説明書またはWebサイトをご覧ください。

プログラムが完了すると、電源のオン/オフや音量など、サウンドバーの基本的な機能を他社製リモコンで操作できるようになります。

注: すべての他社製リモコンがサウンドバーに対応しているわけではありません。他社製リモコンでサウンドバーを操作するには、リモコンがIR(赤外線)信号を送信できる必要があります。

サウンドバーはAmazon Alexaに対応しています。Alexaでは、音楽を再生したり、ニュースを聞いたり、天気を確認したり、スマートホームデバイスを操作したりすることができます。サウンドバーでAlexaを使用するのは簡単です。「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン ○ を押すだけで、Alexaはすぐに反応します。

注: 一部の言語や国ではAlexaを利用できません。

BOSE MUSICアプリを使用してALEXAをセットアップする

1. Bose Musicアプリの[**My Bose**]画面で、お使いのサウンドバーを選択します。
2. 画面の右下にあるサウンドバーの画像をタップします。
3. [**設定**] > [**音声アシスタント**]をタップします。
4. アプリの手順に従ってください。

注: ご家庭に複数のBose Music製品がある場合は、音声アシスタントをどこでも利用できるように、すべてのBose Music製品で1人のBose Musicアカウントと Amazonアカウントを使用してAlexaを設定することをお勧めします。

ALEXAにアクセスする

「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン ○ を使用して、Alexaにアクセスできます。

注: Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください。worldwide.Bose.com/Support/SB500

音声で操作する

Alexaにアクセスするには、「アレクサ」と呼びかけてから、リクエストを言います。

できること	呼びかけ方の例
Alexaに話しかける	「アレクサ、今日の天気は？」
音量を調節する	「アレクサ、音量を上げて」
音楽を再生する	「アレクサ、ナイル・ホーランの曲をかけて」 **注:** Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。
特定の音楽サービスから再生する	「アレクサ、TuneInでNPRラジオをかけて」 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。)
次の曲にスキップする	「アレクサ、次の曲」

できること	呼びかけ方の例
特定のスピーカーで再生する	「アレクサ、リビングでファンクをかけて」 (サウンドバーの名前が「リビング」の場合。) **注:** Bose Musicアプリで割り当てた名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで割り当てた名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。
タイマーをセットする	「アレクサ、タイマーを5分にセットして」
他の機能を調べる	「アレクサ、新しい機能について教えて」
Alexaを停止する	「アレクサ、ストップ」

サウンドバーの操作ボタンを使用する

Alexaを操作するには、アクションボタン ○ とマイクオフボタン 🎤 を使用します。操作ボタンはサウンドバーの天面にあります。

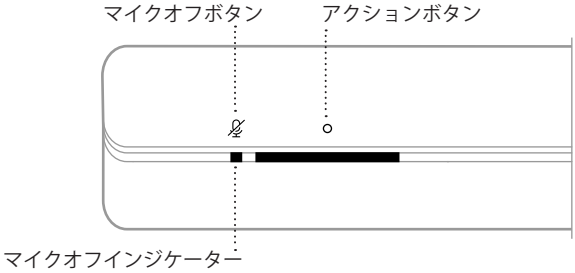

できること	操作方法
Alexaにアクセスする	○ ボタンをタップして、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください。 worldwide.Bose.com/Support/SB500
タイマーを停止する	○ ボタンをタップします。
Alexaを停止する	○ ボタンをタップします。
マイクをオンまたはオフにする	🎤 ボタンをタップします。 **注:** マイクをオフにすると、マイクオフインジケーターが赤に点灯し、Alexaにアクセスできなくなります。

Bose Musicアプリやリモコンを使用して、プリセットを操作できます。

注: *Bluetooth*モードをプリセットに設定することはできません。

プリセットを設定する

1. Bose Musicアプリを使用して音楽をストリーミング再生します。
2. リモコンのBose Musicボタン を押します。

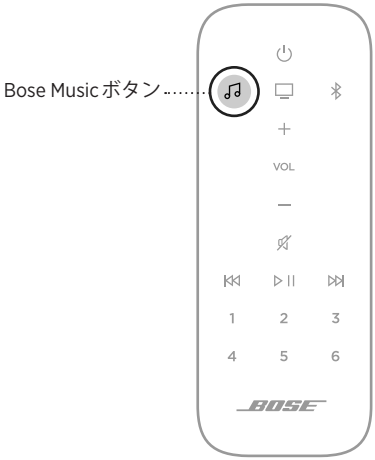

3. ビープ音が聞こえるまで、プリセットボタンを長押しします。

プリセットを再生する

プリセットを設定すると、リモコンのプリセットボタンを押して音楽を再生できます。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とサウンドバーを接続する必要があります。

サウンドバーで *Bluetooth* を使用する場合は、次の点に注意してください。

サウンドバーのデバイスリストには、モバイル機器を最大8台記憶できます。

ただし、一度に接続して音楽を再生できる機器は1台だけです。

Bose Music アプリを使用して *Bluetooth* 接続を管理することもできます。

モバイル機器を接続する

1. ライトバーが青に点滅するまで、リモコンの *Bluetooth* ボタン ᛒ を長押しします。

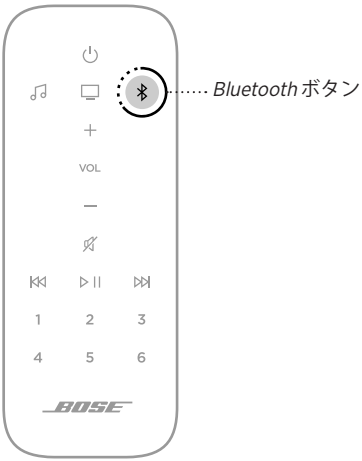

2. モバイル機器の *Bluetooth* 機能をオンにします。

ヒント： 通常、*Bluetooth* メニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストからお使いのサウンドバーを選択します。

ヒント： Bose Musicアプリでサウンドバーに付けた名前を探してください。サウンドバーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

接続すると、ビープ音が聞こえます。ライトバーが白に点灯してから次第に消灯します。モバイル機器のリストにサウンドバーの名前が接続済みと表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、モバイル機器の*Bluetooth*メニューを使用します。

モバイル機器を再接続する

リモコンの*Bluetooth*ボタン ⁑ を押します。

サウンドバーは、最後に接続していた機器に自動的に再接続します。

注:

モバイル機器の*Bluetooth*機能が有効であることを確認します。

機器との間の距離が9 m以内で、電源がオンになっている必要があります。

サウンドバーのデバイスリストを消去する

ライトバーが青で2回点滅するまで、リモコンの ⁑ ボタンを10秒間長押しします。

サウンドバーの前面にあるLEDライトバーには、サウンドバーの状態が表示されます。

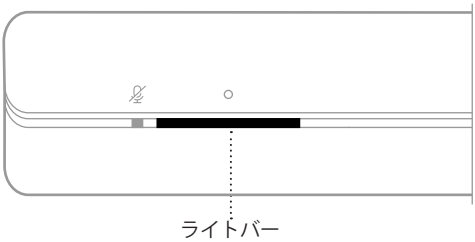

注: ライトバーには1つの選択機器の状態のみ表示されます。

WI-FIの状態

サウンドバーのWi-Fi接続の状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
白の点滅		Wi-Fiに接続中
白に点灯してから次第に消灯する		Wi-Fiに接続しました

*BLUETOOTH*の状態

モバイル機器の*Bluetooth*接続の状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
青の点滅		モバイル機器に接続できます
白の点滅		モバイル機器に接続中
白に点灯してから次第に消灯する		モバイル機器に接続しました
青の2回点滅		デバイスリストを消去しました

ALEXAの状態

Amazon Alexaの状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
消灯		Alexaはアイドル状態です
白のライトが中央に移動して点灯		Alexaがリクエストを待っています
白のライトが両端に移動		Alexaが考えています
白の点滅(フル)		Alexaが話しています
黄色の点滅		Alexaから通知があります

マイクオフインジケーター

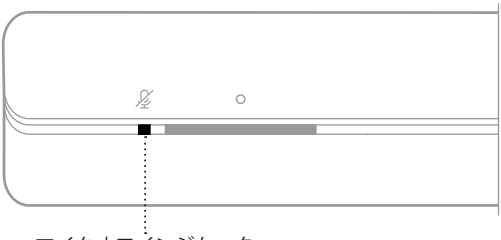

インジケーターの状態	システムの状態
赤の点灯	マイクがオフです

アップデートとエラーの状態

ソフトウェアの更新状態とエラーの警告を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
オレンジの点灯		Wi-Fiセットアップを実行中です
白のライトが右から左へ移動		アップデートをダウンロードしています
白のライトが左から右へ移動		サウンドバーをアップデートしています
オレンジ色の4回点滅		ソースエラー、Bose Musicアプリを参照してください
赤の4回点滅		一時的にリクエストが受け付けられません。後でやり直してください
赤の点灯		サウンドバーのエラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください。

WI-FI機能のオン/オフを切り替える

ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンのBose Musicボタン ♫とトラック送りボタン ⏭を同時に長押しします。

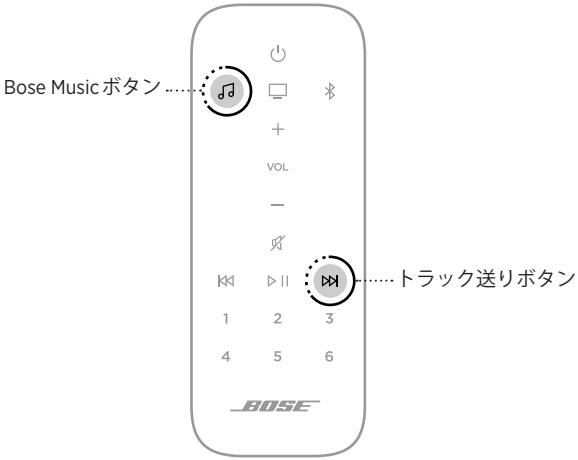

アクセサリー機器を接続する(オプション)

以下のアクセサリー機器をサウンドバーに接続することができます。詳細については、アクセサリー機器の取扱説明書をご覧ください。

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 bass module: global.Bose.com/Support/AM300

Bose Surround Speakers: worldwide.Bose.com/Support/WSS

Virtually Invisible 300 wireless surround speakers: global.Bose.com/Support/VI300

Bose Soundbar Universal Remote: worldwide.Bose.com/Support/SB500

リモコンの電池の挿入

1. リモコンの裏側にある電池カバーをスライドして開きます。

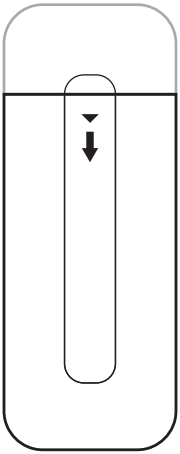

2. 付属の単四形アルカリ乾電池2本を入れます。電池ケースに表示されている ＋ と － の向きと、乾電池の ＋ と － の向きを正しく合わせてください。

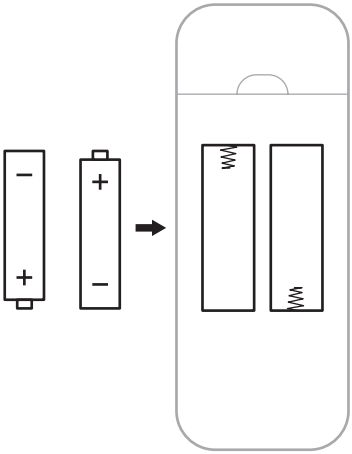

3. 電池カバーをスライドして元に戻します。

サウンドバーのお手入れについて

サウンドバーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

システムの上に液体がこぼれたり、開口部に液体が入り込んだりしないようにしてください。

システムに空気を吹き付けないでください。

システムに掃除機をかけないでください。

システムの近くでスプレー等を使用しないでください。

溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。

開口部に異物が入り込まないようにしてください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/SB500

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

サウンドバーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

サウンドバーが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します。

すべてのケーブルをしっかりと接続します。

ライトバーの状態を確認します(31ページを参照)。

サウンドバーを干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から30 ～ 90 cm以上離します。

サウンドバーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。

設置ガイドに沿ってサウンドバーを設置します(13ページを参照)。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/SB500

症状	対処方法
テレビにHDMI eARC(またはARC)端子や光デジタル音声端子がない	同軸デジタルケーブル、3.5 mmステレオ音声ケーブル、アナログ - ステレオケーブルなどを使用して、オーディオコンバーターを介してテレビを接続します(別途ご購入ください)。必要なコンバーターとケーブルの種類は、お持ちのテレビで使用できる音声出力端子の種類によって異なります。
サウンドバーの電源が入らない	電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。 リモコンを使用してサウンドバーの電源をオンにします(20ページを参照)。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。
リモコンが正しく機能しないことがある、またはまったく機能しない	電池ケースに表示されている ＋ と － の向きと、乾電池の ＋ と － の向きを正しく合わせてください(36ページを参照)。 電池を交換します(36ページを参照)。 リモコンがサウンドバーの操作可能範囲内(6m以内)にあることを確認します。 リモコンとサウンドバーの間に障害物がないことを確認します。

症状	対処方法
音が途切れる/聞こえない	ライトバーの両端が点滅している場合、サウンドバーはミュートされています。ミュート/ミュート解除ボタン 🔇 を押して、サウンドバーのミュートを解除します。 お使いのモバイル機器がミュートされていないことを確認します。 サウンドバーの音量(23ページを参照)またはモバイル機器の音量を上げます。 別のソースに切り替えてみます(21ページを参照)。 別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。 Wi-Fiソースからのオーディオの場合は、ルーターをリセットします。 モバイル機器を再起動します。 対応している*Bluetooth*モバイル機器を使用していることを確認します。 ***注:*** *Bluetooth*ヘッドホンをサウンドバーに接続することはできません。 サウンドバーのHDMIケーブルがテレビの**HDMI eARC** または **ARC (Audio Return Channel)**と表示されている端子に接続されていることを確認します。標準HDMI端子には接続しないでください。テレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、光デジタルケーブル(別売)を使用してサウンドバーに接続します(46ページを参照)。 サウンドバーがテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューで**Consumer Electronics Control (CEC)**機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。 サウンドバーのHDMIケーブルをテレビのHDMI eARC端子またはARC端子から取り外して、再度接続します。 光デジタルケーブル(別売)をテレビの音声出力(**Output**または**OUT**)端子に接続します。音声入力(InputまたはIN)端子には接続しないでください。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。
サウンドバーとベースモジュールまたはサラウンドスピーカーを接続できない	トラブルシューティングについては、ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの取扱説明書をご覧ください(35ページを参照)。 ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーがサウンドバーに対応していることを確認します(35ページを参照)。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。

症状	対処方法
ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーから音が聞こえない	ベースモジュールまたはサラウンドスピーカーがサウンドバーに対応していることを確認します(35ページを参照)。 Bose Musicアプリでソフトウェアが最新のものであることを確認します。 Bose Musicアプリを使用して低音を調整します(24ページを参照)。 別のソースに切り替えてみます(21ページを参照)。
テレビから音が出る	サウンドバーのHDMIケーブルがテレビの**HDMI eARC** または **ARC (Audio Return Channel)**と表示されている端子に接続されていることを確認します。テレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、光デジタルケーブル(別売)を使用してサウンドバーに接続します(46ページを参照)。 テレビの内蔵スピーカーをオフにします。テレビの取扱説明書をご覧ください。 サウンドバーがテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューで**Consumer Electronics Control (CEC)**機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。 サウンドバーのHDMIケーブルをテレビのHDMI eARC端子またはARC端子から取り外して、再度接続します。 テレビの音量を最小に設定します。 HDMIケーブル(45ページを参照)と光デジタルケーブル(別売)(46ページを参照)を両方使用してサウンドバーに接続します。
音質が良くない、音が歪む	別のソース機器で試してみます(可能な場合)。 テレビがサラウンドサウンド出力に対応していることを確認します。テレビの取扱説明書をご覧ください。 別の機器からオーディオが再生されている場合は、その機器の音量を下げます。 Bose Musicアプリを使用して低音を調整します(24ページを参照)。 テレビの内蔵スピーカーをオフにします。テレビの取扱説明書をご覧ください。 ADAPTiQ自動音場補正を実行します(18ページを参照)。
サウンドバーで正しいソース機器からの音が再生されない、またはしばらくしてから正しくないソース機器に切り替わる	Bose Musicアプリを使用して、CEC機能を「**Alternate**(個別指定)」に設定します。 ソース機器のCEC機能を無効にします。詳細については、ソース機器の取扱説明書をご覧ください。 HDMIケーブル(45ページを参照)と光デジタルケーブル(別売)(46ページを参照)を両方使用してサウンドバーに接続します。

症状	対処方法
サウンドバーをWi-Fiネットワークに接続できない	Bose Musicアプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します(大文字と小文字を区別して入力してください)。 サウンドバーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。 ネットワークの設定情報を変更した場合は、17ページをご覧ください。 セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。 モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。 モバイル機器とルーターを再起動します。 ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とサウンドバーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。 **注:** 各周波数帯に固有の名前を付けて、正しい周波数帯に接続していることを確認してください。 ルーターをリセットします。 サウンドバーとオプションのベースモジュールまたはサラウンドスピーカーの電源コードを抜き、30秒間待ってから、電源コンセントにしっかりと差し込みます。モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールして再インストールし、セットアップをやり直します。 Ethernetケーブルを使用してネットワークに接続します。
サウンドバーをモバイル機器に接続できない	モバイル機器の*Bluetooth*機能をオフにしてから、オンにします。*Bluetooth*リストからサウンドバーを削除します。もう一度接続してみます(29ページを参照)。 別のモバイル機器と接続して試してみてください(29ページを参照)。 対応している*Bluetooth*モバイル機器を使用していることを確認します。 ***注:*** *Bluetooth*ヘッドホンをサウンドバーに接続することはできません。 モバイル機器の*Bluetooth*デバイスリストからサウンドバーを削除して、接続し直します(29ページを参照)。 サウンドバーのデバイスリストを消去して(30ページを参照)、接続し直します(29ページを参照)。
モバイル機器でBose Musicアプリが動作しない	Bose Musicアプリがお使いの機器と互換性があることを確認してください。次のサイトをご参照ください。 worldwide.Bose.com/Support/SB500 モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします(16ページを参照)。

症状	対処方法
別 のBoseア カウントに追加する際にサウンドバーが表示されない	Bose Musicアプリを使用して、サウンドバーの共有が有効であることを確認します。 サウンドバーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。
Alexaが反応しない	AlexaがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(25ページを参照)。 **注:** Bose Musicアプリを使用してサウンドバーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。 Amazon Alexaが利用可能な国にいることを確認します。 マイクオフインジケーターが赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、26ページをご覧ください。 Bose Musicアプリで割り当てた名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで割り当てた名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: worldwide.Bose.com/Support/SB500
プリセットが反応しない	プリセットが設定されていることを確認します(27ページを参照)。 Bose Musicボタン ♫ を押して、サウンドバーに正しいソースが設定されていることを確認します。

サウンドバーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、ソース、音量、ネットワーク、ADAPTiQ自動音場補正などのすべての設定がサウンドバーから消去され、工場出荷状態となります。

1. ライトバーが白で2回点滅してから次第に消灯するまで、リモコンの電源ボタン⏻とトラック送りボタン⏭を同時に5秒間長押しします。

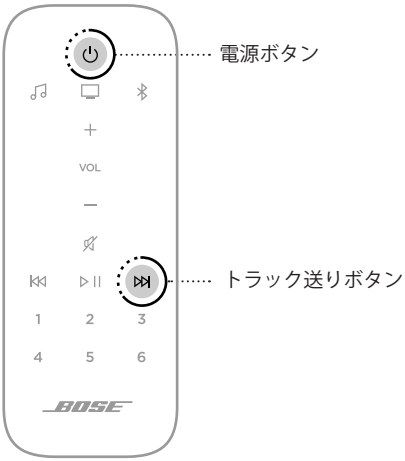

サウンドバーが再起動します。リセットが完了すると、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

2. サウンドバーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻すには、以下の手順に従います。

   a. モバイル機器でBose Musicアプリを起動し、サウンドバーをネットワークに追加します(「Bose Musicアプリを既にお使いのユーザー」(17ページ)を参照)。

   b. Bose Musicアプリを使用してADAPTiQ自動音場補正を実行します。

接続オプション

以下の接続オプションからどちらかを選択して、テレビとサウンドバーを接続します。

オプション1(推奨): HDMI eARC端子またはARC (Audio Return Channel)端子接続

オプション2: 光デジタル接続

注: 推奨されるオプションは、HDMIケーブルを使用してサウンドバーをテレビのHMDI eARC端子またはARC端子に接続することです。

1. テレビの背面にある**HDMI IN**端子および**Audio OUT** (デジタル)端子パネルを探します。

   注: お使いのテレビによっては、端子パネルが図と異なる場合があります。端子の形状で確認してください。

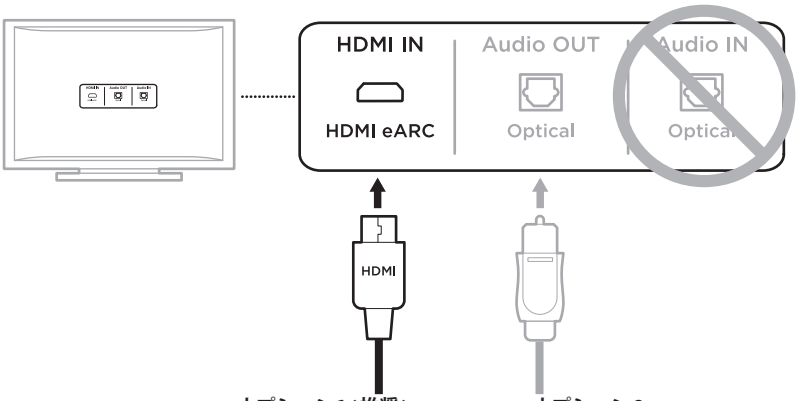

オプション1(推奨)
HDMI eARC端子またはARC端子接続: この接続にはHDMIケーブルを使用します。

オプション2
光デジタル接続: お持ちのテレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、この接続には光デジタルケーブル(別売)を使用します。

2. 音声ケーブルを選択する。

サウンドバーをテレビに接続する

音声ケーブルを選択したら、サウンドバーとテレビを接続します。

オプション1 (推奨): HDMI eARC端子またはARC端子接続

1. HDMIケーブルのプラグをテレビの**HDMI eARC**端子または**ARC**端子に接続します。

   注: HDMIケーブルはテレビのHDMI eARC端子またはARC端子に差し込んでください。標準のHDMI端子には接続しないでください。お持ちのテレビにHDMI eARC端子またはARC端子が無い場合は、46ページをご覧ください。

2. ケーブルの反対側を、サウンドバーの**HDMI (ARC)**端子に差し込みます。

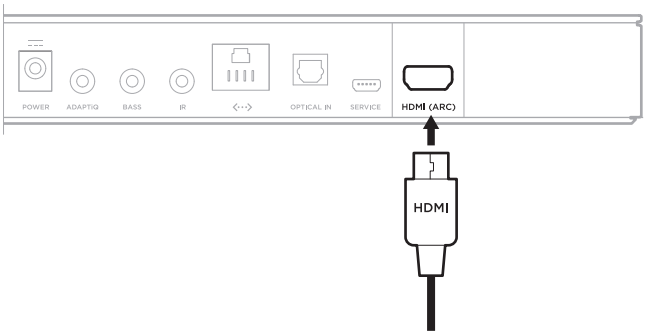

オプション2: 光デジタル接続

お持ちのテレビにHDMI eARC端子またはARC端子がない場合は、光デジタルケーブル(別売)を使用してサウンドバーとテレビを接続します。

1. 光ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。



注意: プラグの向きを間違えて挿し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

2. 光ケーブルのプラグをテレビの**Optical OUT**端子に接続します。
3. 光ケーブルの反対側のプラグを持ちます。
4. プラグの向きをサウンドバーの**OPTICAL IN**端子に合わせて、慎重に差し込みます。

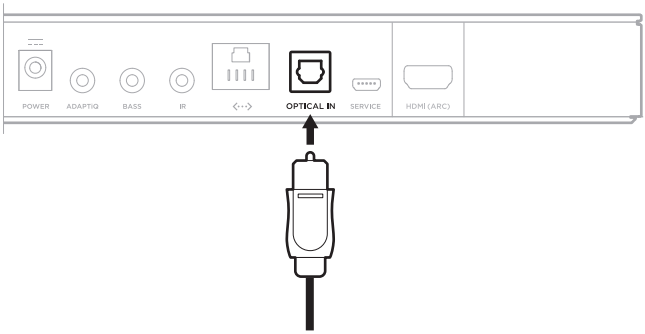

注: 端子にはカバーが付いていて、プラグを差し込むとカバーが開きます。

5. カチッと言う音が聞こえるか、指先に感触があるまでプラグをしっかり差し込みます。

音が出ることを確認する

注: 音響パフォーマンスを十分にお楽しみいただくためには、テレビの内蔵スピーカーをオフにしてください。詳細については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

1. テレビの電源をオンにします。
2. CATV/BS/CS用チューナーやその他の外部機器を使用する場合:
   a. ソース機器の電源をオンにします。
   b. テレビの入力を正しく選択します。
3. サウンドバーの電源がオンになっていない場合は、リモコンの電源ボタン ⏻ を押します。

   ソース機器の音がサウンドバーから聞こえます。
4. ミュート/ミュート解除ボタン 🔇 を押します。

   テレビの内蔵スピーカーやサウンドバーから音が聞こえなくなります。

注: サウンドバーをミュートしてもテレビの内蔵スピーカーから音が聞こえる場合は、「トラブルシューティング」(38ページ)をご覧ください。

कृपया सभी सुरक्षा एवं इस्तेमाल के निर्देशों को पढ़ें व उनका पालन करें।

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

1. इन निर्देशों को पढ़ें।
2. इन निर्देशों को संभाल के रखें।
3. सभी चेतावनीयों पर ध्यान दें।
4. इन निर्देशों का पालन करें।
5. इस उपकरण का उपयोग पाने के पास नहीं करें।
6. केवल सूखे कपड़े से साफ करें।
7. किसी भी वेंटिलेशन स्थान को अवरूद्ध नहीं करें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार इंस्टॉल करें।
8. आग के किसी भी स्रोत, जैसे रेडियाटर, उष्मा जंगला, स्टोव, या अन्य उपकरणों (एम्पलीफायरों सहित) के पास संस्थापित नहीं करें।
9. पावर कॉर्ड पर चलने से या उसे कुचलने से बचाएँ विशेष कर प्लग, सुविधा पात्र, और उस बिंदु को जहाँ वह यंत्र से बाहर आते हैं।
10. केवल निर्माता द्वारा निर्दिष्ट संलग्नक/उप साधन का उपयोग करें।
11. केवल निर्माता द्वारा निर्दिष्ट कार्ट, स्टैंड, तिपाई, ब्रैकेट, या टेबल या बेचे गए उपकरण के साथ प्रयोग करें। जब कार्ट का उपयोग किया जाता है, तो टिप-ओवर से चोट से बचने के लिए कार्ट/उपकरण संयोजन के गतिमान रहते समय सावधानी बरतें।
12. बिजली के तूफान के दौरान या लंबी अवधी तक उपयोग नहीं करने की स्थिति में इस उपकरण को प्लग से निकाल दें।
13. सभी सर्विसिंग के लिए योग्य कर्मी की अनुशंसा की जाती है। जब उपकरण किसी प्रकार, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे विद्युत आपूर्ति तार या प्लग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तरल गिर जाता है या उपकरण में कोई वस्तु गिर जाता है, उपकरण बारिश या नमी के संपर्क में आ जाता है, सामान्य रूप से काम नहीं करता है, या गिर जाता है, तो सर्विसिंग की आवश्यकता है होती है।

चेतावनियां/सतर्कता

उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि उत्पाद अनुलग्नक के भीतर गैर विद्युत-रोधित, खतरनाक वोल्टेज है जिस से बिजली के झटके का जोखिम हो सकता है।

उत्पाद पर इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ है इस निर्देशिका में महत्वपूर्ण संचालन एवं रखरखाव संबंधी निर्देश हैं।

इस में छोटे पुर्जे हैं जिनसे दम घुटने का जोखिम हो सकता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है।

इस उत्पाद में चुंबकीय सामग्री शामिल है। आपके प्रत्यारोपणीय चिकित्सकीय उपकरण पर इसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं इसके बारे में आप अपने चिकित्सक से विचार-विमर्श करें।

- आग या बिजली के झटके के जोखिम को कम करने के लिए, इस उत्पाद को बारिश, किसी तरल या नमी के संपर्क में नहीं रखें।
- इस उत्पाद को रिसाव या छींटों के संपर्क में नहीं रखें, और तरल से भरे हुए सामानों, जैसे फूलदानें, उत्पाद के उपर या निकट नहीं रखें।
- आग और गर्मी के स्त्रोतों से उत्पाद को दूर रखें। आग के खुले स्रोतों, जैसे जलती हुई मोमबत्तियों, को उत्पाद के ऊपर या पास नहीं रखें।
- इस उत्पाद में कोई अनधिकृत बदलाव न लाएं।
- वाहनों या नावों में प्रयोग न करें।
- इस उत्पाद को केवल प्रदान की गई बिजली आपूर्ति के साथ प्रयोग करें।
- जहाँ मेन्स प्लग या उपकरण युग्मक उपकरण को डिस्कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, डिस्कनेक्ट उपकरण आसानी से संचालन योग्य तैयार रहेगा।

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
केवल 2000 मीटर की ऊँचाई से कम पर ही उपयोग करें।

- इस उपकरण के साथ उपलब्ध कराई गई बैटरी आग या रासायनिक जलन का खतरा उत्पन्न कर सकती है यदि दुरुपयोग किया गया।
- यदि बैटरी में रिसाव होता है, तो तरल को त्वचा या आंखों के संपर्क में नहीं आने दें। यदि संपर्क होता है, तो चिकित्सा सलाह लें।
- जिन उत्पादों में बैटरी मौजूद हो उनको अत्यधिक ताप (जैसे: प्रत्यक्ष धूप में, या आग इत्यादि के निकट भण्डारण से) के सम्मुख न रखें।
- इस उत्पाद को माउंट करने के लिए केवल निम्नलिखित हार्डवेयर का उपयोग करें: बोस साउंडबार वॉल ब्रैकेट।

नोट: इस उपकरण की जाँच की गई है पाया गया है के यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार वर्ग B डिजिटल उपकरण की सीमा का अनुपालन करता है। इन सीमाओं को घरेलू संस्थापन में हानिकारक अवरोध के विरूद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह उपकरण रेडियो आवृत्ति ऊर्जा उत्पन्न एवं उपयोग करता है और प्रसारित कर सकता है और, यदि निर्देशों के अनुसार संस्थापित और उपयोग नहीं किया जाए तो रेडियो संचार के लिए हानिकारक अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तथापि, किसी विशेष संस्थापन में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा इस की कोई गारंटी नहीं है। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविजन संकेत-ग्रहण में हानिकारक अवरोध उत्पन्न करता है, जिस का पता उपकरण को चालू और बंद कर के लगाया जा सकता है, तो निम्न एक अथवा अधिक उपायों द्वारा अवरोध में सुधार करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित किया जाता है:

- संकेत-ग्रहण एंटीना को नई दिशा दें या स्थानांतरित करें।
- उपकरण और संकेत-ग्रहण एंटीना के बीच की दूरी बढ़ाएँ।
- उपकरण को एक ऐसे बिजली के स्रोत से कनेक्ट करें जिसका सर्किट उस स्रोत से अलग हो जिससे रिसिवर कनेक्ट है।
- विक्रेता या एक अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन से सहायता के लिए परामर्श लें।

Bose Corporation द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किए गए परिवर्तन या संशोधन, इस उपकरण का उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के अधिकार को रद्द कर सकते हैं।

यह उपकरण FCC नियमों के भाग 15 तथा उद्योग कनाडा अनुज्ञप्ति छूट RSS मानक(कों) के अनुरूप है। उपकरण का प्रचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है: (1) इस उपकरण द्वारा हानिकारक अवरोधन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और (2) इस उपकरण को कोई भी ग्रहण किया गया अवरोधन स्वीकार करना चाहिए, जिसमें संभावित अवांछित प्रचालन उत्पन्न करने वाला अवरोधन शामिल है।

यह उपकरण आम जनसंख्या के लिए निर्धारित FCC एवं Industry Canada विकिरण जोखिम सीमाओं के अनुरूप है। रेडियेटर और आप के शरीर के बीच 20 सेमी की न्युनतम दूरी के साथ यह उपकरण स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। इस ट्रांसमीटर को किसी अन्य एंटीना या ट्रांसमीटर के साथ संयोजन में सह-स्थित या संचालित नहीं होना चाहए।

सह चैनल मोबाइल उपग्रह प्रणालियों के साथ हानिकारक हस्तक्षेप की संभावना को कम करने के लिए 5150 – 5250 MHz बैंड में इस उपकरण का संचालन केवल इंडोर उपयोग के लिए है।

CE Bose Corporation एतद्वारा घोषित करता है कि यह उत्पाद निदेश 2014/53/EU की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य संगत प्रावधानों और सभी अन्य लागू EU निदेश का अनुपालन करता है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

ऊर्जा संबंधित उत्पाद निर्देशक 2009/125/EC के लिए इकोडिज़ाइन आवश्यकता के अनुसार उत्पाद निम्नलिखित मानदंडों या दस्तावेजों का अनुपालन करता है: विनियमन (EC) सं. 1275/2008, विनियमन (EC) सं. 801/2013 द्वारा संशोधित

आवश्यक पावर स्थिति सूचना	पावर मोड	
	स्टैंडबाय*	नेटवर्क स्टैंडबाय
230V / 50Hz इनपुट पर निर्दिष्ट बिजली मोड में बिजली की खपत	< 0.5 W	सभी नेटवर्क प्रकार < 2.0 W
समय जिसके बाद उपकरण स्वचालित रूप से मोड में बदल जाता है	< 2.5 घंटे	≤ 20 मिनट
यदि सभी वायर्ड नेटवर्क पोर्ट जुड़े हुए हैं और सभी वायरलेस नेटवर्क पोर्ट सक्रिय हैं, तो 230V / 50Hz इनपुट पर नेटवर्क स्टैंडबाय में बिजली की खपत	उपलब्ध नहीं	< 2.0 W
नेटवर्क पोर्ट निष्क्रियण/सक्रियण प्रक्रियाएं सभी नेटवर्क निष्क्रिय करने से स्टैंडबाय मोड सक्षम हो जाएगा।* * नेटवर्क को निष्क्रिय करने या स्टैंडबाय मोड में करने से पहले, माइक्रोफ़ोन के चालू होने को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोफ़ोन चालू/बंद बटन का उपयोग करें (लाल संकेतक प्रकाश बंद हो जाएगा)।	**Wi-Fi®**: रिमोट पर एक साथ बोस संगीत और आगे जाएं बटनों को दबा कर थामे रख कर निष्क्रिय करें। सक्रिय करने के लिए दोहराएं ***ब्लूटूथ®***: 10 सेकंड के लिए रिमोट पर *ब्लूटूथ®* बटन को दबाकर थामे रख कर पेयरिंग सूचि को साफ कर के निष्क्रिय करें। *ब्लूटूथ®* स्रोत के साथ युग्मित करके सक्रिय करें। **ईथरनेट:** ईथरनेट केबल को हटाकर निष्क्रिय करें। ईथरनेट केबल को लगाकर सक्रिय करें।	

यूरोप के लिए:

संचालन के फ़्रिक्वेंसी बैंड 2400 to 2483.5 MHz:

• *ब्लूटूथ*/Wi-Fi: अधिकतम ट्रांसमिट पॉवर 20 dBm EIRP से कम

• *ब्लूटूथ*कम ऊर्जा: अधिकतम शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व 10 dBm / मेगाहर्ट्ज EIRP से कम।

संचालन के फ़्रिक्वेंसी बैंड 5150 से 5350 मेगाहर्टज और 5470 से 5725 मेगाहर्ट्ज:

• Wi-Fi: अधिकतम ट्रांसमिट पॉवर 20 dBm EIRP से कम

तालिका में सूचीबद्ध सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में काम करते समय यह उपकरण इनडोर उपयोग के लिए प्रतिबंधित है।

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

इस प्रतीक चिन्ह का अर्थ है इस उत्पाद को गृह-जंजाल के रूप में न निपटाएं, एवं इसे रिसाइकिलिंग करने हेतु किसी सटीक संग्राहक सुविधा को ही सौंपा जाना चाहिए। इनके समुचित निपटारे एवं रिसाइकिलिंग करने से प्राकृतिक संसाधनों, मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है। इस उत्पाद के निपटारे एवं रिसाइकिलिंग पर अतिरिक्त जानकारी हेतु अंपने स्थानीय नगर निगम, निपटारा सेवा, या उस दुकान का संपर्क करें जहां से आपने इसे खरीदा था।

निम्न-शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरणों के लिए प्रबंधकीय नियम

अनुच्छेद XII

"निम्न-शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरणों के लिए प्रबंधकीय नियम" के अनुसार किसी भी कम्पनी, उद्यम, या उपयोगकर्ता को NCC प्रदत्त अनुमति के बिना आवृत्ति में परिवर्तन करने, संचार शक्ति को बढ़ाने या एक अनुमोदित निम्न-शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरण में उसकी मूल विशिष्टता एवं प्रदर्शन को बदलने नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद XIV

ये निम्न शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरण हवाई जहाज की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेंगे और वैध कम्युनिकेशन में दखल नहीं देंगे; यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उपयोगकर्ता का संचालन उसी समय बंद हो जाएगा जब तक कि कोई दखल हासील न कर ली जाए। उक्त वैध कम्युनिकेशन का अर्थ है दूर संचार अधिनियम के अनुरूप संचालित रेडियो कम्युनिकेशन।

निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति उपकरण को वैध कम्युनिकेशन या ISM रेडियो तरंग छोड़नेवाले उपकरणों द्वारा होनेवाली बाधाओं के प्रति अनिवार्यतः संवेदनशील होना होगा।

廢電池請回收

कृपया उपयोग किए गए बैटरियों को स्थानीय नियमों के अनुसार समुचित ढंग से निपटाएं। इन्हें जलाएं नहीं।

चीन द्वारा प्रतिबंधित खतरनाक पदार्थों की तालिका

विषाक्त या घातक पदार्थ या तत्वों के नाम एवं भीतर की सामग्री						
	विषाक्त या घातक पदार्थ एवं तत्व					
पुर्जे का नाम	**शीशा (Pb)**	**पारा (Hg)**	**कैडमियम (Cd)**	**हेक्सावेलेंट (CR(VI))**	**पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)**	**पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)**
PCB	X	0	0	0	0	0
धातु के पुर्जे	X	0	0	0	0	0
प्लास्टिक के पुर्जे	0	0	0	0	0	0
स्पीकर	X	0	0	0	0	0
केबल	X	0	0	0	0	0
इस तालिका को SJ/T 11364 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। 0: इंगित करता है कि इस पार्ट के लिए सभी समरूप सामग्रियों में निहित यह विषाक्त या घातक पदार्थ GB/T 26572 की आवश्सीयक सीमा से कम है।						
X: इंगित करता है कि इस पार्ट के लिए प्रयुक्त सभी समरूप सामग्रियों में कम से कम एक में निहित यह विषाक्त या घातक पदार्थ GB/T 26572 की आवश्सीयक सीमा से अधिक है।						

ताइवान द्वारा प्रतिबंधित खतरनाक पदार्थों की तालिका

उपकरण का नाम: चालू स्पीकर, प्रकार नाम: 424096						
	प्रतिबंधित पदार्थ और इसके रासायनिक प्रतीक					
इकाई	शीशा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावेलेंट क्रोमियम (Cr+6)	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
धातु के पुर्जे	-	○	○	○	○	○
प्लास्टिक के पुर्जे	○	○	○	○	○	○
स्पीकर	-	○	○	○	○	○
केबल	-	○	○	○	○	○
नोट 1: "○" इंगित करता है कि प्रतिबंधित पदार्थ की प्रतिशतता सामग्री उपस्थिति के संदर्भ मान के प्रतिशत से अधिक नहीं है। **नोट 2:** "-" इंगित करता है कि प्रतिबंधित वस्तु छूट से मेल खाती है।						

कृपया पूरा करें एवं रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लें।

क्रमिक एवं मॉडल संख्याएँ साउंडबार के नीचे में स्थित हैं।

क्रमिक संख्या: _____

मॉडल संख्या: _____

कृपया अपनी रसीद अपनी स्वामी मार्गदर्शिका के साथ रखें। अब एक अच्छा समय है आपके बोस उत्पाद का पंजीयन कराने का। global.Bose.com/register पर जाकर आप इस कार्य को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं।

उत्पादन की तारीख: सीरियल नंबर में आठवाँ अंक निर्माण का वर्ष इंगित करता है; "8" 2008 या 2018 है।

चीन आयातक: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र

यूरोपीय संघ के आयातक: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ताइवान के आयातक: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan फ़ोन नंबर: +886-2-25147676

मेक्सिको के आयातक: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. फ़ोन नंबर: 1(+5255)3545

इंपुट मूल्यांकन: 24 Vdc ⎓ 1.875A

अमेज़ॅन, अलेक्ज़ा, अमेज़ॅन संगीत अमेज़न और सभी संबंधित लोगो अमेज़न, इंक या उसकी सहयोगी कंपनियों के ट्रेडमार्क हैं।

एंड्रॉइड, गुगल प्ले, और गुगल प्ले लोगो Google LLC के ट्रेडमार्क हैं।

ब्लूटूथ® शब्द चिन्ह एवं लोगो ब्लूटूथ SIG इंक के अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं, और बोस कारपोरेशन द्वारा ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल अनुज्ञप्ति के अंतर्गत है।

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio और डबल-D प्रतीक, Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क हैं।

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस की शर्तें, और HDMI लोगो HDMI Licensing Administrator, Inc. के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

इस उत्पाद में iHeartRadio सेवा शामिल है । IHeartRadio, iHeartMedia, Inc. का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

एप्पल एवं एप्पल लोगो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में पंजिकृत एप्पल इंक. के ट्रेडमार्क्स हैं। एप्प स्टोर एप्पल इंक. का एक सेवा चिन्ह है।

यह उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित है। इस उत्पाद के बाहर इस तरह की तकनीक का प्रयोग या वितरण माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस के बिना निषिद्ध है।

इस उत्पाद में Spotify सॉफ्टवेयर शामिल है, जो कि निम्न पते पर दिए गए तृतीय पक्ष अनुज्ञप्ति के अधीन है: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

यूईआई प्रौद्योगिकी™ के साथ बनाया गया यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. © UEI 2000-2018 के लाइसेंस के अंतर्गत

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, और Virtually Invisible, Bose Corporation के ट्रेडमार्क हैं।

Bose Corporation मुख्यालय: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation। बिना अग्रिम लिखित अनुमति के इस कार्य के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन, परिवर्तन, वितरण या अन्यथा कोई उपयोग नहीं हो सकता।

कार्टन'में क्या है
विषय-सूची 12

साउंडबार प्रतिस्थापन
अनुशंसाएँ 13
साउंडबार को वॉल माउंट करें 14

पावर
साउंडबार को पावर से कनेक्ट करें 15
नेटवर्क स्टैंडबाय 15

बोस संगीत एप सेटअप
बोस संगीत ऐप डाउनलोड करें 16

मौजूदा बोस संगीत ऐप उपयोगकर्ता
किसी मौजूदा खाते में साउंडबार जोड़ें 17
किसी वाई-फाई® नेटवर्क से कनेक्ट करें 17
अगर साउंडबार किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है 17
अगर साउंडबार किसी नेटवर्क से कनेक्ट है 17

ADAPTIQ ऑडियो कैलिब्रेशन
बोस संगीत ऐप का उपयोग करके ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन रन करें 18

साउंडबार नियंत्रण
अमेज़ॅन Alexa नियंत्रण 19
रिमोट फंक्शन 19
पावर 20
स्रोत 21
प्रीसेट 22
मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम 23
बास समायोजित करें 24
तीसरे पक्ष के रिमोट को प्रोग्राम करें 24

अमेज़न ALEXA

बोस संगीत ऐप का उपयोग करके Alexa सेट अप करें 25
Alexa तक पहुँचें 25
अपने स्वर का उपयोग करें 25
साउंडबार नियंत्रणों का उपयोग करें 26

प्रीसेट निजीकरण

एक प्रीसेट सेट करें 27
एक प्रीसेट बजाएं 28

ब्लूटूथ® कनेक्शन

एक मोबाइल उपकरण को क्नेक्ट करें 29
किसी मोबाइल उपकरण को डिस्कनेक्ट करें 30
किसी मोबाइल उपकरण को पुनः क्नेक्ट करना 30
साउंडबार उपकरण सूची साफ करें 30

साउंडबार की स्थिति

वाई-फाई की स्थिति 31
ब्लूटूथ स्थिति 31
Alexa की स्थिति 32
माइक्रोफ़ोन ऑफ संकेतक 32
अद्यतन और त्रुटि स्थिति 33

उन्नत सुविधाएँ

वाई-फ़ाई क्षमता अक्षम/सक्षम करें 34
सहायक सामग्री क्नेक्ट करें (वैकल्पिक) 35

देखभाल और रखरखाव

रिमोट बैटरी लगाएं 36
साउंडबार साफ करें 37
पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन 37
सीमित वारंटी 37

समस्या निवारण

पहले इन समाधानों से प्रयास करें 38
अन्य समाधान 38
साउंडबार रीसेट करें 43

परिशिष्ट: सेटअप संदर्भ

कनेक्शन विकल्प 44
अपने TV को साउंडबार से कनेक्ट करें 45
विकल्प 1 (पसंदीदा): HDMI™ eARC या ARC 45
विकल्प 2: ऑप्टिकल (प्रदान नहीं किया गया) 46
ध्वनि की जांच करें 47

विषय-सूची

पुष्टि करें कि निम्नलिखित भाग शामिल हैं:

बोस साउंडबार 500



AAA बैटरी (2)

रिमोट

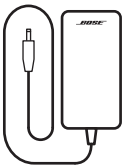

पावर एडाप्टर



पावर कॉर्ड*



HDMI केबल

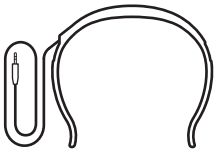

ADAPTiQ हेडसेट

* कई पावर कॉर्ड के साथ भेजा जा सकता है। अपने क्षेत्र के लिए पॉवर कॉर्ड का प्रयोग करें।

नोट: यदि उत्पाद का कोई भाग क्षतिग्रस्त है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करें। अपने अधिकृत बोस डीलर या बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें।

देखें: worldwide.Bose.com/Support/SB500

अनुशंसाएँ

श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, बास मॉड्यूल प्रतिस्थापन के समय इन अनुशंसाओं का पालन करें:

साउंडबार के उपरी भाग पर किसी वस्तु को नहीं रखें।

वायरलेस हस्तक्षेप से बचने के लिए, साउंडबार से अन्य वायरलेस उपकरण को 1-3 फुट (0.3 - 0.9 मी) दूर रखें। साउंडबार को धातु की अलमारियों से बाहर, दूर तथा अन्य ऑडियो/विडियो घटकों एवं प्रत्यक्ष ताप-स्रोतों से दूर रखें।

साउंडबार सीधे नीचे (पसंदीदा) या अपने टीवी के ऊपर कमरे में घुसने के सामने रखें।

साउंडबार को स्थिर और बराबर सतह पर अपने रबर फीट पर रखें। उचित सहारा के लिए, दोनों फीट सतह से लगना चाहिए। स्पंदन साउंडबार के खिसकने का कारण बन सकता है, खासकर संगमरमर, कांच या अत्यधिक पॉलिश वाली लकड़ी जैसी चिकनी सतहों पर।

साउंडबार के पिछले भाग को किसी भी अन्य सतह से कम से कम 0.4 इंच (1 सेमी) दूर रखें। इस तरफ के पोर्टों को अवरुद्ध करना ध्वनिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

सुनिश्चित करें कि पास में ही एक AC (mains) आउटलेट मौजूद हो।

सर्वश्रेष्ठ ध्वनि की गुणवत्ता के लिए, साउंडबार को एक बंद कैबिनेट में या एक कोने में तिरछा नहीं रखें।

यदि किसी शेल्फ या TV स्टैंड पर साउंडबार को रखा जाए, तो इष्टतम ध्वनिक प्रदर्शन के लिए साउंडबार के सामने के भाग को हर संभव शेल्फ या TV स्टैंड के सामने के किनारे के करीब स्थित करें।

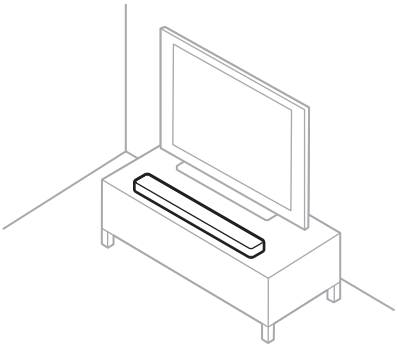

सावधानी: उपयोग में होने पर साउंडबार को इस के फ्रंट, बैक या टॉप नहीं रखें।

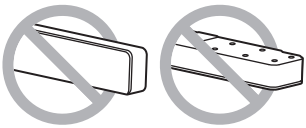

साउंडबार को वॉल माउंट करें

आप किसी दीवार पर साउंडबार को माउंट कर सकते हैं। बोस साउंडबार वॉल ब्रैकेट खरीदने के लिए, अपने अधिकृत बोस डीलर से संपर्क करें।

देखें: worldwide.Bose.com/Support/SB500

सावधानी: साउंडबार माउंट करने के लिए किसी अन्य हार्डवेयर का उपयोग नहीं करें।

साउंडबार को पावर से कनेक्ट करें

1. पावर कॉर्ड को AC पावर एडाप्टर से कनेक्ट करें।
2. AC पावर एडाप्टर को साउंडबार के पीछे पावर कनेक्टर ⎓ से कनेक्ट करें।
3. पावर कॉर्ड के दूसरे छोर को AC (मुख्य) पावर आउटलेट में प्लग करें।

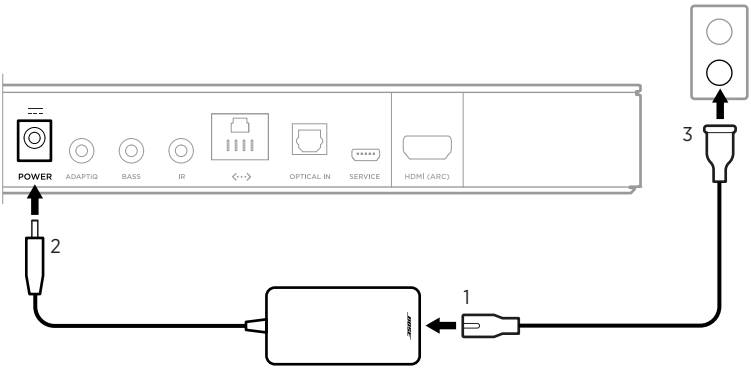

साउंडबार का पावर ऑन होता है और प्रकाश बार गहरे एम्बर में चमकता है।

नेटवर्क स्टैंडबाय

साउंडबार नेटवर्क स्टैंडबाय में परिवर्तित हो जाएगा जब ऑडियो बंद हो गया हो और आप ने 20 मिनटों तक कोई बटन नहीं दबाया है। साउंडबार को नेटवर्क स्टैंडबाय से वापस लाना:

अपने मोबाइल उपकरण या बोस संगीत ऐप का उपयोग करके ऑडियो चलाएं या फिर से शुरू करें।

Amazon Alexa से बात करें।

रिमोट पर, पावर ⏻ बटन, स्रोत बटन (देखें पृष्ठ 21) या प्रीसेट बटन (देखें पृष्ठ 22) दबाएं।

नोट:

जब नेटवर्क स्टैंडबाई स्थिति में हो, तब भी आप Alexa तक पहुँच सकते हैं जब तक कि Alexa को बोस संगीत ऐप का उपयोग करने के लिए सेट अप किया गया हो, और माइक्रोफ़ोन चालू हो (देखें पृष्ठ 32)।

बोस संगीत ऐप का उपयोग करके आप स्टैंडबाय टाइमर को अक्षम कर सकते हैं।

बोस संगीत ऐप आपको स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे आपके मोबाइल उपकरण से साउंडबार को सेट अप और नियंत्रित करने की सुविधा देता है।

ऐप के उपयोग से, आप संगीत चला कर सकते हैं, प्रीसेट को सेट और बदल सकते हैं, संगीत सेवाओं को जोड़ सकते हैं, इंटरनेट रेडियो स्टेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, Amazon Alexa कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और साउंडबार सेटिंग्स प्रबंधित कर सकते हैं।

नोट: यदि आपने बोस संगीत ऐप में दूसरे बोस उत्पाद के लिए पहले से ही एक बोस खाता बनाया है, तो देखें पृष्ठ 17 पर मौजूदा बोस संगीत ऐप उपयोगकर्ता।

बोस संगीत ऐप डाउनलोड करें

1. अपने मोबाइल डिवाइस पर, बोस म्यूजिक ऐप डाउनलोड करें।

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. ऐप निर्देशों का पालन करें।

   नोट: बोस संगीत ऐप से संबंधित सहायता जानकारी के लिए, यहां जाएं: worldwide.Bose.com/Support/SB500

किसी मौजूदा खाते में साउंडबार जोड़ें

1. बोस संगीत ऐप में, **मेरा बोस** स्क्रीन से, + को टैप करें।

   नोट: मेरा बोस स्क्रीन पर वापस जाने के लिए, स्क्रीन के शीर्ष बाएं कोने में टैप करें।

2. ऐप निर्देशों का पालन करें।

किसी वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें

अगर साउंडबार किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है

यदि आपका सारउंडबार अब किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि आप के वाई-फाई का नाम, पासवर्ड या राउटर बदल गया है, तो साउंडबार को अपने मौजूदा नेटवर्क में जोड़ें।

1. बोस संगीत ऐप में, अपने साउंडबार का चयन करें।

2. रिमोट पर, TV बटन और पिछे जाएं बटन को दबाकर थामे रखें जब तक कि प्रकाश बार दो बार सफेद में चमके और फिर काले में बदल जाता है।

   जब साउंडबार वाई-फाई से कनेक्ट होने के लिए तैयार होता है, तो प्रकाश बार गहरे एम्बर में चमकता है।

3. ऐप निर्देशों का पालन करें।

अगर साउंडबार किसी नेटवर्क से कनेक्ट है

यदि आपका साउंडबार किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और आप किसी नए नेटवर्क पर स्विच करना चाहते हैं, तो नए नेटवर्क में साउंडबार जोड़ें।

1. बोस संगीत ऐप में, **मेरा बोस** स्क्रीन से, अपने साउंडबार को चुनें।

2. स्क्रीन के निचले-दाएं कोने में साउंडबार छवि को टैप करें।

3. **सेटिंग** > **वाई-फाई** > **एक अलग नेटवर्क का चयन करें** टैप करें।

4. ऐप निर्देशों का पालन करें।

बोस संगीत ऐप का प्रयोग करके साउंडबार सेट करने के बाद, ऐप आपको सर्वश्रेष्ठ ध्वनिक प्रदर्शन के लिए ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन चलाने का संकेत देता है। ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन, सिस्टम की आवाज़ को पांच श्रव्य माप लेने के द्वारा आपके सुनन क्षेत्र के ध्वनिकी को अनुकूलित करता है। ऑडियो कैलिब्रेशन चलाने के लिए, कमरे में शांति रहने पर आपको 10 मिनट की आवश्यकता होती है।

ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन के दौरान, ADAPTiQ हेडसेट के शीर्ष भाग पर एक माइक्रोफ़ोन (ध्वनिबार के साथ प्रदान किया गया) इष्टतम ध्वनि की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए आपके कमरे की ध्वनि विशेषताओं को मापता है।

बोस संगीत ऐप का उपयोग करके ADAPTIQ ऑडियो कैलिब्रेशन रन करें

यदि आप बाद में एक वैकल्पिक बास मॉड्यूल या चारों ओर स्पीकर कनेक्ट करते हैं, तो ध्वनिबार को स्थानांतरित करें या किसी फर्नीचर को स्थानांतरित करें, सर्वोत्तम ध्वनि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फिर से ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन चलाएं।

1. बोस संगीत ऐप में, **मेरा बोस** स्क्रीन से, अपने साउंडबार को चुनें।
2. स्क्रीन के निचले-दाएं कोने में साउंडबार छवि को टैप करें।
3. **सेटिंग** > **ADAPTiQ** > **फिर चलाएं** टैप करें।
4. ऐप निर्देशों का पालन करें।

साउंडबार नियंत्रण साउंडबार के शीर्ष पर और रिमोट पर स्थित हैं।

नोट: आप बोस संगीत ऐप का उपयोग करके अपने साउंडबार को भी नियंत्रित कर सकते हैं।

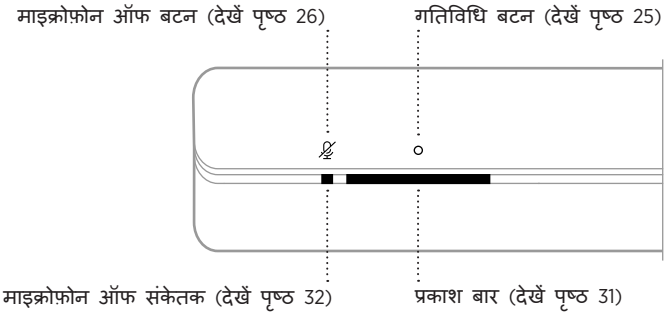

अमेज़ॅन ALEXA नियंत्रण

Alexa को नियंत्रित करने के लिए एक्शन बटन ○ और माइक्रोफोन ऑफ बटन का उपयोग किया जाता है। Alexa तक पहुंचने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए देखें पृष्ठ 25।

रिमोट फंक्शन

साउंडबार, ब्लूटूथ कनेक्शन और प्रीसेट को नियंत्रित करने के लिए रिमोट का उपयोग करें।

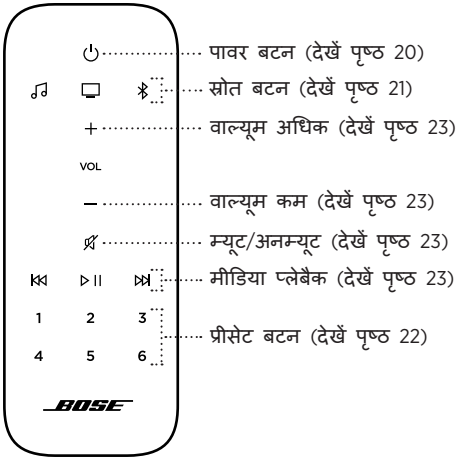

पावर

साउंडबार चालू/बंद करने के लिए, रिमोट पर पावर बटन ⏻ दबाएं।

जब पाव ऑन किया जाता है, तो साउंडबार अंतिम सक्रिय स्रोत पर डिफॉल्ट हो जाता है।

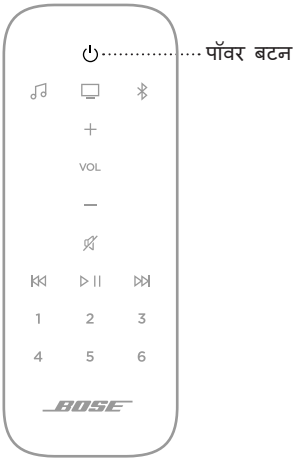

नोट:

जब आप साउंडबार को किसी AC (मेन) आउटलेट में प्लग करते हैं, तो साउंडबार का पावर स्वचालित रूप ऑन हो जाता है।

जब प्रथम बार साउंडबार का पावर ऑन होता है, तो साउंडबार डिफॉल्ट रूप से TV स्रोत से जुड़ जाता है।

जब साउंडबार ऑफ हो, तब भी आप Amazon Alexa तक पहुँच सकते हैं, जब कि Alexa को बोस संगीत ऐप का उपयोग कर के सेट अप किया गया हो, और माइक्रोफ़ोन चालू हो (देखें पृष्ठ 32)।

स्रोत

आप अपने रिमोट का उपयोग करके अपने बोस संगीत प्रीसेट और ब्लूटूथ कनेक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं।

किसी स्रोत को नियंत्रित करने के लिए, रिमोट पर, उस स्रोत के लिए बटन दबाएं (बोस संगीत ♫ या ब्लूटूथ ✱) जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं।

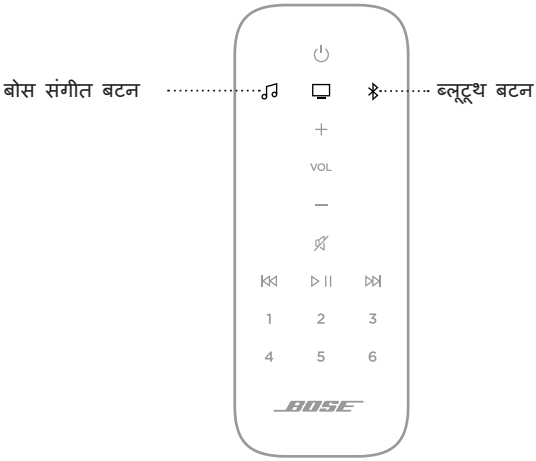

प्रीसेट

साउंडबार में छह प्रीसेट शामिल हैं जिन्हें आप अपनी पसंदीदा संगीत सेवाओं से ऑडियो चलाने के लिए सेट कर सकते हैं। एक बार सेट होने जाने पर, आप रिमोट पर एक बटन के साधारण स्पर्श या बोस संगीत ऐप का उपयोग करके किसी भी समय अपने संगीत तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

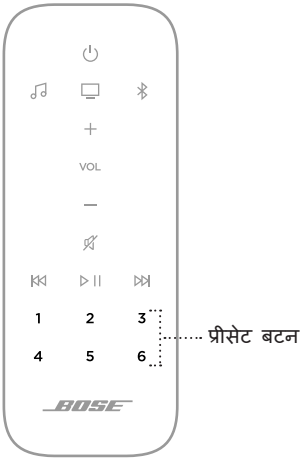

प्रीसेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें पृष्ठ 27 पर प्रीसेट निजीकरण।

मीडिया प्लेबैक और वॉल्यूम

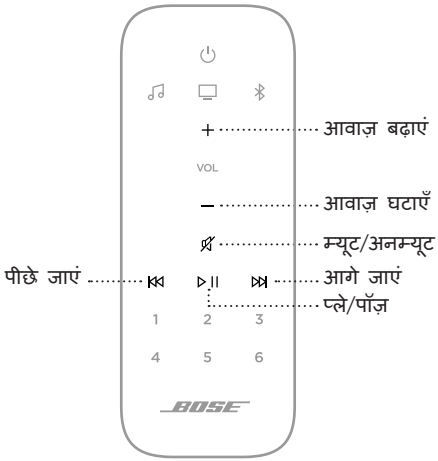

फ़ंक्शन	क्या करना है
प्ले/पॉज़	▷II दबाएं। जब ऑडियो रुका होता है, तो प्रकाशबार के किनारे गहरे सफेद में चमकते हैं जब तक कि ऑडियो फिर से शुरू नहीं हो जाता।
पीछे जाएं	⏮ दबाएं।
आगे जाएं	•●• दबाएं।
आवाज़ बढ़ाएं	+ दबाएं। **नोट:** तेज़ी से आवाज़ बढ़ाने के लिए, + दबाकर थामे रखें।
आवाज़ घटाएँ	दबाएं। **नोट:** तेज़ी से आवाज़ घटाने के लिए, – दबाकर थामे रखें।
म्यूट/अनम्यूट	दबाएं। जब ऑडियो म्यूट होता है, तो प्रकाशबार के किनारे गहरे सफेद में चमकते हैं जब तक कि ऑडियो फिर से शुरू नहीं हो जाता। **नोट:** आप फिर से शुरु करने के लिए + भी दबा सकते हैं।

बास समायोजित करें

1. बोस संगीत ऐप में, **मेरा बोस** स्क्रीन से, अपने साउंडबार को चुनें।
2. स्क्रीन के निचले-दाएं कोने में साउंडबार छवि को टैप करें।
3. बास को समायोजित करने के लिए **समायोजन** टैप करें।

तीसरे पक्ष के रिमोट को प्रोग्राम करें

आप साउंडबार को नियंत्रित करने के लिए, अपने केबल/उपग्रह बॉक्स रिमोट जैसे तृतीय-पक्ष रिमोट को प्रोग्राम कर सकते हैं। निर्देशों के लिए अपने तृतीय-पक्ष रिमोट स्वामी गाइड या वेबसाइट देखें।

प्रोग्राम किए जाने के बाद, तीसरे पक्ष का रिमोट साउंडबार के मूल फ़ंक्शंस जैसे कि बिजली चालू/बंद और वॉल्यूम को नियंत्रित करता है।

नोट: सभी तीसरे पक्ष के रिमोट साउंडबार के साथ संगत नहीं हैं। साउंडबार को नियंत्रित करने के लिए रिमोट को IR (अवरक्त) संकेतों का समर्थन करना चाहिए।

साउंडबार अमेज़ॅन Alexa सक्षम है। Alexa के साथ, आप संगीत चलाने, समाचार सुनने, मौसम का पता करने, घर के स्मार्ट उपकरणों को नियंत्रित करने और अधिक के लिए कह सकते हैं। अपने साउंडबार पर Alexa का प्रयोग करना बोलने जितना आसान है। बस बोलें या एक्शन बटन ○ का उपयोग करें और Alexa तुरंत प्रतिक्रिया देगी।

नोट: Alexa सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है।

बोस संगीत ऐप का उपयोग करके ALEXA सेट अप करें

1. बोस संगीत ऐप में, **मेरा बोस** स्क्रीन से, अपने साउंडबार को चुनें।
2. स्क्रीन के निचले-दाएं कोने में साउंडबार छवि को टैप करें।
3. **सेटिंग्स** > **स्वर सहायता** टैप करें।
4. ऐप निर्देशों का पालन करें।

नोट: यदि आपके घर में कई बोस संगीत उत्पाद हैं, तो एक निर्बाध ध्वनि सहायक अनुभव के लिए, बोस सभी बोस संगीत उत्पादों के लिए Alexa सेट अप करने हेतु एक व्यक्ति को अपने बोस संगीत खाता और Amazon खाता का उपयोग करने की सिफारिश करता है।

ALEXA तक पहुँचें

आप अपनी आवाज़ या एक्शन ○ बटन से Alexa तक पहुंच सकते हैं।

नोट: Alexa क्या कर सकती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: worldwide.Bose.com/Support/SB500

अपने स्वर का उपयोग करें

एलेक्सा का उपयोग करने के लिए, जगाने वाला शब्द "Alexa," फिर अपना अनुरोध कहें।

इन्हें आज़माएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
Alexa से बात करें	"Alexa, मौसम कैसा है?"
वाल्यूम नियंत्रित करें	"Alexa, वाल्यूम बढ़ाओ।"
ऑडियो चलाएं	"Alexa, Niall Horan चलाओ।" **नोट:** अमेज़ॅन संगीत को डिफ़ॉल्ट संगीत सेवा के रूप में सेट किया जाता है। डिफ़ॉल्ट संगीत सेवा को बदलने के लिए, Alexa ऐप का उपयोग करें।
किसी विशिष्ट ऑडियो सेवा से चलाएं	"Alexa, TuneIn पर NPR चलाओ।"
अगले गीत पर जाएं	"Alexa, अगला गीत।"

इन्हें आज़माएं	क्या कहना है इस का उदाहरण
किसी विशिष्ट स्पीकर पर चलाएं	"Alexa, लिविंग रूम में फंक चलाएं," जहां साउंडबार का नाम "लिविंग रूम" है। **नोट:** आप बोस संगीत ऐप में निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। यदि कई स्पीकरों का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या बोस म्यूजिक ऐप में नाम बदलें।
टाइमर सेट करें	"Alexa, 5 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करो।"
अधिक कौशल खोजें	"Alexa, आपके पास नया कौशल क्या है?"
Alexa बंद करें	"Alexa, रूक जाओ"

साउंडबार नियंत्रणों का उपयोग करें

Alexa को नियंत्रित करने के लिए एक्शन बटन ○ और माइक्रोफोन ऑफ बटन 🎤 का उपयोग किया जाता है। वे साउंडबार के शीर्ष पर स्थित हैं।

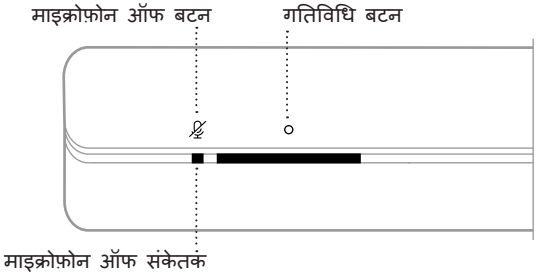

इन्हें आज़माएं	क्या करना है
Alexa तक पहुँचें	○ टैप करें फिर अपना अनुरोध करें। आज़माने की सूची के लिए, यहां जाएं: worldwide.Bose.com/Support/SB500
टाइमर बंद करें	○ टैप करें।
Alexa बंद करें	○ टैप करें।
माइक्रोफोन चालू/बंद करें	🎤 टैप करें। **नोट:** जब माइक्रोफ़ोन बंद होता है, तो माइक्रोफ़ोन ऑफ इंडिकेटर गहरे लाल रंग में चमकता है, और आप Alexa तक नहीं पहुंच सकते हैं।

आप बोस संगीत ऐप या रिमोट का उपयोग करके प्रीसेट नियंत्रित कर सकते हैं।

नोट: ब्लूटूथ मोड में आप प्रीसेट्स को सेट नहीं कर सकते हैं।

एक प्रीसेट सेट करें

1. बोस संगीत ऐप का प्रयोग करके संगीत बजाएं
2. रिमोट पर, बोस संगीत बटन ♫ दबाएं।

3. जब तक आप कोई स्वर नहीं सुनते तब तक एक प्रीसेट बटन दबाकर रखें।

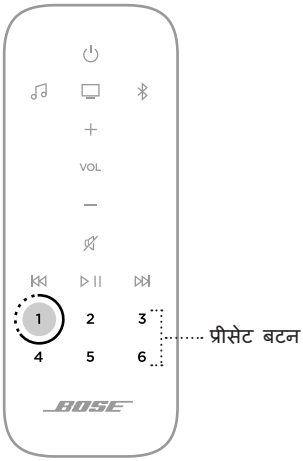

एक प्रीसेट बजाएं

एक बार जब आप प्रीसेट को निजीकृत कर लेते हैं, संगीत चलाने के लिए रिमोट पर एक प्रीसेट बटन दबाएं।

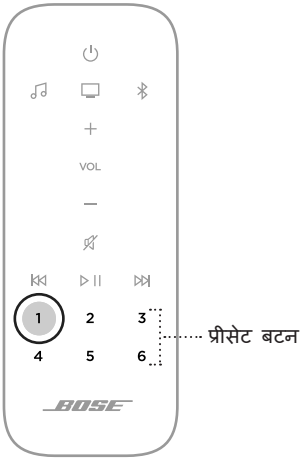

ब्लूटूथ वायरलेस तकनीक आप को मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टेबलेट और लैपटॉप कंप्यूटर से संगीत प्रवाह करने देता है। किसी उपकरण से संगीत बजाने से पहले आप अपने उपकरण को साउंडबार से अवश्य कनेक्ट करें।

साउंडबार पर ब्लूटूथ का उपयोग करते समय, निम्नलिखित का ध्यान रखें:

साउंडबार उपकरण सूची में आप आठ मोबाइल उपकरण तक संचित कर सकते हैं।

आप एक समय में केवल एक ही उपकरण से कनेक्ट कर सकते हैं और ऑडियो बजा सकते हैं।

आप बोस संगीत ऐप का उपयोग करके ब्लूटूथ कनेक्शनों को भी नियंत्रित कर सकते हैं।

एक मोबाइल उपकरण को क्नेक्ट करें

1. रिमोट पर, ब्लूटूथ बटन ⁑ को दबाकर थामे रखें, जब तक कि प्रकाश बार नीले में नहीं चमके।

2. अपने मोबाइल उपकरण में ब्लूटूथ सुविधा को चालू करें।

   सुझाव: ब्लूटूथ मेनू साधारणतः सेटिंग्स मेनू में ही पाई जाती है।

3. उपकरण सूची से आप अपने साउंडबार का चयन करें।

सुझाव: बोस संगीत ऐप में आपके साउंडबार के लिए आपके द्वारा दर्ज किए गए नाम को ढूंढें। यदि आपने अपने साउंडबार को नाम नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट नाम दिखाई देता है।

एक बार कनेक्ट होने पर, आप एक स्वर सुनते हैं। प्रकाश बार गहरे सफेद में चमकता है फिर फीका होकर काला हो जाता है। साउंडबार का नाम मोबाइल उपकरण सूची में दिखाई देता है।

किसी मोबाइल उपकरण को डिस्कनेक्ट करें

अपने उपकरण को डिस्कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल उपकरण पर ब्लूटूथ मेनू का उपयोग करें।

किसी मोबाइल उपकरण को पुनः क्नेक्ट करना

रिमोट पर, ब्लूटूथ बटन ⁑ दबाएं।

SoundTouch सबसे हाल में क्नेक्टेड उपकरण के साथ पुनः क्नेक्ट होने का प्रयास करता है।

नोट:

सुनिश्चित करें कि अपने मोबाइल उपकरण पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षमित है।

उपकरण 30 फीट के भीतर (9 मीटर) और पावर ऑन होना चाहिए।

साउंडबार उपकरण सूची साफ करें

रिमोट पर, ⁑ को 10 सेकंड तक दबाकर थामे रखें, जब तक कि प्रकाश बार नीले में दो बार नहीं चमके।

साउंडबार के सामने स्थित LED प्रकाश बार साउंडबार की स्थिति दिखाता है।

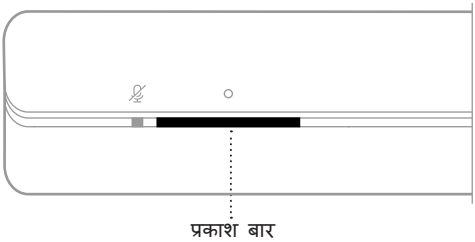

नोट: प्रकाश बार चयनित स्रोत की एक समय में एक स्थिति प्रदर्शित करता है।

वाई-फाई की स्थिति

साउंडबार के वाई-फाई कनेक्शन की स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि		सिस्टम स्थिति
सफेद में चमकना		वाई-फाई से कनेक्ट करना
गहरे सफेद से फीका होकर काला होना		वाई-फाई से कनेक्ट

ब्लूटूथ स्थिति

मोबाइल उपकरणों के ब्लूटूथ कनेक्शन की स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि		सिस्टम स्थिति
नीले में चमकना		मोबाइल उपकरण से कनेक्ट करने के लिए तैयार
सफेद में चमकना		मोबाइल उपकरण से क्नेक्ट करना
गहरे सफेद से फीका होकर काला होना		मोबाइल उपकरण से क्नेक्ट
दो बार नीले में चमकना		उपकरण सूची साफ़ की गई

ALEXA की स्थिति

अमेज़ॅन Alexa की स्थिति दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि		सिस्टम स्थिति
बंद		Alexa निष्क्रिय है
सफ़ेद प्रकाश केंद्र में खिसकता है फिर गहरे में चमकता है		Alexa सुन रही है
सफेद प्रकाश किनारे में खिसकता है		Alexa सोच रही है
सफेद में चमकना (पूर्ण)		Alexa बोल रही है
पीले में चमकना		Alexa की तरफ से सूचना

माइक्रोफ़ोन ऑफ संकेतक

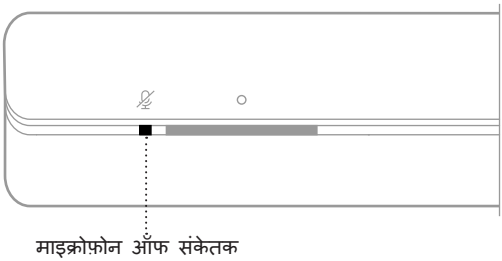

संकेतक गतिविधि	सिस्टम स्थिति
गहरा लाल	माइक्रोफ़ोन बंद है

अद्यतन और त्रुटि स्थिति

सॉफ़्टवेयर अद्यतन की स्थिति और त्रुटि अलर्ट दिखाता है।

प्रकाश बार की गतिविधि		सिस्टम स्थिति
गहरा अम्बेर		वाई-फाई सेटअप प्रगति में है
सफेद प्रकाश से दाएं से बाएं खिसकता है		अद्यतन डाउनलोड करना
सफेद प्रकाश से बाएं से दाएं खिसकता है		साउंडबार अद्यतन करना
चार बार अम्बेर में चमकता है		स्रोत त्रुटि - बोस संगीत ऐप देखें
चार बार लाल में चमकता है		अनुरोध अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है - बाद में पुनः प्रयास करें
गहरा लाल		साउंडबार त्रुटी – बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें

वाई-फ़ाई क्षमता अक्षम/सक्षम करें

रिमोट पर, बोस संगीत बटन ♫ और आगे जाएं बटन ⏭ को दबाकर थामे रखें जब तक कि प्रकाश बार दो बार सफेद में चमके और फिर फीका होकर काले में बदल जाए।

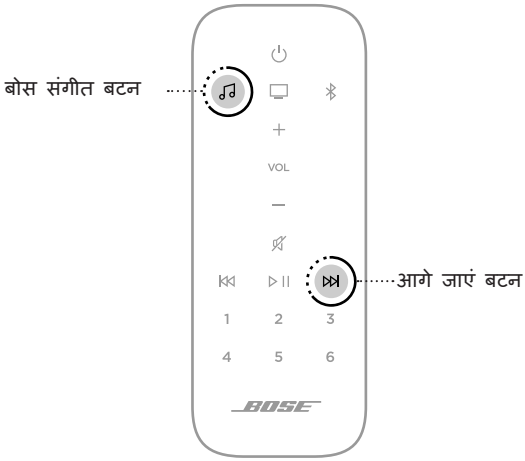

सहायक सामग्री कनेक्ट करें (वैकल्पिक)

आप इनमें से किसी भी सहायक सामग्री को अपने साउंडबार से कनेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपना अतिरिक्त स्वामी मार्गदर्शिका देखें।

बोस बास मॉड्यूल 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

बोस बास मॉड्यूल 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

Acoustimass 300 बास मॉड्यूल: global.Bose.com/Support/AM300

बोस सराउंड स्पीकर: worldwide.Bose.com/Support/WSS

वस्तुतः अदृश्य 300 वायरलेस सराउंड स्पीकर: global.Bose.com/Support/VI300

Bose साउंडबार यूनिवर्सल रिमोट: worldwide.Bose.com/Support/SB500

रिमोट बैटरी लगाएं

1. रिमोट के पीछे बैटरी खाना कवर को खिसका कर खोलें।

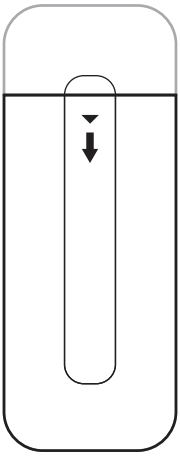

2. प्रदान की गई दो AAA (IEC-LR3) 1.5V बैटरियां डालें। खाने के अंदर + और – चिह्नों से बैटरियों के + और – चिन्हों का मिलान करें।

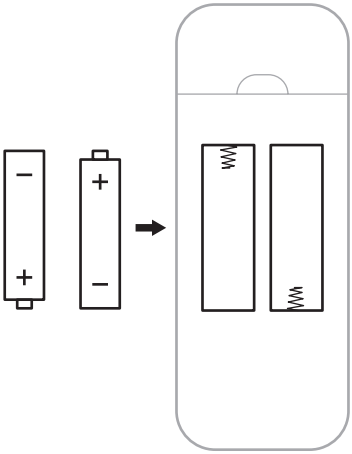

3. बैटरी के खाना कवर को वापस अपनी जगह पर खिसका दें।

साउंडबार साफ करें

नरम सूखे कपड़े से साउंडबार के बाहरी भाग को साफ करें।

सावधानियाँ:

तरल पदार्थों को सिस्टम पर या किसी भी छिद्र में छिलकने नहीं दें।

सिस्टम में हवा प्रवाहित नहीं करें।

सिस्टम को साफ करने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं करें।

सिस्टम के निकट किसी भी स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करें।

किसी भी द्रावक, रासायनिक पदार्थ, या अल्कोहल मिश्रित सफाई घोल, अमोनिया या अपघर्षक का इस्तेमाल न करें।

किसी भी छिद्र के अन्दर किसी वस्तु को जाने नहीं दें।

पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन

बोस ग्राहक सेवा के माध्यम से पार्ट्स और सामान के प्रतिस्थापन का आदेश दिया जा सकता है।

देखें: worldwide.Bose.com/Support/SB500

सीमित वारंटी

आपका साउंडबार एक सिमित वारंटी के अंतर्गत है। सीमित वारंटी के विवरण के लिए हमारे वेबसाइट global.Bose.com/warranty पर जाएँ।

अपने उत्पाद को पंजीकृत करने हेतु, निर्देशों के लिए global.Bose.com/register पर जाएं। पंजीयन कराने में असफलता आपके सीमित वारंटी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

पहले इन समाधानों से प्रयास करें

यदि आप साउंडबार में समस्याओं का अनुभव करते/करती हैं।

सुनिश्चित करें कि ध्वनिबार एक चालू AC (मेन) आउटलेट से जुड़ा हुआ है।

सभी केबलों को सुरक्षित बनाएं।

प्रकाश बार की स्थिति की जाँच करें (देखें पृष्ठ 31)।

संभावित हस्तक्षेप (वायरलेस राउटर, कॉर्डलेस फोन, टीवी, माइक्रोवेव आदि) से साउंडबार को 1-3 फुट (0.3 - 0.9 मी) दूर ले जाएं।

समुचित प्रदर्शन हेतु साउंडबार को अपने वायरलेस राऊटर या मोबाईल उपकरण के अनुशंसित सीमा के अन्दर लाएं।

स्थापना दिशानिर्देशों के अनुसार साउंडबार को स्थापित करें (देखें पृष्ठ 13)।

अन्य समाधान

यदि आप अपनी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य समस्याओं के लक्षण की पहचान करने और समाधान के लिए नीचे की तालिका देखें। यदि आप अपनी समस्या हल करने में नाकाम रहते हैं, तो बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें।

देखें: worldwide.Bose.com/Support/SB500

लक्षण	समाधान
आपके टीवी पर कोई HDMI eARC (या ARC) या ऑप्टिकल कनेक्टर नहीं है	एक ऑडियो कनवर्टर और अलग ऑडियो केबल, जैसे एक समाक्षीय, 3.5 मिमी या एनालॉग ऑडियो केबल (प्रदान नहीं की गई) का उपयोग करके अपने टीवी से कनेक्ट करें। आप को आवश्यक कनवर्टर और केबल आप के TV पर उपलब्ध ऑडियो आउटपुट कनेक्टर्स पर निर्भर करता है।
साउंडबार का पावर ऑन नहीं होता है	पावर कॉर्ड को एक दूसरे AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें। साउंडबार का पावर ऑन करने के लिए रिमोट का उपयोग करें (देखें पृष्ठ 20)। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें।
रिमोट असंगत है या काम नहीं करता है	खाने के अंदर + और – चिह्नों से बैटरियों के + और – चिन्हों का मिलान करें (देखें पृष्ठ 36)। बैटरियों को बदलें (देखें पृष्ठ 36)। सुनिश्चित करें कि रिमोट साउंडबार के ऑपरेटिंग रेंज 20 फीट (0.6 मीटर) में है। सुनिश्चित करें कि रिमोट और साउंडबार के बीच कोई अवरोध नहीं हैं।

लक्षण	समाधान
सविराम ऑडियो या कोई ऑडियो नहीं	यदि प्राकश बार के किनारे स्पंदन कर रहे हैं, तो साउंडबार म्यूट है। ध्वनिबार को अनम्यूट करने के लिए म्यूट/अनम्यूट बटन 🔇 दबाएं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल डिवाइस म्यूट नहीं है। साउंडबार (देखें पृष्ठ 23) या अपने मोबाइल डिवाइस पर वॉल्यूम बढ़ाएं। किसी भिन्न स्रोत पर स्विच करकें (देखें पृष्ठ 21)। किसी भिन्न एप्लिकेशन या संगीत सेवा से ऑडियो चलाएं। यदि ऑडियो एक वाई-फाई स्रोत से है, तो राऊटर को रीसेट करें। अपने मोबाइल उपकरण रिसेट करें। सुनिश्चित करें कि आप एक संगत ब्लूटूथ मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। **नोट:** आप साउंडबार में ब्लूटूथ हेडफ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि साउंडबार का HDMI केबल आपके टीवी लेबल **HDMI eARC या ARC (ऑडियो रिटर्न चैनल)** में डाली गई है, न कि किसी मानक HDMI कनेक्टर में डाली गई है। यदि आपके टीवी में HDMI eARC या ARC कनेक्टर नहीं है, तो एक ऑप्टिकल केबल (प्रदात्त नहीं है) का उपयोग करके साउंडबार को कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 46)। यदि साउंडबार आपके टीवी के HDMI eARC या ARC कनेक्टर से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण (CEC)** आप के टीवी सिस्टम मेनू में सक्षम है। आपका टीवी किसी भिन्न नाम से CEC का उल्लेख कर सकता है। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें। अपने टीवी के HDMI eARC या ARC कनेक्टर से साउंडबार के HDMI केबल को डिस्कनेक्ट करें और इसे फिर से कनेक्ट करें। आपके टीवी पर लेबल **आउटपुट** या **आउट** कनेक्टर में ऑप्टिकल केबल (प्रदान नहीं की गई) डालें, इनपुट या इन में नहीं। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें।
साउंडबार बास माड्यूल या सराउंड स्पीकर से कनेक्ट नहीं होता है	समस्या निवारण के लिए अपने बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर स्वामी की मार्गदर्शिका देखें। (देखें पृष्ठ 35)। सुनिश्चित करें कि आप का बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर साउंडबार के साथ संगत हैं (देखें पृष्ठ 35)। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें।

लक्षण	समाधान
बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर से कोई ऑडियो नहीं	सुनिश्चित करें कि आप का बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर साउंडबार के साथ संगत हैं (देखें पृष्ठ 35)। सुनिश्चित करें कि बोस संगीत एप में सॉफ़्टवेयर वर्तमान का है। बोस संगीत ऐप का उपयोग करके बास स्तर को समायोजित करें (देखें पृष्ठ 24)। किसी भिन्न स्रोत पर स्विच करकें (देखें पृष्ठ 21)।
ध्वनि टीवी स्पीकर से आ रहा है	सुनिश्चित करें कि साउंडबार का HDMI केबल आपके टीवी के लेबल **HDMI eARC या ARC (ऑडियो रिटर्न चैनल)** में डाली गई है। यदि आपके TV में HDMI eARC या ARC कनेक्टर नहीं है, तो एक ऑप्टिकल केबल (प्रदात्त नहीं है) का उपयोग करके साउंडबार को कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 46)। अपने TV के स्पीकर बंद कर दें। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें। यदि साउंडबार आपके टीवी के HDMI eARC या ARC कनेक्टर से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण (CEC)** आप के टीवी सिस्टम मेनू में सक्षम है। आपका टीवी किसी भिन्न नाम से CEC का उल्लेख कर सकता है। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें। अपने टीवी के HDMI eARC या ARC कनेक्टर से साउंडबार के HDMI केबल को डिस्कनेक्ट करें और इसे फिर से कनेक्ट करें। अपने टीवी वॉल्यूम को इस की सबसे कम सेटिंग तक घटाएं। HDMI केबल (देखें पृष्ठ 45) और ऑप्टिकल केबल (प्रदान नहीं की गई) (देखें पृष्ठ 46) दोनों का उपयोग करके साउंडबार से कनेक्ट करें।
खराब या विकृत ऑडियो	यदि उपलब्ध हो तो विभिन्न स्रोतों का परीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि आपका TV सराउंड साउंड ऑडियो से आउटपुट कर सकता है। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें। अगर ऑडियो किसी अन्य उपकरण से चलाया जा रहा है, तो उस उपकरण का वाल्यूम कम करें। बोस संगीत ऐप का उपयोग करके बास स्तर को समायोजित करें (देखें पृष्ठ 24)। अपने TV के स्पीकर का पावर बंद कर दें। अपने टीवी का स्वामी गाइड देखें। ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन रन करें (देखें पृष्ठ 18)।
साउंडबार सही स्रोत से ऑडियो नहीं चलाता है या विलंब के बाद गलत स्रोत का चयन करता है	बोस संगीत ऐप का उपयोग कर CEC को **वैकल्पिक** पर सेट करें। अपने स्रोत पर CEC अक्षम करें। अधिक जानकारी के लिए अपने स्रोत का स्वामी गाइड देखें। HDMI केबल (देखें पृष्ठ 45) और ऑप्टिकल केबल (प्रदान नहीं की गई) (देखें पृष्ठ 46) दोनों का उपयोग करके साउंडबार से कनेक्ट करें।

लक्षण	समाधान
साउंडबार वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है	बोस संगीत ऐप में, सही नेटवर्क नाम चुनें, और नेटवर्क पासवर्ड दर्ज करें (अक्षर-संवेदनशील)। सुनिश्चित करें कि साउंडबार और आपका मोबाइल उपकरण एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ा है। यदि आपकी नेटवर्क जानकारी बदल गई है, देखें पृष्ठ 17। सेटअप हेतु आप जिस मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं उसमें Wi-Fi को सक्षम करें। अपने मोबाइल उपकरण पर अन्य खुले एप्लीकेशन बंद कर दें। अपने मोबाइल उपकरण और राऊटर को पुनरारंभ करें। यदि आपका राउटर 2.4GHz एवं 5GHz दोनों ही बैंडों का समर्थन करता है, तो यह सुनिश्चित करें कि मोबाइल उपकरण एवं साउंडबार दोनों एक ही बैंड से जुड़े हैं। **नोट:** प्रत्येक बैंड को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अद्वितीय नाम दें कि आप सही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। राउटर रीसेट करें। साउंडबार और वैकल्पिक बास मॉड्यूल या सराउंड स्पीकर के लिए पावर कॉर्ड को अनप्लग करें, 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और उन्हें AC (मेन) आउटलेट में प्लग करें। अपने मोबाइल उपकरण पर बोस संगीत ऐप को अनइंस्टॉल करें, ऐप को पुनर्स्थापित करें और सेटअप पुनरारंभ करें। एक ईथरनेट केबल का उपयोग कर नेटवर्क से कनेक्ट करें।
साउंडबार मोबाइल उपकरण से कनेक्ट नहीं होता है	अपना मोबाइल उपकरण ऑन करें, ब्लूटूथ सुविधा ऑफ करें और फिर ऑन करें। ब्लूटूथ सूची से साउंडबार हटाएं। फिर क्नेक्ट करें (देखें पृष्ठ 29)। एक भिन्न मोबाइल उपकरण को जोड़ें (देखें पृष्ठ 29)। सुनिश्चित करें कि आप एक संगत ब्लूटूथ मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। **नोट:** आप साउंडबार में ब्लूटूथ हेडफ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अपने मोबाइल उपकरण के ब्लूटूथ उपकरण सूची से साउंडबार को निकालें और दोबारा कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 29)। साउंडबार की उपकरण सूची को साफ़ करें (देखें पृष्ठ 30) और फिर क्नेक्ट करें (देखें पृष्ठ 29)।
बोस संगीत ऐप मोबाइल उपकरण पर काम नहीं करता है	सुनिश्चित करें कि बोस संगीत ऐप आपके उपकरण के साथ संगत है। देखें: worldwide.Bose.com/Support/SB500 अपने मोबाइल उपकरण पर बोस संगीत ऐप को अनइंस्टॉल करें, फिर ऐप को पुनर्स्थापित करें (देखें पृष्ठ 16)।

लक्षण	समाधान
किसी अन्य बोस खाते में जोड़ने के लिए साउंडबार दृश्यमान नहीं है	बोस संगीत ऐप का उपयोग करके अपने साउंडबार पर साझा सक्षमित करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि साउंडबार और आपका मोबाइल उपकरण एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ा है।
Alexa प्रतिक्रिया नहीं देती है	सुनिश्चित करें कि Alexa बोस संगीत ऐप का उपयोग कर सेटअप किया गया है (देखें पृष्ठ 25)। **नोट:** साउंडबार को अपने वाई-फाई नेटवर्क से बोस संगीत ऐप का प्रयोग करके सेटअप और कनेक्ट किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां अमेज़ॅन Alexa उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि माइक्रोफ़ोन ऑफ संकेतक लाल नहीं चमक रहा है। माइक्रोफ़ोन चालू करने के लिए, देखें पृष्ठ 26। आप बोस संगीत ऐप में निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। यदि कई स्पीकरों का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या बोस म्यूजिक ऐप में नाम बदलें। अतिरिक्त सहायता के लिए, यहां जाएं: worldwide.Bose.com/Support/SB500
प्रीसेट प्रतिक्रिया नहीं देती है	सुनिश्चित करें कि प्रीसेट सेट किया गया है (देखें पृष्ठ 27)। बोस म्यूजिक बटन ♫ को यह सुनिश्चित करने के लिए दबाएं कि साउंडबार सही स्रोत में है।

साउंडबार रीसेट करें

फ़ैक्टरी रीसेट सभी स्रोत, वॉल्यूम, नेटवर्क और ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन सेटिंग्स को साउंडबार से साफ़ कर देता है और इसे मूल फैक्टरी सेटिंग्स पर वापस ला देता है।

1. रिमोट पर, पावर बटन ⏻ और आगे जाएं बटन ⏭ को 5 सेकंडों तक दबाकर थामे रखें जब तक कि प्रकाश बार दो बार सफेद में चमके और फिर फीका होकर काले में बदल जाए।

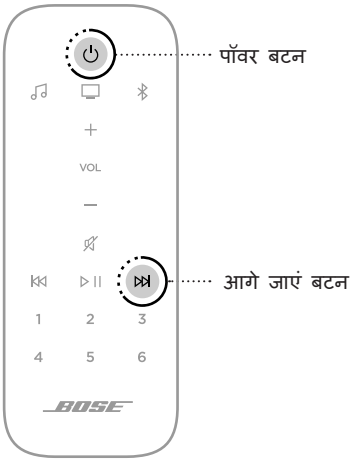

   साउंडबार रिबूट होता है। जब रीसेट पूरा हो जाता है, तो प्रकाश बार गहरे एम्बर में चमकता है।

2. साउंडबार के नेटवर्क और ऑडियो सेटिंग को पुनर्स्थापित करने के लिए:
   a. अपने मोबाइल उपकरण पर बोस संगीत ऐप को लॉन्च करें और साउंडबार को अपने नेटवर्क में जोड़ें (देखें पृष्ठ 17 पर मौजूदा बोस संगीत ऐप उपयोगकर्ता)।
   b. बोस संगीत ऐप का उपयोग करके ADAPTiQ ऑडियो कैलिब्रेशन रन करें।

कनेक्शन विकल्प

निम्नलिखित कनेक्शन विकल्पों में से एक का उपयोग करके अपने टीवी पर साउंडबार को कनेक्ट करें:

विकल्प 1 (पसंदीदा): HDMI eARC या ARC (ऑडियो रिटर्न चैनल)

विकल्प 2: ऑप्टिकल (प्रदान नहीं किया गया)

नोट: पसंदीदा विकल्प अपने TV के HMDI eARC या ARC कनेक्टर को HDMI केबल के उपयोग से जोड़ना है।

1. अपने TV के पीछे, **HDMI इन** और **ऑडियो आउट** (डिजिटल) कनेक्टर पैनलों को खोजें।

   नोट: आपके TV का कनेक्टर पैनल जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं भी हो सकता है। कनेक्टर का आकार देखें।

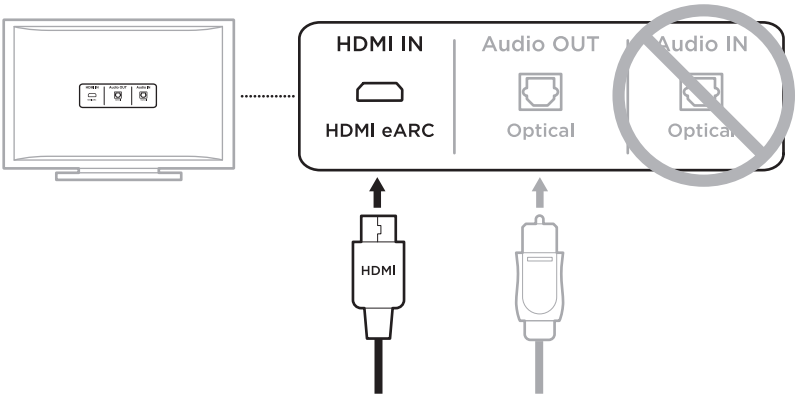

विकल्प 1 (पसंदीदा)
HDMI eARC या ARC:
इस कनेक्शन के लिए HDMI केबल का उपयोग करें।

विकल्प 2
ऑप्टिकल (प्रदान नहीं किया गया):
यदि आपके TV में एक HDMI eARC या ARC कनेक्टर नहीं है, तो इस कनेक्शन के लिए एक ऑप्टिकल केबल का उपयोग करें।

2. एक ऑडियो केबल चुनें।

अपने TV को साउंडबार से कनेक्ट करें

एक ऑडियो केबल चुनने के बाद, साउंडबार को अपने TV से कनेक्ट करें।

विकल्प 1 (पसंदीदा): HDMI eARC या ARC

1. अपने TV के **HDMI eARC** या **ARC** कनेक्टर में HDMI केबल का एक छोर डालें।

   नोट: सुनिश्चित करें कि आप HDMI केबल को अपने टीवी पर एक HDMI ARC कनेक्टर में डालते हैं, न कि एक मानक HDMI कनेक्टर में डालते हैं। आपके टीवी में एक HDMI eARC या ARC कनेक्टर नहीं है, देखें पृष्ठ 46।

2. साउंडबार पर **HDMI (ARC)** कनेक्टर में केबल के दूसरे छोर को डालें।

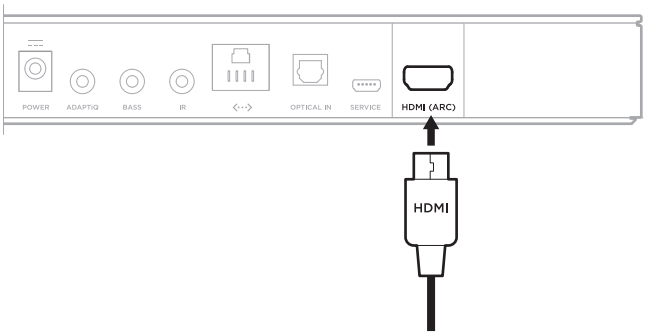

विकल्प 2: ऑप्टिकल (प्रदान नहीं किया गया)

यदि आपके TV में एक HDMI eARC या ARC कनेक्टर नहीं है, तो अपने टीवी से साउंडबार को कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्टिकल केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करें।

1. ऑप्टिकल केबल के दोनों सिरों से सुरक्षात्मक टोपी हटाएं।



सावधानी: प्लग को गलत अभिविन्यास में डालने से प्लग और/या कनेक्टर क्षतिग्रस्त हो सकता है।

2. अपने TV के **ऑप्टिकल आउट** में ऑप्टिकल केबल का एक छोर डालें।
3. ऑप्टिकल केबल के दूसरे छोर पर प्लग को पकड़ें।
4. साउंडबार के **ऑप्टिकल इन** कनेक्टर के साथ प्लग को संरेखित करें, और प्लग को ध्यानपूर्वक डालें।

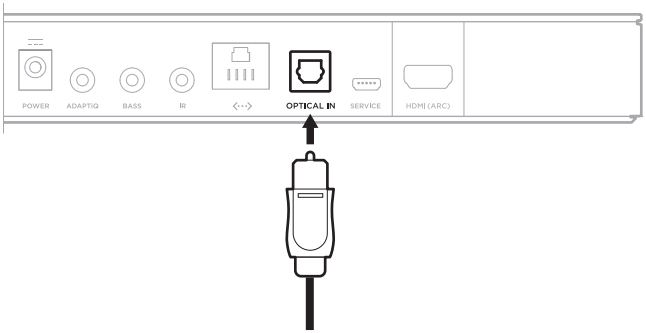

नोट: कनेक्टर के पास एक कब्ज़ादार दरवाज़ा होता है जो प्लग को डालते समय अंदर फिसल जाते हैं।

5. जब तक आप एक क्लिक नहीं सुनें या महसूस नहीं करें तब तक प्लग को कनेक्टर में कड़ाई से दबाएं।

ध्वनि की जांच करें

नोट: खराब ऑडियो सुनने से बचने के लिए, अपने टीवी स्पीकर को बंद कर दें। अधिक जानकारी के लिए अपने TV का स्वामी गाइड देखें।

1. अपने TV का पावर ऑन करें।
2. यदि आप एक केबल/उपग्रह बॉक्स या अन्य द्वितीयक स्रोत का उपयोग कर रहे हैं:
   a. इस स्रोत का पावर ऑन करें।
   b. उपयुक्त TV इनपुट का चयन करें।
3. यदि साउंडबार का पावर चालू नहीं है, रिमोट पर पावर बटन ⏻ दबाएं।

   आप साउंडबार से आ रही ध्वनि सुनते हैं।
4. म्यूट/अनम्यूट बटन 🔇 दबाएं।

   आप TV स्पीकरों या साउंडबार से आ रही ध्वनि नहीं सुनते हैं।

नोट: यदि आप को साउंडबार से आ रही आवाज़ नहीं सुनाई देती है या आपके TV स्पीकरों से आ रही आवाज़ सुनाई देती है, देखें पृष्ठ 38 पर समस्या निवारण।

يُرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعليمات السلامة المهمة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتثبيت المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقد، أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصًا عند القوابس وعند مقابس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
10. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المُصنِّعة.
11. لا يستخدم إلا مع العربة، أو الحامل، أو الحامل ثلاثي القوائم، أو حامل التثبيت أو المنضدة التي تحددها جهة الصنع أو التي تباع مع الجهاز. وعند استخدام العربة، توخَّ الحذر عند تحريك العربة/الجهاز معًا لتجنب الإصابة من جراء الانقلاب.
12. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
13. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

تحذيرات/تنبيهات

يشير وجود هذا الرمز على المنتج أن هناك جهدًا كهربائيًا غير معزول وخطرًا داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

هذا الرمز على المنتج يعني أن هناك تعليمات هامة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.

يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.

يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.

- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض هذا المنتج لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. يجب عدم وضع أي مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
- استخدم هذا المنتج مع مولد الطاقة المرفق فقط.
- يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.

以下地区安全使用 仅适用于 2000 متر
استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.

- إذا أُسيء استخدام البطارية المرفقة مع هذا المنتج، فقد تشكل خطر نشوب حريق أو حرقًا كيميائيًا.
- إذا حدث تسرب في البطارية، فلا تسمح للسائل أن يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.
- لا تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها في أشعة الشمس المباشرة، أو تعرضها للنار أو ما شابه).
- لا تستخدم سوى الأجهزة التالية لتركيب هذا المنتج: الكتيفة الجدارية لمكبر الصوت Bose Soundbar.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقًا للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علمًا بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد طاقة موجات لاسلكية واستخدامها وبثها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن التحقق منه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فيُرجى من المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعايير ترخيص الصناعة الكندية فيما عدا معيار (معايير) المواصفات القياسية لموجات الراديو (RSS). يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع حسب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعايير الصناعة الكندية المنصوص عليها للسكان عامة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين المبرد وجسمك. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

هذا الجهاز مُصمم للاستخدام الداخلي فقط عند تشغيله في نطاق يتراوح بين 5150 – 5250 ميجاهرتز للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

CE تعلن شركة Bose بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل على موقع: www.Bose.com/compliance

يمتثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013.

معلومات حالة الطاقة المطلوبة	أوضاع الطاقة	
	وضع الاستعداد*	وضع الاستعداد الشبكي
استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند إدخال 230 فولت/50 هرتز	< 0.5 وات	جميع أنواع الشبكة < 2.0 وات
الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع	< 2.5 ساعة	≤ 20 دقيقة
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي في حالة توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند دخل 230 فولت/50 هرتز	غير متوفر	< 2.0 وات
إجراءات إلغاء تنشيط/تنشيط منفذ الشبكة. سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.* * قبل إلغاء تنشيط الشبكات أو الدخول في وضع الاستعداد، استخدم زر تشغيل/إيقاف تشغيل الميكروفون للتأكد من أن الميكروفون يعمل (سيتم إيقاف تشغيل ضوء المؤشر الأحمر).	**Wi-Fi®**: إلغاء التنشيط من خلال الضغط مع الاستمرار على أزرار Bose Music وتَخطٍّ للخلف (Skip Forward) على جهاز الريموت في وقت واحد. تكرار للتنشيط. ***Bluetooth®***: إلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال الضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth®* على جهاز الريموت لمدة 10 ثوانٍ. التنشيط من خلال الإقران مع مصدر *Bluetooth®* . **إيثرنت:** إلغاء التنشيط من خلال إزالة كابل إيثرنت. التنشيط عن طريق إدراج كابل إيثرنت.	

بالنسبة لأوروبا:

نطاق تردد العملية التشغيلية 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز:

- Wi-Fi/*Bluetooth*: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.
- *البلوتوث* منخفض الطاقة: الحد الأقصى لكثافة القدرة الطيفية أقل من 10 ديسيبل ميلي واط/ميجا هرتز من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

نطاقات تردد العملية التشغيلية من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز ومن 5470 إلى 5725 ميجاهرتز:

- Wi-Fi: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من 5150 إلى 5350 ميجا هرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.

بلجيكا	الدنمارك	جمهورية إيرلندا	المملكة المتحدة	فرنسا	قبرص	سلوفاكيا	المجر	النمسا	السويد
بلغاريا	ألمانيا	البرتغال	اليونان	كرواتيا	لاتفيا	ليتوانيا	مالطا	بولندا	
التشيك	إستونيا	فنلندا	إسبانيا	إيطاليا	رومانيا	لوكسمبورج	هولندا	سلوفينيا	

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان والبيئة. لمزيدٍ من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

اللوائح التنظيمية لإدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة

وفقًا لقواعد "تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة" دون إذن من NCC، لا يسمح لأي شركة أو منشأة أو مستخدم بتغيير التردد أو تعزيز نقل الطاقة أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة المعتمدة.

المادة الرابعة عشر

لا تؤثر أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية؛ إن وجدت، ويجب على المستخدم وقف التشغيل على الفور إلى أن يتم منع أي تداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لقانون الاتصالات.

يجب أن تكون الأجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو ISM.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، باتّباع اللوائح المحلية. لا تقم بحرقها.

廢電池請回收

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
	المواد والعناصر السامة أو الخطرة					
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكادميوم (Cd)	سداسي التكافؤ (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكابلات	X	O	O	O	O	O
تم إعداد هذا الجدول وفقًا لأحكام معيار SJ/T 11364. O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572. X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.						

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: السماعات المزودة بالطاقة، رمز النوع: 424096						
	المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها					
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكادميوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)	-	○	○	○	○	○
الأجزاء المعدنية	-	○	○	○	○	○
الأجزاء البلاستيكية	○	○	○	○	○	○
السماعات	-	○	○	○	○	○
الكابلات	-	○	○	○	○	○
ملاحظة 1: "○" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة. **ملاحظة 2:** ويشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.						

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل خلف مكبر الصوت.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

يرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى global.Bose.com/register

تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم "8" إلى 2008 أو 2018.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

المستورد في الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

المستورد في تايوان: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
رقم الهاتف: 7676 2514-2-886+

المستورد في المكسيك: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. رقم الهاتف: 3545 (5202) 5255+

القدرة المقننة للإدخال: 24 فولت تيار مستمر ⎓ 1.875 أمبير

Amazon، وAlexa، وAmazon music وجميع الشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية لشركة Amazon أو الشركات التابعة لها.

شعار Android وGoogle Play وGoogle Play هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

تُعد علامة كلمة *Bluetooth*® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

DOLBY AUDIO™ تُعد Dolby، وDolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE إن مصطلحات HDMI، وHDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

يحتوي هذا المنتج على خدمة iHeartRadio. حيث تُعد iHeartRadio علامة تجارية مسجلة لشركة iHeartMedia, Inc.

Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Apple، تم تسجيلهما بالولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

يتضمن هذا المنتج برنامج Spotify والذي يخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

صُمم بتقنية UEI Technology™. بترخيص من شركة UEI 2000-2018 © Universal Electronics Inc.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

تعد كل من Acoustimass، وADAPTiQ، وBose، وBose Bass Module، وBose Music، وشعار Bose Music، وBose Soundbar، وBose Soundbar Universal Remote، وBose Soundbar Wall Bracket، وBose Surround Speakers، وVirtually Invisible علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2018 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه أو حتى استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.

الأجزاء التي تحتوي عليها علبة كرتون المنتج

المحتويات 12

وضع مكبر الصوت

التوصيات..... 13

تركيب مكبر الصوت بالحائط..... 14

التغذية الكهربائية

توصيل مكبر الصوت بالكهرباء 15

استعداد الشبكة..... 15

إعداد تطبيق BOSE MUSIC

تنزيل تطبيق Bose Music 16

مستخدمو تطبيق BOSE MUSIC الحاليون

إضافة مكبر الصوت للحساب الحالي..... 17

الاتصال بشبكة Wi-Fi® 17

إن لم يكن مكبر الصوت متصلًا بالشبكة 17

إن كان مكبر الصوت متصلًا بالشبكة 17

معايرة الصوت ADAPTIQ

إجراء معايرة الصوت ADAPTiQ باستخدام تطبيق Bose Music..... 18

عناصر التحكم في مكبر الصوت

أزرار التحكم في Amazon Alexa 19

وظائف جهاز الريموت 19

التغذية الكهربائية..... 20

المصادر 21

الإعدادات المسبقة..... 22

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت..... 23

ضبط صوت الباص..... 24

برمجة جهاز ريموت طرف ثالث..... 24

AMAZON ALEXA

إعداد .Alexa باستخدام تطبيق Bose Music 25
الوصول إلى Alexa 25
استخدام صوتك..... 25
استخدام عناصر التحكم في مكبر الصوت..... 26

تخصيص إعداد مسبق

ضبط إعداد مسبق..... 27
تشغيل إعداد مسبق..... 28

اتصالات *BLUETOOTH*®

توصيل جهاز محمول..... 29
فصل جهاز محمول..... 30
إعادة توصيل جهاز محمول..... 30
مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت..... 30

حالة مكبر الصوت

حالة شبكة Wi-Fi 31
حالة *Bluetooth*..... 31
حالة Alexa..... 32
مؤشر إيقاف الميكروفون..... 32
حالة الخطأ والتحديث 33

الخصائص المتقدمة

تعطيل/تمكين إمكانية Wi-Fi..... 34
توصيل الملحقات (اختياري) 35

العناية والصيانة

تركيب بطاريات جهاز الريموت 36
تنظيف مكبر الصوت 37
قطع الغيار والملحقات 37
ضمان محدود..... 37

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جرّب هذه الحلول أولًا 38
حلول أخرى 38
إعادة تعيين مكبر الصوت 43

الملحق: مرجع الإعداد

خيارات التوصيل..... 44
توصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك 45
الخيار 1 (مفضل): HDMI™ eARC أو ARC..... 45
الخيار 2: ضوئي (غير مرفق) 46
تحقق من الصوت 47

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

Bose Soundbar 500



جهاز الريموت



بطارية بحجم AAA (2)

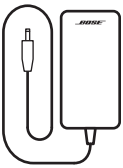

محول طاقة



سلك الكهرباء*



كابل HDMI

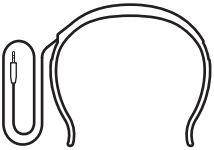

سماعات رأس ADAPTiQ

*يمكن شحنه بأسلاك كهربائية متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: في حالة تلف أي جزء من المنتج، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500

التوصيات

للحصول على أفضل أداء، اتبع هذه التوصيات عند وضع مكبر الصوت:

احرص على عدم وضع أي شيء فوق مكبر الصوت.

لتجنب أي تداخل لاسلكي، قم بإبعاد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 – 3 أقدام (0.3 – 0.9 متر) عن مكبر الصوت. ضع مكبر الصوت في الخارج وبعيداً عن الخزانات الحديدية ومكونات الصوت/الفيديو الأخرى ومصادر الحرارة المباشرة.

ضع مكبر الصوت مباشرةً أسفل جهاز التلفزيون الخاص بك (مفضّل) أو أعلاه بحيث تكون الشبكة في مواجهة الغرفة.

أوقف مكبر الصوت على أقدامه المطاطية على سطح مستوٍ وثابت. لتوفير دعم أكثر ملائمة، يجب إسناد كلا القدمين على السطح. فقد يتسبب الاهتزاز في تحريك مكبر الصوت، خصوصاً على الأسطح الملساء كالرخام أو الزجاج أو الخشب المصقول بشدة.

احرص على وضع الجزء الخلفي من مكبر الصوت على مسافة 0.4 بوصة (1 سم) على الأقل من أي سطح آخر. يؤثر سد المنافذ الموجودة على هذا الجانب على الأداء الصوتي.

تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.

للحصول على أفضل جودة صوت، يجب عدم وضع مكبر الصوت في خزانة مغلقة أو في وضع قطري في ركن.

في حالة وضع مكبر الصوت على رف أو على منضدة التلفاز، ضع الجزء الأمامي لمكبر الصوت بأقرب شكل ممكن من الحافة الأمامية للرف أو منضدة جهاز التلفاز بغرض الحصول على أداء صوتي أفضل.

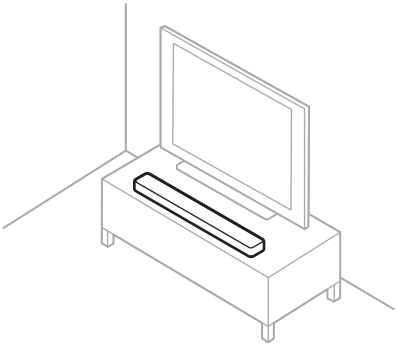

تنبيه: لا تضع مكبر الصوت على جانبه الأمامي أو الخلفي أو العلوي عند استخدامه.

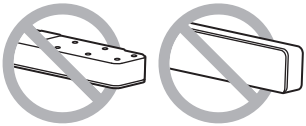

تركيب مكبر الصوت بالحائط

يمكنك تركيب مكبر الصوت على حائط. لشراء الكتيفة الجدارية لمكبر الصوت Bose Soundbar، اتصل بموزع Bose المعتمد لديك.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500

تنبيه: لا تستخدم أي أجهزة أخرى لتركيب مكبر الصوت.

توصيل مكبر الصوت بالكهرباء

1. وصل سلك الكهرباء بمحول تيار متردد.
2. وصل محول تيار متردد بموصل الطاقة ⎓ في الجزء الخلفي من مكبر الصوت.
3. أدخل الطرف الآخر لسلك الكهرباء في مأخذ التيار المتردد (الرئيسي).

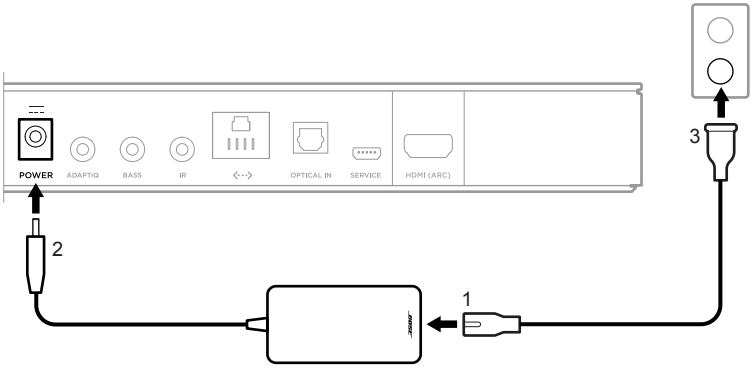

يتم تشغيل مكبر الصوت ويُضيء شريط الضوء باللون الكهرماني الثابت.

استعداد الشبكة

يتحول مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد الشبكي عند توقف الصوت وعدم الضغط على أي أزرار لمدة 20 دقيقة.
لتنشيط مكبر الصوت من وضع الاستعداد الشبكي:

شغِّل الصوت أو استعده باستخدام جهازك المحمول أو استخدام تطبيق Bose Music.

تحدث إلى Amazon Alexa.

في جهاز الريموت، اضغط على زر الطاقة (Power) ⏻، أو زر المصدر (راجع صفحة 21) أو زر الإعداد المسبق (راجع صفحة 22).

ملاحظات:

لا يزال بإمكانك الوصول إلى Alexa في وضع الاستعداد الشبكي طالما تم إعدادها باستخدام تطبيق Bose Music والميكروفون قيد التشغيل (راجع صفحة 32).

يمكنك تعطيل مؤقت وضع الاستعداد باستخدام تطبيق Bose Music.

يتيح لك تطبيق Bose Music إعداد مكبر الصوت والتحكم به من جهازك المحمول، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

عن طريق استخدام التطبيق، يمكنك بثّ الموسيقى، وتعيين الإعدادات المسبقة وتغييرها، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الراديو عبر الإنترنت، وتهيئة Amazon Alexa، وإدارة إعدادات مكبر الصوت.

ملاحظة: إذا أنشأت بالفعل حساب Bose في تطبيق Bose Music لمنتج آخر من منتجات Bose، فانظر "مستخدمو تطبيق Bose Music الحاليون" في صفحة 17.

تنزيل تطبيق BOSE MUSIC

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose Music.

2. اتبع تعليمات التطبيق.

ملاحظة: للحصول على معلومات الدعم المتعلقة بتطبيق Bose Music، تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500

إضافة مكبر الصوت للحساب الحالي

1. في تطبيق Bose Music، من شاشة **My Bose**، اضغط على +.

ملاحظة: للعودة إلى شاشة **My Bose**، اضغط على في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

2. اتبع تعليمات التطبيق.

الاتصال بشبكة WI-FI

إن لم يكن مكبر الصوت متصلًا بالشبكة

إن لم يعد مكبر الصوت متصلًا بالشبكة نظرًا لتغير اسم Wi-Fi، أو كلمة المرور أو الموجه، فأضف عندئذ مكبر الصوت إلى شبكتك الحالية.

1. في تطبيق Bose Music، حدد مكبر الصوت.
2. على جهاز الريموت، اضغط مع الاستمرار على زر TV ثم زر التخطي للخلف حتى يومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.

عندما يكون مكبر الصوت جاهزًا للاتصال بشبكة Wi-Fi، يُضيء مؤشر الضوء باللون الكهرماني الثابت.

3. اتبع تعليمات التطبيق.

إن كان مكبر الصوت متصلًا بالشبكة

في حالة كان مكبر الصوت متصلًا بالشبكة وترغب في التبديل إلى شبكة جديدة، أضف عندئذ مكبر الصوت إلى الشبكة الجديدة.

1. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose**، حدد مكبر الصوت الخاص بك.
2. اضغط على صورة مكبر الصوت الموجودة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة.
3. اضغط على **الإعدادات (Settings)** > **Wi-Fi** > **تحديد شبكة مختلفة (Select a Different)**.
4. اتبع تعليمات التطبيق.

بعد إعداد مكبر الصوت باستخدام تطبيق Bose Music، يطلب منك التطبيق إجراء معايرة الصوت ADAPTiQ للحصول على أفضل أداء صوتي. تعمل معايرة الصوت ADAPTiQ على تخصيص صوت الجهاز على أصوات منطقة الاستماع لديك من خلال أخذ قياسات خمسة أصوات. لإجراء معايرة صوت، تحتاج لنحو 10 دقائق عندما تكون الغرفة هادئة.

أثناء معايرة الصوت ADAPTiQ، يعمل أحد الميكروفونات الموجودة فوق سماعة رأس ADAPTiQ (المرفقة مع مكبر الصوت) على قياس خصائص صوت غرفتك لتحديد جودة الصوت المثالية.

إجراء معايرة الصوت ADAPTIQ باستخدام تطبيق BOSE MUSIC

إذا قمت لاحقًا بتوصيل وحدة صوت الباص الاختيارية أو السماعات المجسمة، أو نقل مكبر الصوت أو أي أثاث، فشغِّل معايرة الصوت ADAPTiQ مرة أخرى لضمان جودة الصوت المثلى.

1. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose**، حدد مكبر الصوت الخاص بك.
2. اضغط على صورة مكبر الصوت الموجودة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة.
3. اضغط على **الإعدادات** > **ADAPTiQ** > **التشغيل مرة أخرى**.
4. اتبع تعليمات التطبيق.

توجد عناصر التحكم في مكبر الصوت في الجزء العلوي من مكبر الصوت وفي جهاز الريموت.

ملاحظة: يمكنك أيضًا التحكم في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Music.

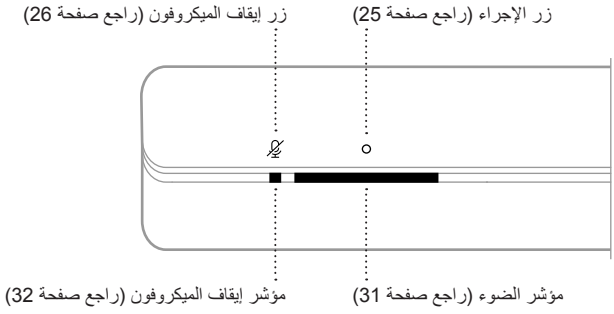

أزرار التحكم في AMAZON ALEXA

يستخدم زر الإجراء ○ وزر إيقاف الميكروفون للتحكم في Alexa. للمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى Alexa، انظر صفحة 25.

وظائف جهاز الريموت

استخدم جهاز الريموت للتحكم في مكبر الصوت، واتصالات *Bluetooth*، والإعدادات المسبقة.

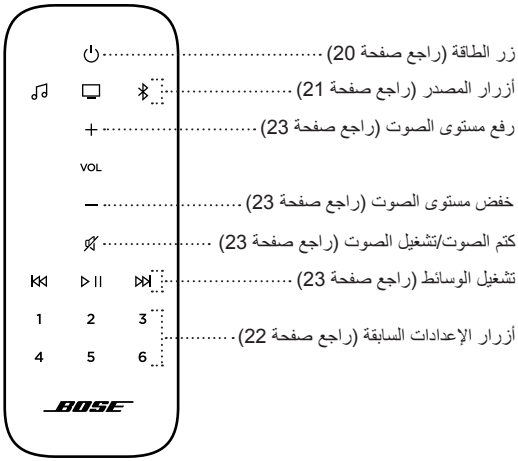

التغذية الكهربائية

لتشغيل مكبر الصوت أو إيقافه، اضغط على زر الطاقة ⏻ في جهاز الريموت.

عند التشغيل، ينتقل مكبر الصوت بشكل افتراضي إلى آخر مصدر نشط.

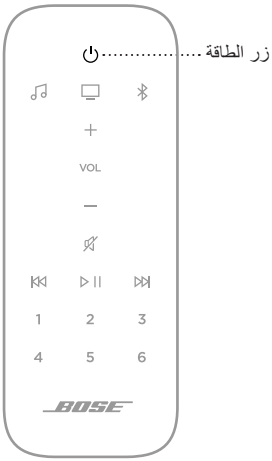

ملاحظات:

عند توصيل مكبر الصوت بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي)، يتم تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا.

أثناء المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل مكبر الصوت، ينتقل مكبر الصوت افتراضيًّا إلى مصدر التلفزيون ▭.

لا يزال بإمكانك الوصول إلى Amazon Alexa عند إيقاف مكبر الصوت وطالما تم إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose Music والميكروفون قيد التشغيل (انظر صفحة 32).

المصادر

يمكنك التحكم في الإعدادات السابقة لتطبيق Bose Music واتصالات *Bluetooth* باستخدام جهاز الريموت.

للتحكم في أحد المصادر، على جهاز التحكم، اضغط على زر (Bose Music أو *Bluetooth*) للتحكم في المصدر الذي تريده.

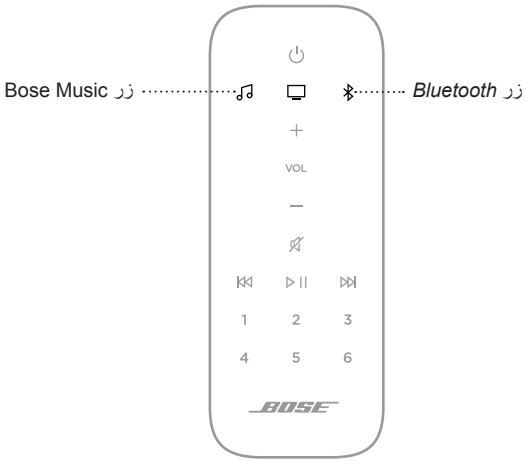

الإعدادات المسبقة

يتضمن مكبر الصوت ستة إعدادات مسبقة يمكنك تعيينها لتشغيل الصوت من خدمات الموسيقى المفضلة لديك.
وبمجرد التعيين، يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت، وذلك بلمسة زر بسيطة على جهاز الريموت أو باستخدام تطبيق Bose Music.

للمزيد من المعلومات حول الإعدادات المسبقة، انظر "تخصيص إعداد مسبق" في صفحة 27.

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

الوظيفة	الحل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على ▷II. عندما يتم إيقاف الصوت مؤقتاً، تضيء جوانب شريط الضوء باللون الأبيض الثابت حتى استئناف تشغيل الصوت.
تَخَطٍّ للخلف	اضغط على ⏮.
تَخَطٍّ للأمام	اضغط على ⏭.
رفع مستوى الصوت	اضغط على +. **ملاحظة:** لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +.
خفض مستوى الصوت	اضغط على —. **ملاحظة:** لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على —.
كتم الصوت/تشغيل الصوت	اضغط على 🔇. عند كتم الصوت، تضيء جوانب شريط الضوء باللون الأبيض الثابت حتى استئناف تشغيل الصوت. **ملاحظة:** يمكنك أيضًا الضغط على + لاستئناف تشغيل الصوت.

ضبط صوت الباص

1. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose**، حدد مكبر الصوت الخاص بك.
2. اضغط على صورة مكبر الصوت الموجودة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة.
3. اضغط على **الضبط** لضبط صوت الباص.

برمجة جهاز ريموت طرف ثالث

يمكنك برمجة جهاز ريموت طرف ثالث، مثل جهاز ريموت جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكابل، للتحكم في مكبر الصوت. يرجى الرجوع إلى جهاز ريموت الطرف الثالث في دليل المالك أو الموقع الإلكتروني للاطلاع على التعليمات.

بمجرد إجراء عملية البرمجة، يتحكم جهاز ريموت الطرف الثالث في الوظائف الأساسية لمكبر الصوت مثل تشغيل /إيقاف تشغيل الطاقة والتحكم في مستوى الصوت.

ملاحظة: لا تتوافق جميع أجهزة ريموت الطرف الثالث مع مكبر الصوت. يجب أن يدعم جهاز الريموت إشارات IR (تحت الحمراء) للتحكم في مكبر الصوت.

تم تمكين Amazon Alexa في مكبر الصوت. بفضل Alexa، يمكنك طلب تشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الأخبار، والتحقق من الطقس، والتحكم في الأجهزة الذكية المنزلية والمزيد. تتشابه طريقة استخدام Alexa في مكبر الصوت الخاص بك مع طريقة السؤال من حيث بساطة الاستعمال. فقط اسأل زر الإجراء ○ أو استخدمه وستستجيب Alexa على الفور.

ملاحظة: لا تتوفر Alexa في بعض البلدان واللغات.

إعداد .ALEXA باستخدام تطبيق BOSE MUSIC

1. في تطبيق Bose Music، ومن شاشة **My Bose**، حدد مكبر الصوت الخاص بك.
2. اضغط على صورة مكبر الصوت الموجودة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة.
3. اضغط على **الإعدادات (Settings) > المساعد الصوتي (Voice Assistant)**.
4. اتبع تعليمات التطبيق.

ملاحظة: إذا كان لديك العديد من منتجات Bose Music في منزلك، توصي Bose بأن يستخدم شخص واحد حساب Bose Music وحساب Amazon لإعداد Alexa بجميع منتجات Bose Music وذلك من أجل التمتع بتجربة مساعد صوتية سلسة.

الوصول إلى ALEXA

يمكنك الوصول إلى Alexa باستخدام صوتك أو زر الإجراء (Action) ○.

ملاحظة: للمزيد من المعلومات حول الوظائف التي تؤديها Alexa، تفضل بزيارة:
worldwide.Bose.com/Support/SB500

استخدام صوتك

للوصول إلى Alexa، قل كلمة التنبيه "Alexa"، ثم طلبك.

الأشياء التي ينبغي تجربتها	مثال على ما يمكنك قوله
التحدث إلى Alexa	"Alexa، ما حالة الطقس؟"
التحكم في مستوى الصوت	"Alexa، ارفعِ مستوى الصوت."
تشغيل الصوت	"Alexa، شغلِ أغاني نيال هوران." **ملاحظة:** تم إعداد Amazon Music كخدمة الموسيقى الافتراضية. لتغيير خدمة الموسيقى الافتراضية، استخدم تطبيق Alexa.
التشغيل من خدمة صوتية معينة	"Alexa، شغلِ محطة الراديو العام الوطني (NPR) على TuneIn".
تَخَطَّ إلى الأغنية التالية	"Alexa، الأغنية التالية."

الأشياء التي ينبغي تجربتها	مثال على ما يمكنك قوله
التشغيل على سماعة معينة	"Alexa، تشغيل الفانك في غرفة المعيشة"، حيث يكون اسم مكبر الصوت "غرفة المعيشة". **ملاحظة:** تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعينه في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music.
تعيين مؤقت	"Alexa، عيّنِ أحد المؤقتات لمدة 5 دقائق."
اكتشاف المزيد من المهارات	"Alexa، ما المهارات الجديدة لديكِ؟"
إيقاف Alexa	"Alexa، توقفي."

استخدام عناصر التحكم في مكبر الصوت

يستخدم زر الإجراء ○ وزر إيقاف الميكروفون للتحكم في Alexa. تقع عناصر التحكم فوق مكبر الصوت.

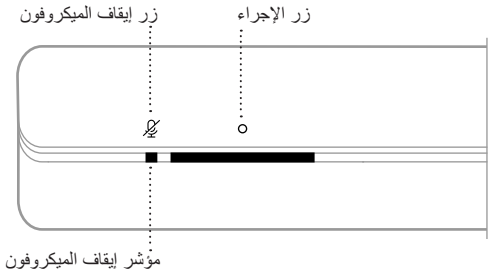

الأشياء التي ينبغي تجربتها	الحل
الوصول إلى Alexa	اضغط على ○ ثم تفوه بطلبك. للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500
إيقاف الموقت	اضغط على ○.
إيقاف Alexa	اضغط على ○.
تشغيل الميكروفون أو إيقافه	اضغط على . **ملاحظة:** عندما يكون الميكروفون قيد الإيقاف، يُضيء مؤشر إيقاف الميكروفون بلون أحمر ثابت، ولا يمكنك الوصول عندئذ إلى Alexa.

يمكنك التحكم في الإعدادات السابقة باستخدام تطبيق Bose Music أو جهاز الريموت.

ملاحظة: يتعذر عليك تعيين الإعدادات المسبقة في وضع *Bluetooth*.

ضبط إعداد مسبق

1. بث الموسيقى باستخدام Bose Music.
2. على جهاز الريموت، اضغط على زر Bose Music.

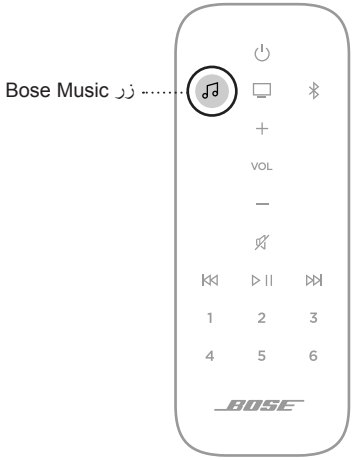

3. اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد المسبق إلى أن تسمع نغمة.

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد التخصيص الشخصي لإعداداتك السابقة، اضغط على زر الإعداد المسبق على جهاز التحكم لتشغيل الموسيقى.

تتيح لك تقنية *Bluetooth* اللاسلكية بثّ الموسيقى من خلال أجهزة المحمول مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. قبل أن تتمكن من بث الموسيقى من أحد الأجهزة، يجب توصيل الجهاز بمكبر الصوت.

عند استخدام *Bluetooth* على مكبر الصوت، لاحظ ما يلي:

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة محمولة في قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت.

يمكنك توصيل الصوت وتشغيله من جهاز واحد فقط في كل مرة.

يمكنك أيضًا إدارة اتصالات *Bluetooth* باستخدام تطبيق Bose Music.

توصيل جهاز محمول

1. على جهاز الريموت، اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* إلى أن يتوهج شريط الضوء باللون الأزرق.

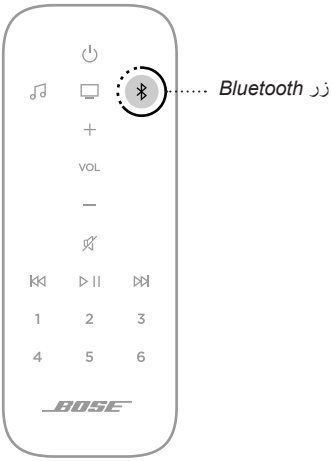

2. شغّل ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

نصيحة: يُعثر عادة على قائمة *Bluetooth* في قائمة الإعدادات.

3. حدد مكبر الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة.

نصيحة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لمكبر الصوت الخاص بك في تطبيق Bose Music. إن لم تقم بتسمية مكبر الصوت الخاص بك، فسيظهر الاسم الافتراضي.

وبمجرد الاتصال، ستسمع نغمة. يتوهج شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود. يظهر اسم مكبر الصوت في قائمة الأجهزة المحمولة.

فصل جهاز محمول

استخدم قائمة *Bluetooth* على جهازك المحمول لفصل جهازك.

إعادة توصيل جهاز محمول

على جهاز التحكم، اضغط على زر ✱ *Bluetooth*.

وسيحاول مكبر الصوت الاتصال بآخر جهاز تم الاتصال به.

ملاحظات:

تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

يجب أن يكون الجهاز في نطاق 9 أمتار (30 قدمًا) وأن يتم تشغيله.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمكبر الصوت

على جهاز الريموت، اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يتوهج مؤشر الضوء باللون الأزرق مرتين.

يعرض مؤشر الضوء LED الموجود أعلى مكبر الصوت حالة مكبر الصوت.

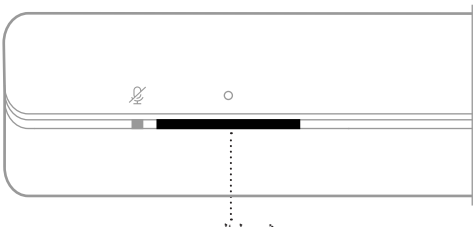

ملاحظة: يعرض مؤشر الضوء حالة واحدة في وقت تحديد المصدر.

حالة شبكة WI-FI

يعرض حالة اتصال Wi-Fi في مكبر الصوت.

نشاط مؤشر الضوء		حالة الجهاز
يتوهج باللون الأبيض		الاتصال بشبكة Wi-Fi
يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود خافت		متصل بشبكة Wi-Fi

حالة *BLUETOOTH*

يعرض حالة اتصال *Bluetooth* في الأجهزة المحمولة.

نشاط مؤشر الضوء		حالة الجهاز
يتوهج باللون الأزرق		جاهز للاتصال بالجهاز المحمول
يتوهج باللون الأبيض		الاتصال بالجهاز المحمول
يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود خافت		متصل بالجهاز المحمول
يتوهج باللون الأزرق مرتين		تم مسح قائمة الأجهزة

حالة ALEXA

يعرض حالة Amazon Alexa.

نشاط مؤشر الضوء		حالة الجهاز
إيقاف تشغيل		Alexa قيد وضع الخمول
يمر الضوء الأبيض منزلقًا إلى الوسط ثم يُضيء بقوة		Alexa قيد الاستماع
يمر الضوء الأبيض منزلقًا إلى الحواف الجانبية		Alexa قيد التفكير
يتوهج باللون الأبيض (بالكامل)		Alexa قيد التحدث
يتوهج باللون الأصفر		إشعار من Alexa

مؤشر إيقاف الميكروفون

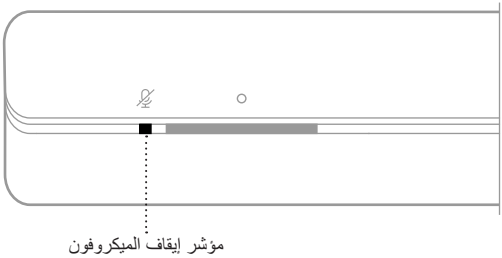

نشاط المؤشر	حالة الجهاز
أحمر ثابت	الميكروفون قيد الإيقاف

حالة الخطأ والتحديث

يعرض حالة تحديثات البرنامج وتنبيهات الخطأ.

نشاط مؤشر الضوء		حالة الجهاز
كهرماني ثابت		إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم
يمر الضوء الأبيض منزلقًا من اليمين إلى اليسار		جارٍ تنزيل التحديث
يمر الضوء الأبيض منزلقًا من اليسار إلى اليمين		جارٍ تحديث مكبر الصوت
يتوهج باللون الكهرماني أربع مرات		خطأ في المصدر - راجع تطبيق Bose Music
يومض باللون الأحمر أربع مرات		الطلب غير متاح مؤقتًا - أعد المحاولة لاحقًا
أحمر ثابت		خطأ في مكبر الصوت - اتصل بخدمة عملاء Bose

تعطيل/تمكين إمكانية WI-FI

على جهاز الريموت، اضغط مع الاستمرار على زر Bose Music وزر التخطي للأمام حتى يومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.

توصيل الملحقات (اختياري)

يمكنك توصيل أيٍّ من هذه الملحقات بمكبر الصوت الخاص بك. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بالملحق.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

وحدة صوت الباص Acoustimass 300: global.Bose.com/Support/AM300

سماعات Bose المجسمة: worldwide.Bose.com/Support/WSS

سماعات لاسلكية مجسمة 300 غير مرئية ظاهريًا: global.Bose.com/Support/VI300

جهاز الريموت العام الخاص بمكبر صوت Bose: worldwide.Bose.com/Support/SB500

تركيب بطاريات جهاز الريموت

1. افتح غطاء علبة البطاريات الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الريموت.

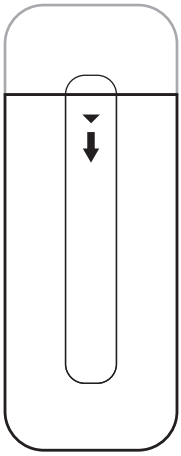

2. أدخل البطاريتين المرفقتين بحجم AAA (IEC-LR3) 1.5 فولت. طابق الرمزين + و — الموجودين على البطاريات مع علامات + و — الموجودين داخل العلبة.

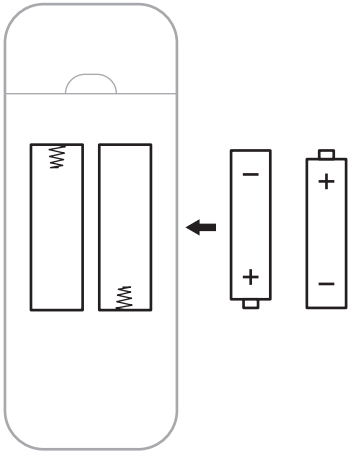

3. أعد غطاء علبة البطاريات إلى مكانه.

تنظيف مكبر الصوت

نظف الجزء الخارجي من مكبر الصوت بقطعة قماش ناعمة رطبة.

تنبيهات:

احرص على عدم سكب أي سوائل على الجهاز أو في أي فتحة من فتحاته.

لا تنفخ الهواء في الجهاز.

لا تنظف الجهاز بالمكنسة الكهربائية.

لا تستخدم أي بخاخات بالقرب من الجهاز.

احرص على عدم استخدام أي مذيبات، أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا أو مواد كاشطة.

احرص على عدم سقوط الأشياء في أي فتحة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500

ضمان محدود

يتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

جرّب هذه الحلول أولًا

إذا واجهتك مشكلات بشأن مكبر الصوت:

تأكد من توصيل مكبر الصوت بمأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

ثبّت جميع الكابلات.

تحقق من حالة مؤشر الضوء (راجع صفحة 31).

ضع مكبر الصوت بعيدًا بمسافة 1 – 3 أقدام (0,3 – 0,9 متر) عن أي تدخل محتمل (موجهات لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التليفزيون وأجهزة المايكروويف وغيرها).

حرك مكبر الصوت ضمن النطاق الموصى به للجهاز اللاسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.

ضع مكبر الصوت وفقًا لإرشادات وضع الجهاز (راجع صفحة 13).

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعرَاض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500

العَرَضْ	الحل
لا يوجد موصل HDMI eARC (أو ARC) أو موصل ضوئي على جهاز التلفاز لديك	قم بالاتصال بجهاز التلفاز لديك باستخدام محول الصوت وكابل صوت منفصل مثل كابل محوري ذي سمك 3.5 ملم أو كابل تناظري (غير مرفق). يعتمد نوع المحول والكابل اللذين تحتاجهما على موصلات إخراج الصوت المتوفرة على جهاز التلفزيون الخاص بك.
مكبر الصوت لا يعمل	وصل سلك الكهرباء في مأخذ تيار متردد مختلف (الرئيسي). استخدم جهاز التحكم لتشغيل مكبر الصوت (راجع صفحة 20). افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو السماعات المجسمة، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي).
جهاز التحكم غير متسق أو لا يعمل	طابق الرمزين + و — الموجودين على البطاريات مع العلامتين + و — الموجودتين داخل العلبة (راجع صفحة 36). استبدل البطاريات (راجع صفحة 36). تأكد من أن جهاز التحكم يقع ضمن نطاق التشغيل بمسافة 20 قدمًا (0,6 متر) من مكبر الصوت. تأكد من عدم وجود عوائق بين جهاز الريموت ومكبر الصوت.

العَرَضْ	الحل
صوت متقطع أو لا يوجد صوت	في حالة توهج الحواف الجانبية لمؤشر الضوء، يكون مكبر الصوت عندئذ مكتومًا. اضغط على زر كتم الصوت/تشغيل الصوت 🔇 لتشغيل صوت مكبر الصوت. تأكد من عدم كتم صوت جهازك المحمول. ارفع مستوى الصوت في مكبر الصوت (راجع صفحة 23) أو في جهازك المحمول. بدّل إلى مصدر آخر (راجع صفحة 21). شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة. في حالة كان الصوت من مصدر شبكة Wi-Fi، أعد تعيين الموجه. أعد تشغيل جهازك المحمول. تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي *Bluetooth* متوافق. **ملاحظة:** لا يمكنك توصيل سماعات الرأس *Bluetooth* بمكبر الصوت. تأكد من أن كابل HDMI الخاص بمكبر الصوت تم إدخاله في موصل متوفر في جهاز التلفاز لديك يُسمى **HDMI eARC** أو **ARC (قناة إعادة الصوت)**، وليس في موصل HDMI القياسي. إذا كان جهاز التلفاز لديك غير مرفق معه موصل HDMI eARC أو ARC، فقم بالتوصيل بمكبر الصوت باستخدام كابل ضوئي (غير مرفق) (راجع صفحة 46). إذا كان مكبر الصوت متصلًا بموصل HDMI eARC أو ARC الخاص بجهاز التلفزيون لديك، فتأكد من تمكين **تحكم المستهلك في الإلكترونيات (CEC)** في قائمة نظام جهاز التلفزيون. قد تتوفر خاصية CEC على تلفازك باسم آخر. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك. افصل كابل مكبر الصوت HDMI من موصل HDMI eARC أو ARC الخاص بجهاز التلفزيون لديك، ثم أعد توصيله. أدخل الكابل الضوئي (غير مرفق) داخل أحد موصلات جهاز التلفاز المسمى **الخرج (Output)** أو إخراج **(OUT)**، وليس المسمى بالدخل (Input) أو إدخال (IN). افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو السماعات المجسمة، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي).
لا يتصل مكبر الصوت بوحدة صوت الباص أو السماعات المجسمة	يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بوحدة صوت الباص أو بالسماعات المجسمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها (انظر صفحة 35). تأكد من توافق وحدة صوت الباص أو السماعات المجسمة مع مكبر الصوت (راجع صفحة 35). افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو السماعات المجسمة، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي).

العَرَضْ	الحل
لا يوجد صوت من وحدة صوت الباص أو السماعات المجسمة	تأكد من توافق وحدة صوت الباص أو السماعات المجسمة مع مكبر الصوت (راجع صفحة 35). تأكد من أن البرنامج موجود حاليًا في تطبيق Bose Music. اضبط مستوى صوت الباص باستخدام تطبيق Bose Music (راجع صفحة 24). بدِّل إلى مصدر آخر (راجع صفحة 21).
يوجد صوت صادر من سماعة التلفزيون	تأكد من إدخال كابل مكبر الصوت HDMI في الموصل الموجود في التلفاز المسمى **HDMI eARC** أو **ARC (قناة إعادة الصوت)**. إذا كان جهاز التلفاز لديك غير مرفق معه موصل HDMI eARC أو ARC، فاتصل بمكبر الصوت باستخدام كابل ضوئي (غير مرفق) (راجع صفحة 46). إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون الخاص بك. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك. إذا كان مكبر الصوت متصلًا بموصل HDMI eARC أو ARC الخاص بجهاز التلفزيون لديك، فتأكد من تمكين **تحكم المستهلك في الإلكترونيات (CEC)** في قائمة نظام جهاز التلفزيون. قد تتوفر خاصية CEC على تلفازك باسم آخر. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك. افصل كابل مكبر الصوت HDMI من موصل HDMI eARC أو ARC الخاص بجهاز التلفزيون لديك، ثم أعد توصيله. اخفض صوت التلفزيون إلى أقل إعداد له. وصل مكبر الصوت باستخدام كلٍ من كابل HDMI (راجع صفحة 45) والكابل الضوئي (غير مرفق) (راجع صفحة 46).
صوت رديء أو مشوه	جرب مصادر مختلفة في حال توفر ذلك. تأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يمكنه إخراج صوت مجسم. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك. في حالة تشغيل الصوت من جهاز آخر، قم بخفض مستوى صوت ذلك الجهاز. اضبط مستوى صوت الباص باستخدام تطبيق Bose Music (راجع صفحة 24). أوقف تشغيل سماعات التلفزيون الخاصة بك. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك. شغِّل معايرة الصوت ADAPTiQ (راجع صفحة 18).
لا يقوم مكبر الصوت بتشغيل الصوت من المصدر الصحيح أو يحدد المصدر غير الصحيح عقب التأخير لبعض الوقت	قم بتعيين CEC ليكون **بديلًا** باستخدام تطبيق Bose Music. تعطيل CEC بالمصدر الخاص بك. ارجع إلى المصدر في دليل المالك للمزيد من المعلومات. وصل مكبر الصوت باستخدام كلٍ من كابل HDMI (راجع صفحة 45) والكابل الضوئي (غير مرفق) (راجع صفحة 46).

العَرَضْ	الحل
لا يتصل مكبر الصوت بشبكة Wi-Fi	في تطبيق Bose Music، حدد اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة مرور الشبكة (تحسس حالة الأحرف). تأكد من اتصال مكبر الصوت وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi نفسها. إذا تغيرت معلومات شبكتك، راجع صفحة 17. مكّن ميزة Wi-Fi على الجهاز المحمول الذي تستخدمه للإعداد. أغلق التطبيقات المفتوحة الأخرى على جهازك المحمول. أعد تشغيل جهازك المحمول والموجه. إذا كان الموجه يدعم كلا النطاقين بسعة 2.4 جيجا هرتز وسعة 5 جيجا هرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من جهازك المحمول ومكبر الصوت بالنطاق ذاته. **ملاحظة:** أعطِ كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح. أعد تعيين الموجه. افصل أسلاك الكهرباء الخاصة بمكبر الصوت ووحدة صوت الباص الاختيارية أو السماعات المجسمة، وانتظر لمدة 30 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي). قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول، ثم أعد تثبيت التطبيق وأعد تشغيل الإعداد. اتصل بالشبكة باستخدام كابل Ethernet.
لا يتصل مكبر الصوت بالجهاز المحمول	أوقف تشغيل خاصية *Bluetooth* في جهاز المحمول الخاص بك ثم أعد تشغيلها. حذف مكبر الصوت من قائمة *Bluetooth*. وصل مجددًا (راجع صفحة 29). وصل جهاز محمول آخر (راجع صفحة 29). تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي *Bluetooth* متوافق. **ملاحظة:** لا يمكنك توصيل سماعات الرأس *Bluetooth* بمكبر الصوت. أزل مكبر الصوت من قائمة أجهزة *Bluetooth* على جهازك المحمول لديك ثم أعد التوصيل (راجع صفحة 29). امسح قائمة جهاز مكبر الصوت (انظر صفحة 30) وقم بالتوصيل مرة أخرى (انظر صفحة 29).
لا يعمل تطبيق Bose Music على الجهاز المحمول	تأكد من توافق تطبيق Bose Music مع جهازك. تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500 قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق (راجع صفحة 16).
لا يمكن إضافة مكبر الصوت إلى حساب Bose آخر نظرًا لأنه غير مرئي	تأكد من تمكين المشاركة في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Music. تأكد من اتصال مكبر الصوت وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi نفسها.

العَرَضْ	الحل
لا تستجيب Alexa	تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose Music (انظر صفحة 25). **ملاحظة:** يجب إعداد مكبر الصوت واتصاله بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose Music. تأكد من وجودك في دولة يتوفر فيها Amazon Alexa. تأكد من أن مؤشر إيقاف الميكروفون لا يتوهج باللون الأحمر. لتشغيل الميكروفون، راجع صفحة 26. تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعينه في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music. للحصول على مزيد من الدعم، يُرجى زيارة: worldwide.Bose.com/Support/SB500
لا تستجيب الإعدادات المسبقة	تأكد من تعيين الإعدادات المسبقة (راجع صفحة 27). اضغط على زر Bose Music للتأكد من أن مكبر الصوت في المصدر الصحيح.

إعادة تعيين مكبر الصوت

تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح جميع إعدادات معايرة الصوت ADAPTiQ، والشبكة، ومستوى الصوت، والمصدر من مكبر الصوت وإعادتها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

1. على جهاز الريموت، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة ⏻ وزر التخطي للأمام ⏭ لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض شريط الضوء باللون الأبيض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.

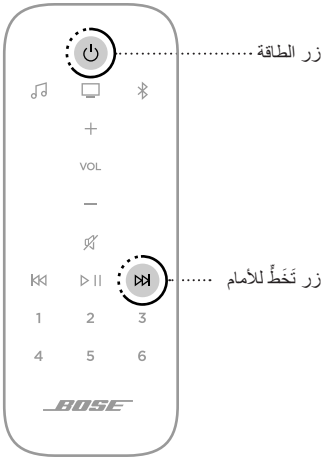

تتم إعادة تشغيل مكبر الصوت. عند اكتمال إعادة التعيين، يُضيء مؤشر الضوء باللون الكهرماني الثابت.

2. لاستعادة الشبكة الخاصة بمكبر الصوت وإعدادات الصوت:

a. شغِّل تطبيق Bose Music على جهازك المحمول وأضف مكبر الصوت إلى شبكتك (راجع "مستخدمو تطبيق Bose Music الحاليون" في صفحة 17).

b. أجرِ معايرة الصوت ADAPTiQ باستخدام تطبيق Bose Music.

خيارات التوصيل

وصل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك باستخدام أحد خيارات التوصيل التالية:

الخيار 1 (مفضل): HDMI eARC أو ARC (قناة إعادة الصوت)

الخيار 2: ضوئي (غير مرفق)

ملاحظة: يكون الخيار المفضل هو توصيل مكبر الصوت بموصل HMDI eARC أو ARC الخاص بجهاز التلفزيون باستخدام كابل HDMI.

1. حدد موضع ألواح موصلات **HDMI IN** و**Audio OUT** (الرقمية) على الجزء الخلفي من جهاز التلفاز.

ملاحظة: قد لا تظهر لوحة موصلات التلفزيون كما هو مبين. لاحظ شكل الموصل.

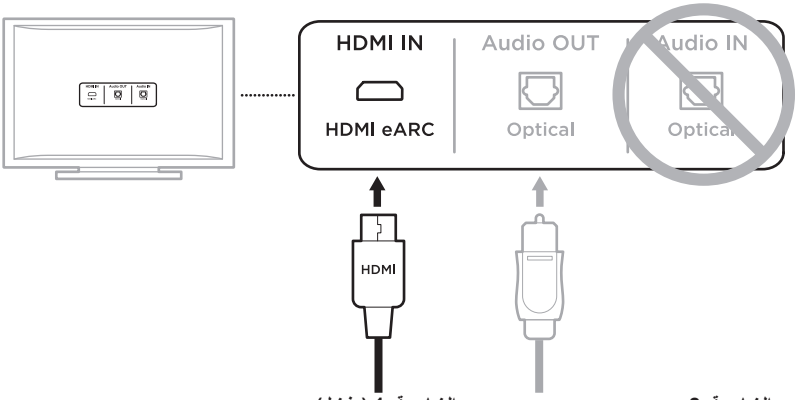

الخيار رقم 1 (مفضل)
HDMI eARC أو ARC:
استخدم كابل HDMI لهذا الاتصال.

الخيار رقم 2
ضوئي (غير مرفق): إن لم يكن جهاز التلفاز الخاص بك مزودًا بموصل HDMI eARC أو ARC، فاستخدم الكابل الضوئي لهذا الاتصال.

2. اختر كابل صوت.

توصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك

بعد اختيار كابل الصوت، وصل مكبر الصوت بجهاز التلفاز.

الخيار 1 (مفضل): HDMI eARC أو ARC

1. أدخل أحد طرفي كابل HDMI في موصل **HDMI eARC** أو **ARC** الخاص بجهاز التلفزيون لديك.

ملاحظة: تأكد من إدخال كابل HDMI في موصل HDMI ARC على جهاز التلفاز لديك، وليس موصل HDMI القياسي. إن لم يكن لدى جهاز التلفاز الخاص بك موصل HDMI eARC أو ARC، راجع صفحة 46.

2. أدخل الطرف الآخر للكابل في موصل **HDMI (ARC)** بمكبر الصوت.

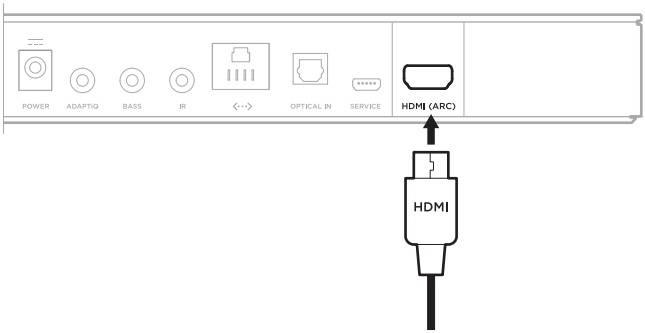

الخيار 2: ضوئي (غير مرفق)

إن لم يكن لدى جهاز التلفاز الخاص بك موصل HDMI eARC أو ARC، فاستخدم كابلًا ضوئيًا (غير مرفق) لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك.

1. أزل الغطاء الواقي من طرفي الكابل الضوئي.



تنبيه: قد يؤدي إدخال القابس في الاتجاه الخطأ إلى تلف القابس و/أو الموصل.

2. أدخل نهاية أحد طرفي الكابل الضوئي في موصل **Optical OUT** الخاص بالتليفزيون لديك.
3. امسك القابس في الطرف الآخر من الكابل الضوئي.
4. قم بمحاذاة القابس مع موصل **OPTICAL IN** الخاص بمكبر الصوت، ومن ثم أدخل القابس بحرص.

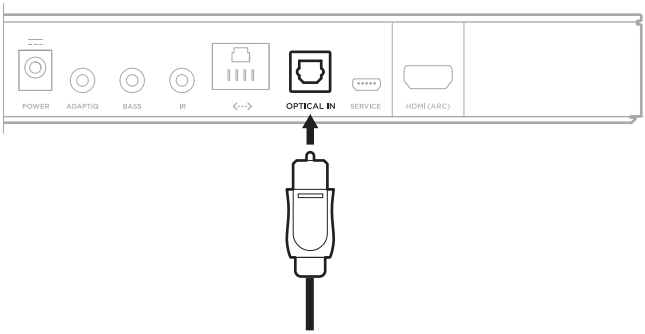

ملاحظة: يحتوي الموصل على باب مفصلي يتأرجح للداخل عند إدخال القابس.

5. اضغط على القابس بإحكام في الموصل إلى أن تسمع صوتًا أو تشعر باستقراره في مكانه.

تحقق من الصوت

ملاحظة: لتجنب سماع صوت مشوه، قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. راجع دليل مالك التلفزيون لمزيد من المعلومات.

1. شغِّل التلفزيون.
2. إذا كنت تستخدم جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكابل أو مصدر ثانوي آخر:
   a. شّغل هذا المصدر.
   b. حدد إدخال جهاز التلفاز المناسب.
3. في حالة عدم تشغيل مكبر الصوت، اضغط على زر الطاقة ⏻ على جهاز الريموت.

   تسمع صوتًا صادرًا من مكبر الصوت.
4. اضغط على كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت 🔇.

   لا تسمع صوتًا صادرًا من سماعات التلفاز أو مكبر الصوت.

ملاحظة: إذا لم تسمع صوتًا من مكبر الصوت، أو تسمع بالفعل صوتًا من سماعات التلفزيون، فراجع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في صفحة 38.

810604-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM810604-0010 Rev. 02