

Содержание

Лицензионное соглашение с конечным пользователем Gracernote.....	2
Уведомление об общедоступной лицензии GNU.....	3
Важные указания по технике безопасности	23
1. Обзор продукта	25
1-1. Передняя панель	25
1-2. Задняя панель	25
1-3. Пульт дистанционного управления и его функции	26
2. Подготовка к работе	27
2-1. Проверьте содержимое комплекта X35	27
2-2. Установите элементы питания стандарта AAA в пульт управления	27
2-3. Дополнительные аксессуары, WiFi USB приемник	27
2-4. Для комплектов X35 без жесткого диска	28
2-4-1. Установка жесткого диска	28
2-4-2. Форматирование жесткого диск	28
2-5. Для комплектов X35 с установленным жестким диском	28
3. Включение и запуск	29
3-1. Мастер настройки (Setup Assistant)	29
3-2. Включение при нормальном режиме	29
4. Настройки.....	30
4-1. Библиотека Music DB	30
4-1-1. Режим отображения	30
4-1-2. Вид альбома	30
4-1-3. Нумерация дорожек	31
4-1-4. Хранилище для библиотеки(Music DB).....	31
4-1-5. Восстановление	31
4-1-5-1. Восстановление библиотеки (Music DB)	32
4-1-5-2. Результаты восстановления	32
4-1-5-3. Автоматическое создание папки «Восстановления MM-DD\hh-mm» на жесткий диск (или USB).....	32
4-1-5-4. Восстановление данных	33
4-1-5-5. Очистка данных результатов восстановления	33
4-1-6. Резервное копирование	33
4-1-6-1. Как сделать резервную копию.....	33
4-1-6-2. Как проверить ход резервного копирования и результат.....	35
4-1-6-3. Как остановить резервное копирование.....	35

4-1-7. Восстановить	36
4-1-8. Проверка целостности аудиотеки(MusicDB).....	36
4-2. Копирование CD-файлов	36
4-2-1. Частота дискретизации записи	36
4-2-2. Аудиоформат (Audio Rip Format)	37
4-2-3. Текстовый код аудиотеки(FreeDB)	37
4-2-4. Текстовый код аудиотеки(FreeDB).....	38
4-2-5. Обновление аудиотеки (FreeDB).....	38
4-2-6. Удаление аудиотеки(FreeDB).....	38
4-2-7. Auto Rip	39
4-3. Аудио	39
4-3-1. Информация на дисплее	39
4-3-2. Эквалайзер	40
4-3-3. USB/HDMI Аудио выход.....	40
4-3-4. Тип сигнала DSD.....	41
4-3-5. Громкость цифрового выхода.....	41
4-3-6. Аналоговый выход гром.....	41
4-3-7. Аналоговый выход.....	41
4-3-8. Частота дискретизации записи.....	42
4-3-9. Цифровой выход гром	42
4-3-10. Цифровой выход	42
4-3-11. AES/EBU	43
4-3-12. SPDIF	43
4-3-13. Выход AC	43
4-3-14. Воспроизведение без пауз	43
4-3-15. Эффект слайд-шоу	44
4-3-16. Время показа слайдов	44
4-4. Сеть	44
4-4-1. Проводное соединение	44
4-4-1-1. Протокол DHCP(Auto IP)	44
4-4-1-2. Статический IP	45
4-4-2. Настройка беспроводной сети	45
4-4-2-1. Открытый SSID	45
4-4-2-2. Скрытый SSID	46
4-4-2-3. Функция автоматического изменения ретранслятора WiFi.....	46
4-4-3. Информация о сети	46
4-4-4. Информация о беспроводной сети	47
4-4-5. Включение по LAN.....	47
4-5. Сетевые музыкальные сервисы	47

4-5-1. Сервер Samba	47
4-5-2. Сетевой доступ (Samba Client)	48
4-5-3. Веб-сервер	50
4-5-3-1. Как включить веб-сервер	50
4-5-3-2. Как запустить веб-интерфейс	51
4-5-4. Сервер UPnP	52
4-5-5. Сервер FTP	53
4-5-6. Shareplay(Airplay)	53
4-6. Интернет-сервисы	53
4-7. Система	54
4-7-1. Язык экранного меню OSD..	54
4-7-2. Выбор радио FM/DAB+	54
4-7-3. Автоматическое воспроизведение	54
4-7-4. Возобновление воспроизведения	54
4-7-5. Воспроизведение в браузере.....	55
4-7-6. Сброс к заводским настройкам	55
4-7-7. Режим сна жесткого диска	55
4-7-8. Форматирование жесткого диска	56
4-7-9. Исправление файловой системы	56
4-7-10. Яркость	57
4-7-11. Будильник	57
4-7-12. Автовключение	58
4-7-13. Скорость прокрутки	58
4-7-14. Параметры отображения текста	59
4-7-15. Пользовательский интерфейс.....	59
4-7-16. Энергосберегающий режим(ErP).....	59
4-8. Время.....	59
4-8-1. Формат времени	60
4-8-2. Настройка времени через интернет	60
4-8-3. Настройка времени вручную.....	60
4-9. ПО(прошивка).....	60
4-9-1. Текущая версия прошивки	61
4-9-2. Обновление вручную (обновление прошивки вручную)	61
4-9-3. Обновление автоматически(автоматическое обновление прошивки по сети).....	61
4-9-4. Что такое автоматическое обновление прошивки по сети?	62
4-9-5. Проверить наличие новой прошивки	62
4-10. Лицензия для Gracenote	62
4-10-1. Ограниченная служба Gracenote	62
4-10-2. Как активировать лицензию на услугу Gracenote	63

5.	Что такое база данных/аудиотека(MusicDB) X35	63
6.	Загрузка и копирование компакт-диска (CD Ripping)	64
6-1.	X35 подключен к сети Интернет	64
6-1-1.	Копировать все(компакт-диск целиком)...	64
6-1-2.	Копировать отдельные композиции	65
6-1-3.	Структура экрана редактирования тегов ID3 при копировании.....	66
6-1-4.	Как объединить все дорожки в одну папку/один альбом (Multi-Album) при копировании дисков с несколькими альбомами.....	66
6-1-5.	Как объединить все дорожки в одну папку/один альбом (Multi-Album) после уже скопированных нескольких альбомов в отдельные папки(альбомы)....	68
6-1-6.	Функция автоматического копирования (AutoRip).....	69
6-2.	X35 не подключен к сети Интернет	70
6-2-1.	Копировать все(компакт-диск целиком).....	70
6-2-2.	Копировать отдельные композиции	71
6-3.	Библиотека(FreeDB) установленная на жёстком диске X35.....	71
6-4.	Проверка статуса загрузки и преобразования содержимого CD	71
7.	Использование библиотеки(Music DB).....	72
7-1.	Воспроизведение музыки, загруженной(скопированной) на X35.....	72
7-2.	Функция ПОИСК.....	74
7-3.	Управление библиотекой(Music DB).....	74
7-3-1.	Удаление или переименование музыки в библиотеке(Music DB).....	74
7-3-2.	Cover Art	75
7-3-3.	Редактирование альбома состоящего из нескольких альбомов(Multi-Album).....	75
7-3-4.	Перенос музыки из библиотеки(Music DB) на другие устройства хранения	76
7-3-5.	Создание файлов .M3U и .PLS при экспорте.....	77
7-3-6.	История воспроизведения	77
7-3-7.	Проверить статус конвертирования.....	78
7-3-8.	Выбор фрагмента песни для многократного воспроизведения	78
8.	Редактирование TAG(информации) в музыкальной библиотеке(Music DB).....	79
9.	Режим прямого воспроизведения CD	79
9-1.	Если X35 подключен к сети Интернет	79
9-2.	Если X35 не подключен к сети Интернет	80
9-3.	При наличии библиотеки(FreeDB) установленной на жесткий диск X35.....	80
10.	Прямое воспроизведение компакт-диска	80
11.	Плейлист	81
11-1.	Как создать плейлист	81
11-1-1.	How to make a Playlist	81

11-1-2. Как сделать плейлист со всеми треками в альбоме, жанре или исполнителе.....	82
11-1-3. Как добавить песни в список воспроизведения во время воспроизведения музыки	83
11-1-4. Ярлык для добавления песен в MusicDB в существующий список воспроизведения.....	83
11-1-5. Как проиграть в плейлист	84
11-1-6. Как изменить положение песни в списке воспроизведения	84
11-1-7. Как отредактировать список воспроизведения	84
11-2. Мой плейлист (Виртуальный плейлист).....	85
11-3. Расширенный плейлист (Виртуальный плейлист).....	86
12. Функция потоковой передачи музыки	86
12-1. Служба сервера UPnP/клиент и Samba Server функции	86
12-2. Несколько X35 в одной сети	87
12-3. X35 работает как музыкальный сервер с Sonos	87
12-4. Функция Shareplay.....	87
13. Интернет сервисы	88
13-1. Интернет радио	88
13-1-1. Как проиграть в интернет-радио	88
13-1-2. Как добавить любимые радиостанции в Избранное	88
13-1-3. Как запустить функцию поиска в Интернет-радио	89
13-1-4. Запись с интернет-радио	89
13-1-4-1. Как записать	89
13-1-4-2. Где хранится записанный файл?.....	89
13-1-4-3. Структура записанного имени файла	90
13-1-4-4. Как отредактировать записанный файл	90
13-1-5. Запись бронирования.....	90
13-1-5-1. Как установить запись резервирования	91
13-1-5-2. Как начинается запись резервирования.....	91
14. FM Радио	92
14-1. Как проиграть FM-радио	92
14-2. Как записывать FM-радио	93
15. DAB+	94
15-1. Как проиграть DAB.....	94
15-2. Как записать DAB+	94
15-3. Чтобы отобразить дополнительную информацию о станции DAB+.....	94
16. USB-хост-порт для USB-устройств	95
17. Браузер	95
17-1. Воспроизведение аудиофайлов CDs.....	95

17-2. Управление файлами	96
17-2-1. Доступ к информации на HDD, USB, папке или файле.....	96
17-2-2. Редактирование TAG	97
17-2-3. Импорт в аудиотеку(Music DB).....	97
17-2-4. Копирование файлов	98
17-2-5. Переместить файлы	98
17-2-6. Удалить файлы	98
17-2-7. Файлы PLS или M3U с интернет-радиостанциями	99
17-2-8. Преобразование аудиоформата	99
17-2-9. Вырезать записанный файл (Cut 'Playing Section').....	99
17-2-10. Создать папку.....	100
18. Дополнительная функция	101
18-1. Объемная балансировка	101
18-2. Внешний экран.....	101
18-3. Фото слайд-шоу	101
18-4. Листинг по тексту или обложке альбома	102
18-5. ТЕКСТ ПЕСНИ //.....	102
18-6. Закладка	102
18-7. Preset E.Q(Equalizer)	103
18-8. Custom E.Q(Equalizer)	103
18-9. Возобновить воспроизведение	104
18-10. ЧАСЫ и Дисплей (LCD) Выкл	104
18-11. Изменение режима воспроизведения.....	105
18-12. Набор сигналов будильника	105
18-13. Автовключение	106
18-14. Режим сна.....	106
18-15. Автовоспроизведение	107
18-16. Ярлык для поиска файла во всех режимах списка	107
18-17. Функция поиска на экране воспроизведения	107
18-18. Как копировать (преобразовывать) отредактированный файл в другие форматы (MP3, FLAC, OGG и т. Д.) И загрузить в аудиотеку.....	108
18-19. Функция автоматическая резка для записанного файла.....	109
18-20. Как установить «точку резки» автоматически.....	112
18-21. Функция перехода к песне на экране воспроизведения.....	113
19. Спецификация	114
20. 15.Поиск и устранение неисправностей.....	116

Важные указания по технике безопасности

В целях соблюдения техники безопасности перед подключением X30 к основному источнику питания рекомендуется внимательно ознакомиться с данными указаниями. Это поможет максимально эффективно использовать данное оборудование.

1. Ознакомьтесь с инструкцией.
2. Не выбрасывайте инструкцию.
3. Обратите внимание на указания.
4. Соблюдайте все указания.
5. Не использовать рядом с водой.
6. При уходе использовать только сухую ветошь.
7. Не перекрывать вентиляционные отверстия. Установка согласно рекомендациям производителя.
8. Не вскрывать корпус изделия.
9. Использовать только в помещениях. Не подвергать изделие воздействию влаги, осадков или повышенной влажности.
10. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, открытого пламени или повышенной температуры.
11. Не устанавливать вблизи источников тепла, таких как: радиаторы, обогреватели, печи и другие электроприборы (в т.ч. усилители).
12. Не размещать на аппарате другие электроприборы.
13. Не размещать на изделии предметы, способные стать факторами риска (т.е. источники влаги или огня)
14. В комплект поставки входят элементы питания. Просьба внимательно ознакомиться с инструкциями по безопасному использованию и утилизации элементов питания.
15. Во время грозы и в период длительного неиспользования отключайте силовой кабель оборудования.
16. Доверяйте обслуживание только квалифицированным специалистам. Обслуживание необходимо при повреждении изделия, в т.ч. при неисправности силового кабеля или штекера, контакте с влагой, механических воздействиях, падениях или сбоях в работе.

ВНИМАНИЕ

- Высокая громкость при использовании наушников вызывает проблемы со слухом. Определенный диапазон децибел звукового давления, вызываемого изделием, может вызвать у нормального человека проблемы со слухом даже при воздействии менее 1 минуты. Более высокий уровень громкости используется теми, кто страдает ухудшением слуха. Со временем уровень слухового комфорта адаптируется к повышенной громкости и при длительном воздействии громкие и вызывающие проблемы со слухом звуки могут казаться "нормальными". Для профилактики подобных проблем установите оптимальный уровень громкости.
- Громкоговорители: Подключение громкоговорителей осуществляется при отключенных кабелях электропитания.
- Используйте только оригинальные аксессуары, одобренные производителем.

Правила Федерального агентства по связи

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОМЕХИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДОРАБОТОК ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДОБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.




Проведенные испытания показали соответствие оборудования требованиям цифровых устройств класса В, в соответствии с ч.15 Правил Федерального агентства по связи. Данные требования разработаны с учетом защиты от помех, способных нанести вред здоровью при стационарной установке. Настоящее оборудование генерирует, потребляет и может излучать электромагнитную энергию. Несоблюдение правил установки и эксплуатации может привести к серьезным радиопомехам. При этом помехи могут возникнуть при самых разных способах установки. При помехах, затрудняющих теле- и радиовещание, и действительно вызываемых данным устройством, что проверяется выключением и включением оборудования, рекомендуется прибегнуть к одному из указанных ниже способов.

- Измените положение и местонахождение антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование и приемник к разным цепям питания.
- Проконсультируйтесь с поставщиком или опытным специалистом в области теле- и радиооборудования.


1. Обзор продукта

1-1. Передняя панель

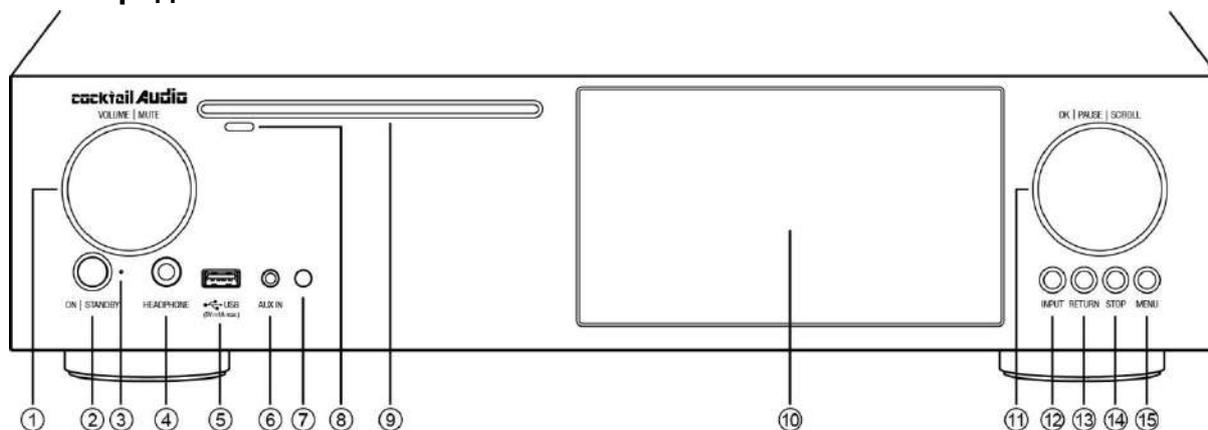


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ① Регулятор громкости | ⑨ Дисковод для компакт-дисков |
| ② Кнопка питания | ⑩ ЖК-экран |
| ③ Наушники | ⑪ ОК/пауза/прокрутка |
| ④ Порт USB | ⑫ Кнопка ввода |
| ⑤ AUX IN | ⑬ Кнопка возврата |
| ⑥ Приемник дистанционного управления | ⑭ Кнопка стоп |
| ⑦ Кнопка выброса CD | ⑮ Кнопка меню |

1-2. Задняя панель

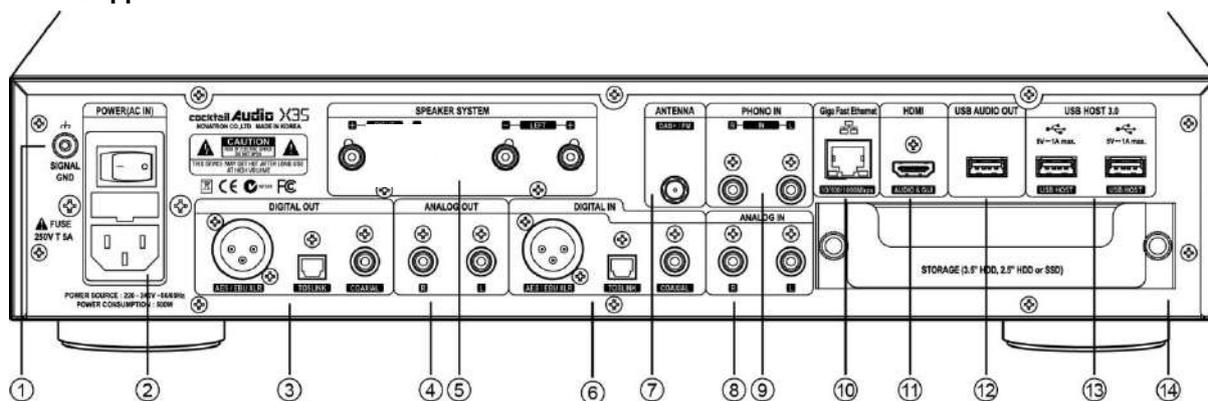

- | | |
|---|---|
| ① Сигнальная земля | ⑧ Аналоговый вход |
| ② Вход питания переменного тока (с предохранителем) | ⑨ Вход с фонокоректором |
| ③ Цифровой выход | ⑩ Giga Fast Ethernet LAN |
| ④ Аналоговый выход | ⑪ Выход HDMI для дополнительного экрана или выхода аудиосигнала |
| ⑤ SPEAKER OUT | ⑫ Аудиовыход USB |
| ⑥ DIGITAL IN | ⑬ Порт USB 3.0 |
| | ⑭ Хранилище |


1-3. Вид пульта дистанционного управления и функция каждой клавиши

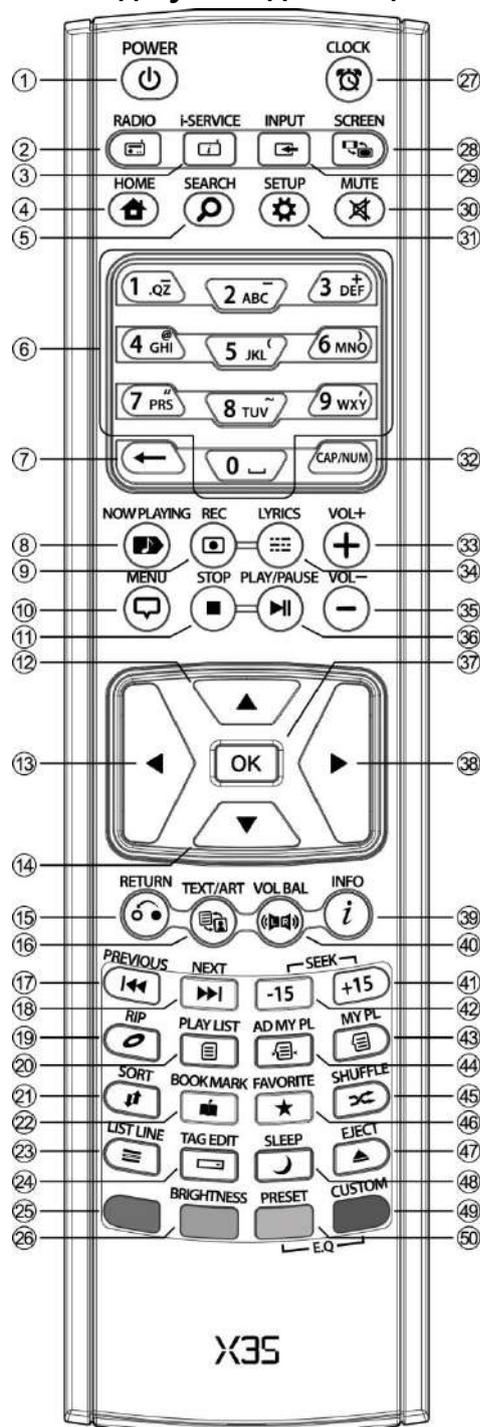

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Интернет сервисырадио
3. DAB радио поток
4. Главное меню
5. Вызов меню поиска
6. Буквенно-цифровая панель
7. В : Удаление набранного текста
8. Переход на экран воспроизведения
9. Клавиша записи
10. Всплывающее меню
11. STOP:Остановка воспроизведения
12. Перемещение курсора на верх
13. Перемещение курсора в лево
14. Перемещение курсора в низ
15. Вернуться назад
16. Переключение вида библиотеки
17. Предыдущий трек
18. Следующий трек
19. Всплывающее меню копирования
20. PLAYLIST:Вызов списка воспроизведения
21. Сортировка списка файлов
22. Создать закладку
23. Изменить номер строки текста(размер)
24. Редактирование тегов(описания)
25. Красная кнопка: Зарезервирована
26. Управление яркостью дисплея
27. Экран цифровых часов/таймер выключения
28. HDMI выходпереключение дисплея на ТВ
29. FM радио
30. ВЫКЛ/ВКЛ звук
31. ВКЛ меню настройки
32. Переключение числовой, алфавитной клавиши и специальных символов
33. VOL+ : Повысить уровень громкости
34. Показать текст
35. VOL- : Понизить уровень громкости
36. Воспроизведение/пауза
37. ОК: Подтверждение
38. Перемещение курсора в право
39. Просмотр более подробной информации
40. Уровень баланса громкости
41. Промотать на 15 секунд в перед
42. Промотать на 15 секунд назад
43. Создать свой список воспроизведения
44. Создать продвинутый список воспроизведения
45. Смена режима воспроизведения
46. Добавление радио станции/трека в папку избранные
47. Извлечь CD диск
48. Переход в спящий режим
49. CUSTOM: Custom EQ

2. Подготовка к работе


2-1. Проверка комплектации X35

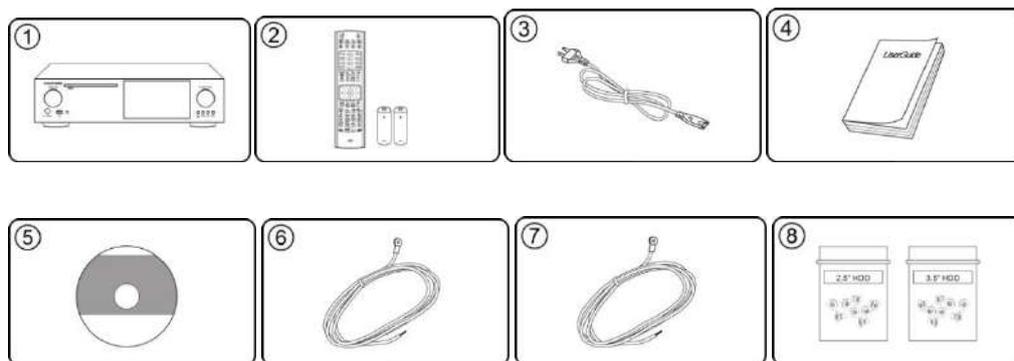

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ① X35 проигрыватель | ⑥ FM радио антенна |
| ② Пульт д/у + батареи AAA(2шт.(пара)) | ⑦ DAB антенна |
| ③ Кабель питания | ⑧ Винтовое соединение для установки |
| ④ Инструкция | |
| ⑤ Установочный CD диск(Аудиотека) | |

< УВЕДОМЛЕНИЕ > Антенна DAB НЕ предоставляется в страны, где недоступна DAB

2-2. Установите батареи AAA в пульт дистанционного управления.

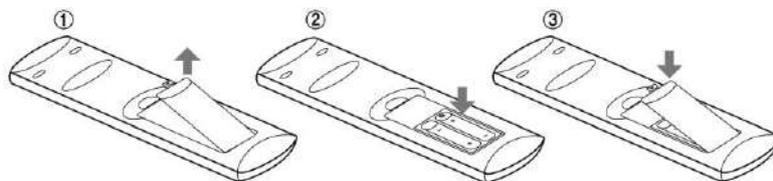

Откройте крышку
батарейного отсека и
вставьте батареи.

2-3. Дополнительные принадлежности, WiFi USB dongle

Если вы приобрели дополнительные предметы, WiFi USB dongle, он выглядит следующим образом.

[ВНИМАНИЕ] wifi dongle не одобренный производителем X35, по wifi сети не будет работать должным образом




801.11b/g/n WiFi USB dongle

2-4. Для комплекта X35 без жесткого диска.

Вам нужен 3,5 "или 2,5" SATA жесткий диск или SSD, и установите его в X35, как показано на рисунке ниже, и отформатируйте его. Для форматирования установленного хранилища в X35 обратитесь к разделу 4-7-8. Форматирование жесткого диска (страница 56)

2-4-1. Установка жесткого диска

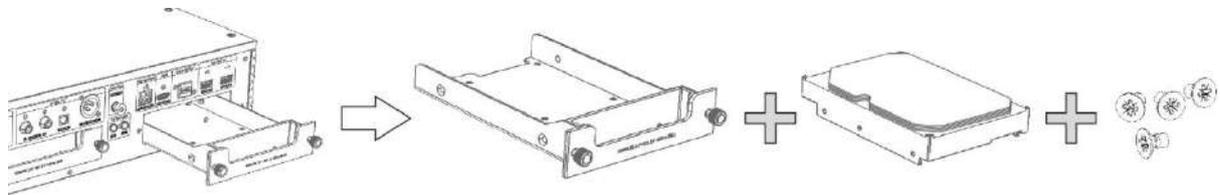

【 TIP 1 】 X35 поддерживает 3,5 "или 2,5" SATA жесткий диск и твердотельный накопитель (SSD)

2-4-2. Форматирование жесткого диска

※См. Пункты 4-7-8 форматирование жесткого диска (страница 56)

2-5. Для комплекта X35 с установленным жестким диском.

Проверьте, отформатировано ли хранилище. Если память не отформатирована, отформатируйте ее в соответствии с 4-7-8. Форматирование жесткого диска (страница 56)

3. Включение и запуск

3-1. Мастер настройки(Setup Assistant)

Во время процедуры начальной загрузки вы встретитесь с Мастером по настройке(Setup Wizard), как показано ниже.

Выберите ОК и подтвердите с помощью клавиши ОК, чтобы начать настройку мастера. Если вы хотите запустить настройку после загрузки, вы можете выбрать ОТМЕНА на первом шаге.



< УВЕДОМЛЕНИЕ> Он запросит язык OSD, формат аудиопотока, настройку сети, установку времени, формат жесткого диска.

【СОВЕТ ①】 Вас спросят о форматировании жесткого диска, только если жесткий диск не был отформатирован.

3-2. Включение при нормальном режиме

Включите устройство на задней панели X35. Светодиод питания загорится зеленым. Включите его с помощью пульта дистанционного управления или кнопки питания на передней панели X35. Цвет светодиода питания будет изменен на синий и начнет загружаться. Для загрузки X35 потребуется около 30-40 секунд, чтобы проверить, подключена ли сеть.

После включения питания X35 нижеуказанный экран отобразится в последовательности.


1) Изображение при загрузке 2) Загрузка завершена и готов к использованию



- Загрузка завершена и готов к использованию X35.
- Воспроизведение компакт-диска/Копирование
- Плейлист: сделайте плейлист и воспроизведите его.
- Воспроизведение станций DAB
- Браузер: просмотреть все хранилища, такие как жесткий диск X35, USB-диски и сетевые хранилища.
- Настройка: изменение настроек


4. Настройки

Войдите в меню настройки с помощью пульта дистанционного управления.

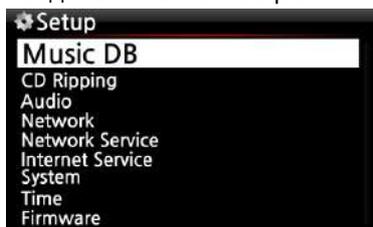

Вы можете выбрать каждый элемент с помощью клавиши со стрелкой и подтвердить его с помощью

4-1. Библиотека (MusicDB)

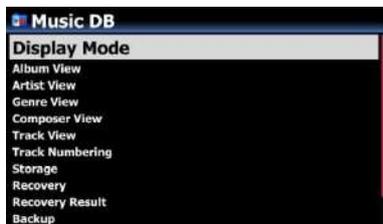

Выберите режим отображения и подтвердите выбор с помощью кнопки ОК.

4-1-1. Режим отображения

Вы можете установить один из четырнадцати(14) вариантов, см. Ниже. Например, если вы установите Title, музыкальная база будет отображать список заголовков (песен), когда вы войдете в музыкальную базу данных. (※ по умолчанию: Альбом)




※ По умолчанию: Альбом

- ※ Например
- Исполнитель/Трек: Список исполнителей → Список названий (песен)
- Исполнитель/Альбом: Список исполнителей → Список альбомов автора → Трек (песня) список альбомов


4-1-2. Вид альбома

Вы можете настроить список для показа альбомов в аудиотеке по имени альбома(текст) или обложке альбома, используя эту настройку (※ по умолчанию: текстовый режим)

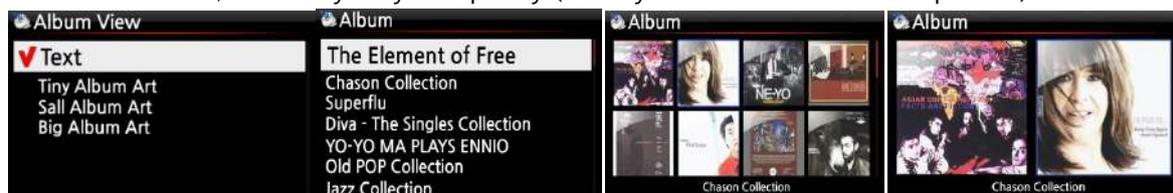

※ Также доступны просмотр артистов, жанр, представление композитора и трек.

4-1-3. Нумерация дорожек

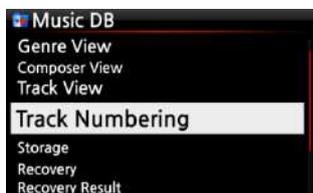


С опцией нумерации дорожек в настройках вы можете решить, разрешать ли вам добавлять номер трека в начале заголовка для каждого трека при копировании компакт-диска. (※ По умолчанию: Включено)

4-1-4. Хранилище для библиотеки(MusicDB)

Вы можете выбрать HDD (SSD) 1, HDD2 (SSD), USB или NAS (Network attached storage) для хранения музыкальных баз данных. Если один из них выбран как хранилище библиотеки(MusicDB), его цвет будет красным.

※По умолчанию HDD1

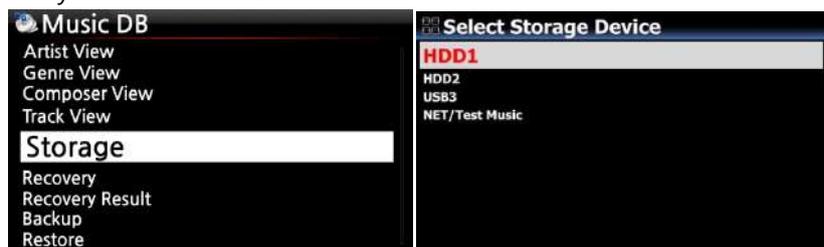

[ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ]

※ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте сначала проверить этот параметр, когда вы видите сообщение «Query Error» на экране при попытке доступа к вашей библиотеке. Например, вы увидите сообщение «Query Error» на экране при попытке получить доступ к вашей БД музыки внутреннего (установленного) жесткого диска с хранилищем музыкальных файлов, установленным на USB.

※При использовании внешнего жесткого диска USB убедитесь, что питание подается на внешний жесткий диск USB в том случае, если внешний USB-накопитель первоначально сконструирован для подключения к источнику питания.

4-1-5. Восстановление

Возможно, в альбоме или файлах в музыкальной БД есть ошибки или ошибки при выполнении нескольких функций, например: «Переименовать, удалить, скопировать в БД или копировать CD» и т. Д. Если в музыкальной БД есть ошибки, X35 может неправильно воспроизводить файлы или не может правильно копировать компакт-диски. Функция Recovery DB поможет устранить эти проблемы.

4-1-5-1. Восстановление библиотеки(MusicDB)

①Перейти в библиотеку. ②Выберите восстановление(Recovery) и нажмите кнопку ОК.

Восстановление займет некоторое время, если ваша музыкальная база данных достаточно велика.



4-1-5-2. Результаты восстановления

После запуска восстановления музыкальной БД, как показано выше, вы можете увидеть результаты восстановления, показанные ниже.

Перейдите в настройки, аудиотеку и выберите результат восстановления (Recovery Result).



Появится сообщение как на картинке с лева, если ваша музыкальная база данных в порядке

※Появится сообщение как на картинке с лева, если что-то было сомнительным

※'Перемещенный'(Moved)означает, что файл песни перемещен в папку восстановление'Recovery'.

※ 'Файл песни' является фактическим файлом.

※Удалена(Deleted) означает, что информация в музыкальной БД была удалена.

※«Альбом», «жанр», «художник» и «песня» - это просто информация (текстовый файл). Это не настоящие музыкальные файлы


4-1-5-3. Автоматическое создание папки восстановление MM-DD hh-mm' на жесткий диск(или USB)

Во время восстановления X35 автоматически создает папку «Recovery MM-DD hh-mm» на внутреннем жестком диске (или USB). Проверенные файлы или папки альбомов будут сохранены (перемещены) туда




4-1-5-4. Восстановление данных

После проверки, что файлы переместились в папку «Recovery», вы можете снова импортировать их в музыкальную базу с помощью функции «Копировать в БД».

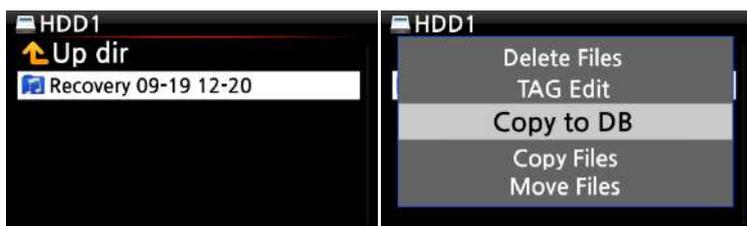

4-1-5-5. Очистка данных результатов восстановления

Вы можете очистить список результатов восстановления следующим образом:

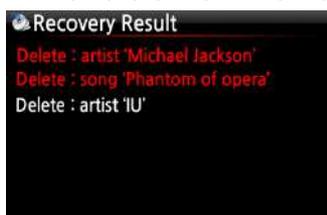

- ① Поместите курсор на экран результатов восстановления.
- ② Выберите список, который хотите очистить, с помощью клавиши ВПРАВО
- ③ Нажмите кнопку всплывающее меню(MENU)
- ④ Вы можете очистить все или только выбранный список.



4-1-6. Резервное копирование


4-1-6-1 Как сделать резервную копию

X35 предлагает два метода резервного копирования. Один из них - «Фоновая резервная копия», второй - «Интерактивное резервное копирование».

※ **Фоновое резервное копирование:** вы можете выполнять другие работы, такие как воспроизведение даже в процессе резервного копирования.

※ **Интерактивное резервное копирование:** Вы не можете ничего делать в процессе резервного копирования.

※ Вам нужен внешний жесткий диск USB, который имеет больший объем, чем библиотека.

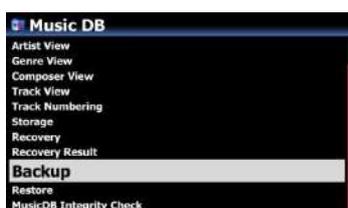


1. Перейдите в настройки > аудиотека(MusicDB) > Резервное копирование(Backup)
2. Подтвердите «Резервное копирование» клавишей ОК

- ③ Диалоговое окно отобразится как левое
3. изображение. «Вы хотите сделать резервную копию в фоновом режиме?»
- ④ Если вы выберете и подтвердите «Да», появится следующий шаг «Фоновое резервное копирование». Но, если вы



- ⑤ Выберите хранилище для резервной копии.
- ⑥ X35 проверит свободное место на хранилище
- ⑦ Выберите ОК и подтвердите его, чтобы начать резервное копирование

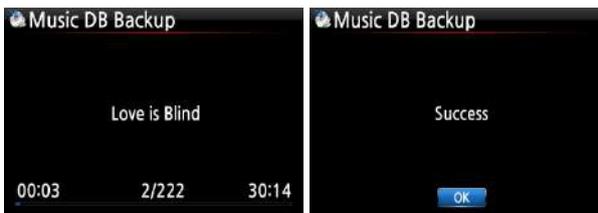

- ⑧ Уведомление о начале создания копии появится и исчезнет примерно через три(3) секунды.
- ※ Теперь вы можете вернуться клавишей «вернуться назад»(RETURN) для других

< ВНИМАНИЕ >

1) Пока выполняется резервное копирование, если вы выполняете CD-копирование или импортируете файл в БД, эти скопированные файлы и импортированные файлы не будут скопированы.

2) Пока выполняется резервное копирование, реакция устройства будет немного задержана при попытке использовать другую функцию.



4-1-6-2 Как проверить ход резервного копирования и результат

※ Пока выполняется резервное копирование



1. Перейдите в НАСТРОЙКА > аудиотека > Резервное копирование
2. Поместите курсор на «резервную копию»
3. Нажмите кнопку MENU
4. Вы можете выбрать «Состояние прогресса» или «Результат»

※Пока не выполняется резервное копирование

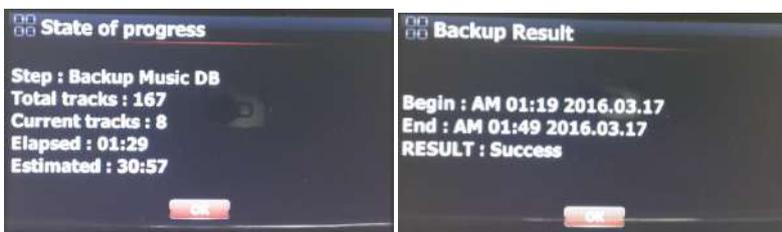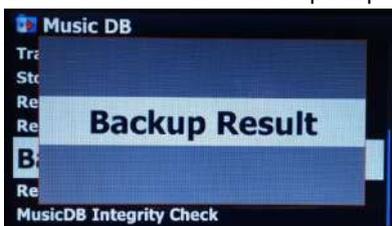

- . Шаг: Резервное копирование аудиотеки(БД)
- . Всего треков: общее количество треков аудиотеки(БД)
- . Текущие треки: количество резервных копий до сих пор
- . Истекшее: общее время прошло
- . Расчетное: общее время для резервного копирования


4-1-6-3 Как остановить резервное копирование

1. Перейдите в меню НАСТРОЙКА > Аудиотеку > Резервное копирование
2. Поместите курсор на «резервную копию»
3. Нажмите кнопку MENU
4. Вы можете выбрать «Остановить резервное копирование»


4-1-7. Восстановление

Вы можете восстановить данные резервного копирования в музыкальной базе X35.

- ①Подключите устройство резервного копирования к USB-порту X35.
- ②Перейдите в музыкальную БД в настройках и выберите «Восстановить» и подтвердите ее кнопкой «ОК».
- ③Вы можете увидеть устройство резервного копирования и выбрать его, подтвердить клавишей ОК,

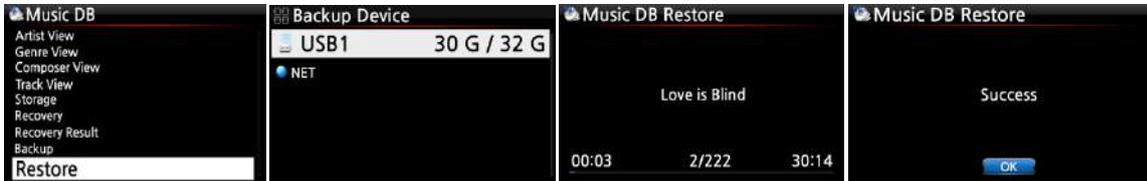

4-1-8. Проверка целостности аудиотеки(MusicDB)

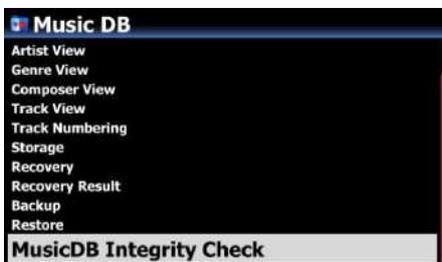


Эта функция проверяет любую ошибку в аудиотеке. Вы можете выбрать, когда будет выполняться эта проверка. При выключении или при загрузке.

- ※ По умолчанию: при завершении работы.
- ※ Поскольку процесс «Проверка целостности аудиотеки» будет влиять на время загрузки, мы рекомендуем установить его как «При выключенном состоянии»

4-2. Копирование CD-файлов

Выберите копировать CD(Ripping) и подтвердите его с помощью кнопки ОК. Будут отображены следующие элементы:

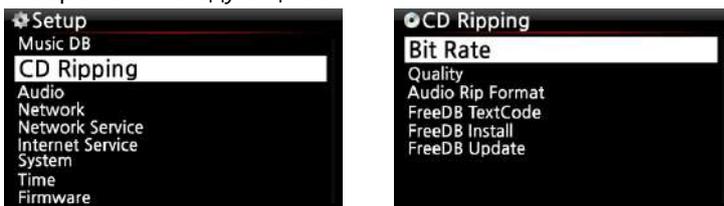

4-2-1. Частота дискретизации записи

Вы можете выбрать битрейт и уровень качества для копирования в MP3-файлы.

Есть два(2) элемента. (Это для копирования компакт-диска в MP3-файл)

- Сжатый: 128K / 192K / 320K [по умолчанию] 192K
- Уровень качества: Отличное / Лучшее / Хорошее / Быстрое / Очень быстрое [по умолчанию] Очень быстрое

Выберите один из указанных выше вариантов и подтвердите выбор с помощью кнопки ОК.

【СОВЕТ ①】 Время, необходимое для копирования компакт-диска в формат MP3 на основе каждого параметра уровня качества, показано ниже

Вариант уровня качества	Нормальное время проигрывания	Требуемое время для перехода на MP3
Отличное	Время, необходимое для воспроизведения музыки на компакт-диске в обычном режиме.	X 1.5 (150%)
Лучшее		X 1.08 (108%)
Хорошее		X 1 (100%)
Быстрое		X 3/4 (75%)
Очень быстрое[по умолчанию]		X 1/3 (33.3%)

※ Уровень качества влияет на MP3 и Ogg копирование в зависимости от качества звука, а также на FLAC с учетом размера файла.

【СОВЕТ②】 Расчетная емкость

Опция копирования CD		500GB HDD	1 TB HDD	2 TB HDD	4 TB HDD
WAV(Несжатый)		650 CDs	1,300 CDs	2,600 CDs	5,200 CDs
MP3 / OGG	Сжатие				
	128K	7,500 CDs	15,000 CDs	30,000 CDs	60,000 CDs
	192K	5,000 CDs	10,000 CDs	20,000 CDs	40,000 CDs
	320K	3,000 CDs	6,000 CDs	12,000 CDs	24,000 CDs

Эти цифры могут незначительно отличаться в зависимости от количества дорожек на CD

4-2-2. Аудиоформат (Audio Rip Format)

Вы можете выбрать один из следующих аудиоформатов для копирования CD;



※по умолчанию WAV


4-2-3. Текстовый код аудиотеки(FreeDB)

В случае нарушения текста аудиотеки вы можете попробовать изменить текстовый код аудиотеки, как показано ниже.



4-2-4. Установка аудиотеки(FreeDB)

Вы можете установить данные аудиотеки в хранилище X35, поскольку данные дисков(DVD) предоставляются производителем. После того как вы установили данные аудиотеки на X35, вставленная информация о компакт-диске (метаданные, такие как название, название альбома, исполнителя и т. Д.) Будет отображаться на экране X35 без сетевого подключения..

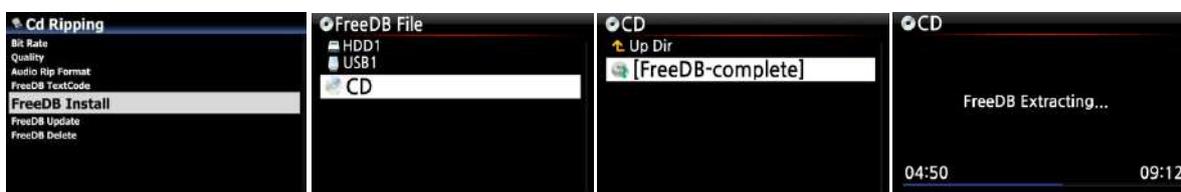

Чтобы установить данные аудиотеки на жесткий диск X35, вставьте DVD-диск с данными аудиотеки в слот для компакт-дисков X35 и перейдите к настройке и выберите аудиотеку для установки. Вы увидите компакт-диск, выберите и подтвердите с помощью кнопки ОК. X35 выключится и перезагрузится, чтобы автоматически начать установку данных аудиотеку.

< ВНИМАНИЕ> При использовании X35 с подключенной сетью(Интернет) вам не нужны данные аудиотеки, потому что это бесполезно, когда X35 подключен к сети(интернет)

4-2-5. Обновление аудиотеки(FreeDB)

Вы можете получить обновление Аудиотеки с сайта Cocktail Audio (www.cocktailaudio.ru).


Чтобы обновить вашу копию, Аудиотеки загрузите файл, загруженный с www.cocktailaudio.com, на карту памяти и вставьте карту памяти в USB-порт X35. Перейдите к настройкам и выберите обновить аудиотеку(FreeDB). Нажмите кнопку ОК. Вы можете увидеть USB-накопитель и выбрать его с помощью кнопки ОК, чтобы найти файл обновления аудиотеки. Подтвердите с помощью кнопки ОК, чтобы начать установку.

4-2-6. Удаление аудиотеки(FreeDB)

Вы можете удалить данные Аудиотеки, если вам не нравится работа X35 после установки.



4-2-7. Auto Rip

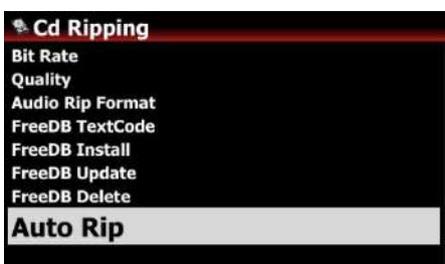

При одновременном копировании многих компакт-дисков эта функция будет полезна. Если Auto Rip включен, X35 будет копировать CD самостоятельно, если вы вставляете CD и достаете CD самостоятельно после завершения копирования без нажатия какой-либо клавиши

※ По умолчанию: ВЫКЛ

4-3. Аудио

Выберите «Аудио» и подтвердите его клавишей ОК



4-3-1. Информация на дисплее

Вы можете установить одно из следующих значений: Обложка и список, информация о музыке или только список




※ ПРИМЕЧАНИЕ. Используя кнопку INFO на пульте дистанционного управления, вы можете изменить вид плеера на Обложка и список, Music Info или List Only, как показано ниже.

※ Default: Cover & List



4-3-2. Эквалайзер

Вы можете установить одно из следующих значений: Нормальный → Классический → Клуб → Концертный зал → Танец → Прямой эфир → Вечеринка → Поп → Регги → Рок → Мягкая → Мягкая скала → Техно → Бас → Нисходящие и высокие частоты → Высокие частоты → Вокал → Пользовательский эквалайзер → Обычный

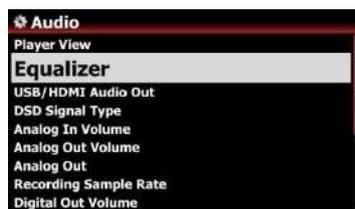

① Выберите Эквалайзер и подтвердите его клавишей ОК, чтобы открыть список предустановленных эквалайзеров, как показано ниже.




② Выберите одну из 18 опций

※ ПРИМЕЧАНИЕ: Эквалайзер работает только в динамике (внутри усилителя)..

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Во время воспроизведения вы также можете изменить предустановленную E.Q с помощью кнопки PRESET. Для настройки пользовательского эквалайзера нажмите кнопку CUSTOM на пульте дистанционного управления.

[Предустановленный E.Q.] [Кастомный E.Q] [Предустановленный E.Q + Кастомный E.Q]

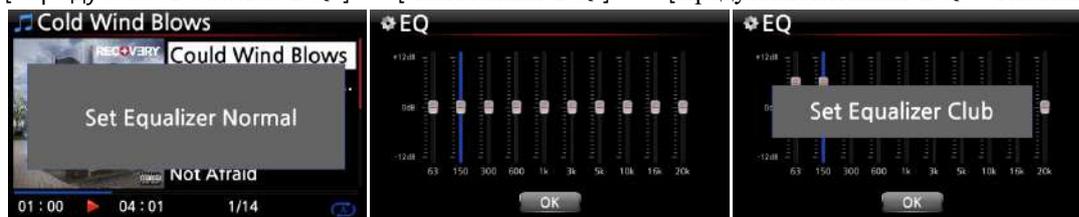

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробное объяснение см. В разделе 18-7. Предустановленный E.Q. и 18-8. Кастомный E.Q (на стр. 103).

4-3-3. USB/HDMI Аудио выход



Если к USB аудиовыходу X35 подключено аудиоустройство USB ЦАП или HDMI, подключенные устройства будут перечислены здесь. Вы можете выбрать его здесь.

4-3-4. Тип сигнала DSD

Существует много видов USB ЦАП(цифро-аналоговый преобразователь) на рынке, которые могут быть подключены к X35 USB аудио выходу. Но некоторые из этих ЦАП могут принимать «собственный сигнал DSD», другие могут получать «сигнал DoP» только вместо «собственного сигнала DSD». Таким образом, мы добавили опцию «Тип сигнала DSD» в настройках, которая дает три(3) варианта, как показано ниже. Вам нужно выбрать подходящий вариант в соответствии со спецификацией USB ЦАП.

- DSD (DoP): Это для ЦАП USB, которые принимают «сигнал DoP» вместо «DSD»
- DSD (Native): Это для ЦАП USB, который может принимать 'DSD'
- PCM: Это для ЦАП USB, который может принимать только сигнал PCM.



4-3-5. Громкость аналогового входа



Вы можете контролировать уровень громкости аналогового входа
※ По умолчанию: 0

4-3-6. Громкость аналогового выхода

Вы можете установить громкость аналогового выхода как переменную или фиксированную
※ По умолчанию: переменная
※ Исправлено: громкость X35 будет установлена как 0 дБ (макс.).
Вы не можете контролировать громкость с помощью X35




4-3-7. Аналоговый выход



Аналоговый выход может быть установлен в положение ВЫКЛ или ВКЛ. По умолчанию: ВКЛ


4-3-8. Частота дискретизации записи

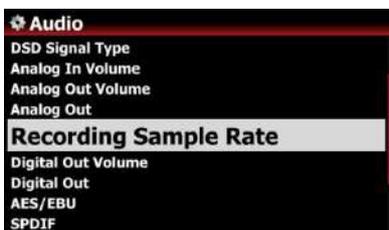


При записи вы можете установить частоту дискретизации записи как одну из трех (3) опций, таких как 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Чем выше частота дискретизации, тем больше места для записи.

※ По умолчанию: 48 кГц

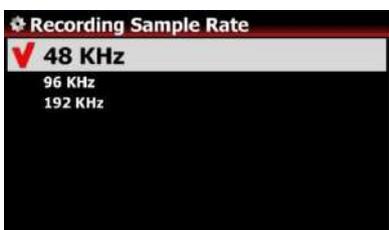

4-3-9. Digital Out Volume

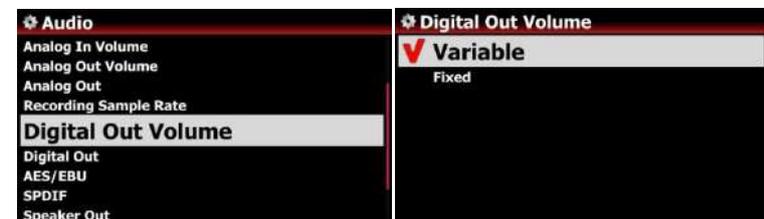


※ Default: Variable

※ Variable: «Переменная» Вы можете регулировать громкость для цифрового выхода с помощью X35
 ※ Fixed: «Исправлено» громкость X35 будет установлена как 0дБ (макс.). Вы не можете регулировать громкость для Digital Out с помощью X35 volume for Digital Out with X35

4-3-10. Цифровой выход

Вы можете установить одну из трех (3) опций таких как 48KHz, 96KHz и 192KHz

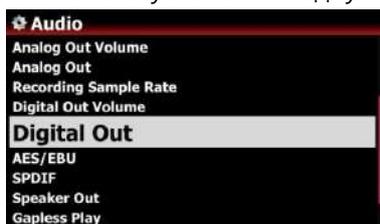


- 1) 48KHz : Максимальная частота 48 кГц
- 2) 96KHz : Максимальная частота 96 кГц
- 3) 192KHz : Максимальная частота 192 кГц



※ По умолчанию: 96KHz

4-3-11. AES/EBU

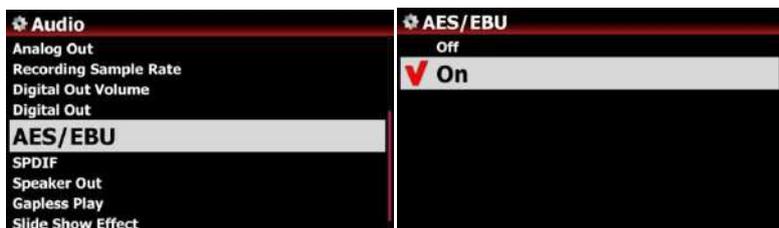

Вы можете установить Вкл. или Выкл AES/EBU цифрового выхода

※ Default: ON


4-3-12. SPDIF



Вы можете установить Вкл. или Выкл SPDIF цифрового выхода

※ По умолчанию: Вкл

4-3-13. Выход AC

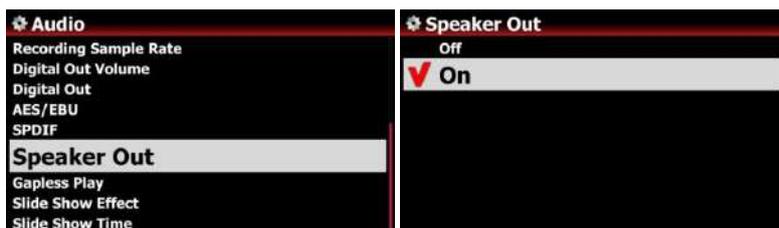

Вы можете установить Вкл. или Выкл для выхода AC

※ По умолчанию: Вкл

4-3-14. Воспроизведение без пауз

X35 поддерживает функцию воспроизведения без пауз только для файлов MP3, WAV, FLAC и DSD.




※ По умолчанию: Вкл.

【 TIP 】 Файлы LAME-кодирования поддерживаются только MP3

Функция «воспроизведение без пауз» работает только в режимах «Repeat All» и «Normal». Например, в режиме «Перетасовать» воспроизведение «без пауз» не поддерживается

4-3-15. Эффект слайд-шоу

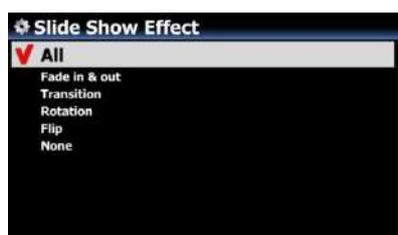

Доступны шесть (6) опций: все, затухание и переход, переход, поворот, флип и никто.

※ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробное объяснение см. В разделе 18-3. Фото слайд-шоу (стр. 101)

4-3-16. Время показа слайдов



Вы можете установить время показа и время эффекта в соответствии с вашим вкусом.

※ Время показа: время, необходимое для показа одной фотографии


※ Время эффекта: время, необходимое для перехода одной фотографии на другую фотографию

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробное объяснение см. В разделе 18-3. Фото слайд-шоу (стр. 101)

4-4. Сеть

※ Убедитесь, что ваш Ethernet-кабель или USB-адаптер WiFi подключен.


Выберите Сеть и нажмите кнопку ОК

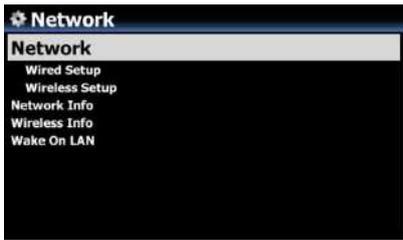

1. Выберите Сеть и подтвердите с помощью кнопки ОК.
2. Выберите проводную или беспроводную настройку и подтвердите ее с помощью кнопки ОК.

4-4-1. Проводное соединение

4-4-1-1. Протокол DHCP(Auto IP)

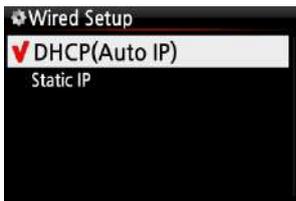


Выберите DHCP (Auto IP) и подтвердите кнопкой ОК. Нет необходимости вводить какие-либо значения. Выберите ОК и подтвердите кнопкой ОК.



Снимок экрана, показанный слева, отобразится, если сеть успешно подключена.



4-4-1-2. Статический IP

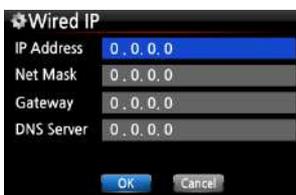

- ① Выберите Static IP (Статический IP-адрес) и подтвердите кнопкой ОК.
- ② Введите значения, такие как; IP-адрес, маска подсети и т. Д.
- ③ Выберите ОК и подтвердите с помощью кнопки ОК




4. Экран слева отобразится, если сеть успешно подключена.

4-4-2. Настройка беспроводной сети.

X35 предлагает два способа подключения к беспроводной сети

4-4-2-1 Open SSID

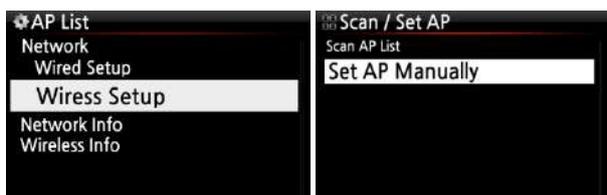

① Выберите «Wireless Setup» (Беспроводная настройка) и подтвердите клавишей ОК.

② Выберите «Scan Ap List». Все доступные точки доступа будут




④ Выберите подходящую точку доступа и подтвердите выбор клавишей ОК.

⑤ Если точка доступа имеет пароль, введите его и выберите ОК и подтвердите ОК.




Экран слева отобразится, если сеть успешно подключена.

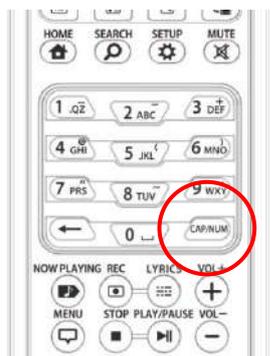

※ С помощью клавиши CAP / NUM пульта дистанционного управления вы можете переключать число, прописные буквы, малые буквы или символы для ввода.

4-4-2-2 Скрытый SSID

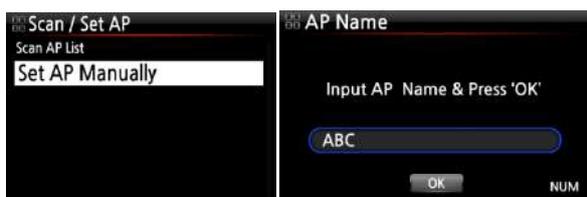

① Выберите «Установить точку доступа вручную», чтобы открыть окно ввода имени AP, например, слева.

② Введите имя точки доступа и выберите ОК и подтвердите ее.

⑤ Появится окно ввода пароля. Следующая процедура аналогична процедуре 'Открыть

4-4-2-3 Функция автоматического изменения ретранслятора

WiFi

В случае, если уровень сигнала подключенной точки доступа понижается до -45 дБ, X35 будет подключен к точке доступа, имеющей тот же SSID и лучшую силу сигнала, если он обнаружен

4-4-3. Информация о сети




Выберите «Сведения о сети» и подтвердите с помощью клавиши «ОК». Вы можете увидеть информацию о сети, показанную ниже.

4-4-4. Информация о беспроводной сети



Выберите Wireless Info(инфо. Беспроводной сети) и подтвердите выбор клавишей ОК. Вы можете проверить уровень сигнала беспроводной сети, см. снимок экрана.

4-4-5. Включение по LAN

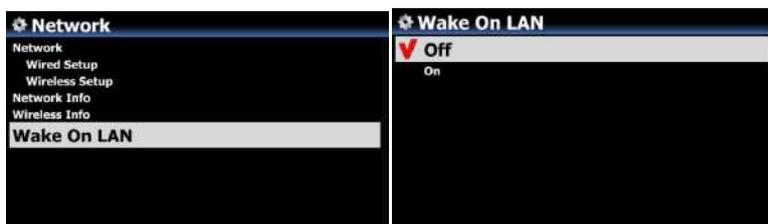

Если Wake ON LAN установлен в положение Вкл., X35 может включаться сигналом извне по сети.

※ По умолчанию: Выкл.

< УВЕДОМЛЕНИЕ> В случае, если Wake ON LAN установлена в положение Вкл., светодиодный индикатор питания X35 на передней панели останется синим, даже если вы выключите его с помощью пульта дистанционного управления или передней кнопки питания.

4-5. Сетевые музыкальные сервисы


Выберите Network Service и подтвердите клавишей ОК. Есть несколько элементов, таких как Samba Server, Web Server, UPnP Server и FTP Server и Shareplay (Airplay)



4-5-1 Сервер Samba

Если вы хотите просмотреть папки на жестком диске X35 через подключенный к сети ПК, вы можете настроить следующие параметры:

① Выберите Samba Server и подтвердите выбор клавишей ОК. Установите сервер Samba как Вкл., см. Ниже

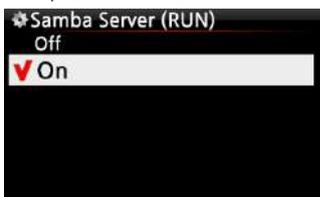

※ По умолчанию : Выкл

② Выберите Samba Server и подтвердите с помощью кнопки ОК.



③ Выберите имя хоста и рабочую группу.

④ Введите имя хоста и имя рабочей группы и выберите ОК и подтвердите с помощью кнопки ОК.

※ **Как просмотреть папки на жестком диске X35 на экране вашего ПК (на основе Window 7)**

① Нажмите на значок «СТАРТ» слева или снизу на вашем мониторе.

② Выберите «Компьютер» и нажмите на него.

③ Вы можете увидеть 'Сеть'

④ Нажмите «Сеть», и вы увидите все серверы (имя хоста X35 по умолчанию X35), подключенное к локальной сети.

⑤ Выберите «X35» и нажмите на него.

⑥ Вы можете увидеть две папки, LocalStorages и MusicDB.


※ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вы не должны иметь доступ к папке MusicDB, связанной с базой данных. Если вы удалите или отредактируете что-либо внутри папки, это вызовет**

серьезную проблему для MusicDB.

4-5-2 Сетевой доступ (Samba Client)

Вы можете подключить X35 и устройства хранения в одной сети. Если вы хотите передать файл на удаленные устройства и воспроизвести его с помощью X35, вам сначала нужно сделать «общий доступ к сети», как показано ниже.


1) Как добавить 'shared folder'

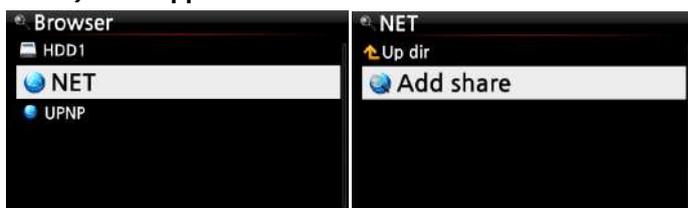

- ① Перейдите в браузер и нажмите «NET», когда сеть включена
- ② Нажмите «Добавить общий ресурс», появится экран,



- ④ Нажмите Сервер (Рабочая группа), затем вы можете получить рабочую группу и сервер, как показано ниже.

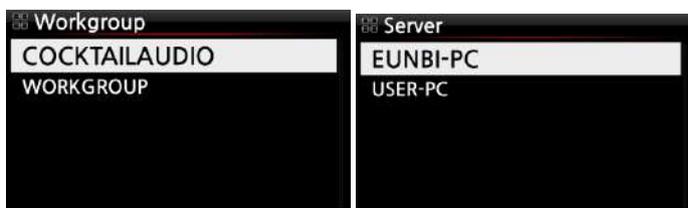


※ Например, вы выбрали 'WORKGROUP' и 'USER-PC' Затем появится изображение ниже.



※ Имя пользователя по умолчанию: гость

- ④ Поместите курсор на общий ресурс и нажмите на него. Тогда общие папки будут отображаться, как показано ниже.

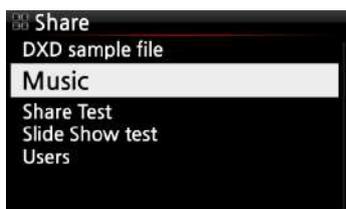


- ⑤ Выберите папку, которую вы хотите добавить
- ⑥ Например, вы выбираете папку «Музыка». Затем появится экран, показанный ниже, чтобы создать 'Nick Name'. Само название «Ник» будет отображаться на экране X35 в виде сетевой папки.



⑦ Вы можете изменить имя ник (Музыка) свободно, как хотите.

※ Одно и то же имя нельзя использовать.

⑧ Выберите ОК и подтвердите его. Появится следующий экран.

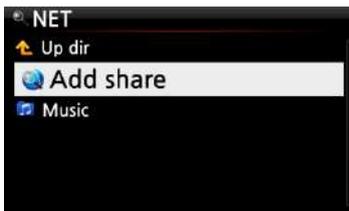

⑨ Теперь вы можете выбрать папку «Музыка» и щелкнуть по ней, чтобы воспроизвести файлы в общей папке.

1) Как редактировать и удалять «общую папку»



① Поместите курсор на любую папку, указанную на экране.

② Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть всплывающее меню в качестве изображения слева. Вы можете добавить или отредактировать здесь.

2) Удобный способ ввода имени пользователя, введенного ранее



Поместите курсор на Имя пользователя и щелкните по нему. Затем вы можете увидеть имя пользователя, введенное ранее

4-5-3 Веб-сервер

С помощью функции веб-сервера X35 вы можете пользоваться следующими функциями:

- Добавьте обложки альбома во все сохраненные(разорванные) альбомы в X35 Music DB через Интернет.
- Редактирование информации тегов ID3 для каждой песни

- Воспроизведение и управление X35 через Веб интерфейс
- Создавайте плейлисты с песнями, хранящимися в музыкальной базе X35
- См. '4-5-3-2 Как запустить «Веб интерфейс»

4-5-3-1. Как включить веб-сервер

Выберите «Веб-сервер» и подтвердите с помощью клавиши «ОК». Установите значение Вкл., как показано ниже



4-5-3-2. Как запустить веб-интерфейс

Веб-интерфейс X35 доступен в двух форматах; Один для ПК (планшетный ПК также), другой для смартфонов.




- ① Вы можете получить IP-адрес вашего X35 из настроек.(настройки/Сеть/Информация о сети)
- ② Введите IP-адрес (например, 192.168.0.4) в адресное окно в веб-браузере ПК или смартфона, см. Ниже.





Экран ПК

Главный экран

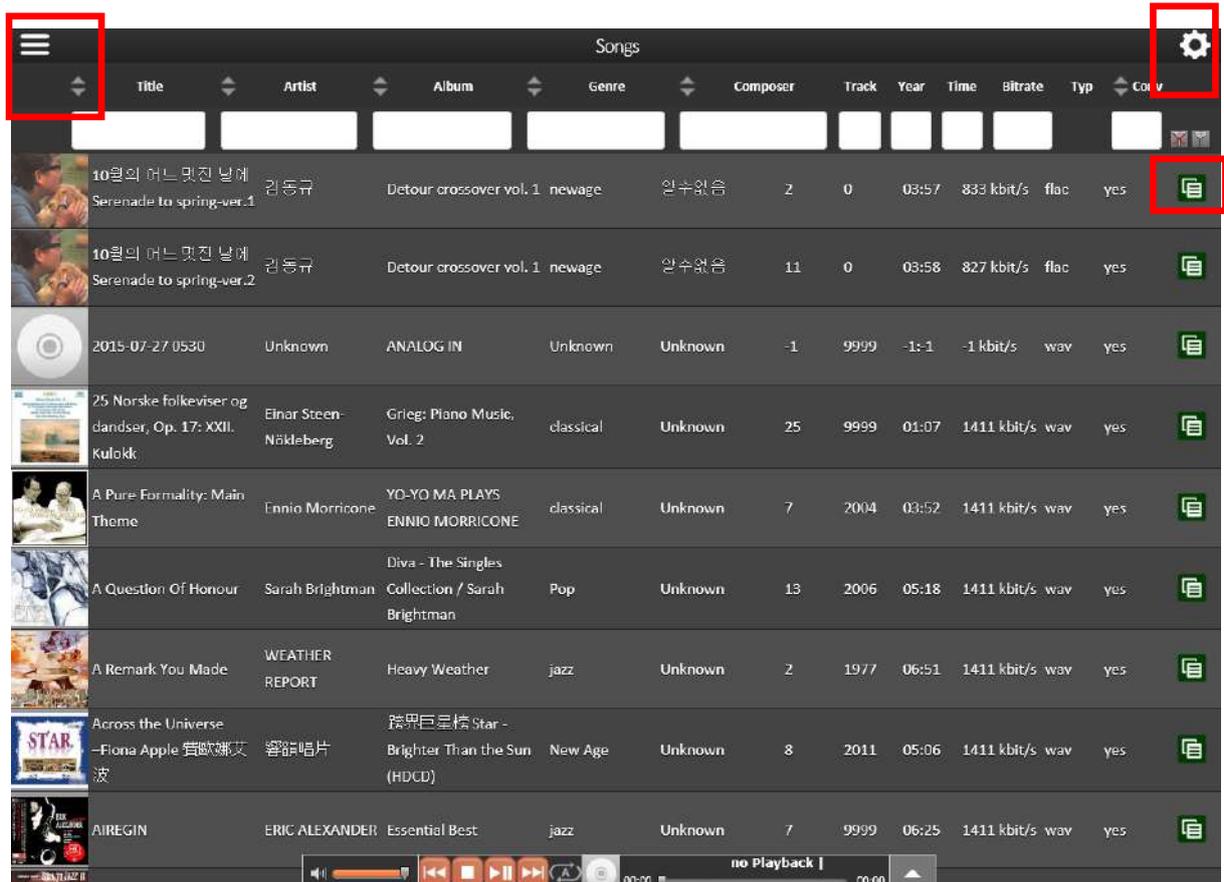


< УВЕДОМЛЕНИЕ> Пожалуйста, щелкните элементы, отмеченные четырехугольником. Затем вы можете увидеть различные функции

4-5-4 Сервер UPnP

Если у вас есть устройство (например, ПК), которое поддерживает протокол клиента UPnP, вы можете воспроизводить музыку, хранящуюся в базе данных X35(MusicDB), через устройство UPnP.

Значение по умолчанию для сервера UPnP включено, см. Ниже.

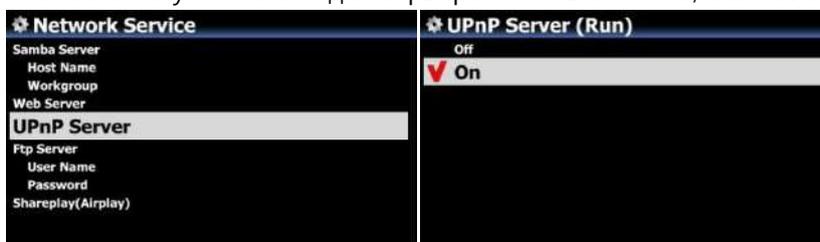

4-5-5 Сервер FTP

Выберите FTP-сервер и подтвердите выбор с помощью клавиши ОК. Установите его в положение ON. Имя пользователя фиксируется как Гость. Пароль по умолчанию: 0000. Вы можете изменить пароль, если хотите.



【СОВЕТ】 Вы можете использовать программное обеспечение FTP, например «File Zilla». Символ должен быть установлен как 'UTF-8'.

※Что вы можете делать с функцией FTP-сервера?

※После установки на компьютер программного обеспечения FTP, такого как «File Zilla», вы можете копировать, удалять или перемещать файлы или папки между жестким диском X35 и жестким диском вашего ПК.

4-5-6 Совместное использование (Airplay)




Вы можете установить функцию Airplay как Выкл., если это необходимо

※По умолчанию: Вкл

4-6. Интернет-сервисы

X35 интегрировал онлайн музыкальные сервисы в свое программное обеспечение. Таким образом, вы можете напрямую играть Qobuz, TIDAL, Deezer с X35, если вы подписались на эту услугу и правильно разместили свое имя пользователя и пароль.

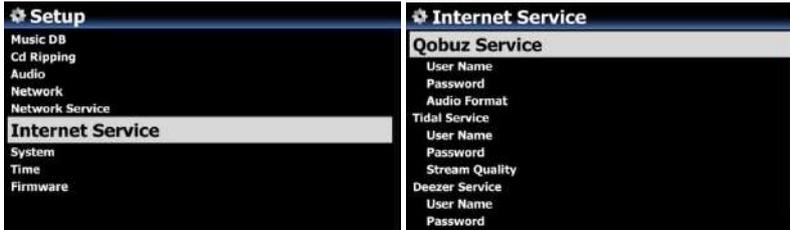

4-7. Система



① Выберите «Система» и подтвердите с помощью кнопки «ОК».

4-7-1. Язык экранного меню(OSD).



② Выберите язык экранного меню и подтвердите кнопкой ОК. Отобразятся поддерживаемые языки.

③ Выберите нужный язык и подтвердите кнопкой ОК.

【СОБЕТ】 По умолчанию используется английский язык.


4-7-2. Выбор радио FM/DAB+



Вы можете выбрать FM-радио или DAB + на этой установке

※ По умолчанию: DAB +

4-7-3. Автоматическое воспроизведение

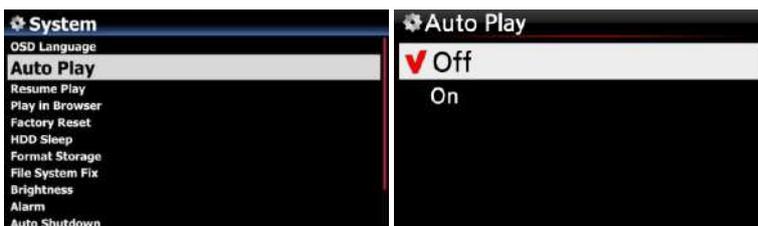

Выберите «Автовоспроизведение» и подтвердите выбор с помощью кнопки «ОК». Вы можете установить его в

Вкл. или Выкл.

※ По умолчанию : Выкл

【СОБЕТ】 Подробное описание функции автовоспроизведения см. В разделе 18-15

4-7-4. Возобновление воспроизведения

Когда вы загружаете X35, он автоматически возобновит воспроизведение музыки в аудиотеке, браузере или i-Radio с того места, где он был в последний раз остановлен.



Выберите Возобновить Воспроизведение и подтвердите клавишей ОК. Установите его в положение Вкл., как показано на рисунке слева.

※ По умолчанию Выкл

【 TIP 】

※Эта функция НЕ работает в том случае, если включена функция «Будильник» или «Автоматическое воспроизведение».

※Приоритет функции: Функция будильника----→ Функция автоматического воспроизведения
-----→ Функция возобновления воспроизведения

4-7-5. Воспроизведение в браузере



- 1) Включая подпапку: все песни в подпапках также будут воспроизводиться.
- 2) Исключая подпапку: Любая песня в подпапках не будет воспроизводиться

Вы можете воспроизводить все файлы в нескольких папках или в одной папке.

- ①Выберите папки с помощью клавиши со стрелкой ВПРАВО.
- ②Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть всплывающее меню
- ③Выберите «Начать воспроизведение», чтобы начать воспроизведение.

※По умолчанию: исключая

4-7-6. Сброс к заводским настройкам



Чтобы восстановить измененные значения настройки, выберите Factory Reset и нажмите кнопку ОК.

< УВЕДОМЛЕНИЕ > Когда вы загружаетесь после сброса настроек Factory Reset, он запросит

установку настроек

4-7-7. Режим сна жесткого диска(HDD)

Вы можете заставить X35 HDD перейти в спящий режим с помощью этой настройки. Существует пять (5) вариантов, например Выкл., 10 мин, 20 мин, 30 мин и 1 час. В течение выбранного времени, если нет доступа к жесткому диску, жесткий диск переходит в спящий режим.




※Для того, чтобы X35 проснулся из режима ожидания жесткого диска, требуется 3 ~ 4 секунды. В течение этого времени реакция X35 на входной сигнал с пульта дистанционного управления будет задерживаться.



4-7-8. Форматирование жесткого диска

※ПРИМЕЧАНИЕ. Функция форматирования жесткого диска X35 не поддерживает многораздельное воспроизведение. Если вы хотите сделать два(2) раздела на жестком диске, мы рекомендуем это сделать с помощью вашего компьютера.

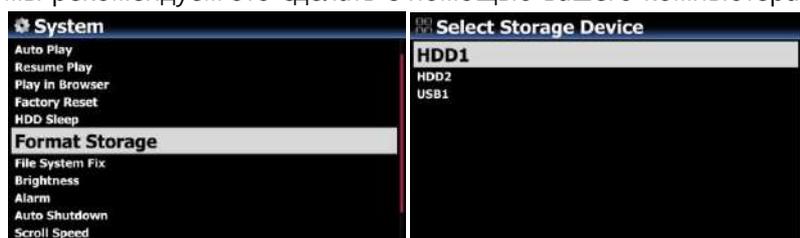

※ПРИМЕЧАНИЕ: функция форматирования внутреннего жесткого диска и внешних USB-устройств. Процедура форматирования одинакова для обоих

<ВНИМАНИЕ> При форматировании все данные будут потеряны

4-7-9. Исправление файловой системы(HDD\USB)

Когда вы подозреваете, что есть некоторые проблемы в файловой системе хранилищ, таких как внутренний жесткий диск или подключенное USB-накопитель, вы можете попробовать эту функцию, чтобы удалить некоторую ошибку в файловой системе хранилищ.

Выберите File System Fix и подтвердите с помощью клавиши ОК.



【Предостережение】 Мы рекомендуем вам НЕ запускать эту функцию, если в файловой системе жесткого диска X35 нет проблем.

4-7-10. Яркость ЖК-дисплея

Вы можете контролировать уровень яркости ЖК-дисплея.



Выберите Яркость и подтвердите выбор кнопкой ОК. Вы можете установить яркость с помощью клавиши со стрелкой ВЛЕВО / ВПРАВО на пульте дистанционного

4-7-11. Будильник

Вы можете установить шесть(6) настроек будильника на X35.



①Перейдите в будильник(Alarm) на настройках(SETUP) и подтвердите его клавишей ОК. Появится следующий

②Выберите нужную строку и нажмите кнопку ОК. Появится следующий экран.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Время должно быть установлено минимум на 10 минут позже текущего времени.

③Установите время, цикл и источник звука.

④ Установить повтор.

⑤ Выберите «ОК» и подтвердите его кнопкой «ОК».



- ① Выбор времени с помощью кнопки вверх / вниз.
- ② Выбор цикла с помощью кнопки ОК
- ③ Выбор источника звука из списка воспроизведения или iRadio (Мои избранные)
- ④ Выбор повтора включения/выключения

※ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен будильник, на экране воспроизведения появится значок ниже.



※ПРИМЕЧАНИЕ

A : Будильник(Alarm)

2 : Два(Two)

D : День(Day)

Будильник устанавливается как «через 2 дня после этого».

4-7-12. Автовыключение

X35 автоматически отключается в назначенное время и дату.



① Перейдите к Настройкам(SETUP) и выберите Система(System).

② Выберите «Автоматическое завершение» и подтвердите нажатием кнопки «ОК»

③ Выберите из списка и подтвердите.



⑤ Вы можете установить время на X35

⑥ Как только время установлено, переместите курсор на значок ОК и подтвердите нажатием клавиши ОК.


※ПРИМЕЧАНИЕ. Для изменения значений используйте стрелку (вверх/в низ). С помощью клавиши со стрелкой (влево/вправо) переместите курсор. Нажмите кнопку ОК, чтобы изменить «Повторить». Используйте стрелку (влево/вправо), чтобы установить ВКЛ/ВЫКЛ.



⑦ Отобразится левый экран. Нажмите кнопку назад(RETURN), чтобы сохранить настройки и выйти из этой настройки.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическое выключение не работает должным образом, если вы установите время выключения «в течение 3 минут после включения»

※ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлено автоматическое выключение, на экране воспроизведения появится значок ниже.

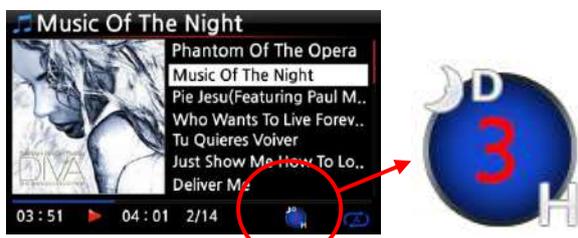

※ПРИМЕЧАНИЕ

D : Авто выключение(Auto Shutdown)


3 : Три(three)

H : Часа(Hour)

Через 3 часа X35 выключится

4-7-13. Скорость прокрутки

Длинные тексты прокручиваются по экрану. Вы можете установить его скорость, как показано ниже.

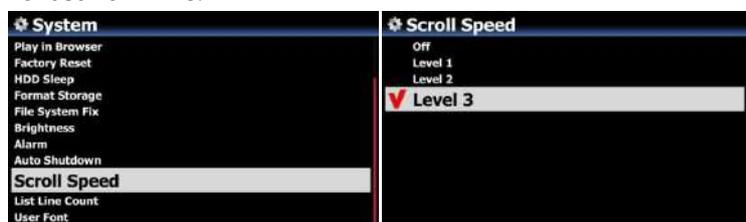

※ Default: Level 3

4-7-14. Параметры отображения текста

Количество текстовых строк, отображаемых на экране, можно выбрать в соответствии с вашим вкусом, как показано ниже.



※По умолчанию: 11 строк

4-7-15. Пользовательский интерфейс



※Различные шрифты доступны на ПК с ОС Windows (C:/Windows/Fonts). Вы можете получить один из них и использовать его для X35 с помощью этой функции.

①Скопируйте предпочтительный файл шрифтов в USB-накопитель или локальный жесткий диск X35.

②Перейдите в раздел НАСТРОЙКА > Система > Пользовательский шрифт: Подтвердите его клавишей ОК. Открыть окно меню, например, влево.

③Выберите «Получить пользовательский шрифт»(Get User Font), чтобы искать файлы шрифтов и загружать их.

4-7-16. Энергосберегающий режим(ErP)




В соответствии с Регламентом CE (ErP / Energy Efficiency Regulation), X35 автоматически переходит в режим выключения питания или WOL через 20 минут без какого-либо рабочего или входного сигнала. Вы можете установить эту функцию как ВКЛ или ВЫКЛ

4-8. Время

Вы можете установить формат времени и время проверку через интернет или вручную.




4-8-1. Формат времени

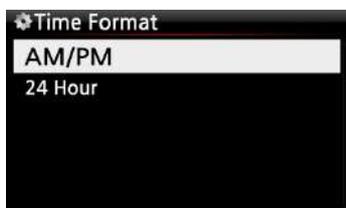

X35 отображает время во время воспроизведения интернет-радио. Нажатие клавиши CLOCK показывает время. X35 может отображать один из двух способов: AM/PM или 24-х часовой формат времени.

4-8-2. Настройка времени через интернет

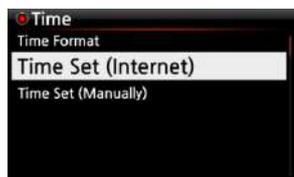

① Выберите Time Set (Интернет) и подтвердите его кнопкой ОК. Все параметры времени будут отображаться ниже

【СОВЕТ】 Убедитесь, что X35 подключен к сети, прежде чем вы попытаетесь установить время по времени сети.



② Выберите нужное время и подтвердите его кнопкой ОК.

【СОБЕТ】 По умолчанию : GMT+00 London

4-8-3. Настройка времени вручную

Без подключения к сети (интернет) вы можете установить время вручную.




① Выберите Установить время (Time Set), как показано на рисунке выше, и подтвердите его кнопкой ОК.

② Введите свое время вручную и нажмите «ОК», чтобы подтвердить.


4-9. ПО(прошивка)

Вы можете проверить текущую версию прошивки вашего X35 и установить обновленную прошивку.

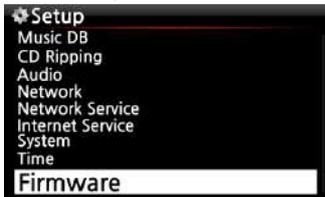

Выберите Прошивка (Firmware) и подтвердите нажатием клавиши ОК.

4-9-1. Текущая версия прошивки

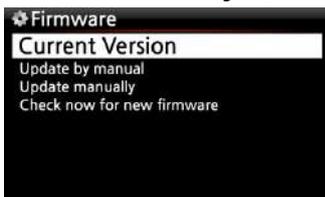

Вы можете проверить текущую версию прошивки (current version), как показано ниже. Выберите «Текущая версия» и подтвердите с помощью клавиши «ОК».

4-9-2. 4-9-2. Обновление вручную (обновление прошивки вручную)



- ① Сначала получите новую прошивку и поместите ее в корневой каталог USB-накопителя или жесткий диск X35.
- ② Подключите USB-накопитель к USB-порту X35.
- ③ Перейдите на вкладку «НАСТРОЙКА» (SETUP) и выберите «Обновление прошивки» (Firmware Update).
- ④ Выберите устройство хранения, содержащее новую прошивку.
- ⑤ Выберите файл xxxxxxxxxx.pkg и нажмите ОК.



X35 автоматически перезагрузится, чтобы обновить прошивку.



4-9-3. Обновление автоматически(автоматическое обновление прошивки по сети)



※ По умолчанию: Вкл.

X35 автоматически обновит прошивку через сеть. Если вы не хотите, чтобы это было сделано автоматически, вы можете изменить настройку на «ВЫКЛ», см. фото с лева.

4-9-4. Что такое автоматическое обновление прошивки по сети?


Эта функция доступна только тогда, когда X35 подключен к сети (Интернет). В случае, если в нашей серверной системе существует более высокая версия прошивки, ваш X35 будет автоматически проверять ее при загрузке X35.




※ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбрать ОТМЕНА, папка [New Firmware] создается автоматически на внутреннем жестком диске (или USB), тогда X35 не будет запрашивать обновление прошивки при загрузке. Если вы удалите [New Firmware] через браузер, он снова спросит.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. В папке [New Firmware] нет фактических данных.

✂Если выбрано ОК, X35 попытается загрузить и извлечь его автоматически. X35 автоматически перезагрузится, чтобы обновить прошивку, см. Последовательность ниже:

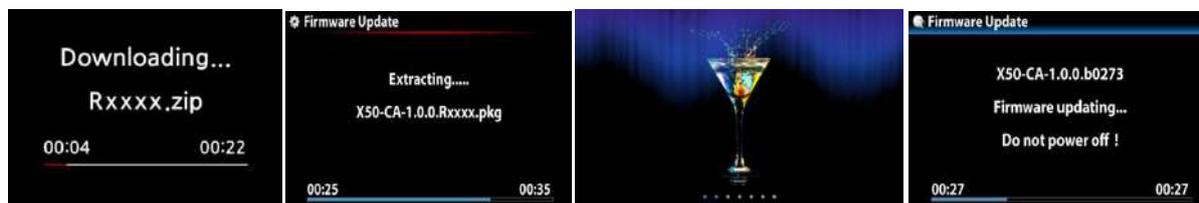

4-9-5. Проверить наличие новой прошивки

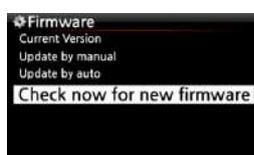

Если вы хотите проверить, установлена ли на вашем X35 новейшая прошивка, используйте эту функцию. Если на нашем сервере имеется более высокая версия прошивки, диалоговое окно будет отображаться при выборе этой опции.

4-10. Лицензия на Gracenote

4-10-1. Ограниченная служба Gracenote

X35 предоставляет услугу Gracenote для извлечения метаданных CD и обложки альбома для CD рипа .

✂УВЕДОМЛЕНИЕ


Но услуга Gracenote бесплатна в течение двух (2) лет. Через два (2) года, если вы хотите продолжать пользоваться услугой Gracenote, вам нужно заплатить пять (5) евро за услугу в течение одного года.

Конечно, если вам не нравится услуга Gracenote с оплатой, CD-метаданные от сервера freedb и обложки альбомов от Google, Amazon, Bing и т. д. доступны в X35

4-10-2. Как активировать лицензию на услугу Gracenote

✂УВЕДОМЛЕНИЕ

Вам нужно выполнить простой процесс, чтобы активировать «Gracenote Service», как показано ниже.

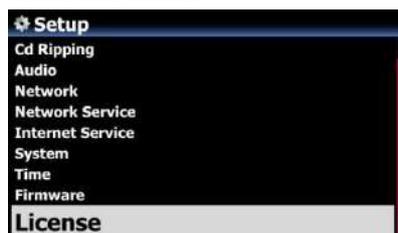

① Перейдите в раздел НАСТРОЙКА> Лицензия.

② Нажмите «Лицензия», затем появится экран как показано ниже.

Доступны две (2) услуги. Один из них - метаданные CD (Cd), другой - обложка альбома (обложка)

③ Выберите один из них. Например, нажмите «Gracenote (Cd)



Будет указано имя лицензии и ключ устройства, которые необходимы для активации лицензии

④ Нажмите «Активировать»



⑤ Нажмите «ОК», чтобы завершить «активацию лицензии»

※ Через два (2) года вы можете провести аналогичный процесс, для покупки лицензии

4. Что такое база данных\аудиотека(MusicDB) X35

MusicDB(аудиотека) - это база данных загруженной музыки (копированой) на X35 (на жесткий диск). Вы можете сделать X35 MusicDB с помощью функций «CD Ripping» и «Импорт в DB». Вы можете редактировать информацию о CD каждого трека, такую как название, альбом, исполнитель, год и жанр, которые хранятся в музыкальной DB. Вы можете легко искать любую вашу музыку по названию, альбому, исполнителю, году или жанру.

Когда X35 подключен к Интернету / сети, информацию о компакт-диске можно получить с сервера метаданных CD, предоставленного компанией, с которой мы заключили контракт на эту услугу.

4. Загрузка и копирование компакт-диска (CD Ripping)

Вся музыка, которую вы загружаете (копируете) на X35, будет храниться в скрытой папке (имя папки - .DB), что невозможно увидеть.

【 СОВЕТ ① 】 Рекомендуется подключиться к Интернету, чтобы использовать сервер метаданных CD при загрузке (копировании) ваших компакт-дисков.

6-1. X35 подключен к сети Интернет

Обязательно подключите X35 к сети (Интернет), прежде чем вставлять компакт-диск в X35.



① Вставьте CD в X35, затем все дорожки будут отображаться на экране.



【СОВЕТ ②】 Если X35 подключен к Интернету, но отображает списки дорожек вместо фактических названий музыки, снова извлеките CD и снова вставьте его в оптический дисковод.

② Для загрузки компакт-диска (копирования) нажмите кнопку MENU. Затем отобразится всплывающее окно под названием «Ripping All» копировать все.

6-1-1 Копировать все(компакт-диск целиком)

Эта процедура предназначена для загрузки (копирования) целого компакт-диска.



③ Выберите Ripping All и нажмите кнопку OK. Затем отобразится экран ниже.




④ Выберите одну из шести (6) опций (WAV, ALAC, AIFF, MP3, OGG, FLAC) и нажмите кнопку OK. Затем отображается экран ниже.



X35 извлекает каждую информацию (название, исполнитель и т. д.) С сервера метаданных CD

⑤ Нажмите OK, чтобы начать копирование компакт-диска

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Если существует несколько метаданных CD, вы можете выбрать другие метаданные для компакт-диска с помощью значка NEXT и выбрать обложку\обложки альбома,

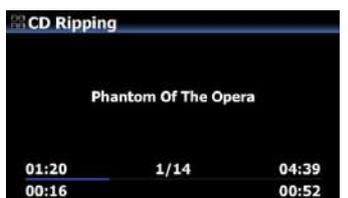

⑥ Теперь это копируется



6-1-2. Копировать отдельные композиции

Эта процедура предназначена для загрузки (копирования) отдельных дорожек.



① Выберите Ripping Tracks и подтвердите выбор кнопкой OK. Отобразится экран ниже.



② Выберите дорожки, которые вы хотите загрузить (rip) с помощью кнопки RIGHT ARROW, выбранные треки будут меняться на красный. После завершения выбора



④ Выберите один из 6 параметров типа файла и подтвердите кнопкой OK. Отсюда следующие процедуры такие же, как и «Ripping All»

【COBET ③】 Когда компакт-диск вставлен в оптический дисковод, X35 сначала загружает (копирует) компакт-диск в формат WAV, даже если выбрана опция MP3. Затем X35 преобразует WAV-файл в формат MP3 в фоновом режиме. X35 продолжает преобразовывать файлы, если он включен. X35 приостановит процесс преобразования во время копирования.

【COBET ④】 Объяснение каждого элемента на экране копирования.

- ① Название копируемого трека
- ② Количество дорожек, копируется/общее количество дорожек на компакт-диске.
- ③ Длительность трека
- ④ Общее время копирования
- ⑤ Время копирования трека
- ⑥ Время копирования



6-1-3. Структура экрана редактирования тегов ID3 при копировании



6-1-4. Как объединить все дорожки в одну папку/один альбом (Multi-Album) при копировании дисков с несколькими альбомами

Для мульти-альбома вы можете копировать все треки с несколькими альбомами в одну папку (один альбом)



Например, у вас есть Multi-Album, The Greatest Ballads в мире, который состоит из трех (3) компакт-дисков. Вы уже копировали CD1

① Вставьте CD2 и попробуйте процедуру копирования. Вы встретите экран редактирования тегов, как с лево. Поместите курсор на имя альбома и нажмите ОК



②Затем вы увидите экран «Справка альбома», как с лево, и курсор будет помещен в альбом с таким же 1-м алфавитом, как название альбома CD2. Это поможет вам легко найти CD1.

③Поместите курсор на альбом CD1 и нажмите ОК.




④Выберите ОК, чтобы изменить номер компакт-диска на «2»



⑤Название альбома CD1 будет вставлено на экран редактирования тегов CD2, как с лево. Подтвердите ОК



⑥Выберите ОК и подтвердите выбор

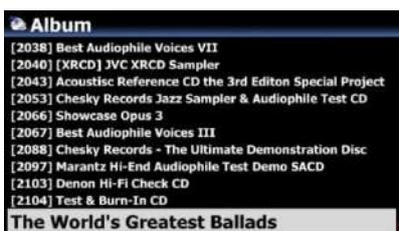


6-1-5. Как объединить все дорожки в одну папку/один альбом (Multi-Album) после уже скопированных нескольких альбомов в отдельные папки(альбомы)

Например, у вас есть мульти-альбом, The Greatest Ballads в мире, который состоит из трех (3) компакт-дисков. Вы уже копировали их отдельно



① Завершение копирования CD для всех трех компакт-дисков, перейдите в MusicDB. Там будет три (3) альбома, такие как на левом изображении.

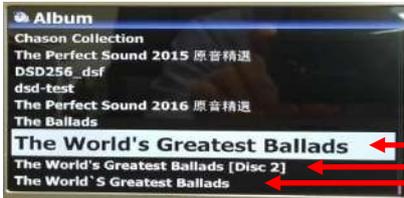

② Поместите курсор на CD2 (2-й альбом) и нажмите кнопку MENU



③ Подтвердите «Редактирование альбома», чтобы открыть экран «Редактирование тегов», как с лева.



④ Курсор будет на имени альбома, например, на левом рисунке. Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть экран «Справка альбома», как показано ниже.



⑤ Найдите альбом CD1 и выберите его с помощью клавиши ОК



⑥ Появится экран слева, чтобы получить номер CD. Выберите ОК и подтвердите выбор.



⑦ Затем, экран редактирования тега CD2 получит правильное название альбома и номер CD.

⑧ Выберите ОК и подтвердите выбор.




⑨ CD2 (2-й альбом) был объединен с CD1 (1-й альбом). Будет всего два Альбомы (CD1 и CD3), например, левый экран.


※ Для CD3 (3-й альбом) вы можете отправить его на CD1 (1-й альбом) по той же процедуре, что описана выше.



⑩ Наконец, останется только один альбом, как и все остальные. Нажмите на нее. Будет четыре папки, такие как слева. Там будут все треки в папке [All] (Альбом)

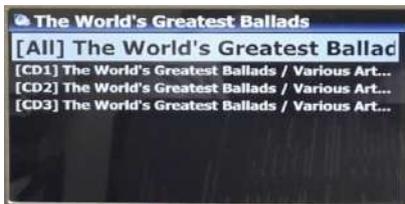

6-1-6. Функция автоматического копирования (AutoRip)

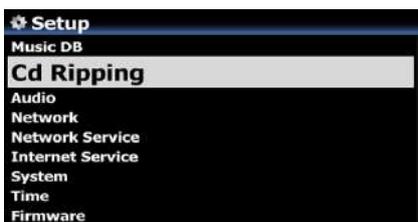

Если вы хотите копировать много компакт-дисков, эта функция будет полезна.

① Перейдите к НАСТРОЙКЕ > CD Ripping > Установите его как ON (※ По умолчанию: OFF)

② Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков

③ X35 начнет копирование компакт-диска и извлечет CD самостоятельно после завершения копирования без нажатия любой клавиши



※ УВЕДОМЛЕНИЕ

1) Если CD-копирование не выполняется, X35 отобразит сообщение об ошибке и будет ждать подтверждения.

2) После копирования вам не нравятся метаданные или



6-2. X35 не подключен к сети Интернет.



- ① Вставьте компакт-диск в X35.
- ② Выберите значок воспроизведения CD / Rip и нажмите OK. Список треков отображается, как показано на экране ниже.



- ③ Для загрузки (копирования) нажмите кнопку MENU. Отобразится следующий экран «Ripping All».


【СОВЕТ】 Без подключения к сети (Интернет) вставленный компакт-диск будет получать метаданные (информацию о тегах), если вы установили FreeDB на хранилище X35. Компакт-диск с данными FreeDB поставляется в пакете X35.

6-2-1. Копировать все(компакт-диск целиком)

Эта процедура предназначена для загрузки (копирования) всех дорожек на компакт-диске.



- ④ Выберите Ripping All и подтвердите его кнопкой OK.

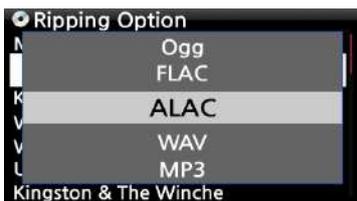

⑤ Выберите один из 5 типов файлов и подтвердите выбор, нажав кнопку ОК. Отобразится экран с лева.



⑥ Введите информацию вручную с помощью пульта дистанционного управления или USB-клавиатуры **Вы должны ввести имя альбома, чтобы перейти к следующему шагу.**

【СОВЕТ ⑥】 Чтобы использовать USB-клавиатуру, убедитесь, что вы подключили USB-клавиатуру к X35 перед загрузкой устройства.



Теперь загрузка (копирование).



⑧ Загрузка (копирование) завершена. Выберите ОК и подтвердите выбор. Отобразится следующий экран.



⑨ Если вы не вводили информацию для названия, исполнителя, года или жанра на предыдущем шаге, вы можете ввести всю информацию здесь.

⑩ После ввода информации выберите «ОК» и

※ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете легко редактировать информацию тегов для загруженных компакт-дисков в Music DB X35 через веб-интерфейс.

6-2-2. Копировать отдельные композиции

Эта процедура почти такая же, за исключением того, что вам нужно выбрать трек, который вы хотите загрузить (rip).

6-3. Библиотека(FreeDB) установленная на жёстком диске X35

Если вы установили базу данных FreeDB на память X35 через поставляемый DVD-диск, он будет работать так, как если бы X35 был подключен к сети (Интернет). X35 отобразит

информацию о компакт-диске из базы данных FreeDB, установленной на хранилище.

6-4. Проверка статуса загрузки и преобразования содержимого CD.

Вы можете проверить состояние копирования и преобразования компакт-дисков с помощью этой функции.



① Поместите курсор на альбом, который вы хотите проверить.

② Нажмите клавишу INFO



③ Информация о статусе будет отображаться как с лева.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите проверить информацию и состояние процесса преобразования для всей базы данных музыки X35, перейдите на главный экран. Поместите курсор на значок Music DB и нажмите клавишу INFO.



5. Использование библиотеки(Music DB)

7-1. Воспроизведение музыки, загруженной(скопированной) на X35.

【СОБЕТ ①】 Как только вы закончите загрузку (копирование) компакт-диска в формат MP3, перейдите в Music DB и выберите загруженную музыку и воспроизведение. Вы можете видеть, что загруженный музыкальный формат по-прежнему WAV не MP3. Чтобы скопировать компакт-диск за короткое время, как только X35 сначала копирует CD в формат WAV, а затем, в качестве фонового задания, он преобразует WAV-формат в выбранный вами формат. Преобразование времени выполнения будет почти таким же, как и фактическое время воспроизведения.

Музыкальная БД содержит загруженную (копированную) музыку.



① Выберите значок Music DB, подтвердите выбор кнопкой ОК. Список альбомов отображается, как показано ниже.



② Выберите альбом, который вы хотите, и подтвердите нажатием кнопки ОК. Отобразится вся музыка в альбоме, см. Ниже.



③ Выберите из списка музыки и подтвердите кнопкой ОК, чтобы начать воспроизведение музыки.



Сейчас играет

【СОБЕТ ②】 Нажатие клавиши INFO изменит экран следующим образом;

[Экран воспроизведения]



[Экран INFO]



[Экран списка заголовков]




【СОБЕТ ③】 На экране списка альбомов нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы показать другие категории, такие как список исполнителей / дорожек, список исполнителей / альбомов, список жанров / дорожек, жанр / список альбомов или титры, см. Ниже



【СОБЕТ ④】 Экран воспроизведения--нажмите кнопку INFO--Подробная информация о текущей музыке



- ① Название / Альбом текущей музыки
- ② Название предыдущей музыки
- ③ Название текущей музыки
- ④ Название следующей музыки
- ⑤ Режим воспроизведения
- ⑥ Значок набора настроек
- ⑦ Значок автозагрузки
- ⑧ Значок спящего режима
- ⑨ # воспроизведения музыки / Всего музыки #
- ⑩ Общее время текущей музыки
- ⑪ Значок воспроизведения
- ⑫ Время воспроизведения текущей музыки
- ⑬ Обложка альбома

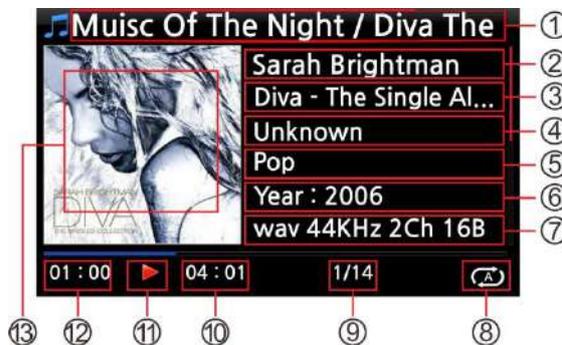


- ① Название/Альбом текущей музыки.
- ② Исполнитель
- ③ Альбом
- ④ Композитор
- ⑤ Жанр
- ⑥ год
- ⑦ Формат файла / Частота / бит
- ⑧ Режим воспроизведения
- ⑨ # воспроизведения музыки / Всего музыки #
- ⑩ Общее время текущей музыки
- ⑪ Значок воспроизведения
- ⑫ Время воспроизведения текущей музыки
- ⑬ Обложка альбома

7-2. Функция ПОИСК.

В случае, когда в базе данных Music DB есть много списков альбомов, функция поиска может быть полезна.

функция поиска

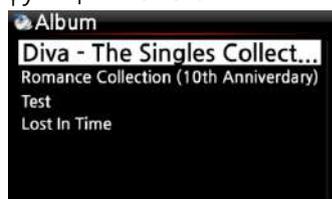


※ На экране списка альбомов нажмите кнопку SEARCH, чтобы отобразить экран слева / внизу.

※ Введите название альбома или часть имени альбома в поле имени альбома с помощью пульта дистанционного управления.



※ ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра соответствующих

【 COBET ⑤ 】 Вы можете запустить функцию SEARCH художником на экране списка исполнителей, по жанру на экране списка жанров или по названию на экране списка заголовков, см. Ниже.

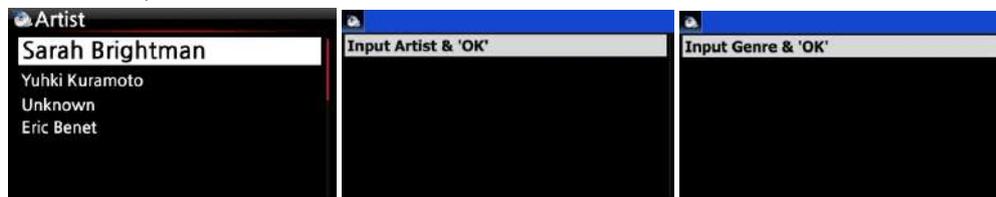


7-3. Управление библиотекой(Music DB)

X35 позволяет управлять музыкальной БД. Вы можете удалить или переименовать альбомы, исполнители и жанры. Вы можете экспортировать музыку с других устройств хранения (USB-накопителей или других жестких дисков) в папку Music DB.

7-3-1. Удаление или переименование музыки в библиотеке(Music DB).



- ① Откройте список альбомов, список исполнителей или список жанров.
- ② Поместите курсор в список, который вы хотите удалить / переименовать.
- ③ Нажмите кнопку MENU. Экран меню отображается, как показано ниже.

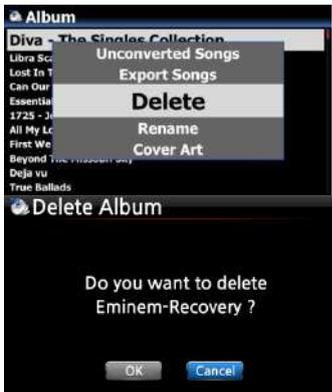

- ④ Выберите «Удалить» или «Переименовать» и подтвердите нажатием кнопки «ОК».
- ⑤ Выберите «ОК» и подтвердите нажатием кнопки «ОК».

【СОВЕТ ⑥】 Вы также можете запустить эту функцию для списка исполнителей и списка жанров, используя ту же процедуру.

7-3-2. Cover Art



Вы можете добавить обложку альбома для альбома в MusicDB

- ① Поместите курсор в список альбомов, в который вы хотите добавить обложку альбома.
- ② Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть окно меню, как влево. Затем вы можете следить за тем, как окно направляет вас.

7-3-3. Редактирование альбома состоящего из нескольких альбомов(Multi-Album)

Существует Multi-Album, который состоит из нескольких CD, таких как C1, C2, C3, C4 и т. Д. Вы можете объединить C1, C2, C3 и C4 в папку (альбом)

For example,



※ 60 Jahre Bravo Hits - это мульти-альбом, состоящий из четырех (4) компакт-дисков. Вы можете объединить все треки четырех компакт-дисков в одно название альбома (60 Jahre Bravo Hits)

- ① Поместите курсор на 60 Jahre Bravo Hits -01 (это CD2) и нажмите кнопку MENU
- ② Выберите «Редактирование альбома», чтобы отобразить экран ниже



③ Вы можете изменить название альбома (60 Jahre Bravo Hits - 01) для таргетинга (60 Jahre Bravo Hits), включая другие предметы.

✳ Если вы нажмете кнопку ОК, когда курсор находится в названии альбома, появится экран «Справка альбома». Вы можете выбрать целевой альбом здесь



④ После завершения редактирования экрана, пожалуйста, подтвердите с помощью кнопки «ОК».

✳ Вы можете объединить другие CD2, CD3, CD4, как указано выше.




После завершения слияния всех компакт-дисков альбом выглядит как левый экран.



Выберите его и нажмите клавишу ОК. Появится экран с лева.

Будут пять (5) папок, таких как [Все], [CD1], [CD2], [CD3], [CD4]

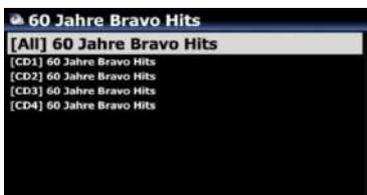

7-3-4. Перенос музыки из библиотеки(Music DB) на другие устройства хранения.

Вы можете экспортировать музыку из музыкальной библиотеки на другие устройства хранения, такие как; внешний жесткий диск или USB, выполнив следующие шаги:



① Войдите в музыкальную базу данных с помощью пульта дистанционного управления. Вы можете просмотреть список альбомов. Выберите папку (альбом) или музыку, которую вы хотите экспортировать.

② Нажмите клавишу MENU и выберите «Экспорт композиций», см. скриншоты показанные слева

③ Подтвердите кнопкой ОК, чтобы отобразить следующий экран, показанный с лева.



④ Выберите пункт назначения; HDD или USB и подтвердите клавишей ОК. Затем отобразится экран с лева.



⑤ Выберите «Новая папка» и подтвердите кнопкой «ОК», чтобы создать новую папку. Затем отображается экран с лева.



⑥ Назовите папку ввода и нажмите «ОК» и подтвердите нажатием клавиши «ОК»

⑦ Например, если вы введете Diva - The Singles Collection и подтвердите, затем отобразится экран с лева.



⑧ Поместите курсор на Diva - The Singles Collection и выберите с помощью кнопки ОК. Затем отобразится экран с лева




⑨ Выберите «Экспорт» и нажмите «ОК». Функция экспорта начнется.



Теперь экспортируем музыку.

7-3-5. Создание файлов .M3U и .PLS при экспорте

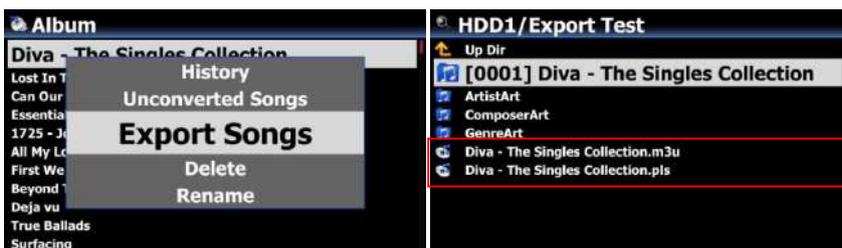

Когда вы запускаете функцию «Экспорт песни», X35 создаст файл .M3U и .PLS-файл также в целевой папке. Для значка списка воспроизведения на главном экране вы можете экспортировать его на внешний вид, например, через USB

7-3-6. История воспроизведения

Вы можете увидеть максимум 10 недавно воспроизведенных песен из Music DB, используя эту функцию.



- ① Войдите в музыкальную базу данных
- ② Нажмите кнопку MENU
- ③ Выберите «История» и подтвердите с помощью клавиши «ОК», как показано на снимке экрана слева.

7-3-7. Проверить статус конвертирования



Вы можете проверить статус конвертации

- ① Войдите в Библиотеку музыки и откройте ее в качестве списка альбомов
- ② Нажмите кнопку MENU и выберите «Непреобразованные песни» и подтвердите ее клавишей «ОК»
- ③ «Не преобразованные песни» будут отображаться синим цветом

7-3-8. Выбор фрагмента песни для многократного воспроизведения

[экран воспроизведения]



- ① На экране воспроизведения, если вы нажмете клавишу СТРЕЛКА ВЛЕВО в определенной точке, точка будет «начальной
- ② Если вы нажмете клавишу ПРАВАЯ СТРЕЛКА в определенной точке, точка будет «конечной точкой».

※ЗАМЕТКА



- 1) Если установлена «Игровая секция», она будет воспроизводиться повторно в разделе воспроизведения
- 2) Цифровая клавиша пульта дистанционного управления (функция перехода) или -15 / + 15 клавиша SEEK поможет легко установить «игровой раздел».

✳️ В случае, если «игровая секция» уже установлена, каждая клавиша работает, как показано ниже.

- * -15 (SEEK) Ключ: нажатие клавиши -15 один раз делает «Playing Point» перемещаться назад на 15 секунд.
- * Клавиша +15 (SEEK): Однократное нажатие клавиши +15 делает «Playing Point» перемещаться вперед на 15 секунд.
- * СТРЕЛКА ВЛЕВО. Ключ: Когда «Playing Point» находится ниже 50% от общего времени воспроизведения, клавиша СТРЕЛКА ВЛЕВО заставит «Начальную точку» двигаться назад на 0,25 секунды
- * Кнопка ПРАВАЯ СТРЕЛКА: когда «Playing Point» находится ниже 50% от общего времени воспроизведения, клавиша ПРАВАЯ СТРЕЛКА заставит «Начальную точку» двигаться вперед на 0,25 секунды
- * Кнопка Предиущий: «От текущей точки до конца» будет секция воспроизведения.
- * Кнопка Следующий: «От начала до текущей точки» будет воспроизводиться раздел.
- * Кнопка Стоп: секция воспроизведения будет очищена.

8. Редактирование TAG(информации) в музыкальной библиотеке(Music DB)

Вы можете редактировать информацию TAG музыки, такую как название, исполнитель, альбом, год или жанр, выполнив следующие шаги:

:




① Поместите курсор на музыку, которую вы хотите отредактировать.

② Нажмите кнопку MENU и выберите TAG Edit и подтвердите нажатием кнопки ОК. Затем отображается экран с лева.

③ Используя пульт дистанционного управления или USB-клавиатуру, вы можете редактировать информацию.

④ Выберите «ОК» и подтвердите нажатием кнопки «ОК».

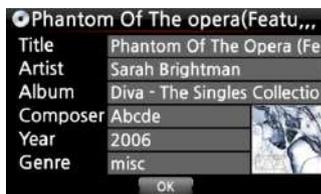

【СОВЕТ】 Вы можете легко редактировать загруженные компакт-диски в музыкальной базе данных X35 с помощью веб-

8. Режим прямого воспроизведения CD

9-1. Если X35 подключен к сети Интернет



- ① Вставьте компакт-диск в X35.
- ② Затем все дорожки будут отображаться автоматически

【СОБЕТ ②】 Если X35 подключен к серверу базы данных CD через сеть, отобразится экран с лева.



- ③ Выберите музыку, которую вы хотите воспроизвести, и нажмите кнопку ОК.

Экран воспроизведения показан с лева



Сейчас играет.

【СОБЕТ ③】 Если вы нажмете кнопку INFO на вышеуказанном экране воспроизведения, вы увидите подробную информацию о воспроизводимой музыке, см. Снимок экрана ниже.




9-2. Если X35 не подключен к сети Интернет



- ① Вставьте компакт-диск и выберите значок воспроизведения CD / Rip и подтвердите кнопкой ОК. Список дорожек отображается, как показано ниже

- ② Выберите трек, который вы хотите воспроизвести, и подтвердите нажатием кнопки ОК. Затем трек начнет воспроизведение

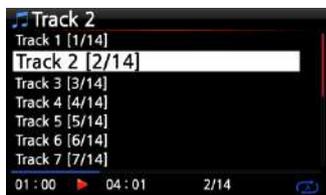

Сейчас играет.

9-3. При наличии библиотеки(FreeDB) установленной на жесткий диск X35

Если вы установили данные FreeDB на память X35, он будет работать так же, как X35 подключен к сети (Интернет). X35 отображает информацию CD из данных FreeDB, установленных на хранилище.

9. Прямое воспроизведение компакт-диска

X35 поддерживает музыкальные файлы, записанные на CD R / RW или DVD R / RW диски

- ① Вставьте компакт-диск в X35, и перейдите в браузер с помощью пульта дистанционного управления.
- ② Вы увидите компакт-диск (CD-ROM).
- ③ Выберите компакт-диск (CD) и подтвердите с помощью кнопки ОК, и выберите музыку для воспроизведения.

【совет】 Если вы хотите, вы можете импортировать\копировать музыку с компакт-диска в библиотеку X35. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, когда находитесь в списке музыки, и выберите «Импортировать в библиотеку\аудиотеку» и подтвердите кнопкой «ОК».



10. Плейлист

У X35 три (3) списка воспроизведения. Первая - это обычная функция плейлист(Playlist),

вторая – Мой плейлист(My Playlist), а третья – Расширенный плейлист(Advanced My Playlist). Обычный список воспроизведения не исчезает при остановке воспроизведения или отключении питания. Однако Мой плейлист(My Playlist) и Расширенный плейлист (Advanced My Playlist) являются виртуальными плейлистами. Виртуальный список воспроизведения удаляется путем остановки воспроизведения или выключения.

※ **СОВЕТ:** Если вы запустите «Мой плейлист(My Playlist)» или «Расширенный плейлист(Advanced My Playlist)», Мой плейлист будет автоматически создан в папке «плейлист (Playlist)».

11-1. Плейлист

11-1-1. Как создать плейлист

Перед созданием плейлиста, убедитесь, что в библиотеке есть музыкальные файлы.



① Выберите значок плейлист(Playlist) и нажмите ОК. Затем отобразится экран, показанный ниже.



[СОВЕТ①] Папка автоматического воспроизведения создается автоматически и не может быть удалена пользователем

② Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразилось всплывающее меню, см.Снимок экрана ниже.



③ Выберите «Новый плейлист(New PLS)» и подтвердите выбор с помощью кнопки «ОК».

Затем отображается экран, показанный ниже.



④ Введите имя плейлиста и нажмите ОК.

Список альбомов затем отображается в библиотеке, как показано ниже.

[СОВЕТ②] Вы можете добавлять музыку в список воспроизведения по дорожке или по альбому.


⑤ Вы можете увидеть значок + в конце курсора на альбоме. Нажмите клавишу PLAYLIST, чтобы добавить альбом в список воспроизведения.

※ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Вы можете перемещать курсор с помощью клавиши со стрелкой (ВВЕРХ/ВНИЗ)

⑥ Нажмите кнопку ОК, если вы хотите перейти к списку дорожек альбома



- ⑦ Вы можете добавить больше музыки (дорожек) или альбомов, используя описанную выше процедуру.
- ⑧ После добавления дорожки или альбома нажмите назад (RETURN), чтобы перейти к экрану, показанному ниже.

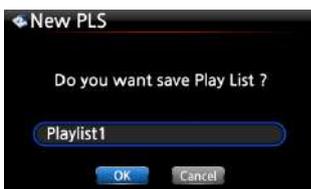

- ⑨ Выберите «OK» и подтвердите нажатием кнопки «OK».

Затем список воспроизведения 1 сохраняется в папке списка воспроизведения, см. Ниже. Вы можете просмотреть список воспроизведения, если вы перейдете в папку «Плейлист» с



Создан плейлист

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы добавить больше песен или альбомов в список воспроизведения, который вы создали, переместите курсор в список воспроизведения и нажмите кнопку MENU.

11-1-2. Как сделать плейлист со всеми треками в альбоме, жанре или исполнителе



- ① Например, перейдите в список альбомов и поместите курсор на целевой альбом
- ② Нажмите кнопку PLAYLIST пульта дистанционного управления
- ③ Измените имя списка воспроизведения так, как вы хотите, и нажмите OK. Перейдите в список воспроизведения, и появится список воспроизведения, как показано ниже.



11-1-3. Как добавить песни в список воспроизведения во время воспроизведения музыки

Когда вы наслаждаетесь музыкой из музыкальной базы данных, и вы сталкиваетесь с дорожкой, которую хотите добавить в список воспроизведения, вы можете добавить ее в существующий список воспроизведения в папке списка воспроизведения, выполнив следующие шаги:



- ① Нажмите кнопку PLAYLIST в режиме «Воспроизведение экрана», как показано выше.
- ② Выберите плейлист, в который вы хотите добавить.
- ③ Подтвердите кнопкой ОК, и песня будет сохранена в выбранном списке воспроизведения.

11-1-4. Ярлык для добавления песен в MusicDB в существующий список Воспроизведения

- ① Поместите курсор на название, альбом, жанр или исполнителя в MusicDB, которые вы хотите добавить в существующий список воспроизведения
- ② Нажмите кнопку «PLAYLIST» на пульте дистанционного управления
- ③ Выберите плейлист, в который вы хотите добавить песни, альбом и т.д.
- ④ Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать добавление

11-1-5. Как проиграть в плейлист



① Выберите значок списка воспроизведения на пульте дистанционного управления или нажмите горячую клавишу PLAY LIST на пульте дистанционного управления. Затем



② Выберите Playlist, который вы хотите воспроизвести, и подтвердите нажатием кнопки ОК. Затем вы увидите музыку в плейлисте, как показано ниже.



③ Выберите музыку, которую вы хотите воспроизвести, и подтвердите нажатием кнопки ОК, чтобы воспроизвести выбранную музыку.


【 TIP ③ 】 Если вы установите режим воспроизведения как «Повторить все», вся музыка в выбранном списке воспроизведения будет воспроизводиться непрерывно в последовательности.

11-1-6. Как изменить положение песни в списке воспроизведения

- ① В списке воспроизведения выберите песню или песни с помощью стрелки вправо.
- ② Переместите курсор со стрелкой ВВЕРХ / ВНИЗ в место, где вы хотите переместить выбранную песню / песни.
- ③ Нажмите клавишу со стрелкой ВЛЕВО, чтобы вставить выбранную

11-1-7. Как отредактировать список воспроизведения

Перейдите на экран списка воспроизведения. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. Вы можете удалить существующие плейлисты, добавить музыку в существующие плейлисты или очистить музыку из существующего списка воспроизведения.

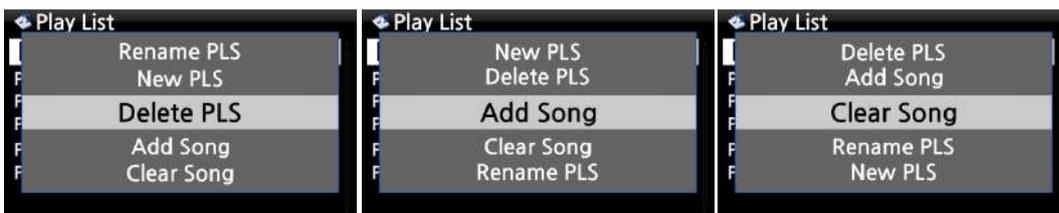

11-2. Мой плейлист (Виртуальный плейлист)

Это функция виртуального плейлиста. После того, как вы сделаете мой список воспроизведения, он будет удален, если вы перестанете играть или отключите питание. Эта функция работает только в музыкальной БД. Он не будет работать в браузере.



① Поместите курсор в список песен, альбомов, исполнителей или жанров.

③ Нажмите кнопку MY PL на пульте дистанционного управления.

④ Выбранный альбом будет воспроизводиться после показа [Создание списка воспроизведения «Мой список воспроизведения»], как показано ниже.



【СОВЕТ】 Когда воспроизводится My Playlist, вы можете искать больше альбомов или песен с помощью кнопки RETURN, чтобы добавить их в текущий список воспроизведения. Поместите курсор на альбом или песню и нажмите клавишу MY PL. Появится следующее изображение.



● Воспроизвести сейчас: если вы выберете «Воспроизвести сейчас» и подтвердите, выбранный альбом начнет воспроизведение.

● Play Last: выбранный альбом будет добавлен в текущий воспроизводимый список (альбом) в качестве последней записи.

● Play Next: выбранная песня будет добавлена к следующей текущей песне.



11-3. Расширенный плейлист (Виртуальный плейлист)

Вы можете создать расширенный список воспроизведения (Virtual Playlist), когда вы столкнетесь с дорожкой, которую вы хотели бы добавить своим композитором, жанром или альбомом.



① Когда вы столкнетесь с дорожкой, нажмите клавишу AD MY PL на «Игровом экране», см. Слева.



- ② Всплывающее меню появится, как показано слева.
- ③ Выберите один из вариантов и подтвердите с помощью клавиши ОК
- ④ Выбранная песня начнет воспроизведение и будет сохранена в виде списка воспроизведения.

11. Функция потоковой передачи музыки

Поскольку X35 поддерживает различные сетевые протоколы, такие как; UPnP Server / Client / Renderer и Samba Server / Client, вы можете наслаждаться различными функциями потоковой передачи музыки с помощью X35.

12-1. Служба сервера UPnP/клиент и Samba Server функции

Вы можете использовать X35 вместе с различными устройствами, поддерживающими UPnP Server / Client или Samba Server / Client. Если устройства подключены к X35 через одну и ту же сеть, вы можете видеть устройства через браузер, см. ниже;



※ Для подключения к общим папкам сетевых устройств см. Раздел 4-5-2 «Сетевой доступ»

(клиент Samba) (стр.48)

12-2. Несколько X35 в одной сети.

Поместите в X35 жесткий диск(будет работать как музыкальный сервер) в гостиной. Второй X35 (без жесткого диска) помещается в комнату №1 или комнату №2. Затем вы можете воспроизводить файлы с X35 (музыкального сервера) на X35 без жесткого диска, см. Схему ниже.



12-3. X35 работает как музыкальный сервер с Sonos.

Пользователи Sonos могут использовать X35 в качестве музыкального сервера с помощью своего устройства Sonos.



12-4. Функция Shareplay

Это та же функция, что и Apple 'Airplay'



Вы можете воспроизводить файлы песен на устройствах iOS через X35. Запустите музыкальный проигрыватель на устройствах iOS, как левом изображении. Щелкните значок красного кружка. Отобразится правое изображение. Выберите X35, чтобы воспроизвести его через X35.



12. Интернет сервисы

Убедитесь, что X35 подключен к сети (Интернет) перед использованием i-Service.

【СОВЕТ ①】 Может быть небольшая задержка при настройке i-Service (буферизация).

Эта задержка может произойти из-за подключения к сети (Интернет).

13-1. Интернет радио


13-1-1. Как проиграть в интернет-радио.

Вы можете пользоваться многими интернет-радиостанциями. Интернет-радио X35 основано на желательном сервере. Он предоставляет множество станций по жанрам, по странам и т.д.



【СОВЕТ】 Когда значок i-Service подсвечен, X35 успешно подключен к сети.

① Выберите значок i-Service и подтвердите кнопкой ОК. Затем отображается экран ниже.

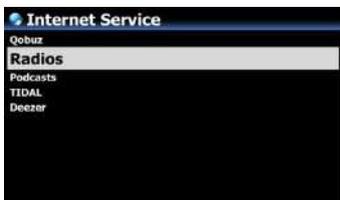

② Выберите радиостанции и подтвердите выбор с помощью клавиши ОК. Затем отображается экран ниже.



③ Здесь вы можете выбрать нужный элемент

④ В каждой папке будут списки станций.

⑤ Выберите станцию и подтвердите ее клавишей ОК, чтобы начать воспроизведение.



Сейчас играет.

13-1-2. Как добавить любимые радиостанции в Избранное.



Во время воспроизведения станции нажмите кнопку «FAVORITE» на пульте ДУ, чтобы добавить станцию в «Избранное».

Затем станция появится в папке «Избранное», как

13-1-3. Как запустить функцию поиска в Интернет-радио



Вы можете искать радиостанцию в Интернет-радио: на экране Интернет-радио нажмите кнопку SEARCH на пульте дистанционного управления, затем отобразится левый экран. Введите первые несколько алфавитных символов станции и нажмите «ОК». Аналогичные станции также отображаются.

13-1-4. Запись с интернет-радио

※ПРИМЕЧАНИЕ 1: Мы рекомендуем НЕ записывать непрерывно в течение трех (трех) часов.

※ ПРИМЕЧАНИЕ 2: Пространство, необходимое для записи в формате MP3: 1 час (54 МБ) / 2 часа (108 МБ) / 3 часа (162 МБ)

※ ПРИМЕЧАНИЕ 3: X35 будет записывать i-Radio форматами, такими как MP3, AAC или ASF в соответствии с потоковым форматом станции.

13-1-4-1. Как записать

① Во время воспроизведения I-Radio нажмите кнопку REC, чтобы начать запись.

② Нажмите кнопку STOP, чтобы остановить запись

[Воспроизведение]

[Запись]

[Воспроизведение]




13-1-4-2. Где хранится записанный файл?

X35 автоматически создает папку [IRadio Recording] на жестком диске при начале записи. Все записанные файлы хранятся в папке IRadio Recording, см. Ниже.




13-1-4-3. Структура записанного имени файла

Станция покажет название музыки, см. Ниже, имя записанного файла будет названием музыки.

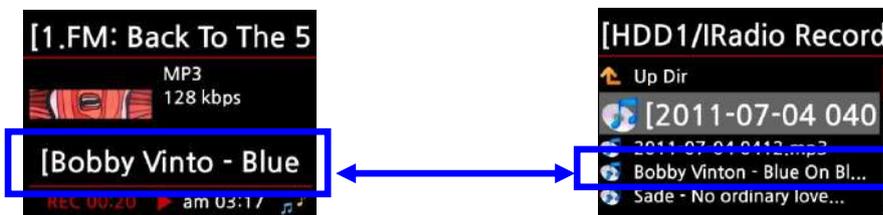

Если на станции нет названия, см. Снимок экрана ниже, записанное имя файла будет «год-месяц-день-время» (минута / секунда).

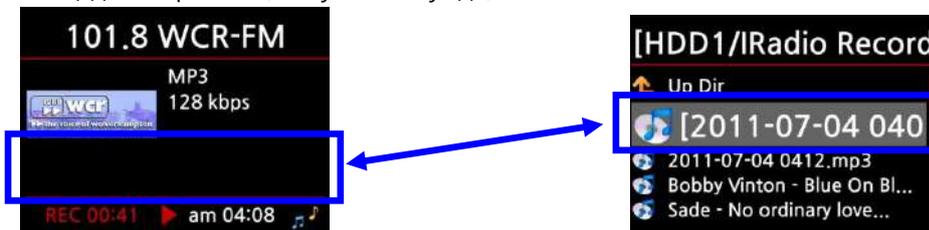

13-1-4-4. Как отредактировать записанный файл

Вы можете легко редактировать записанный файл с помощью функции управления файлами. Поместите курсор на записанный файл и нажмите кнопку MENU, чтобы выполнить

следующие функции:


[Редактировать TAG]




[Импорт в БД]



[Копировать файл]

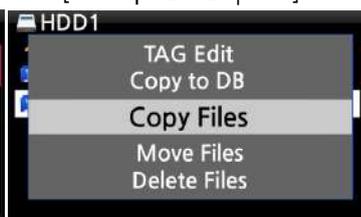

[Переместить файл]

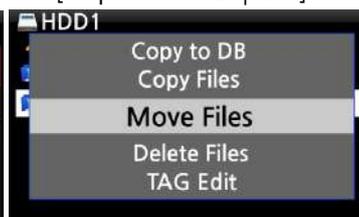

13-1-5. Запись бронирования

Эта функция работает для станций, хранящихся в папке «Избранное».

13-1-5-1. Как установить запись резервирования



① Откройте папку «Избранное» для радиостанций.

② Поместите курсор на станцию, которую вы хотите установить.

③ Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть окно меню. Пример слева.



③ Введите дату, время и т.д. В окне настройки. Пример слева

④ Подтвердите это клавишей ОК



※ Чтобы проверить, хорошо ли выполнена настройка записи резервирования, нажмите кнопку «МЕНЮ» в списке «Избранное» и выберите «Список записей резервирования», чтобы отобразить список записи. Пример слева.



※Станция, установленная как «запись резервирования», будет отображаться как левое изображение.

- 26 августа, 13:33 -----> Начало записи
- 1:00 -----> Он будет записываться в течение одного часа.
- 101 Smooth Jazz -----> Название станции

13-1-5-2. Как начинается запись резервирования

1) Если вы выключили X35 после настройки записи (например, 4:00 PM / запись для 3 M)

- X35 начнет автоматически загружаться в 3:57 PM (за 3 минуты до установленного времени 4:00 PM)
- X35 начнет играть на станции в 3:59 вечера (за 1 минуту до установленного времени 4:00 вечера). Громкость устанавливается как «Без звука» автоматически.
- X35 начнет запись станции в 4:00PM и продолжит запись до 4:03PM.
- X35 отключится автоматически, как только он закончит запись в 4:03PM.

2) Если вы включили питание X35 после настройки записи (например, 4:00 PM / запись для 3M).

- X35 остановит текущее задание (воспроизведение) и начнет воспроизведение станции в 3:59 PM (за 1 минуту до установленного времени).
- X35 начнет запись станции в 4:00PM и продолжит запись до 4:03PM.
- X35 прекратит запись в 4:03PM и продолжит воспроизведение станции непрерывно.

※ Набор для нескольких станций

Вы можете установить запись резервирования для нескольких станций. Но время установки НЕ должно перекрывать друг друга. Конечно, вы должны учитывать необходимое время для каждого описанного выше мероприятия (включение и выключение). Если вы не даете достаточно времени для каждой станции и каждого действия, эта функция не будет работать должным образом. (например, вы установили запись в 16:00, а вы выключили X35 в 15:58)

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Записанный файл будет сохранен в папке «IRadio Recording» на

жестком диске. Вы можете увидеть его через «Браузер». Вы можете редактировать записанный файл с помощью функции Tag Edit.

13. FM Радио

14-1. Как проиграть FM-радио

※ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно сначала установите антенну FM-радио.



- ① Выберите значок FM-радио для запуска FM-радио
- ② X35 будет искать все доступные станции
- ③ Выберите одну станцию и подтвердите клавишей ОК.
- ④ Он начнет играть, как показано ниже.



※ ПРИМЕЧАНИЕ. На экране воспроизведения, как показано выше, вы можете выполнить точную настройку со стрелками (ВВЕРХ / ВНИЗ) и искать станцию со стрелками (ВЛЕВО / ВПРАВО).



※ПРИМЕЧАНИЕ. В странах, где имеется RDS, вы можете увидеть информацию о названии станции и данные текстовых данных на красной области.

※ПРИМЕЧАНИЕ. Поместите курсор на экран списка станций и нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить меню POPUP, как показано ниже.

※



Вы можете запускать полезные функции, такие как Rename, Delete, Seek All, Clear & Seek All



Левый экран предназначен для переименования станции

14-2. Как записывать FM-радио



- ① При воспроизведении FM-радио нажмите кнопку REC на экране воспроизведения, чтобы начать запись.
- ② Чтобы остановить запись, нажмите кнопку STOP на пульте дистанционного управления.

< УВЕДОМЛЕНИЕ> По умолчанию записывает в формат WAV с 44,1 КГц

※ПРИМЕЧАНИЕ. Записанные файлы будут находиться в папке «FM-радио» в папке «Моя запись» на HDD. Вы можете отредактировать записанный файл и импортировать его в базу данных музыки. См. 13-1-4-4. Как отредактировать записанный файл, и 18-16. Как скопировать (преобразовать) отредактированный файл в другие форматы (MP3, FLAC, OGG и т. Д.) И загрузить в музыкальную базу данных.

15. DAB+

15-1. Как проиграть DAB+



- ① Выберите значок DAB, чтобы начать
- ② X35 будет искать все доступные станции, как показано ниже.



< УВЕДОМЛЕНИЕ> Сигнал DAB очень сильно и легко затрагивается соседними препятствиями, например, стенами. Итак, вам нужно удалить окружающее препятствие, чтобы



※Если вы хотите перепроверить, нажмите кнопку MENU в списке станций. И, выберите «Искать все»



③Выберите станцию, которую вы хотите воспроизвести, и подтвердите ее с помощью OK

④ Она начнется как показано слева

15-2. Как записать DAB+

Как записывать DAB + точно так же, как запись FM-радио. См. Раздел 14-2 «Как записывать FM-радио»

15-3. Чтобы отобразить дополнительную информацию о станции DAB+

На экране воспроизведения станции DAB +. Если вы нажмете клавишу INFO на пульте дистанционного управления, на экране отобразится различная информация, как показано ниже.

- Линия 1/2/3: ансамбль, название станции, тип программы
- Линия 5/6: Битрейт, уровень качества (более 80%: зеленый, более 50%: желтый, ниже

16. USB-хост-порт для USB-устройств

Вы можете использовать различные USB-устройства, такие как USB-накопитель, MP3-плеер, внешний жесткий диск USB и т. Д. С USB-хост-портом X35.

- ①Подключите USB-устройство к USB-хост-порту X35.
- ② Войдите в экран браузера. Устройство USB появится на экране браузера, как показано ниже.



17. Браузер


Если вы перейдете к значку «Браузер», вы можете запустить следующие функции.



17-1. Воспроизведение аудиофайлов CDs

X35 поддерживает компакт-диски с записанными аудиофайлами, такими как; APE / CUE, HD FLAC, HD WAV, MP3, FLAC, WAV, WMA, M4A, AAC, ALAC, AIFF, AIF, Ogg Vorbis, PCM, PLS, M3U и т. Д.


- ① Вставьте компакт-диск с данными в X35.
- ② Выберите значок браузера и подтвердите выбор кнопкой ОК. Вы увидите компакт-диск с данными. Выберите музыку, которую вы хотите, и играйте с помощью кнопки ОК.

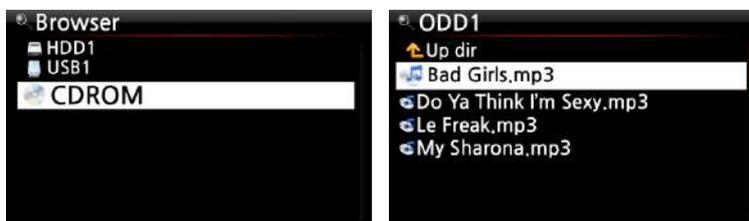


17-2. Управление файлами

17-2-1. Доступ к информации на HDD, USB, папке или файле.


Поместите курсор на любой диск и нажмите клавишу INFO. Информация отображается, как показано ниже.

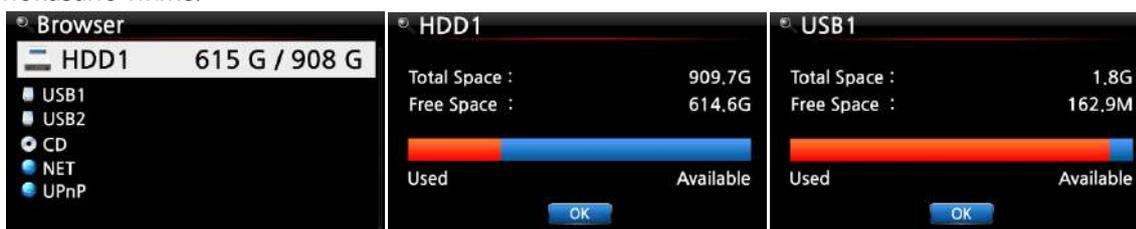




Чтобы проверить папку с информацией, поместите курсор в папку и нажмите клавишу INFO.

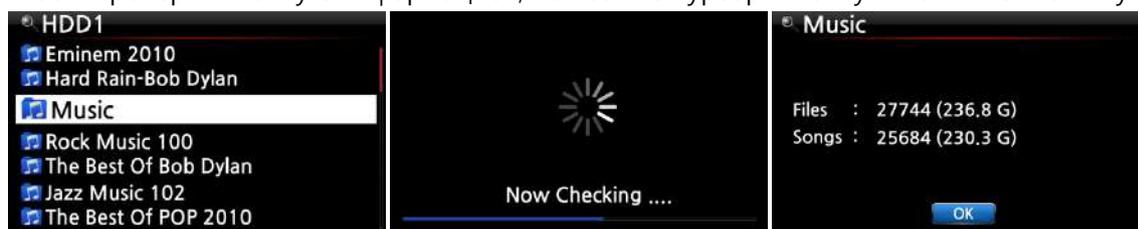

Чтобы проверить информацию о файле, поместите курсор на файл и нажмите клавишу INFO.

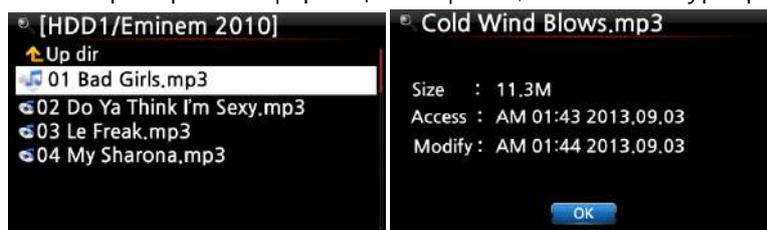

Чтобы проверить информацию о результате копирования/преобразования, поместите курсор на альбом и нажмите клавишу INFO.

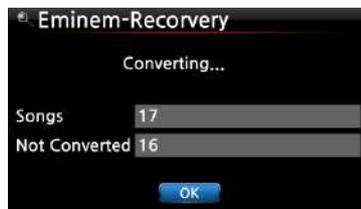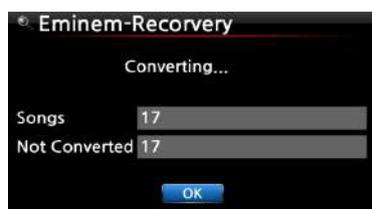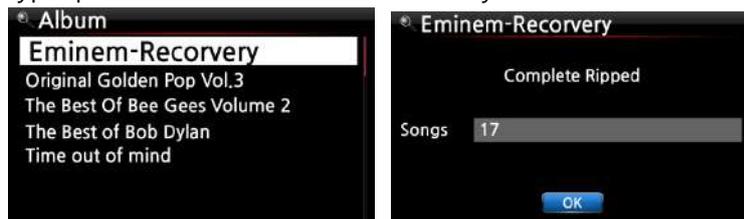

17-2-2. Редактирование TAG

Эта функция действительна только для файлов, не относящихся к папкам или дискам.

Поместите курсор на файл, который вы хотите отредактировать, и нажмите клавишу MENU.

Выберите «Редактировать тег»(Edit Tag) и отобразится экран редактирования, см. Ниже.



17-2-3. Импорт в аудиотеку(Music DB)

Вы можете импортировать папку или файл с HDD, USB или CD в музыкальную базу данных. Чтобы импортировать папку или файл в базу данных музыки, выполните следующие действия:




- ① Поместите курсор в папку или файл, который вы хотите импортировать в аудиотеку/базу данных музыки
- ② Нажмите клавишу MENU и выберите «Импортировать в БД» и подтвердите с помощью клавиши «ОК», чтобы начать импорт.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. При импорте всей музыки из папки в аудиотеку, имя альбома для всей музыки в папке должно быть одинаковым.



- ④ Вы можете выбрать переместить(move) или копировать(copy).

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы выберете «move», скорость импорта будет быстрее, чем копия. Но исходный файл или папка, больше не будут существовать.

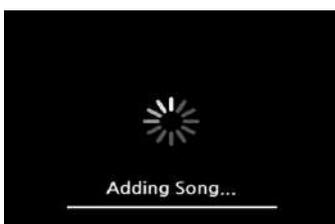


Теперь копирование в аудиотеку/музыкальную базу данных.

17-2-4. Скопировать файлы

Вы можете копировать файлы или папки, следуя приведенной ниже процедуре:

- ① Поместите курсор на файл или папку, которые вы хотите скопировать
- ② Нажмите кнопку MENU и выберите «Копировать файлы». Затем отображается экран ниже.

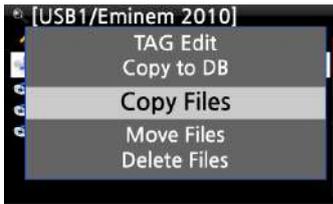

Отсюда, см. 7-3-4. Как экспортировать музыку из аудиотеки/музыкальной базы данных на другие устройства хранения, так как процедура точно такая же.

17-2-5. Переместить файлы

Вы можете перемещать файлы или папки, используя следующую процедуру:



- ① Поместите курсор на файл или папку, которые вы хотите скопировать
- ② Нажмите клавишу MENU и выберите «Копировать файлы». Затем отображается экран ниже.



Отсюда, см. 7-3-4. Как экспортировать музыку из аудиотеки/музыкальной базы данных на другие устройства хранения, так как процедура точно такая же.

17-2-6. Удалить файлы

Вы можете удалить файл или папку, используя следующую процедуру:



- ① Поместите курсор на файл или папку, которые вы хотите удалить
- ② Нажмите клавишу MENU и выберите «Удалить файлы». Подтвердите кнопкой ОК, чтобы начать удаление.

17-2-7. Файлы PLS или M3U с интернет-радиостанциями

Если вы хотите играть индивидуальную интернет-радиостанцию, используя X35, вам нужно будет создать файл PLS или M3U и поместить файл (PLS или M3U) на накопитель или USB-хост X35. После создания файла вы можете воспроизвести станцию через браузер X35, см. Пример ниже.



17-2-8. Преобразование аудиоформата



※ Эта функция работает только в режиме браузера.

- ① Если вы хотите преобразовать формат треков в аудиотеке, экспортируйте их в определенное место на жестком диске в браузере с помощью функции «Экспорт песен».
- ② Поместите курсор на файл или папку и нажмите кнопку MENU. (※ С помощью кнопки RIGHT ARROW (СТРЕЛКА ВПРАВО) вы можете выбрать несколько файлов песен)
- ③ Выберите «Преобразовать аудиоформат». Появится формат, например, m4a, wma, wav, mp3, ogg и flac.
- ④ Выберите один формат, чтобы начать преобразование.
- ⑤ Будет создана автоматически одна папка с тем же именем, что и выбранный формат.
- ⑥ Преобразованные файлы песен будут сохранены в папке.

17-2-9. Вырезать записанный файл (Cut 'Playing Section')

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция резания работает только в режиме браузера.



Например, вы записали iRadio, как левый экран.

- ① Если вы перейдете в папку «IRadio Recording» на HDD1 через браузер, появится записанный файл (FM - Start It Up.mp3)
- ② Воспроизвести файл



③ Установите «Игровая секция», как указано на 7-3-8. Установите «Playing Section»(Играть Раздел) для повторного воспроизведения



④ Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить POPUP(всплывающее меню)
⑤ Выберите «Cut to Wav file»(Вырезать файл Wav) и



⑥ Сообщение о ходе выполнения



⑦ Перейдите в папку «Radio Recording». Будет такое же имя Wave-файла.
※ Если вы разрежете файл Wave, серийный номер будет добавлен в конце имени файла.

17-2-10. Создать папку

С помощью этой функции вы можете сделать папку в браузере, как хотите.




- ① Перейдите внутрь жесткого диска или USB
- ② Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть всплывающее меню
- ③ Выберите «Создать папку» и подтвердите его с помощью OK
- ④ Появится экран слева. Вы можете поместить имя папки и подтвердить ее с помощью OK



18. Дополнительная функция

18-1. Объемная балансировка

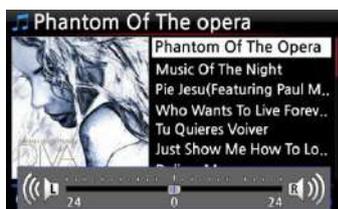

① На экране воспроизведения нажмите кнопку VOL BAL на пульте дистанционного управления, чтобы открыть экран настройки баланса громкости

③ На экране настройки баланса громкости вы можете управлять уровнем громкости влево/вправо с помощью клавиши со стрелкой(влево/вправо)

④ После настройки вы можете сохранить и выйти с помощью любой клавиши

18-2. Внешний экран

Если вы хотите использовать внешний экран, такой как телевизор, монитор и т. д., как большой экран для X35, подключите внешний экран к X35 HDMI Out.



※ По умолчанию: оба внутренних ЖК-дисплея и HDMI-выход активированы.

※ От значения по умолчанию, нажатие клавиши SCREEN изменит режим, как показано ниже.

По умолчанию ----> Только внутренний ЖК-дисплей -----> Только HDMI -----> По умолчанию

※ X35 будет помнить последнюю настройку при выключении питания

18-3. Фото слайд-шоу



① Подготовьте файл фотографий в памяти X35 или USB.

② Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку MENU на экране воспроизведения в списке всплывающих меню, как

④ Выберите «Слайд-шоу» и подтвердите его клавишей «ОК».

⑤ Вам будет предложено выбрать файл фотографии.

⑥ Выберите 1-й файл фотографии и подтвердите его клавишей ОК. Затем слайд-шоу начнется на основе всех файлов фотографий в одной папке.



※ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете установить «Эффект слайд-шоу» и «Время показа слайдов» в настройках.


18-4. Листинг по тексту или обложке альбома

Вы можете перечислить всю информацию (например, альбом, название, жанр, исполнитель и т. Д.) На экране X35 с помощью обложки текста или обложки альбома. Вы можете легко выбрать один из текстового режима и режима обложки альбома, используя кнопку TEXT / ART пульта дистанционного управления.



18-5. ТЕКСТ ПЕСНИ

Функция LYRICS используется для отображения текста на экране во время проигрывания в том случае, если воспроизведение песни имеет текстовый файл (файл .LRC).

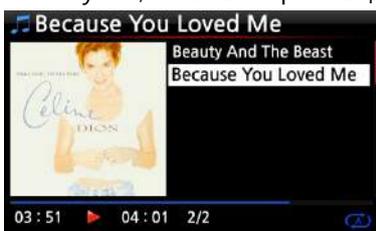

① На экране воспроизведения нажмите кнопку LYRICS на пульте дистанционного управления. Тексты будут показаны ниже.

② Нажмите клавишу LYRICS еще раз, чтобы вернуться к экрану воспроизведения.



※ ПРИМЕЧАНИЕ 1. Функция LYRICS работает только в режиме браузера, а не в Music DB.

※ ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если LYRICS нарушена на экране, вам необходимо проверить настройку языка OSD и язык файлов LRC

18-6. Закладка

При воспроизведении файлов, файлы могут быть добавлены в закладки. Эта функция полезна для длинных файлов, таких как аудиокниги.



- ① Нажмите кнопку BOOKMARK на экране воспроизведения.
- ② Закладочная музыка или сюжет сохранены в списке закладок, как показано ниже.



- ③ Если вы хотите перечислить музыку или историю с закладками и воспроизвести ее, нажмите кнопку BOOKMARK на любом экране (кроме экрана воспроизведения).



- ④ Если вы хотите удалить закладочную музыку или историю, нажмите кнопку «MENU» на экране «Book Mark», показанный слева.
- ⑤ Выберите «Удалить» и подтвердите нажатием кнопки

18-7. Предустановленный E.Q (эквалайзер)

Когда музыка воспроизводится, вы можете изменить настройку эквалайзера предустановки, нажав кнопку Preset EQ




Значение по умолчанию - Normal.

Нажав кнопку Preset EQ, вы можете изменить, как Normal → Classical → Club → Concert Hall → Dance → Live → Party → Pop → Reggae → Rock → Soft → Soft Rock → Techno → Bass → Bass & Treble → Treble → Vocal → Custom EQ → Обычный

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Предустановленный эквалайзер работает для выхода акустической системы X35 (внутренний усилитель)

18-8. Пользовательский эквалайзер E.Q (эквалайзер)

Вы можете настроить настройку эквалайзера в соответствии с вашим вкусом.

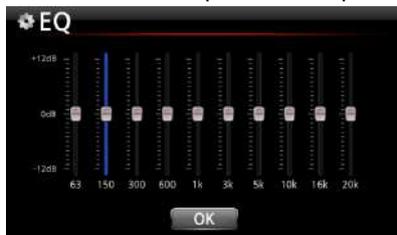

① Нажмите кнопку EQ на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить экран пользовательского эквалайзера, как и влево.

② Управляйте уровнем для каждой частоты с помощью стрелки (UP / DOWN).

③ Выберите каждую частоту, используя стрелку (LEFT / RIGHT).

④ Настройка окончания, вы можете переместить курсор на значок ОК с помощью стрелки (ВЛЕВО / ВПРАВО)

⑤ Подтвердите настройку, нажав кнопку ОК.



※ ПРИМЕЧАНИЕ: Комбинация предустановленного эквалайзера и пользовательского эквалайзера
На экране настройки пользовательского эквалайзера нажмите кнопку Preset, чтобы установить (выбрать) один из предустановленных эквалайзеров. Это поможет вам легко настроить эквалайзер.

18-9. Возобновить воспроизведение

Когда вы загружаете X35, он автоматически возобновит воспроизведение музыки в музыкальной БД, браузере или i-радио, откуда он был остановлен последним.



Выберите «Возобновить воспроизведение» и подтвердите выбор клавишей «ОК».

Установите его как ON, как показано слева.


※По умолчанию OFF

【совет】

※Эта функция НЕ работает в том случае, если включена функция «Будильник» или «Автовоспроизведение».

Приоритет функции: Функция будильник --- Функция автоматического воспроизведения --- Функция возобновления воспроизведения


18-10. ЧАСЫ и Дисплей (LCD) Выкл

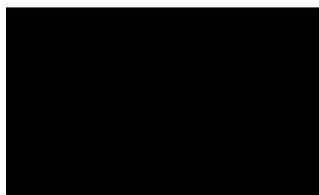


Во время воспроизведения нажмите кнопку CLOCK. Цифровые часы будут отображаться, см. Слева. И еще раз нажмите его, ЖК-дисплей выключится, как показано ниже. Эта функция полезна, когда вы слушаете музыку ночью, когда свет на экране уменьшается. Выход из режима ВЫКЛ LCD, нажав, если какая-либо кнопка на пульте дистанционного управления.

※ Режим выключения ЖК-дисплея

18-11. Изменение режима воспроизведения

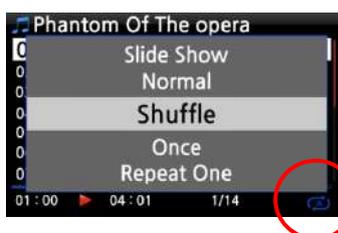

- ① Нажмите кнопку MENU на экране воспроизведения, чтобы изменить режим воспроизведения.
- ② Кроме того, нажмите кнопку SHUFFLE, чтобы изменить режим, не используя всплывающее меню.

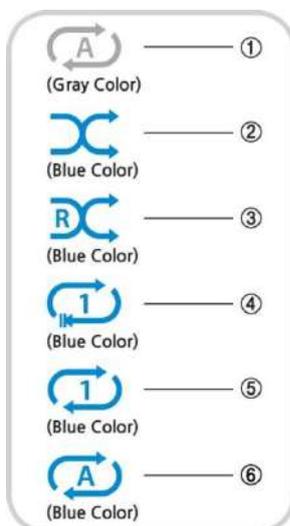

- ① Normal: воспроизведение всей музыки в альбоме или в папке сразу в последовательности.
- ② Shuffle: воспроизведение музыки в альбоме или в случайной папке.
- ③ Once: Воспроизведение текущей музыки только один раз.
- ④ Repeat One: Повторное воспроизведение текущей музыки
- ⑤ Repeat All: Воспроизведение всей музыки в альбоме или в папке последовательно и многократно

18-12. Набор сигналов будильника

Вы можете установить шесть (6) настроек будильника на X35.



① Перейдите в Alarm на SETUP и подтвердите его клавишей ОК.

② Выберите нужную строку и нажмите кнопку ОК. Появится следующий экран.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Время должно быть установлено на 10 минут позже текущего времени.



③ Установите время, цикл и источник звука.

④ Установить повтор.

⑤ Выберите «ОК» и подтвердите его кнопкой «ОК».



① Выбор времени с помощью кнопки вверх / вниз.

② Выбор цикла с помощью кнопки ОК

③ Выбор источника звука из списка воспроизведения или iRadio (Мои избранные)

④ Выбор повтора включения / выключения



※ЗАМЕТКА:

A : Звонок

2 : Два

D : День

Будильник устанавливается как «через 2 дня с момента»

18-13. Автовыключение



X35 автоматически выключится в назначенные дату и время.

※ ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное объяснение см. В разделе 4-7-8 «Автоматическое отключение».


18-14. Режим сна



①Нажмите кнопку SLEEP на любом экране (кроме настройки), появится всплывающее меню Sleep Off / Sleep 10Min / Sleep 20Min / Sleep 30Min / Sleep 1Hour / Sleep 2Hour / Sleep 3Hour.

② X35 будет установлен в соответствии с последним всплывающим окном

※ПРИМЕЧАНИЕ. Значок сна будет отображаться после настройки.

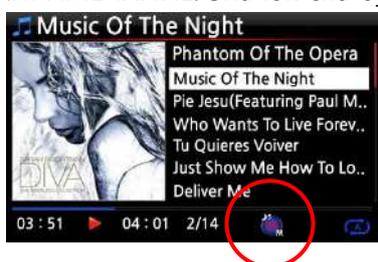

※ПРИМЕЧАНИЕ:

S : Спать

56 : Пятьдесят шесть


M : Минут

Через 56 минут он перейдет в спящий режим

(выключение питания).

18-15. Автовоспроизведение

Когда питание включено, функция автовоспроизведения позволяет X35 загружаться и автоматически воспроизводить песню в папке автоматического воспроизведения в списке воспроизведения на главном экране.

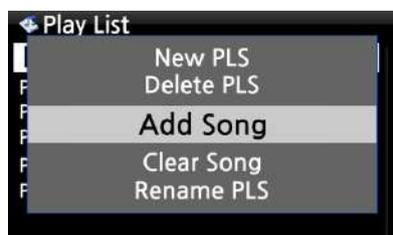

①Перейдите в список воспроизведения для автоматического воспроизведения.

② Поместите курсор на автовоспроизведение и нажмите кнопку MENU.

③ Выберите «Добавить песню» и нажмите кнопку «ОК».


④ Поместите курсор на музыку, которую вы хотите автовоспроизвести.

⑤ Вы можете увидеть знак плюса (+) в конце курсора. Нажмите кнопку ОК. Музыка исчезнет и будет добавлена в Auto Play.

⑥ Откройте «Настройка» и установите «Автоматическое воспроизведение».


18-16. Ярлык для поиска файла во всех режимах списка

В каждом режиме списка, если вы нажмете клавишу алфавита на пульте дистанционного управления, курсор перейдет к первому файлу, этот символ будет в начале.

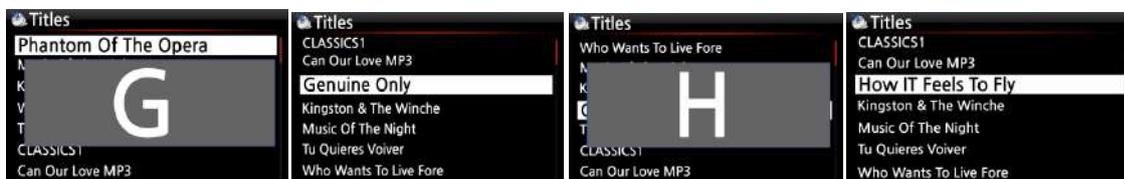


18-17. Функция поиска на экране воспроизведения

На экране воспроизведения вы можете запустить функцию поиска, нажав цифровые кнопки на пульте дистанционного управления. Например, если вы нажмете клавишу 5 во время воспроизведения файла, он начнет воспроизведение с 50% позиции файла в зависимости от общего времени воспроизведения.

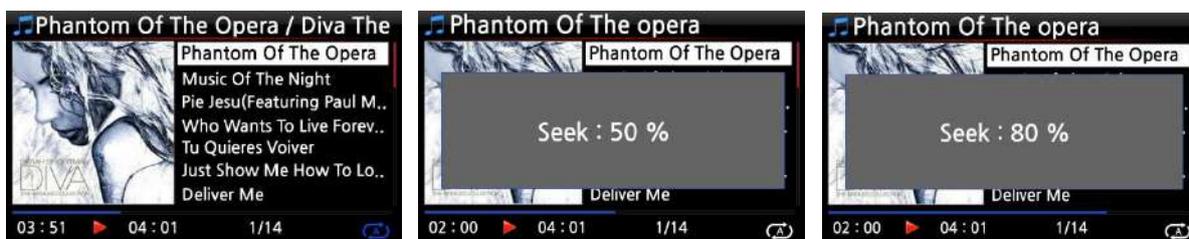

18-18. Как копировать (преобразовывать) отредактированный файл в другие форматы (MP3, FLAC, OGG и т. Д.) И загрузить в аудиотеку

※ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем пытаться преобразовать записанный файл, сначала необходимо отредактировать записанный файл.

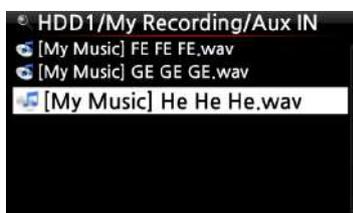

①Поместите курсор на отредактированный файл и нажмите кнопку RIP на пульте дистанционного управления.



②Выберите формат (MP3, Ogg, FLAC или WAV), который вы хотите, и подтвердите кнопкой ОК.



③Отобразится экран редактирования. Нажмите клавишу ОК еще раз, если нет элемента для



⑤Файл начнет загружаться в базу данных музыки
⑥ Перейдите на значок музыкальной базы данных на главном экране и проверьте список альбомов.



⑦Вы увидите тестовый альбом (альбом под названием на шаге редактирования) и нажмите кнопку INFO, чтобы проверить статус конвертации, как показано слева.

18-19. Функция автоматическая резка для записанного файла

Вы можете записать iRadio X35. В противном случае у вас может быть файл, записанный другими устройствами, такими как X40. С помощью этой новой функции вы можете вырезать файл на каждый трек автоматически или вручную. Чтобы понять эту функцию, вам нужно хорошо понимать функцию каждого ключа, внимательно прочитав это руководство.


✳ **УВЕДОМЛЕНИЕ.** Эта функция работает в режиме просмотра только для большей части формата файла, кроме файла DSD. Но после запуска этой функции все треки (файлы) будут вырезаны в формате WAV.

18-19-1. Как установить «точку резки» автоматически



①Найдите записанный файл в режиме просмотра и поместите курсор на него

②Нажмите кнопку MENU и подтвердите «Multi-Cut to wav ...», чтобы начать анализ формы сигнала файла.

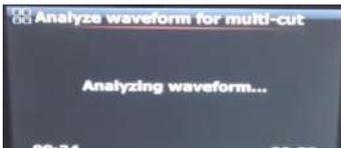

Есть четыре (4) спина для установки «точки резания».

※ Нажмите кнопку MENU, чтобы включить Enable / Disable для этих спинов

※ Роль каждого вращения

- -35 дБ: для установки максимального значения дБ для автоматической резки.

Масштабируемость: -30 дБ ~ -40 дБ

- 4.0 Sec: для установки продолжительности для указанного выше значения максимального дБ.

Диапазон настройки: 0,1 ~ 5 сек.

※ Например, если вы установили -35dB и 4.0Sec, точка резки будет автоматически создаваться в тех точках, где уровень громкости -35 дБ ниже и уровень громкости (-35 дБ ниже) длится более 4 секунд

- 1 X: масштабирование графика по 1X, 2X, 4X, 8X, 16X ~ 128X

- 1 сек.: Установка единицы времени поиска при перемещении

«точки воспроизведения» с помощью клавиши со стрелкой ВЛЕВО / ВПРАВО. Диапазон настройки: 0,1 ~ 30 с

- 1/2/3/4/5: количество дорожек, которые будут вырезаны

- Вертикальная зеленая линия: точка резки

- Вертикальная синяя линия: Текущая точка воспроизведения

18-19-2. Как установить «точку резки» вручную

① Вы должны отключить четыре (4) спина.

② Вы можете искать нужную точку резки клавишей LEFT / RIGHT

(Для этой работы вы можете правильно настроить 3-го вращения и 4-го вращения)

③ Вы можете установить «текущую точку воспроизведения» как «точку резки», нажав клавишу со стрелкой ВВЕРХ


④ При нажатии клавиши вниз вы можете удалить «точку резания» в течение 10 секунд и ближе всего к «текущей точке воспроизведения».

18-19-3. Как начать резку



① Правильно отрегулируйте точки резания в соответствии с приведенной выше процедурой

② Нажмите клавишу RETURN, затем он попросит «ОК» или «Отменить», как показано ниже

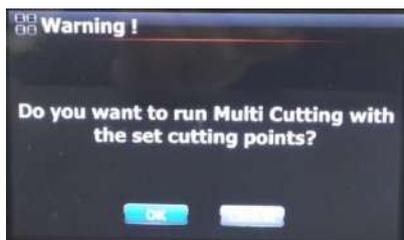

③ Выберите «ОК» и подтвердите выбор. Затем он начнет резать, как показано ниже.

※ Если вы подтвердите «Отмена», он вернется к «Игровому экрану»,

※ Если вы нажмете клавишу RETURN, она вернется к «Multi-cut screen»

④ Чтобы увидеть отрезанные дорожки, перейдите в ту же папку, где находится исходный файл

⑤ Будет одна папка, имя которой совпадает с именем файла

⑥ В папке, как показано ниже, будет пять (5) дорожек.



18-19-4. Роль каждого ключа на «Multi-Cut Screen»

1) Все клавиши дистанционного управления, кроме VOL BAL, VOL +/-, PAUSE / PLAY, SETUP и POWER не работают

2) Клавиша MENU: для переключения Enable / Disable для четырех (4) спинов

2-1) Когда включен Spin

<Кнопки на передней панели блока X35>

-. ОК: перейти к следующему вращению

- JOG spinning: для увеличения / уменьшения спинового значения
- MENU: отключить Spin

<Ключи дистанционного управления>

- OK: перейти к следующему вращению
- LEFT / RIGHT: перемещение Спин влево / вправо
- MENU: отключить Spin

2-2) Когда спин отключен

<Кнопки на передней панели блока X35>

- OK: для переключения Play / Pause
- JOG spinning: искать «текущую точку воспроизведения» по значению четвертого спина
- JOG вращается с нажатой JOG: для поиска «точки резания»
- MENU: для включения функции Spin

<Ключи дистанционного управления>

- OK: нет работы
- LEFT / RIGHT: искать «текущую точку воспроизведения» по значению четвертого спина
- ВВЕРХ: установить «текущую точку воспроизведения (вертикальная синяя линия)» как «точка резки (вертикальная зеленая линия)»
- DOWN: удалить точку резания в течение 10 секунд и ближе всего к текущей точке воспроизведения
- MENU: для включения функции Spin

2-3) Независимо от включения или отключения спина

- INPUT на устройстве: t установить «текущую точку воспроизведения (вертикальная синяя линия)» как «точка резки (вертикальная зеленая линия)»
- STOP на устройстве: удалить точку резания в течение 10 секунд и ближе всего к текущей точке воспроизведения
- СЛЕДУЮЩИЙ / ПРЕДЫДУЩИЙ пульта дистанционного управления: искать «точку резки» вправо / влево
- -15 / + 15 пульта дистанционного управления: работать как оригинальная роль
- CAP / NUM пульта дистанционного управления: для переключения «Искать в режиме процента» или «Переход к режиму дорожки» цифровых клавиш.
- Цифровые клавиши дистанционного управления
- * в разделе «Искать в режиме процента»: искать на 0%, 10%, 20% в текущей области отображения
- * в режиме «Переход к треку»: поиск начальной точки каждой зоны резания

18-20. Функция записи аудио CD

Вы можете записать Audio CD с X35, как показано ниже



- ① Вставьте пустой CD-R в CD-привод на любом экране
- ② Подождите, пока не появится сообщение об обнаружении носителя, как левый экран




- ③ Найдите целевые файлы (дорожки) и поместите курсор в целевой файл
✳ В списке файлов (дорожек) нажмите стрелку вправо, чтобы выбрать несколько файлов




- ④ После выбора файлов нажмите кнопку MENU и подтвердите «Добавить мой аудио компакт-диск», чтобы отправить выбранные файлы (дорожки) в папку «Мой



- ⑤ Выбранные файлы начнут копировать в папку «Мой аудио CD» в хранилище, установленном в качестве хранилища MusicDB

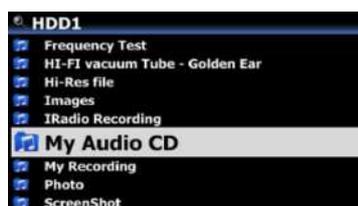


- ⑥ Перейдите в браузер и найдите файл «My Audio CD» (в папке будут файлы WAV)

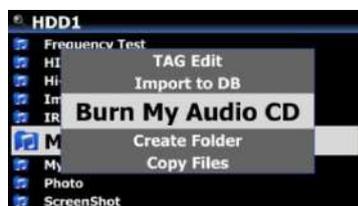

- ⑦ Поместите курсор в папку «Мой аудио компакт-диск» и нажмите кнопку «MENU», чтобы выбрать и подтвердить «Burn My Audio CD», чтобы начать запись

✳ВНИМАНИЕ. Для следующего звукового компакт-диска и вставки нового трека вам необходимо сделать папку «My Audio CD» пустым.

18-21. Функция перехода к песне на экране воспроизведения

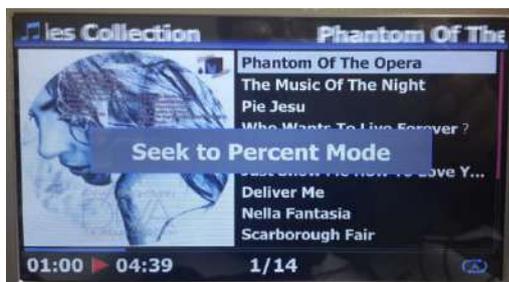

Мы добавили функцию «Переход к режиму песни» на экране воспроизведения.

Нажмите кнопку CAP / NUM на пульте дистанционного управления, чтобы переключить режим «Искать в процентах» и «Переход в режим песни»

* Переход в режим песни: нажмите цифровую клавишу для поиска песни

* Искать в режиме процента: нажмите цифровую клавишу, чтобы перейти к определенной позиции воспроизведения.



19. Спецификация

Название модели	cocktailAudio X35		Замечания
Процессор и память	Встроенный процессор Dual Core ARM Cortex A9 работающий на 1.0GHz		
	Оперативная память DDR-1066 1Гб		
	EMMC 8GByte		
CD проигрыватель	Тип	Фронтальная загрузка	
	Поддерживаемые носители	CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW	
Дисплей	7.0" TFT LCD(1,024 x 600пикселей) Возможно подключиться через HDMI к внешнему большому экрану, например телевизору.		
Интерфейс	Key & Jog (громкость / прокрутка), ИК-пульт дистанционного управления, настраиваемое бесплатное приложение UPnP приложение для устройств iOS и Android, настраиваемый веб-интерфейс для таких веб-браузеров как Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari.		
Усилитель (Speaker Out)	Номинальная мощность: 100 Вт + 100 Вт @ 1 кГц, 8 Ом, 0,1% THD (всего 200 Вт) (Двойные цифровые усилители, разделенные для левого и правого)		
Аналоговый выход (Sabre ³² ES9018K2M DAC)	PRE-OUT (L&R RCA)	L&R RCA, Dynamic Range: 127dB(Max 2Vrms, Stereo) THD+N: 0.0004%	
	Headphone Out	6.35mm Jack, 100mW+100mW@1Khz, 600ohm, 0.1% THD	
Цифровой выход (Переменный / Фиксированный)	COAXIAL x 1	S/PDIF 75ohm RCA, частота дискретизации: до 24bit/192KHz	
	TOSLINK x 1	S/PDIF, частота дискретизации: до 24bit/192KHz	
	AES/EBU/XRL x 1	110ohm, частота дискретизации: до 24bit/192KHz	
	USB Audio x 1	USB Audio Class 2.0 выход	
	HDMI Out x 1	HDMI Audio выход(*Совместно с выходом HDMI для внешнего экрана)	
Аналоговый вход (Sensitivity)	LINE In x 1	L & R RCA сзади, по умолчанию 2Vrms (управляемый 1 ~ 4Vrms)	
	Aux In x 1	3,5-мм гнездо для телефона на передней	

		панели, по умолчанию 1Vrms (управляемый 0,5 ~ 2Vrms)			
	Phono In x 1	MM Input, по умолчанию 7.5mVr (управляемый 3.75 ~ 15mVrms)			
Цифровой вход	COAXIAL x 1	Частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц			
	TOSLINK x 1	Частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц			
	AES/EBU/XLR x 1	Частота дискретизации: до 24 бит / 192 кГц			
Поддержка	Hard Disk	2.5" SATA, up to 2TB	* Большая емкость хранилища будет поддерживаться обновлением прошивки, когда она будет доступна на рынке		
		3.5" SATA, up to 8TB			
	SSD	2.5" SATA, up to 2TB			
Тюнер	DAB+/FM Radio	Selectable for DAB/DAB+ or FM Radio			
Подключение	USB порт	USB3.0(5V/1A) x 3 на задней панели(Один используется для USB Audio Out)			
		USB2.0(5V/1A) x 1 спереди			
	Интернет	Проводная	Giga Fast Ethernet(10/100/1000Mbs)		
		Беспроводное соединение (опционально)	※ 802.11b/g/n WiFi USB донгл (опционально)		
	HDMI выход	Подключение к внешнему экрану (* Совместно с аудиовыходом HDMI)			
Поддерживаемые аудио кодеки и форматы	DSD(DSD64, DSD128, DSD256), DXD(24Bit/352.8KHz), HD WAV(24Bit/192KHz), HD FLAC(24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, и т.д.				
Поддержка сетевых протоколов	UPnP(DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, и т.д.				
Интернет	Интернет радио	Airable			
	Онлайн музыкальные	TIDAL, Deezer, Qobuz, Spotify Connect			

Сервисы	сервисы			
Поддерживаемые языки экранного меню	English, German, French, Spanish, Italian, Polish, Dutch, Русский, Traditional Chinese, Korean и другие			
Изолированное управление питанием	Тороидальный трансформатор		Для управления аудиосигналом	
	500 Вт встроенный SMPS		Для управления цифровым процессором	
Источник питания	220V		AC 220V - 240V, 50/60Hz	
	110V		AC 110V - 120V, 50/60Hz	
Mechanical	материал	Фронт	Алюминий толщиной 13 мм путем резки с ЧПУ	
		ручка	Алюминий с помощью резки с ЧПУ	
		корпус	металл	
	Габариты	Без ножек	441мм(ш) x 330мм(д) x 100мм(в)	
		С ножками	441мм(ш) x 330мм(д) x 111мм(в)	
Сертификаты	CE, FCC, EMI, etc			

※Характеристики могут быть изменены без уведомления

20. Поиск и устранение неисправностей

1. Нет питания.

- 1-1. Убедитесь, что шнур питания подключен.
- 1-2. Проверьте, что X35 включен на задней панели.
- 1-3. Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.

2. X35 не отвечает на пульт дистанционного управления.

- 2-1. Замена батарей
- 2-2. Проверьте наличие помех от других ИК-источников
- 2-3. Уменьшите расстояние между пультом дистанционного управления и X35.

3. X35 не отображает общую папку на вашем ПК

- 3-1. Проверьте состояние сетевого соединения между X35 и ПК
- 3-2. В соответствии с сетевой средой может быть временная задержка при подключении

к сети.

3-3. Попробуйте перезагрузить X35 и снова настройте сетевую настройку.

4. Нет звука из динамика во время воспроизведения музыкального файла

4-1. Проверьте, включена ли функция MUTE в ON

4-2. Проверьте все кабели, подключенные к каждому устройству.

4-3. Проверьте уровень громкости

4-4. Проверьте настройки звука в SETUP

5. X35 не читает диск.

5-1. Проверьте, вставлен ли диск вверх дном.

5-2. Убедитесь, что диск поцарапан или загрязнен.

6. Пропуск диска

6-1. Проверьте наличие царапин или грязи.

6-2. Убедитесь, что X35 находится на твердой поверхности и не подвержен вибрациям.

7. Из спикера слышен гул.

Убедитесь, что все кабельные соединения защищены.